


S56

Alimentador
Inteligente
para
Mascotas



Manual de Usuario

Diagrama del Producto

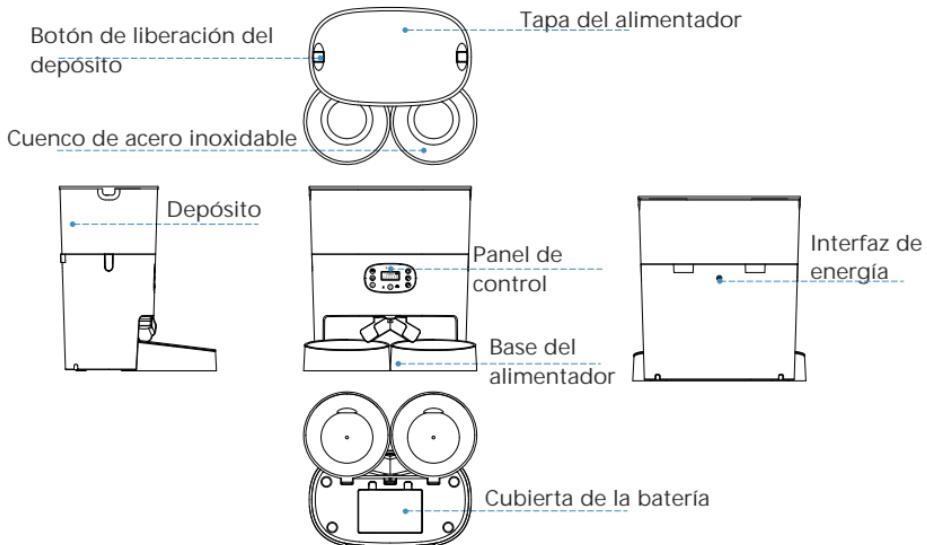

Lista de Empaque:

Versión con Un Solo Cuenco:

1 x Alimentador para Mascotas, 1 x Cuenco de Acero Inoxidable, 1 x Soporte para Cuenco, 1 x Adaptador de Corriente, 1 x Bolsa de Desecante, 1 x Manual de Usuario

Versión con Dos Cuencos:


1 x Alimentador para Mascotas, 2 x Cuencos de Acero Inoxidable, 2 x Soportes para Cuencos, 1 x Adaptador de Corriente, 1 x Bolsa de Desecante, 1 x Divisor de 2 vías, 1 x Manual de Usuario

Aviso

1. El alimentador es solo para uso doméstico en interiores.
2. El cuerpo principal del equipo no es lavable. El depósito de comida, el soporte del cuenco y el cuenco de acero inoxidable se pueden quitar para lavar.
3. Por favor, coloque el alimentador horizontalmente y cierre la tapa para evitar que la comida se derrame cuando las mascotas lo vuelquen.

Suministro de Energía Dual


- ① Conecte el cable de alimentación al alimentador.

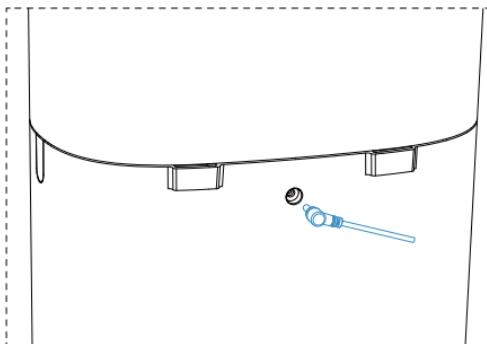

- ② Instale 3 pilas alcalinas de tamaño D como batería de respaldo.
(Las pilas no están incluidas)

*Si se alimenta solo con batería, el dispositivo puede funcionar durante 3 meses.


*Recomendamos usar tanto el adaptador de corriente como las baterías al mismo tiempo en caso de un corte de energía. Cuando se interrumpe la energía externa, el dispositivo cambiará a alimentación por batería.

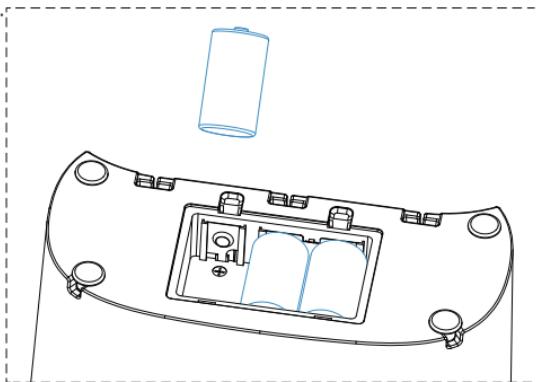

- **Nota :** La función WiFi solo funciona con alimentación enchufada. Para ahorrar energía, el WiFi no se puede conectar y todas las operaciones en la aplicación estarán no disponibles si se alimenta solo con baterías.

Instalación de Un Solo Cuenco


- Por favor, ensamble la base del cuenco de comida con el cuerpo principal.

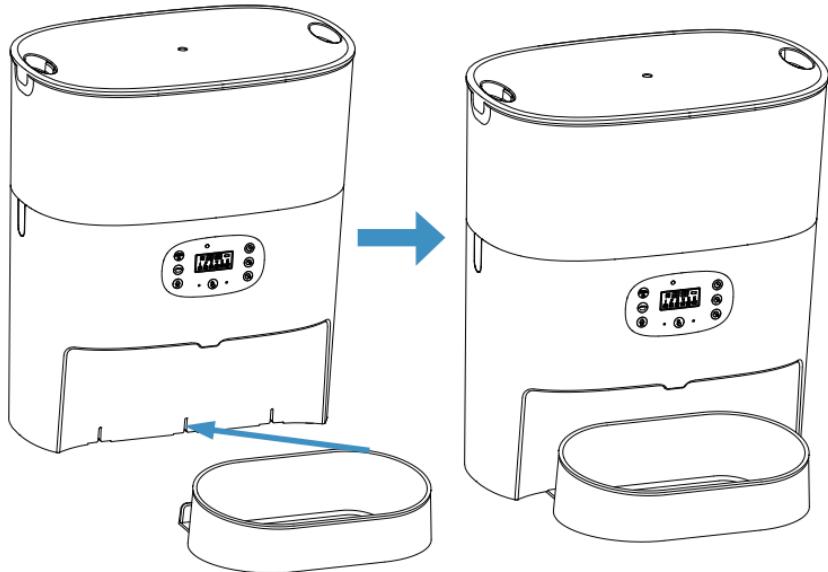


Instalación de Dos Cuencos

(Si compró la versión de dos cuencos.)

- Paso 1: Conecte el dispensador de dos vías al cuerpo principal.

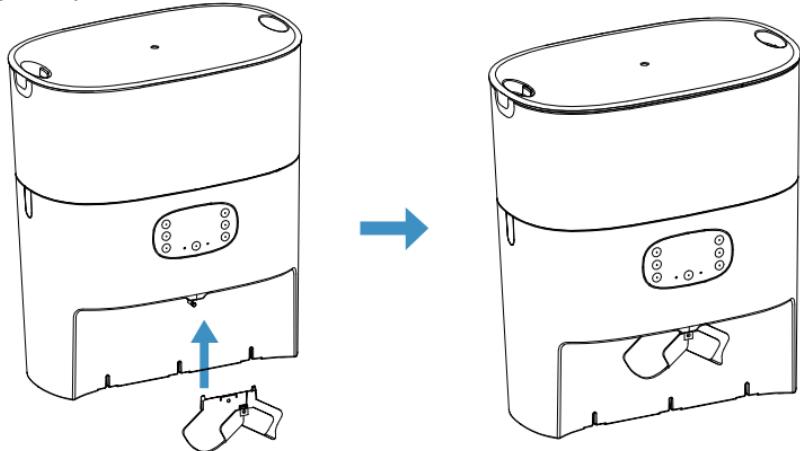


- Paso 2: Conecte el dispensador de la base del alimentador al cuerpo principal.

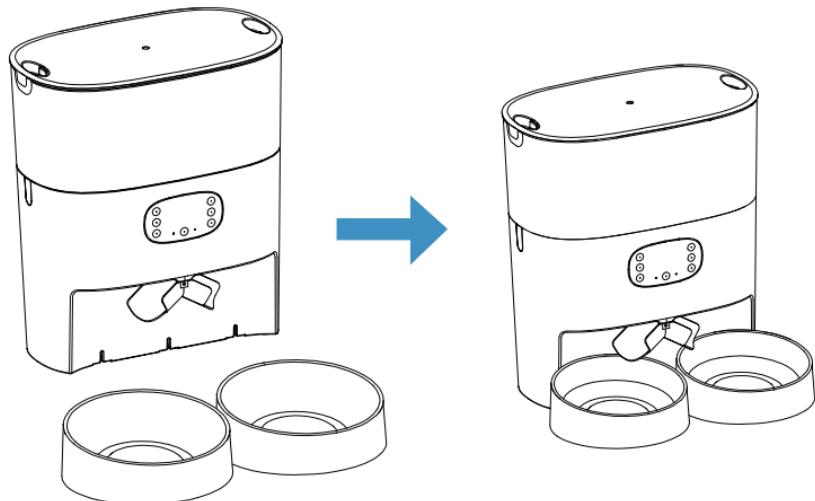

Agregar Comida para Mascotas


- Presione el botón de apertura de la tapa para abrirla, vierta la comida para mascotas en el contenedor de comida.

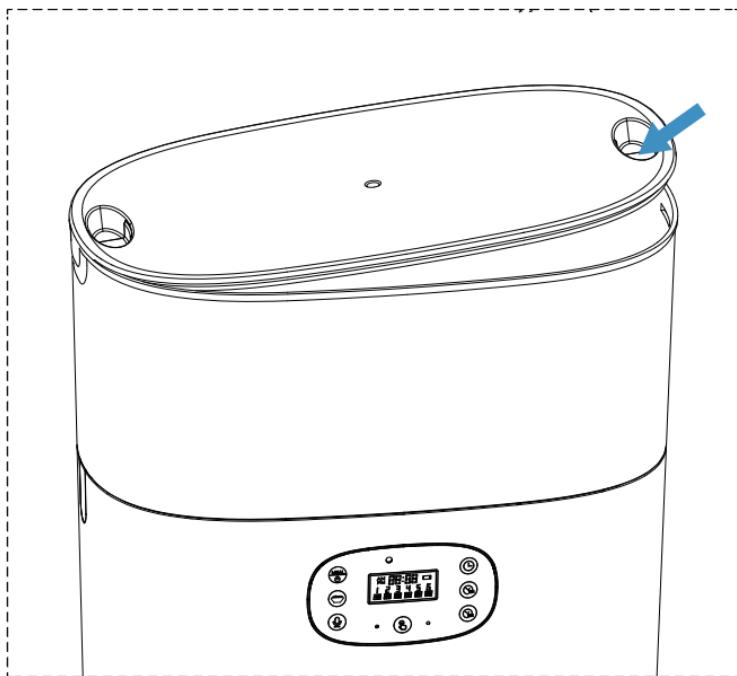

- Cada porción dispensada es de aproximadamente 5-6g (16ml) de croquetas de comida;
En la versión de dos cuencos, dispensa una porción en cada cuenco de aproximadamente 2.5g.
- Tamaño de comida recomendado: 0.2-1.2cm (0.07-0.47 pulgadas)
de diámetro. Por favor, use comida menor de 1.2cm, de lo contrario, el alimentador puede atascarse.

Instalación de la Bolsa Desecante


- Por favor, ponga la bolsa desecante en la caja desecante para mantener la comida para mascotas seca y fresca.

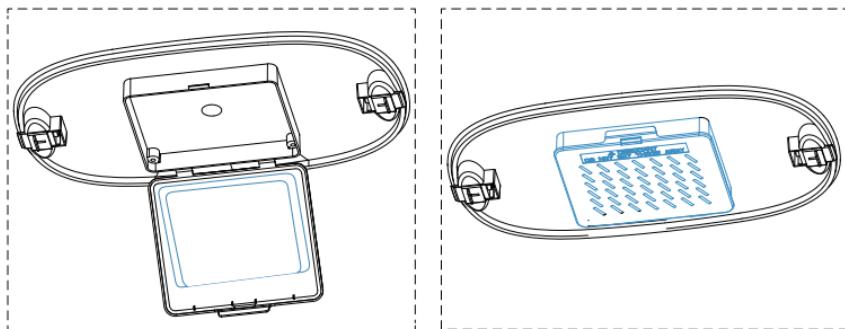

- **Nota :**



Para prevenir el crecimiento de moho, se recomienda reemplazar la bolsa desecante cada 15 días.

- Presione los botones en ambos lados para levantar el contenedor de comida.

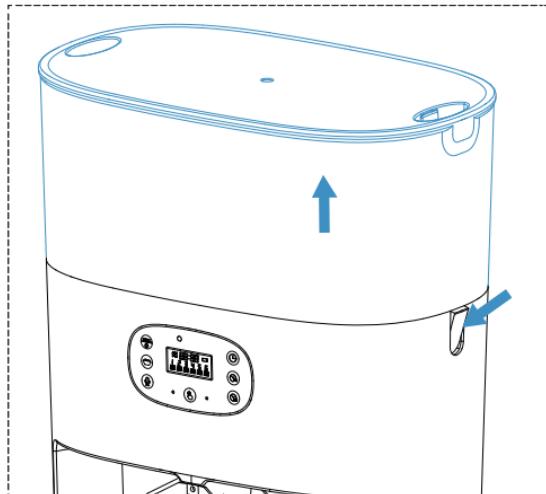

Mantenimiento

- Para la salud de su mascota, por favor limpie regularmente el contenedor de comida, el cuenco de acero inoxidable y el soporte del cuenco. El cuerpo principal del alimentador no es lavable, por favor límpielo con un paño seco.

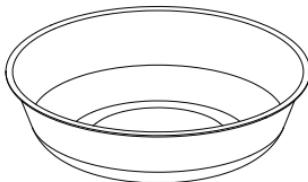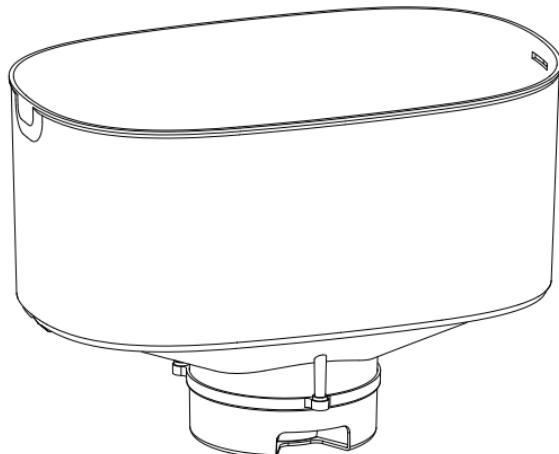

Instalación y configuración del software




- Por favor, verifique y active el bluetooth y el WIFI de su teléfono antes de conectar
 1. Confirme que la máquina está alimentada por el adaptador de corriente. (Para ahorrar energía de la batería, la función WiFi solo se puede usar cuando está alimentada por el adaptador)
 2. Confirme que la red WiFi es de 2.4Ghz.
(El alimentador solo funciona bajo la red de 2.4Ghz, no soporta 5Ghz)
- Paso 1. Instalar la aplicación Smart Life
Escanea el código QR para descargar o busca “Smart Life” en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la APP.






Smart Life








- Paso 2. Crea tu cuenta y acepta conectarte a Internet
Abre la aplicación Smart Life, acepta la política de privacidad, selecciona el país correcto, usa el correo electrónico o número de móvil para registrar una cuenta de usuario e iniciar sesión, acepta otorgar permisos de red local.

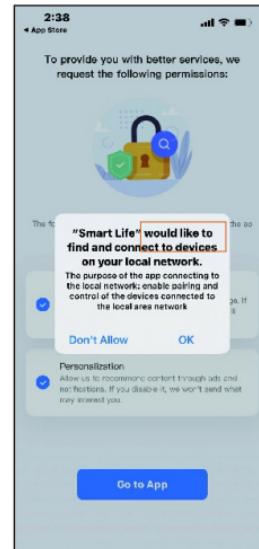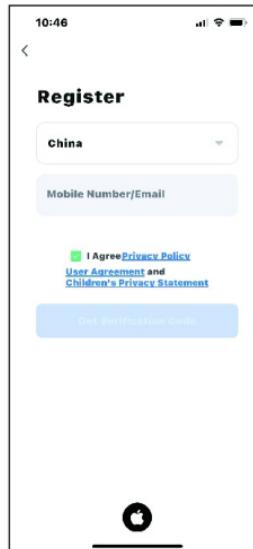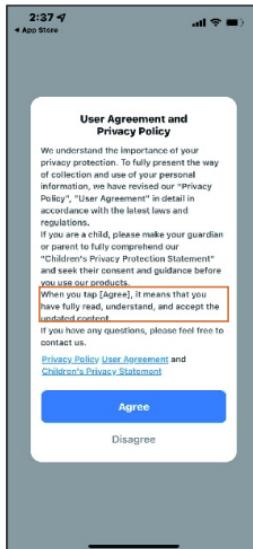


- Paso 3. Aceptar los permisos de Datos de Casa, Notificaciones, Bluetooth

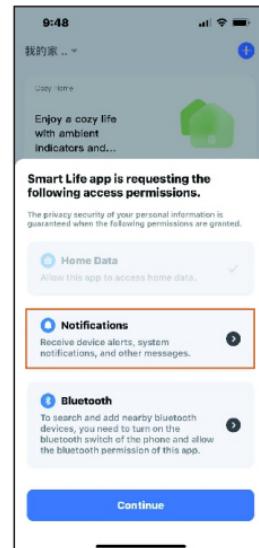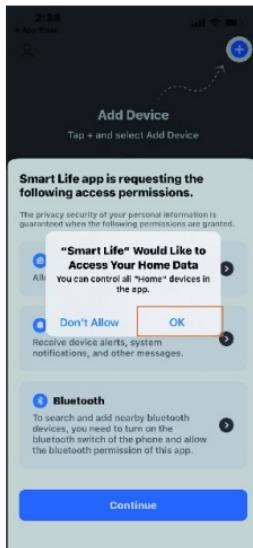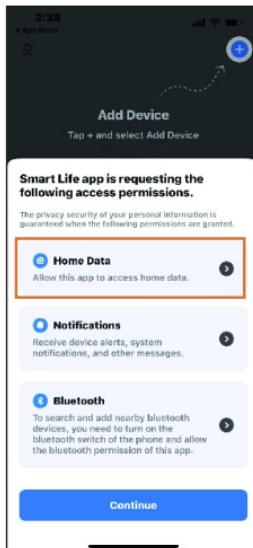

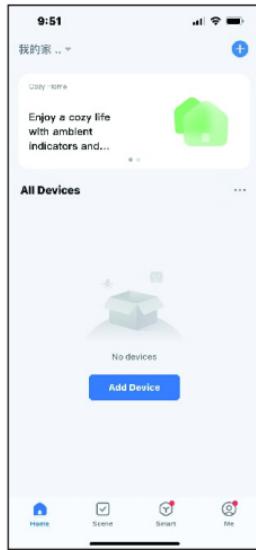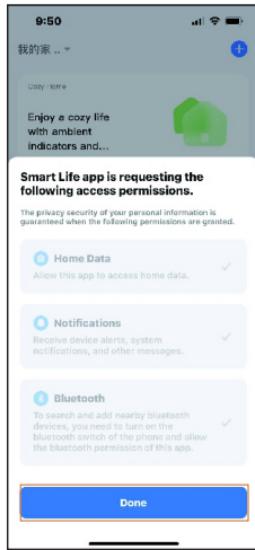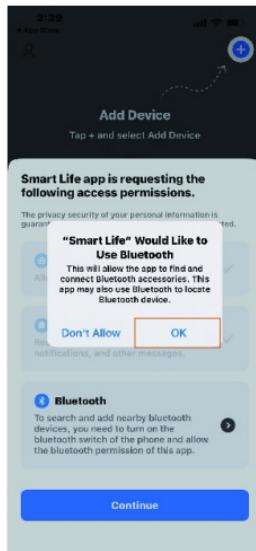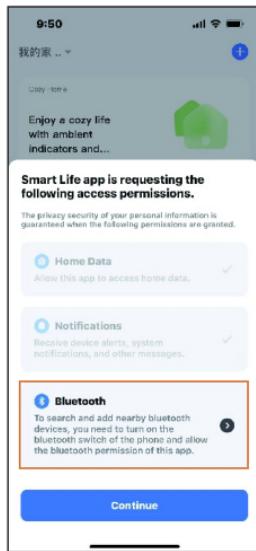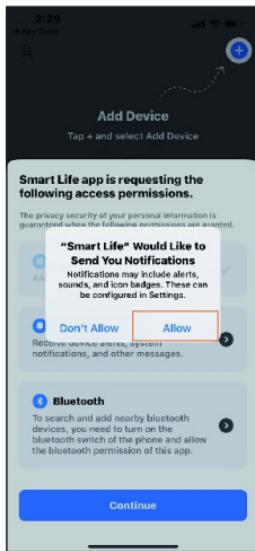


- 4. Mantén presionado el botón de reinicio del dispositivo para preparar el emparejamiento
Utiliza un objeto puntiagudo para presionar el botón "RESET" durante 5s, después del sonido "beep", el indicador WiFi comienza a parpadear rápidamente (una vez por segundo) y el dispositivo entra en estado de espera para emparejar.
- Nota: El indicador WIFI está apagado cuando el adaptador de corriente no está conectado.

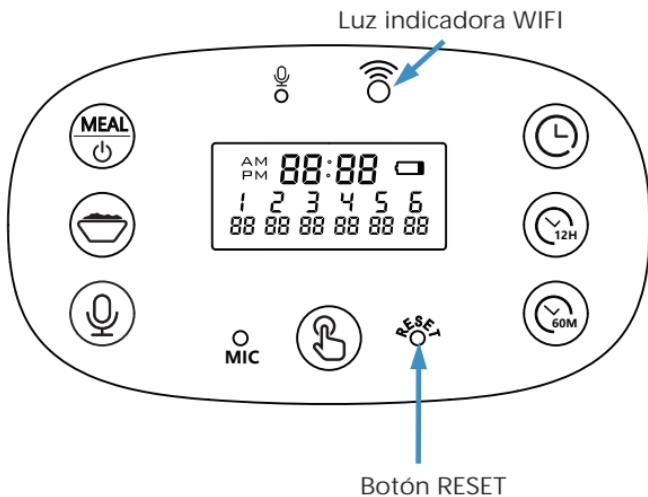


Nota: También puedes presionar el botón "RESET" durante 5s para restablecer de fábrica.


- Paso 5. Deslizar para actualizar la interfaz del teléfono móvil como en la imagen: Desliza para actualizar la interfaz del teléfono para buscar automáticamente los dispositivos, los dispositivos disponibles aparecerán, haz clic en añadir dispositivos

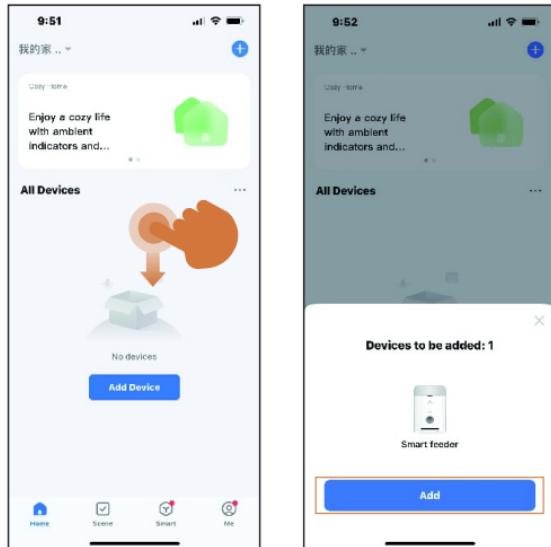

- Paso 6. Permitir estos permisos de la APP, selecciona tu red WiFi de 2.4GHz e introduce la contraseña del WiFi.

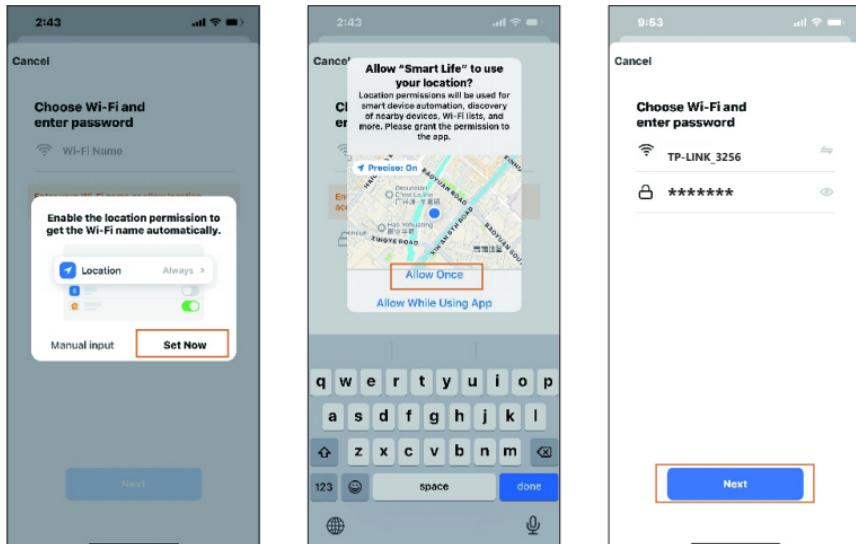

- Paso 7. Por favor, tenga paciencia al esperar mientras la APP entra a la página de "**"añadir dispositivo"**", cuando el indicador WIFI del dispositivo deje de parpadear y permanezca encendido, la interfaz de la APP salta a la página de modificación del nombre del dispositivo, haz clic en , la interfaz de la APP muestra la ventana de modificación del nombre del dispositivo, introduce un nuevo nombre y haz clic en "**Finalizar**" , la APP regresa a la página de "**"Añadir Dispositivo"**" , haz clic en "**Finalizar**"

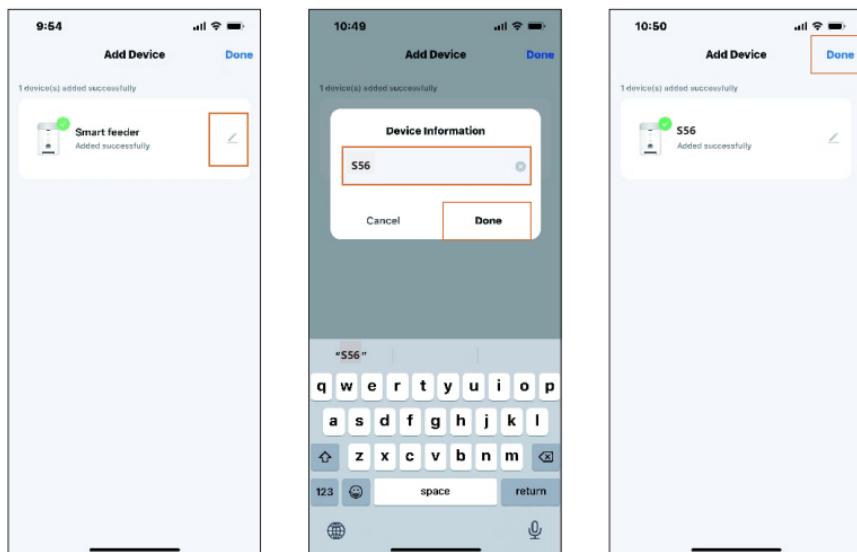


- Paso 8. La APP salta a la página de control del alimentador, y el alimentador se conecta exitosamente a Internet.



Configuración de Grabación

- Presiona “ ” y manténlo presionado durante tres segundos, luego puedes grabar durante un máximo de 10 segundos después de que se ilumine el indicador de grabación. Suelta el botón durante la grabación para completarla. Después de terminar la grabación, puedes presionar “ ” para reproducir tu grabación. Si necesitas borrar o cerrar la función de grabación, puedes presionar “ ” dos veces hasta que el indicador de grabación parpadee 3 veces, entonces el mensaje de grabación se eliminará.


Indicador de grabación

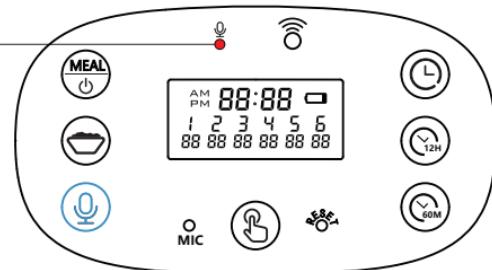


Alimentación

Alimentación Manual

1. Entra a la página de control del alimentador, haz clic en
- Alimentación manual, selecciona las porciones de comida y haz clic en "OK" el alimentador dispensará inmediatamente.

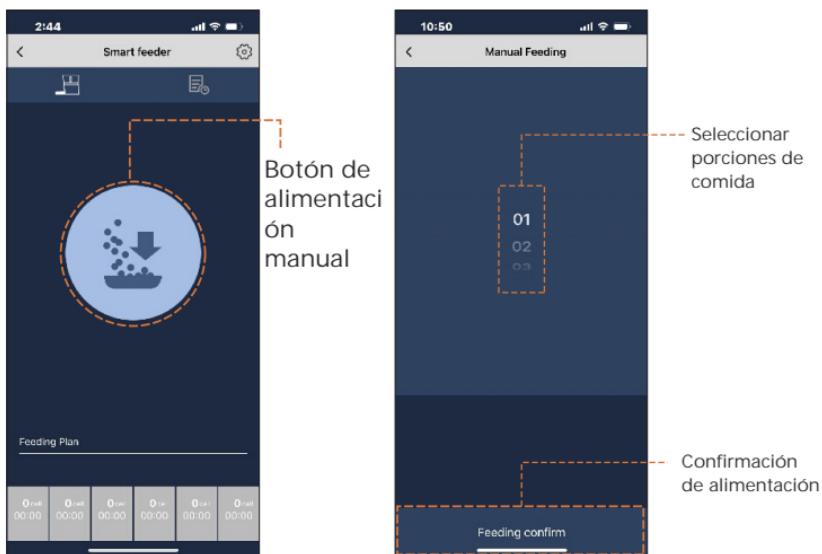

- 2. También puedes presionar y mantener el botón de Alimentación manual en el alimentador durante 3 segundos, después de un "beep", el alimentador dispensará 1 porción.

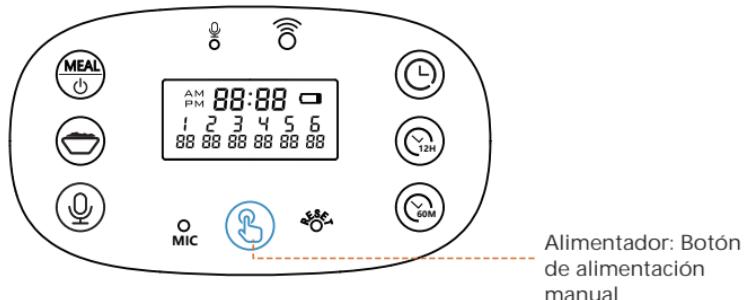


Crear un plan de alimentación


- 1. El alimentador soporta un plan de alimentación diario de 6 comidas, haz clic en el botón de **plan de comidas** para seleccionar el **volumen de las porciones** de alimentación y la **hora de la comida**, activa el plan de comidas y haz clic en **Guardar**.




Haz clic en el plan de comidas

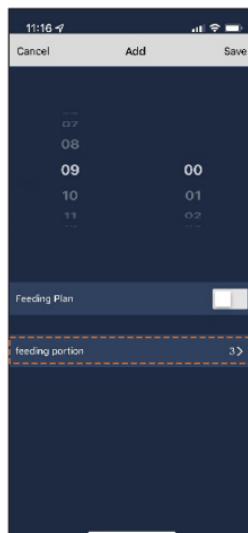

Selecciona las porciones de alimentación

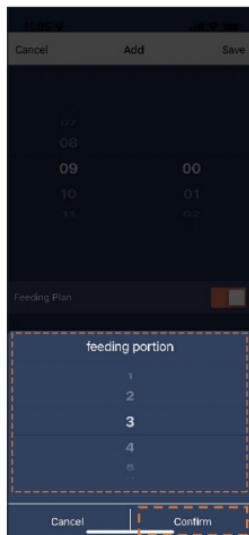

Selecciona la alimentación
Las porciones que necesitas

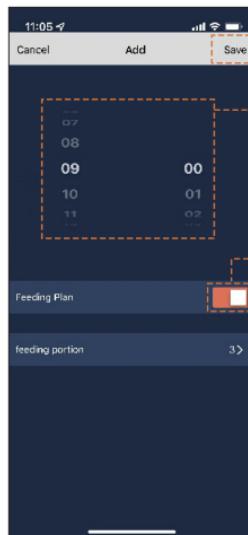


Guardar después de configurar

Selecciona la hora de la comida

Activa el botón del plan de comidas

- 2. Si necesitas desactivar un **plan de comidas**, haz clic en la comida, **cierra** el botón del plan de comidas y luego haz clic en **Guardar**.

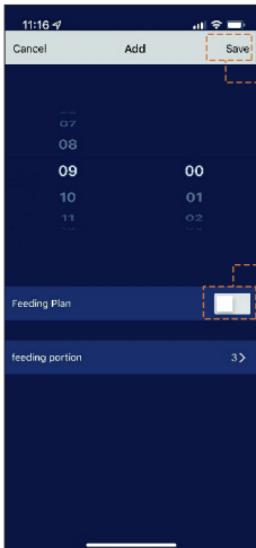

2: Haz clic en Guardar

1: Cierra el botón del plan de comidas

Ver registros de alimentación

- 1. Haz clic en " ", desliza hacia abajo para abrir la página, se mostrarán los registros de alimentación.



May.16, Mon.	
3 cell	08:00
2 cell	00:00
May.16, Sunday	
3 cell	18:00
3 cell	09:00
2 cell	00:00
May.14, Sat.	
3 cell	18:00
3 cell	09:00
2 cell	00:00
May.13, Fri.	
3 cell	18:00
3 cell	09:00
2 cell	00:00

Configuración Básica

Haz clic en el botón de **Configuración** para saltar a la página de Ajustes.

1 Veces que se reproduce la voz

El número de veces (de 0 a 6 veces) que se reproduce una grabación antes de la alimentación



Botón de configuración

2 Estado de la batería de respaldo

Muestra el estado de la batería

3 Alimentación lenta

Activar/desactivar la función de alimentación lenta del alimentador



Opciones de veces que se reproduce la voz

Estado de la batería de respaldo

Activar/desactivar la función de alimentación lenta del alimentador

Activar/desactivar el reloj de 24 horas

4 24 horas


Activar/desactivar el reloj de 24 horas

Configuración Avanzada

- Haz clic en **Información del dispositivo** para entrar en la página de configuración avanzada.

1 Información del Dispositivo

Muestra el ID del dispositivo, IP, MAC, zona horaria del dispositivo, intensidad de la señal

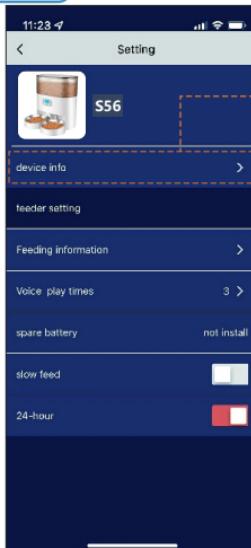

Haz clic en Información del dispositivo para entrar en la página de configuración avanzada.

2 Notificación de Desconexión

Activa esta función y la APP te notificará cuando el dispositivo esté desconectado

3 Compartir dispositivo


Esta función puede ser utilizada para compartir el dispositivo con tu familia

4 Añadir a la pantalla de inicio

Añade el alimentador a la pantalla de inicio para un acceso rápido a la página de control del alimentador

5 Eliminar dispositivo

Puedes reconfigurar el alimentador

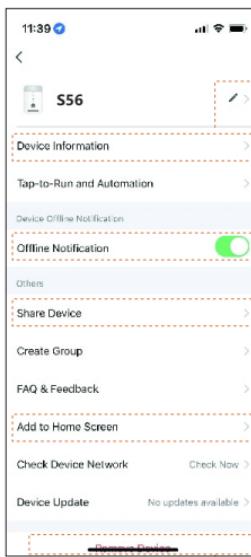

Información del Dispositivo

Notificación de Desconexión

Compartir dispositivo

Añadir a la pantalla de inicio

Eliminar dispositivo

Preguntas Frecuentes (FAQ)

P: ¿Por qué la pantalla LCD no se ilumina cuando está enchufada?

R: 1) Mala conexión del adaptador de corriente.

2) Hay un problema con el adaptador de corriente, pruébalo con pilas.

P: ¿Por qué no sale la comida?

R: 1) Por favor, verifica que el tamaño de las croquetas esté entre 2-12mm/0.07-0.47 pulgadas de diámetro. Intenta con el botón de alimentación manual.

2) Limpia el alimentador. Desmonta el tanque de comida y limpia el conducto, así como la salida de comida.

P: ¿El alimentador de mascotas debe funcionar con el adaptador de corriente y las pilas al mismo tiempo?

R: No es necesario. Puede funcionar con ambos. Para prevenir cortes de energía, recomendamos usar el adaptador de corriente y las pilas al mismo tiempo (las pilas NO están incluidas).

P: ¿Hay una luz indicadora cuando las pilas están bajas?

R: Sí. Cuando las pilas están bajas, el signo de nivel de batería en la pantalla LCD se encenderá. Después de instalar pilas nuevas, el signo se apagará.

P: ¿Por qué no puedo escuchar las grabaciones de voz al alimentar?

R: Por favor, presiona el botón de Grabación para reproducir. Si no se escucha sonido, puede que necesites grabar de nuevo.

P: ¿Se puede apagar la grabación de voz sin afectar el horario de las comidas?

R: Sí, puedes presionar el botón de Grabación dos veces hasta que el indicador de grabación parpadee 3 veces, entonces el mensaje de grabación se eliminará.

P: ¿La unidad se reinicia después de 6 alimentaciones, o simplemente deja de alimentar?

R: Una vez que estableces el horario de alimentación, se repite todos los días hasta que no haya comida en el tanque de comida.

P: En un sistema distribuidor de dos vías, ¿por qué la comida no se dispensa de manera uniforme en cada cuenco?

R: Las primeras porciones pueden variar y no significa que el equipo esté defectuoso. Después de varias alimentaciones, debería ser casi uniforme.

P: ¿Por qué el teléfono no puede conectarse al alimentador de mascotas cuando solo se usan pilas?

R: Para ahorrar vida de la batería, la función WiFi solo se puede usar cuando está alimentada por el adaptador.