MODELO: Coihue



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SALAMANDRA ELECTRICA

Lea completo y detenidamente el presente Manual de Instrucciones,y siga las mismas para el correcto uso de su arte facto.

Tenga presente que la instalacón,mantenimiento,alteració o uso inadecuado o defectuoso de este producto,puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

Ud ha adquirido un producto desarrollado según estándares internacionales de calidad con la más niderba tecbikigía.

Guarde este manual,le sera de gran ayuda para futuras consultas ante cualquier duda.

Características técnicas

Marca: **ALCAZAR**

Modelo: **Coihue**

Potencia nominal: 1340W

Tensión nominal: 220~240V AC

Frecuencia nominal: 50Hz

País de fabricación: CHINA

CE

PRECAUCIONES

1.-Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar el artefacto.

2.-Coloque el artefacto sobre una superficie firme y pareja.

3.-Este artefaacto se calienta cuando está funcionando.Mantenga materiales inflamables,como cortinas y otros muebles,lejos del artefacto.

4.-Es necesario que extreme las precauciones cuando utilice el artefacto cerca de niños o personas minusválidas.

5.-Desenchufe siempre el artefacto cuando no lo use.Para desconectar el artefacto,apáguelo y desenchúfelo del toma corriente.No lo tire del cordón.

6.-No lo utilice en exteriores.

7.-Este producto no debe ser utilizado en lugares húmedos o mojados.Como baños y lavanderías.Nunca ubique este artefacto en un lugar donde pueda caer a una bañera o dentro de otro contenedor de agua.

8.-No introduzca o permita que objetos extraños penetren en las entradas de ventilación y de escape,porque podrían ocasionar descargas eléctricas,incendios o daños en el artefacto.

9.-El artefacto tiene en su interior piezas incandescentes y de encendido.No utilice el artefacto en áreas donde se encuentre almacenada o en uso gasolina,pintura o líquidos inflamables.

10.-Si el cable está dañado este debe ser sustituido por el fabricante,servicio post-venta o personal calificado similar con el fin de evitar un peligro.

11.-Este artefacto no ha sido fabricado para su uso con extensiones eléctricas,sino para ser conectado directamente al enchufe de pared apropiado.

12.-Las reparaciones,de ser necesarias,deben ser hechas en un servicio técnico autorizado.

13.-Este artefacto es sólo para USO DOMESTICO.

14.-NO CUBRIR las salidas de aire y entradas del artefacto.

15.-No lo use inmediatamente debajo de la salida de un enchufe hembra fijo.

DESCTRIPCTóN DEL PANEL DE CONTROL

1.-Power / sobre / botón de apagado

2.-Llama botón puede controlar la llama


3.-Botón del calentador puede controlar el calentador △ ▽

4.-ajuste de la temperatura, se puede ajustar la temperatura para mantener una vida cómoda


5.-La función del temporizador: usted puede configurar el temporizador

6.-Lata pantalla LED aparece llama,temperatura disponibles, temporizador

PANEL DE CONTROL

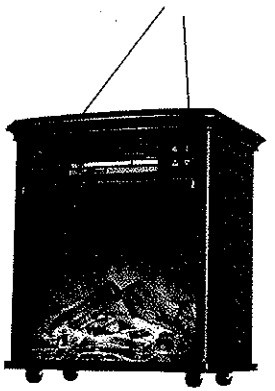


Pantalla LED

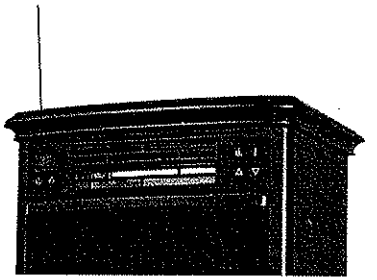

Las funciones de control remoto

El control remoto incluye una batería.

Una vez que el botón de control remoto está en "ON", todas las funciones son las mismas que el panel de control que aparece en las instrucciones previas.

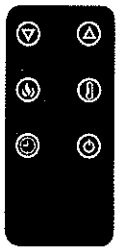

FUNCIONAMIENTO

Como utilizar el artefacto

1.-Asegúrese de que el interruptor se encuentre en posición de apagado(ON)
2.-Presione el interruptor de encendido

3.-Presione los interruptorres de potencia I,II según la temperatura deseeada.

4.-El calefactor comenzará a funcionar al tiempo que se enciende la luz roja indicadora de encendido y apagado ,se encenderán conjuntamente los leños.

5.-En el primer encendido de funcionamiento puede que emane algún tipo de olor extraño,esto es normaal,deje funcionar por unos minutos el aparato manteniendo el recinto ventilado.

6.-El calefactor mantendrá automáticamente la temperatura deseada.

7.-Una vez que haya dejado de usar el artefacto,oprima siempre el interruptor a la posición(OFF) y desenchúfelo.

8.-Par su limpieza y mantenimiento,utilice un paño humedecido ligeramente en agua,nunca use algún liquido abrasivo.

Apart-7.12-Advertencia

Este aparato no está destinado al uso por personas (Incluyendo niños) con reducida capacidad fisica Sensorial o mental,o falta de experiencia y conocimiento,a menos que se le hayan sido dadas Instrucciones o supevisi ón al respecto del uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EVITAR RECALENTAMIENTO

En caso de recalentamiento,un dispositivo de seguridad detendrá automáticamente el funcionamiento del artefacto. Si el calefactor se recalienta,oprima le interrupotor a la posición(OFF),desenchufe y deje enfriar durante 10 minutos aproximadamente.Luego enchufe encienda el artefactor nuevamente,en caso de que no encienda llévelo al servicio técnico autoizado mas cercano para su revisión o reparación.Nunca intente repararlo usted,ya que puede resultar accidentado.

MANTENCIÓN Y CUIDADOS

1.-El calefactor sólo necesita que se limpie regularmente en su parte exterior.

2.-Antes de limpiar,apague y desenchufe siempre el artefacto.

3.-Espere que el artefacto se enfríe.

4.-Usted debe limpiar el exterior del artefacto con un paño húmedo.Asegúrese de que no entre agua al interior del artefacto.

5.-Limpie las entradas y salidas de aire regularmente con una aspiradora,utilizando la escobilla limpia tapicería o limpia rincones.

6.-No use detergente o productos quínucos para limpiar la superficie del artefacto.

7.-Guarde el artefacto en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.No lo guarde sin que se hay enfriado.

Efecto de llamas/sustitución de bombillas

¡PRECAUCIÓN! Se bombillas para la llama LED, por lo que no hay necesidad de cambiar las bombillas debido a la larga vida para utilizar