
A

No.	Código	Clave	Descripción
1	952217	R1-MULH-35A	Ajustador
2	952218	R2-MULH-35A	Sello “O” (diam. 2x6x2)
3	952219	R3-MULH-35A	Ensamble de caja
15	952220	R15-MULH-35A	Cubierta de lámpara
16	952221	R16-MULH-35A	Soporte de lámpara
18	952222	R18-MULH-35A	Tornillo cbz. phillips St4x42mm
19	952223	R19-MULH-35A	Tornillo cbz. phillips St3x14mm
20	952224	R20-MULH-35A	Cubierta izq./der.
23	952225	R23-MULH-35A	Soporte de aluminio
24	952226	R24-MULH-35A	Bloque excéntrico
25	952227	R25-MULH-35A	Tornillo cbz. phillips M3x8 mm
26	952228	R26-MULH-35A	Palanca
27	952229	R27-MULH-35A	Clip
28	952230	R28-MULH-35A	Perno (5x26)
29	952231	R29-MULH-35A	Anillo “O” (diam. 35x2)
30	952232	R30-MULH-35A	Cubierta media
31	952233	R31-MULH-35A	Seguro tipo “C” (diam. 6x8x.5)
32	952234	R32-MULH-35A	Rondamiento esférico S607
33	952235	R33-MULH-35A	Rodamiento 6000-2RS
34	952236	R34-MULH-35A	Armadura
35	952237	R35-MULH-35A	Rondamiento 627-2RS
37	952238	R37-MULH-35A	Unidad de LED
39	952239	R39-MULH-35A	Deflector



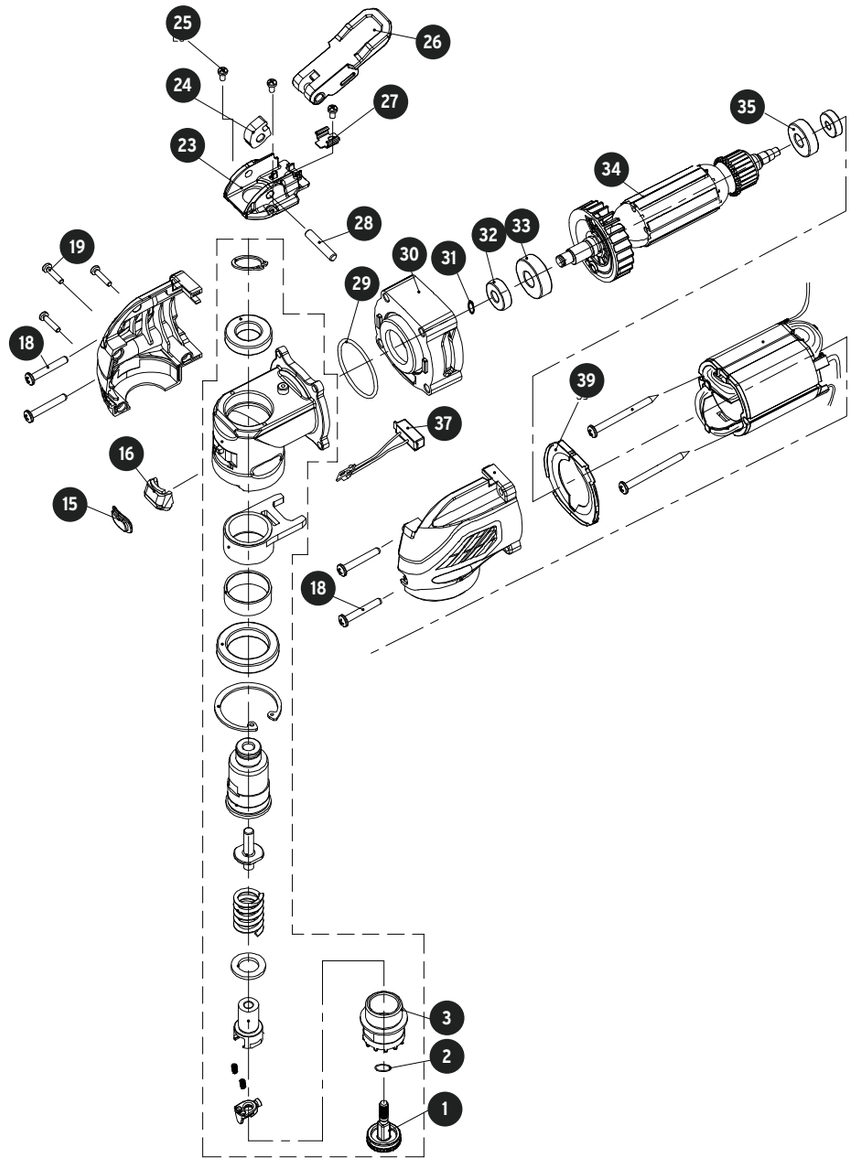


A

Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo para México

B

No.	Código	Clave	Descripción
40	952240	R40-MULH-35A	Tornillo cbz. phillips M4x65mm
41	952241	R41-MULH-35A	Campo
42	952242	R42-MULH-35A	Bloque de interruptor
44	952243	R44-MULH-35A	Leva
45	952244	R45-MULH-35A	Carcasa
46	952245	R46-MULH-35A	Protector de cable
47	952246	R47-MULH-35A	Cable de alimentación
48	952247	R48-MULH-35A	Regulador de velocidad
49	952248	R49-MULH-35A	Tornillo cbz. phillips St3x6 mm
50	952249	R50-MULH-35A	Tornillo cbz. phillips St3x22mm
51	952250	R51-MULH-35A	Cubierta trasera
52	952251	R52-MULH-35A	Tornillo cbz. phillips M4x6 mm
53	952252	R53-MULH-35A	Tornillo cbz. phillips St3x20 mm
54	952253	R54-MULH-35A	Resorte del portacarbón der.
55	952254	R55-MULH-35A	Porta carbón derecho
56	952255	R56-MULH-35A	Resorte del portacarbón izquierdo
57	952256	R57-MULH-35A	Porta carbón izquierdo



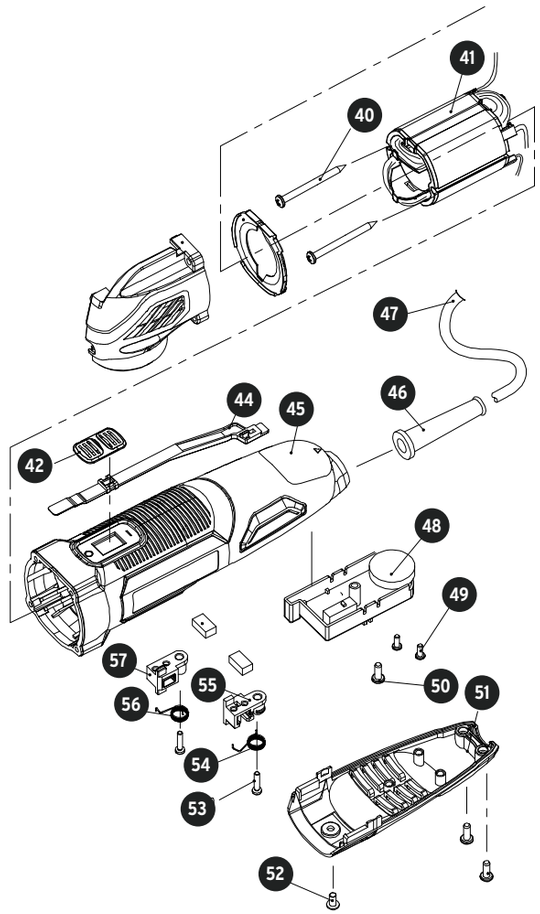

B