


Breast Milk Cooler User Manual

PLEASE READ THIS INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS
PRODUCT AND KEEP IT FOR FUTURE USE

Refrigerador de Leche Materna

Componentes del producto:

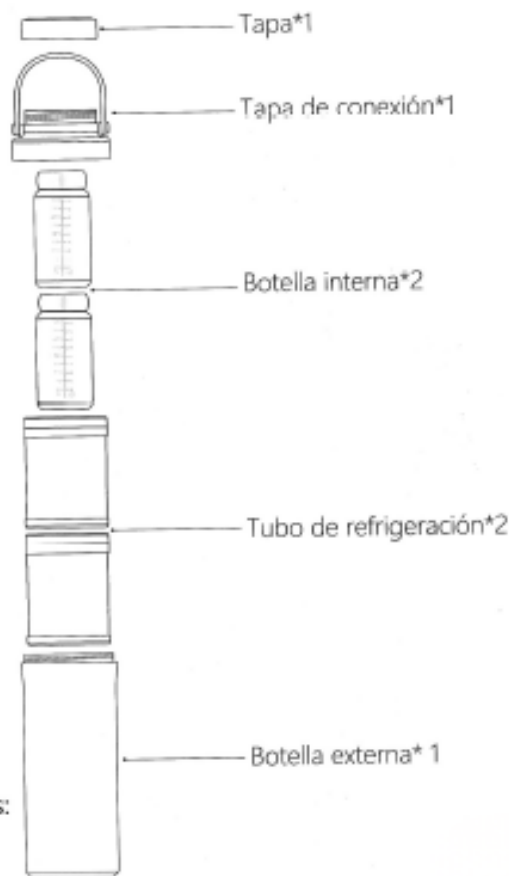

Especificaciones de las medidas:

Botella externa: 1.6qt(1.5L)

Botella interna: 10 oz(300ml)

Nota:

- 1.No introduzca ninguno de los componentes en el microondas o en agua hirviendo;
- 2.Antes de su consumo, asegúrese de comprobar la temperatura del contenido;
- 3.No mantenga líquidos en el contenedor a temperatura ambiente durante más de 24 horas; algunos líquidos se pueden estropear más fácilmente y se debe tener precaución durante el almacenamiento;
- 4.No apriete demasiado la tapa de la botella exterior; los cambios de temperatura y presión de aire pueden afectar a la estanqueidad de la tapa. Siga detenidamente la guía de rotación para asegurarse de que no hay fugas y asegúrese de que la botella se puede abrir fácilmente;
- 5.Al calentarla con agua caliente, tenga cuidado de no tocar la tapa superior y las partes contiguas para evitar quemarse.
- 6.Al recoger el tubo de refrigeración, manipúlelo con cuidado; evite impactos o caídas, que pueden dañar el tubo de refrigeración, causando fugas del líquido refrigerante del interior.
- 7.Pueden aparecer gotas de agua en el tubo de refrigeración durante su uso. Esto se debe a la condensación de la humedad del aire que entra en contacto con el tubo de refrigeración a temperaturas muy bajas, lo que causa una pequeña cantidad de agua en el tubo de refrigeración y la botella exterior.



Tamaño
visible



Conservación separada
de leche extraída



Leche materna, fresca en
cualquier momento y lugar



Refrigeración
homogénea en anillo



Conservación al vacío
en acero inoxidable

Preparación antes de su uso:



1. Abra la tapa y la tapa de conexión. Limpie a fondo todas las piezas.
- * El tubo de refrigeración no necesita entrar en contacto con la leche materna y se puede lavar a mano fácilmente.



12

2. Coloca el tubo de refrigeración en el frigorífico la noche anterior (12 horas o más).



3. Introduzca el tubo de refrigeración y la botella de leche materna en la botella externa y cierre la tapa.

Forma de uso:



1. Abra la tapa superior.



2. Incline para extraer la botella interna.




3. Vierta la leche materna en su interior y vuelva a poner la tapa superior.

- Colocar la botella en la sección inferior potencia la eficiencia de refrigeración. Para resultados óptimos con leche materna recién vertida, coloque la botella en la sección inferior.
- En caso de congelación anómala durante el uso, verifique: 1) Si el tubo de refrigeración ha estado congelado en el frigorífico durante más de 12 horas; 2) si hay alguna anomalía con la temperatura del congelador.

Almacenamiento posterior o congelación de leche materna:

1. Abra la tapa y retire la botella interna y el tubo de refrigeración.

* Al abrir la tapa de conexión, utilice la parte levantada del fondo del asa para ayudarse a abrir la tapa.

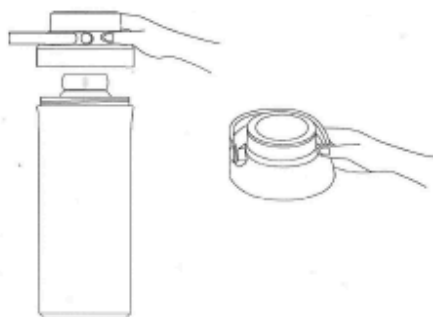

2. Transfiera la leche materna de la botella interna a las bolsas de conservación, asegurándose de que los biberones y las bolsas de conservación no estén llenos en más de tres cuartas partes, ya que la leche materna se expande durante la congelación. Si se utiliza la botella interna para congelar la leche materna, el volumen no debe exceder de 10 oz.




Multifuncional



Se puede utilizar con una tetina de biberón




Puede conectarse a un sacaleches de boca ancha



Funaiona como una nevera de tamaño grande



Mantiene el frío y el calor



$D < 2.56\text{in}(6.5\text{cm})$

* Se pueden colocar bebidas con un diámetro exterior inferior a 6.5 cm (2.5 pulgadas) en el tubo de refrigeración.