

# DRONE E58 FULL HD

## MANUAL USUARIO

### INSTALACION APLICACION

Escanee el codigo QR correspondiente para descargar la APP.



iPhone / ios




Android

1. Encienda el drone
2. Entre a configuraciones del teléfono y abra "Redes Wifi"
3. Busque entre la lista de redes y conéctese a la red del Drone (WIFI\_4K\_XXXXXX) una vez conectado, está listo para operar la aplicación descargada.

**IMPORTANTE:** En algunas versiones de sistemas operativos, aparece una alerta de que está conectado a una red sin conexión a internet, se debe apretar el botón mantener la conexión.

### GUIA DE INICIO RAPIDO

Antes de volar verifique que la batería del drone y control este bien cargada.

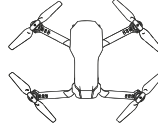

**Paso 1: Prepare el drone para el vuelo.**  
Extienda los brazos del drone hélices y deje el drone en una superficie horizontal y libre de obstáculos.




**Paso 2: Encendido de drone**  
Encienda el drone presionando el boton que se encuentra en la parte superior del drone y manteniendolo presionado hasta que las luces delanteras del drone comiencen a parpadear.



**Paso 3: Encendido y conexión de control remoto.**  
Encienda el control remoto presionando el botón de on/off, la luz parpadeara rápidamente. Presione la palanca del acelerador del lado izquierdo hacia arriba (el control emitirá un beep) y luego hacia abajo (el control emitirá un beep). La luz del control y del drone quedaran fijas, una vez que este sincronizado exitosamente.




**Paso 4: Calibración el giroscopio**  
Con el drone sobre una superficie horizontal presione el boton de calibracion del control remoto. Las luces comenzaran a parpadear rapidamente y luego estara calibrado.

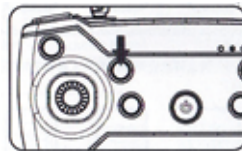


**Paso 5: Despegue / Aterrizaje**  
Presione con botón despegue / aterrizaje automático, presionando el botón del control, las hélices comenzaran a girar y automáticamente se elevará hasta 1.5 mt aprox.

Para aterrizar el drone, presione el boton despegue / aterrizaje automaticamente y el drone aterrizará suavemente.

### Descripcion del control

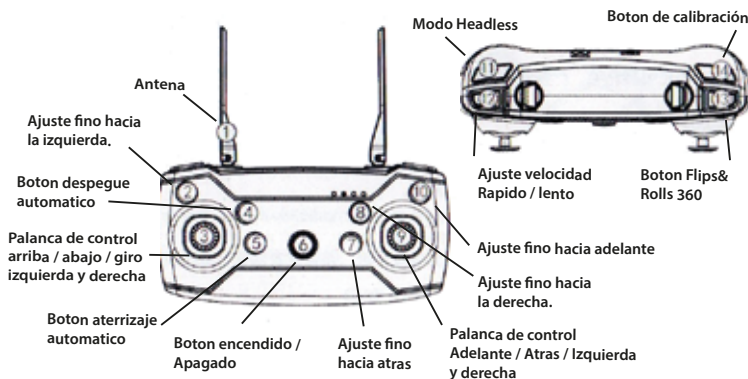

### PROTECTOR DE HELICES

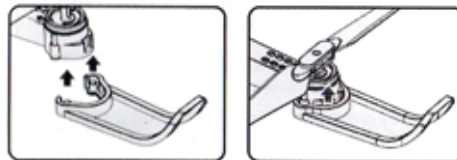

Para instalar los protectores inserte los conectores en los agujeros inferiores que se encuentran bajo los motores y posteriormente empuje hacia arriba.

Importado y distribuido por:

**Bazuca Chile**

bazuca@bazuca.cl

www.bazuca.cl.cl