

Manual de Instrucciones

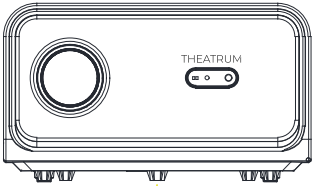

HECHO EN CHINA


LISTADO

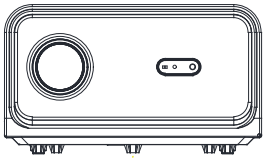

1 Proyector



2 Control Remoto

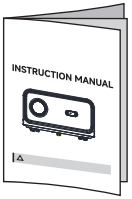


3 Manual de Instrucciones





4 Cable Alimentación

Funciones

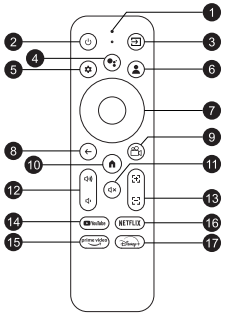


1. Luz indicadora
2. Prender/Apagar
3. Fuente
4. Asistente de Google
5. Ajustes Proyector
6. Ajustes Google TV
7. Direcciones / OK
8. Atrás
9. Enfoque Automático
10. Menu Principal
11. Silencio
12. Volumen +/-
13. Enfocado +/-
14. Atajo: Youtube
15. Atajo: Prime Video
16. Atajo: Netflix
17. Atajo: Disney+

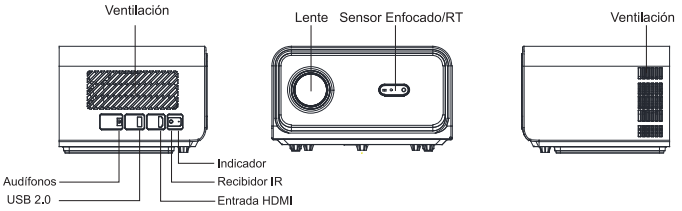


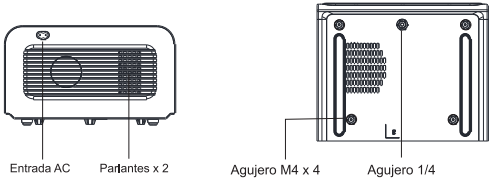


Primer Uso

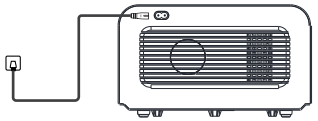


① Conecte el proyector a la energía domiciliaria.

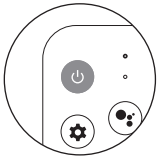

② Encienda el proyector presionando el botón de encendido.

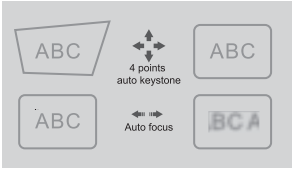


③ Luego del encendido, el projector enfocara automáticamente la resolución en su telón.

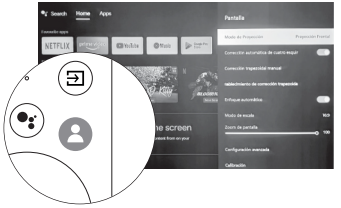


④ Presione "👤" y diríjase a la sección "Pantalla" para personalizar la experiencia de imagen en caso de que el enfocado automático inicial no haya sido satisfactorio.

Conectores

A USB (Solo para actualizaciones)

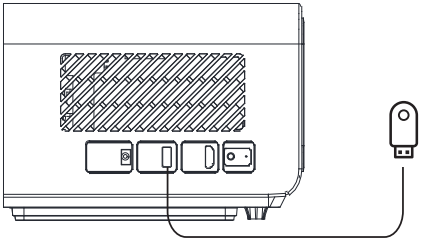


B HDMI

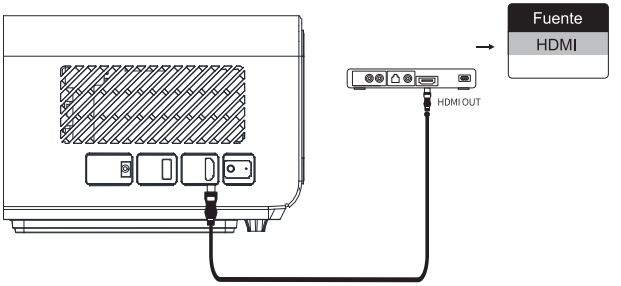

Conectores

C Audífonos

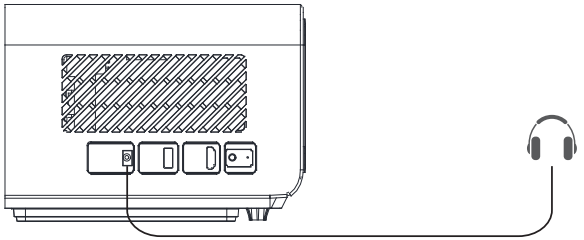

Definiciones

Ajuste de Foco

Luego de encender el projector, el equipo hará un ajuste automático del lente buscando la mejor calidad de imagen posible en base a la superficie a proyectar. Si el ajuste automático no es satisfactorio ejecute una o algunas de las siguientes correcciones:

Ajuste físico: Mueva el proyector manualmente para activar el giroscopio interior y que el equipo vuelva a realizar el ajuste automático.

Ajuste manual: Presione la tecla de enfoque + o - para ajustar el lente manualmente.

Enfoque automático: Presione el botón de enfoque automático y espere que el equipo realice el proceso.

Fuente de Señal

1. En la interfaz principal, selecciona 'Fuente de señal' o pulsa el botón del mando.

2. Elige el canal deseado (HDMI / Multimedia).

3. Confirma con el botón OK del mando.

Reproducción USB

1. Abre 'Gestor de archivos' en la interfaz principal.

2. Ve a 'Dispositivos de almacenamiento'.

3. Selecciona 'USB' › elige el archivo y abre.

Especificaciones

Display	Fuente de luz	Resolución	Definición
LCD	LED	1920 x 1080	1080P

Distancia efectiva	Tamaño pantalla	Enfoque	Proporción
1.6-3.2M	60"-120"	Automático	4:3/16:9

Parlante	Ángulo trapezoidal	Dimensiones producto	Modos proyección
5W x 2	±25°	256x205x140mm	Front/Rear/Ceiling front/Ceiling rear

Voltaje	Peso neto	Formatos audio	Formatos imágenes
AC100-240V	2.9kg	VP9/H.265/AVS2-P2/ H.264/MPEG-4/WMV AVS-P16/MPEG-2/MPEG-1 Real Video 8/9/10	JPG/PNG/BMP/GIF

Entradas	Formatos Video	Consumo máximo	
HDMI x 1 USB x 1 Audífonos x 1	MP3/AAC/WMA/ RM/FLAC/OGG	140W	

Solución de problemas

1. La imagen no es nítida

• Ajusta el enfoque.
• El proyector y la pantalla/pared deben estar dentro de la distancia efectiva.

2. El mando a distancia no responde

• No bloquees el receptor IR.
• Comprueba las pilas.

3. Restablecer valores de fábrica

Ve a 'Ajustes' > 'Restablecer' para restaurar la configuración de fábrica.