Android / iOS

Version 1.0

Sistema de Alarma GSM+WIFI
Manual de Usuario



Por favor lea detenidamente este manual de usuario antes de instalar el sistema, y consérvelo para futuras consultas.

Prefacio

Gracias por usar nuestro sistema de seguridad de alarma inalámbrica inteligente para el hogar. Este sistema le proveerá una completa protección del hogar y/o propiedad, las 24 horas del día durante todo el año.

El sistema de alarma inalámbrico adopta la avanzada tecnología Israelí de seguridad digital, teniendo gran confiabilidad y bajo índice de falsas alarmas. Diseño simple con un funcionamiento de sistema bastante confinable. Compatible con sensor de humo, sensor de gas, sensor magneto para puertas y ventanas, y la función SOS de llamado de emergencia. Los detectores inalámbricos que se enlazan con el sistema de alarma tienen las funciones humanizadas de anti interferencia, evitando falsas alarmas. El sistema de alarma ha sido usado ampliamente en hogares, tiendas, oficinas y departamentos, alrededor del mundo.

Para garantizar su seguridad y el correcto uso del sistema, por favor lea cuidadosamente el manual de usuario antes de la instalación. Si en el proceso de la instalación o en la operación del sistema, usted encuentra algún problema, por favor contacte al distribuidor local o al Servicio técnico autorizado para consultar. También puede llamar al número de teléfono del servicio post-venta de nuestra compañía. Nuestros ingenieros le ayudaran a solucionar sus problemas.

CONTENIDO

1. Perfil de Función 3
2. Introducción al Panel de la Alarma 4
3. Diagrama esquematico del panel trasero 5
4. Operación Diaria 8
4.1 Armado del Sistema 7
4.2 Desarmado del Sistema 7
4.3 Armado del Hogar 8
4.4 SOS 8
5. Atender Llamadas de la Alarma. 9
6. Control de Alarma mediante Llamadas de Celular 10
7. Hacer llamadas a través del panel de alarma 11
8. Ajuste del Sistema 12
8.1 Para conectar Wi-Fi en modo automatico 13
8.2 Para conectar Wi-Fi en modo manual 15
8.3 Grabado de Control Remoto 17
8.4 Elimine el Control Remoto 17
8.5 Agregar un detector inalambrico 18
8.6 Revisar el nombre de la zona de seguridad 18
8.7 Elimine el sensor inalambrico 19
8.8 Grabe la posición de Instalación del Panel de Alarma 19
8.9 Agregue la Sirena Inalambrica 20
8.10 Programe los números de teléfonos a llamar 21
8.11 Elimine los números de teléfonos a llamar 21
8.12 Programe los números de teléfonos a enviar SMS 22
8.13 Elimine los números de teléfonos a enviar SMS 22
8.14 Progrmae el tiempo de retardo del armado de la alarma 23
8.15 Retardo de armado mediante Control Remoto 23
8.16 Programe la fecha actual del sistema de alarma 23
8.17 Programe Temporizador de Armado de Alarma 24
8.18 Programe Temporizador de Desarme de Alarma 24
8.19 Programe el Modo de Alarma Hogar 24
8.20 Programe la duración de la Sirena 25
8.26 Cambie la contraseña 27
8.27 Restaurar los valores de fabrica 27
8.28 Establezca el retraso de la alarma 28
8.29 Cambio de lenguaje de host 28
8.30 Programar la zona defensiva 29
9. Instalación de los Sensores 30
10. Mantenimiento 32
10.1 Inspección del Sistema 32
10.2 Precauciones 32
11. Parámetros Técnicos 33
12. Valores de Fábrica para las Zonas de Defensas 34
13. Fallas Comunes 35
14. Tarjeta de Garantía 36


1. Perfil de Función

- Admite 7 zonas de defensa cableadas, 99 zonas inalámbricas y 8 controles remotos (la aplicación solo puede mostrar 50 áreas de defensa)
- Puede configurar 6 grupos de números de teléfono alarmantes. Llamará a los números de teléfono predeterminados automáticamente para notificar la información de la alarma.
- Puede establecer 3 grupos de números de teléfono para alarmar vía SMS.
- Reloj incorporado y pantalla LCD transparente
- Aviso de voz para todas las operaciones.
- Codificación de aprendizaje inalámbrico. Rápido y fácil de agregar los nuevos accesorios.
- 3 grupos de horarios de sincronización para el armado y desarme de la alarma
- Grabe la posición de instalación del panel por 10 segundos
- Sirena inalámbrica compatible (frecuencia 315/433MHZ, personalizable para otra frecuencia).
- Programe la posición de la alarma. Puede definir los nombres a su gusto o usar el nombre sugerido, como SOS, alarma de incendio, alarma de gas, alarma de puerta y ventana, etc.
- Programe la zona de defensa en inmediato, demora, 24 horas, modelo de derivación.
- Arme, desarme, monitoree, intercomunique el remotamente remotamente.
- Alerta de batería baja de los accesorios.


2. Introducción al Panel de la Alarma:


El panel de la alarma debe instalarse en el centro de los detectores para garantizar la recepción de las fuertes señales de RF de todos los sensores. El panel de alarma debe instalarse lejos de grandes objetos metálicos (Columnas, puertas), puertas cortafuegos, muros de hormigón armado o cualquier otro equipo eléctrico que pueda causar interferencia de alta frecuencia.

Panel:

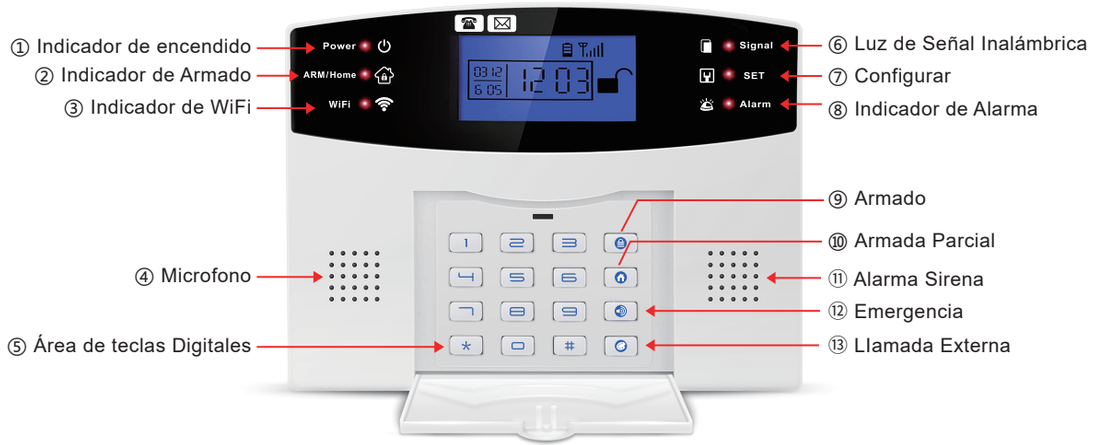

3. Diagrama esquematico del panel trasero

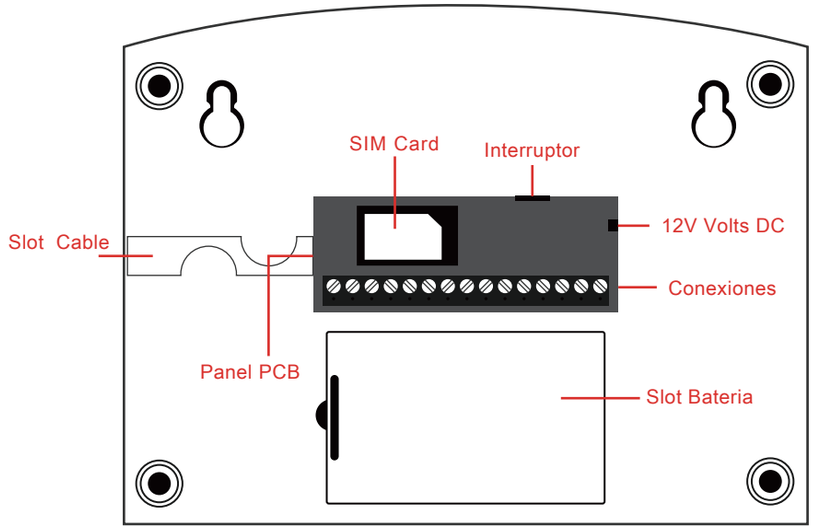

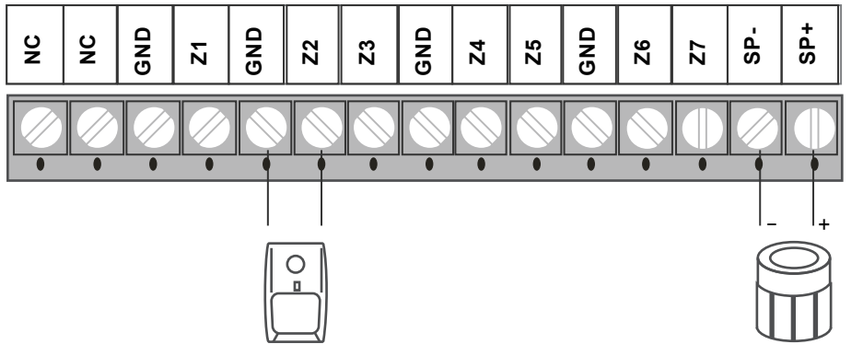

Precaución:

① No conecte la sirena alámbrica y los sensores cableados, con el panel de alarma mientras éste se encuentre energizado, con esto evita el daño al dispositivo.

② Preste atención al ánodo y al cátodo. La conexión inversa posiblemente quemará el panel de la alarma.

③ Inserte primero la tarjeta SIM y luego encienda el panel de la alarma.

④ Por favor, active el interruptor de la batería en el estado “ON” para mantener la batería de reserva cargada.

⑤ El valor de la señal de la tarjeta SIM se muestra en la aplicación. El panel funcionará solo después de que la señal sea más que intensidad 3.

4. Operación Diaria

4.1 Armado del Sistema

Cuando el sistema de alarma esta armado, el indicador seguirá encendido. La voz indicará “Sistema Armado” cuando activa el sistema. Si detecta intrusos, comenzará a sonar. Hay cuatro métodos para armar:



4.2 Desarmado del Sistema

Cuando el sistema esta desarmado, el indicador se apagará. La voz indicará “Sistema Desarmado” cuando desactive el sistema. Hay cuatro metodos para desarmar el sistema.



4.3 Armado del Hogar

Cuando el sistema esta desarmado, el indicador se encenderá por 2 segundos. La voz indicará “Sistema armado” cuando active el sistema. Si detecta intrusos, comenzará a sonar. Hay tres metodos para armar el sistema：



Precaución: Las zonas del 3 al 7 y del 91 al 99 por configuración de fábrica están disponibles para el armado de hogar de la alarma. El resto de las zonas de seguridad no están disponibles para esta configuración.

4.4 SOS

En emergencias, presione el botón de SOS en el control remoto, el panel de la alarma comenzará a alarmar y llamar los números de teléfonos predeterminados de manera automática. Para iniciar la alerta SOS:



5. Atender Llamadas de la Alarma

El panel llamará a los números de teléfono predefinidos en secuencia, si se activa la alarma. El registro de la información de la alarma se reproducirá automáticamente cuando los usuarios reciban la llamada telefónica de alarma. Al mismo tiempo, el usuario puede controlar el panel de alarma de forma remota al operar en el teclado del teléfono móvil:

Presione【1】: Para detener la alarma y armar el sistema nuevamente; el panel no hará una nueva llamada telefónica.

Presione【2】: Para detener la alarma y desarmar el sistema; el panel no hará una nueva la llamada telefónica.

Presione【3】: Para detener la alarma y monitorear la escena de la alarma por 30 segundos. Presione 3 nuevamente para monitorear otros 30 segundos.

Presione【4】: Para detener la alarma, y usar el intercomunicador durante 30 segundos. Presione 4 nuevamente para intercomunicar otros 30 segundos.

Aviso: si el usuario solo escucha la voz de la alarma y luego lo desconecta sin ninguna operación remota, el panel continuará haciendo llamadas telefónicas a los siguientes números preestablecidos hasta que alguien reciba la llamada alarmante y opere el panel como se indicó anteriormente. Si nadie responde la llamada alarmante, el anfitrión llamará circularmente a todos los números preestablecidos tres veces.

6. Control de Alarma mediante Llamadas de Celular

Llame a los números de teléfono del host de alarma, la voz le indicará "ingrese la contraseña" después de que el panel reciba la llamada telefónica. La voz indicará "por favor ingrese la instrucción" después de que los usuarios ingresen la contraseña correcta. (La contraseña predeterminada es 123456. Utilice la nueva contraseña que el usuario ha cambiado)


Presione【1】: Para armas el sistema

Presione【2】: Para desarmar el sistema

Presione【3】: Para monitorear la zona de la alarma por 30 segundos, presione 3 nuevamente para monitorear otros 30 segundos

Presione【4】: Para usar el intercomunicador por 30 segundos. Presione 4 nuevamente para intercomunicar otros 30 segundos

7. Hacer llamadas a través del panel de alarma

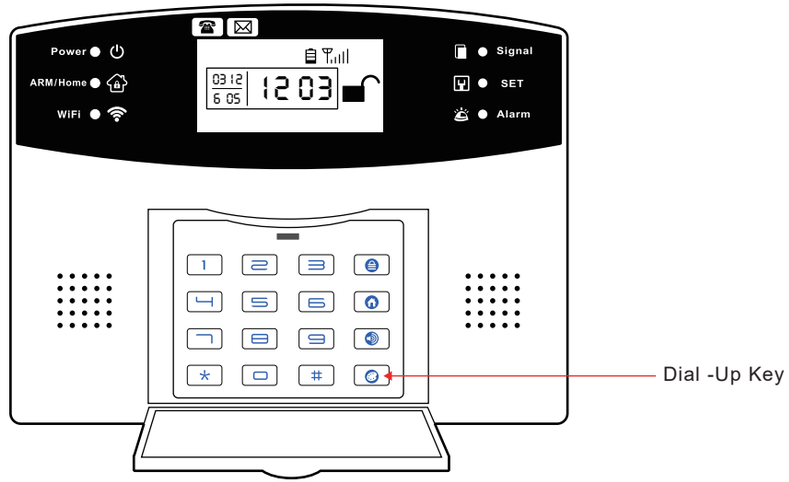

Ingrese número de celular+ Dial -Up Key en el teclado del panel, El panel llamará inmediatamente. Por ejemplo. Si fuera a llamar al número 13811111111, marque “13811111111Dial -Up Key” directamente en el teclado del panel.

8. Ajuste del Sistema

☆ La configuración del sistema se puede operar a través de la aplicación o el teclado del host. Se recomienda utilizar la operación de la aplicación.

☆ La contraseña de operación predeterminada del host es 1234. Si la ha cambiado, utilice la nueva contraseña.

☆ La contraseña de programación predeterminada del host es 8888. Si la cambia, use la nueva contraseña.

☆ Presione 【*#】para salir de la configuración

☆ Calidad de la señal de consulta, ingrese la configuración, ingrese 81+ # para consultar el valor de señal del módulo actual

☆ En el estado de retiro, ingrese * 1 # para consultar el código IMEI.

☆ El anfitrión debe estar establecido en el estado de retiro

Establecer la conexi6n de host con Wi-Fi

1. Descargue la aplicacion “Tuyasmart” de Google Play, la tienda de aplicaciones iOS o escanee el codigo QR como se muestra a continuacion:

2. Utilice el numero de telefono movil o el correo electronico para registrarse e iniciar sesion en la aplicacion, luego inicie la conexion del host de alarma con la aplicacion en modo automatico o manual como se muestra a continuacion:

Android / iOS


8.1 Para conectar Wi-Fi en modo automatico:


① Asegurese de que su telefono movil ya este conectado con Wi-Fi (solo es compatible con la red Wi-Fi de 2.4GHz);

② Abra la aplicacion “Tuya Smart”, haga clic en “Agregar dispositivo” en el medio o “+” en la esquina superior derecha de la pagina de inicio,elija “Seguridad y sensores”→ “Alarma (Wi-Fi)” → ingrese la contrasena de Wi-Fi y Siguiente;

③Encienda el host de alarma, ingrese la contrasena (8888#900#)“Modo automatico”

④ Regrese la aplicacion y haga clic en “parpadeo rapido (0,5 segundos / 1 vez)” para iniciar la conexion..

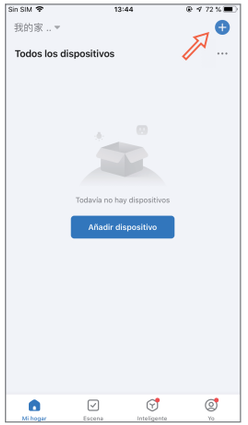

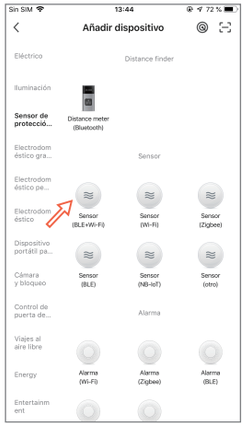




Ingrese la contraseña 8888# + 900# + en el teclado





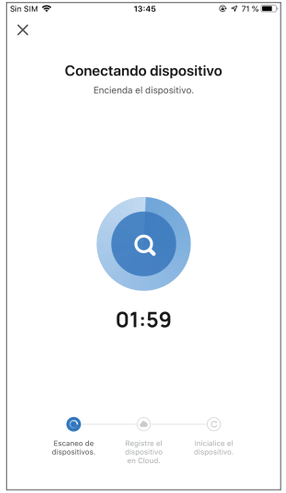


8.2 Para conectar Wi-Fi en modo manual:


① Asegurese de que su telefono movil ya este conectado por Wi-Fi (solo es compatible con la red Wi-Fi de 2.4GHz);


② Abra la aplicacion “Tuya Smart”, haga clic en Agregar dispositivo en el medio o + en la esquina superior derecha de la pagina de inicio,seleccione “Seguridad y sensores” “Alarma (Wi-Fi)” ingrese la contrasena de WiFi y Siguiente;

③ Encienda el host de alarma, ingrese la contrasena (8888#901#)

④ Regrese la aplicacion y haga clic en “Parpadeo lento (3 segundos / 1 vez)” Ir a Conectar seleccione “Smartlife-xxx” en la lista de Wi-Fi iniciando la conexion→Devolver la aplicacion Volver a la APP

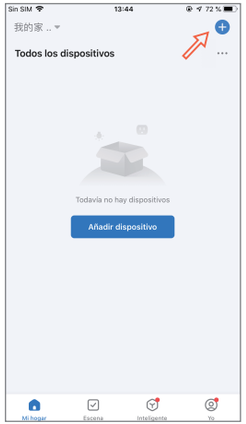

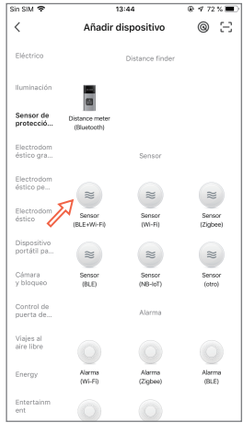


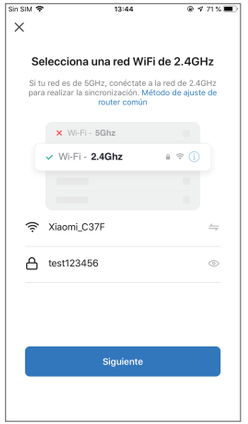

Ingrese la contraseña 8888#+901# + en el teclado





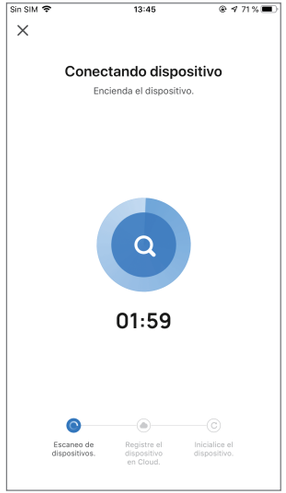

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.3	Grabado de Control Remoto	Después de que el control remoto se empareje con el panel de alarma, entonces puede controlar el panel.	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar “Accesorios”, seleccionar “control remoto” y luego hacer clic en “+”en la esquina superior derecha para agregar rapidamente el dispos-sitivo, el host muestra “Accesorios de activacion”, presione cualquier tecla del control remoto controlador pare iniciar el emparejamiento con el primero, admite un maximo de 8 controladores de las pc	【Contraseña】+【20】+【1~8】+【#】
8.4	Elimine el Control Remoto	Si el control remoto fue perdido o no es usado, elimínelo de la memoria para mantener la seguridad del sistema. Una vez borrado no controlará el panel	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar “Accesorios”,seleccionar “control remoto” y elegir cual eliminar,luego haga clic en el deslizamiento hacia la izquierda,se mostrara un icono de eliminacion	【Contraseña】+【21】+【1~8】+【#】

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.5	Agregar un detector inalambrico	Después que el sensor es conectado con el panel, éste recibirá la señal de alarma del sensor. Los sensores incluyen sensor de movimiento PIR, sensor de puerta / ventana, sensor de humo, botón SOS.	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar “Accesorios”,continuar ,haga clic en “+”en la esquina superior derecha para agregar rapidamente el dispositivo,el host muestra “Accesorios de activacion”,active el detector para comenzar a emparejar el primero,admite detectores de un maximo de 99 piezas	【Contraseña】+【23】+【01~99】+【#】
8.6	Revisar el nombre de la zona de seguridad	Solo se puede configurar enviando mensajes de texto con el SMS o la APP. El panel enviará la información de alarma revisada a los usuarios.	Haga clic en la aplicación "Accesorios" → Seleccione "Detector" → Ingrese el nuevo nombre en el "Nombre de los accesorios" → Guardar	Solo se puede configurar a través de la aplicación

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.7	Elimine el sensor inalambrico	Después de eliminar el detector inalámbrico, el host ya no recibirá la señal de este.	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar “Accesorios”,elija cual desea eliminar y luego haga clic en el deslizamiento hacia la izquierda,se mostrara un icono de eliminacion	【Contraseña】+【24】+【01~99】+【#】
8.8	Grabe la posición de Instalación del Panel de Alarma	Podrá identificar la alarma rápidamente después de recibir las llamadas de alarma por la configuración. Puedes grabar durante 9 segundos	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar “Configuracion”,deslice la lista para encontrar “Direccion de grabacion de voz” y haga clic en Grabar,Reproducir o Eliminar la voz	Ingrese la contraseña 8888#+701#

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.9	Agregue la Sirena Inalambrica	① Abra la función de transmisión del panel, luego éste transmitirá la señal de control inalámbrico.	Encuentre el "interruptor de control inalámbrico" en la aplicación "Configuración" → Abrir	Ingrese la contraseña 8888#+411#
		② Encripta la señal de RF, para evitar la interferencia		【Contraseña】+【43】+【XXXX】+【#】
		③ Empareje el panel de alarma con la sirena	Presione el botón de ajuste de la sirena inalámbrica (consulte el manual de la sirena inalámbrica). La sirena entra en estado de sincronización con la luz encendida. Presione cualquier tecla en el panel para transmitir el código de sincronización. Después del emparejamiento, la sirena emitirá un pitido.	Presione el botón de ajuste de la sirena inalámbrica (consulte el manual de la sirena inalámbrica). La sirena entra en estado de sincronización con la luz encendida. Presione cualquier tecla en el panel para transmitir el código de sincronización. Después del emparejamiento, la sirena emitirá un pitido.

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.10	Programe los números de teléfonos a llamar	Cuando se active la alarma, el panel llamará a los números de teléfono preestablecidos	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar "Configuracion", deslice la lista para encontrar "Numero de telefono de alarma" y haga clic en "Agregar nUmero de telefono" para agregar y luego guardarlo, admite un maximo de 6 grupos de numeros de telefono.	【Contraseña】+【51~56】+【Número de Teléfono】+【#】
8.11	Elimine los números de teléfonos a llamar	Cuando se active la alarma, el panel no llamará a los números de teléfono que se han eliminado	Al hacer en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y Configuracion, deslice la lista para encontrar “Numero de telefono de alarma” y haga clic en De rojo icono para eliminarlo	【Contraseña】+【51~56】+【#】

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.12	Programe los números de teléfonos a enviar SMS	Cuando se active la alarma, el panel enviará un SMS a los números de teléfono preestablecidos.	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACIoN del telefono movil y buscar "Configuracion", deslice la lista para encontrar "Numero de SMS de alarma" y haga clic en "Agregar nUmero de telefono" para agregar y luego guardarlo, admite un maximo de 3 grupos de numeros de SMS	【Contraseña】+【57~59】+【Numero de Teléfono】+【#】
8.13	Elimine los números de teléfonos a enviar SMS	Cuando se active la alarma, el panel no enviará un SMS a los números de teléfono que se han eliminado	Al hacer en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y Configuracion, deslice la lista para encontrar “Numero de telefono de alarma” y haga clic en De rojo icono para eliminarlo	【Contraseña】+【57~59】+【#】

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.14	Progrmae el tiempo de retardo del armado de la alarma	Cuando se arma el sistema, el panel se armará realmente después de que haya transcurrido el tiempo preestablecido. Puede evitar la falsa alarma de irse prematuramente después del armado de casa. En el valor predeterminado de fábrica, el tiempo de retardo de armado alarma es de 60 segundos al operar en el teclado del panel.	I.Haeiendo Clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y busque "Configuraeion", deslice la lista para eneontrar "Conjunto de retardo" y haga clic para configurarlo. 2. Que control remoto desea cambiar para armar el retardo que la configuracion solo por parte del host?	【Contraseña】+【44】+【001~180】+【#】
8.15	Retardo de armado mediante Control Remoto	Puede armar la alarma dentro de la casa con un control remoto para evitar la incertidumbre del estado del armado, cuando se arma fuera de la casa.	Encuentre el "retraso de control remoto" en la aplicación "Configuración" → Abrir	【Contraseña】+【47】+【0/1】+【#】
8.16	Programe la fecha actual del sistema de alarma	Usted puede estables la hora correcta del sistema de alarma dependiendo de su ubicación	Encuentre "Automático Get Time" en la aplicación "Configuración" → Abrir	【Contraseña】+【32】+【año】+【mes】+【día】+【hora】+【minutos】+【segundos】+【#】

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.17	Programe Temporizador de Armado de Alarma	El sistema entrará en el estado de armado cuando llegue a la hora establecida de acuerdo al horario fijado	Seleccione el tiempo en la aplicación "Configuración"→Encuentre "tiempo"→Agregar tiempo fijo →El modo de host es Armado →Guardar	【Contraseña】+【33~35】+【hora】+【minuto】+【#】
8.18	Programe Temporizador de Desarme de Alarma	El sistema de alarma se desactivará cuando llegue a la hora establecida de acuerdo al horario fijado.	Seleccione el tiempo en la aplicación "Configuración" → Encuentre "tiempo" → Agregar tiempo fijo → El modo de host es Desarme → Guardar	【Contraseña】+【36~38】+【hora】+【minuto】+【#】
8.19	Programe el Modo de Alarma Hogar	Establecer el sensor de la zona de defensa válida o inválido en el estado de brazo de casa	La aplicación no se puede establecer	【Contraseña】+【61】+【01~99】+【0/1】+【#】

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.20	Programe la duración de la Sirena	Puede ajustar el tiempo de duración del pitido de la sirena con cable. El valor predeterminado de fábrica es 180 segundos	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar "Configuracion", deslice la lista para encontrar "Tiempo de sirena" y haga clic para configurarlo.	【Contraseña】+【46】+【001~180】+【#】
8.21	Encendido y apagado de sirena cuando se presiona el botón de SOS en el control remoto	Cuando presiona el botón SOS en el control remoto, la sirena sonará por defecto. Puedes cerrar la sirena cuando presionas el botón SOS.	La aplicación no se puede establecer	【Contraseña】+【76】+【0/1】+【#】
8.22	Encendido/Apagado de notificación vía SMS cuando arme y desarme la alarma	Recibirá la notificación por SMS cuando se arma / desarma la alarma. El valor predeterminado de fábrica está desactivado. Puede configurarlo	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar "Configuracion", deslice la lista para encontrar "Notificacion de armado/desarmado" y haga clic en ON.	【Password】+【77】+【0/1】+【#】

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.23	Activar/Desactivar notificación vía SMS cuando la fuente de poder falla	Cuando falla la energía, el sistema enviará SMS para notificar. El valor predeterminado de fábrica es Desactivado. Puede configurarlo	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar "Configuracion", deslice la lista para encontrar "SMS de alimentacion" y haga clic en ON.	【Contraseña】+【80】+【0/1】+【#】
8.24	Activar/Desactivar notificación vía SMS cuando el voltaje de la bacteria de los sensores es bajo	Cuando los sensores emparejados están con baja batería, el sistema de alarma enviará SMS para notificar. El valor predeterminado de fábrica está desactivado. Puede configurarlo.	Al hacer clic en el host de alarma en la APIICACION del telefono movil y buscar"Configuracion", deslice la lista para encontrar "Notificacion de SMS de bateria baja" y haga clic en ON.	【Contraseña】+【83】+【0/1】+【#】


NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.25	Tono de sirena Activado/Desactivado cuando el sistema de alarma de Arma/Desarma	Cuando se arma / desarma el sistema de alarma mediante control remoto, el usuario puede no estar seguro sobre el resultado de la operación debido a la gran distancia. Si el usuario activa la función, la sirena emitirá un pitido cuando se arma con éxito y emitirá dos pitidos cuando se desarme con éxito. En forma predeterminada, la voz de la sirena está apagada.	Encuentre el "archivo del sistema/número de alarma de cubierta" en la aplicación "Configuración" → Abrir	【Contraseña】+【75】+【0/1】+【#】
8.26	Cambie la contraseña	La contraseña predeterminada es 8888. Por favor cámbiela con su propia clave	La aplicación no se puede establecer	【Clave antigua】+【30】+【XXXX】（Clave de 4 digitos）+【#】
8.27	Restaurar los valores de fabrica	Si el sistema no es estable, o el usuario olvido su clave, sugerimos restaurar los valores de fabrica	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar "Configuracion ", deslice la lista para encontrar "Restablecimiento de fabrica" y haga clic en "Confirmar" para configurarlo.	【95175308246】+【#】

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.28	Establezca el retraso de la alarma	puede desarmar el sistema de alarma directamente por el panel de alarma. Configure el tiempo de demora de la alarma. Es conveniente para los usuarios que no tienen controladores remotos.	1. Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar "Configuracion", deslice la lista para encontrar "Alarma de retraso" y haga clic para configurarlo. 2. Que detectores quieren cambiar a la demora de alarma que la configuracion solo por parte del host.	【Contraseña】+【45】+【001~180】+【#】
8.29	Cambio de lenguaje de host	Los clientes no necesitan tener voz cuando se retire la defensa	Encuentre "Switch de voz" en la aplicación "Configuración" → Abrir	【Contraseña】+【84】+【0/1】【#】

NO.	Operación	Función	APP Configurar	Instrucción Estandar
8.30	Programar la zona defensiva	Puede configurar la función o los atributos de las zonas de defensa con su propio requisito programando las zonas de defensa.	Al hacer clic en el host de alarma en la APLICACION del telefono movil y buscar "Accesorios", elija cual se va a editar y haga clic en el para establecer los tipos correspondientes. Observacion:tanto la alarma de retardo como el interruptor de sirena no se pueden configurar mediante la aplicacion	**Configuración**：【60】【AA】【B】【C】【D】【#】 **AA Zona No.**：[01~99] Responde al nombre de la zona del 1 al 99 **B Tipo de Zona:** [1] Zona Inmediata，[2] DZona con Retardo，[3] Zona de 24 horas，[4] BZona de Bypass **C Posición de Instalación:** [1] SOS、[2] Alarma de Fuego、[3] Fuga de Gas、[4] Alarma de Puerta、[5] Alarma de Pasillo、[6] Alarma de Ventana、[7] Alarma de Balcón、[8] Alarma Exterior **D Modo de Sirena**：[0] Silenciosa，[1] Sonora Por ejemplo, establezca la zona defensiva 12 como zona con retardo, es alarma de puerta y con alerta de sirena audible **El método**：【60】【12】【2】【4】【1】【#】

9. Instalación de los Sensores

9.1 Instalación de los sensores magnéticos de puertas:

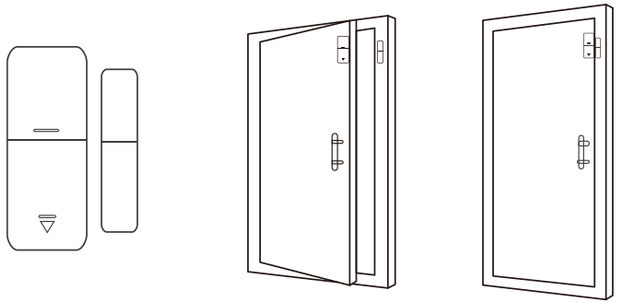

Precaución:


① El espacio entre el imán y el sensor debe ser menor a 10mm.

② Luego de la instalación, si el indicador luminoso del sensor esta encendido cuando la puerta está abierta, es prueba de que la instalación esta correcta

③ Si el indicador luminoso del sensor de la puerta parpadea cuando está armado el sensor, significa que la batería del sensor está agotada y debe reemplazarla lo antes posible.

④ La distancia de trasmisión del sensor es menos de 80 metros en espacios abiertos. Por favor verifique la distancia antes de instalar el sensor. Los obstáculos hacen variar la distancia de transmisión.

9.2 Diagrama de Instalación del sensor de movimiento PIR (Infrarrojo):

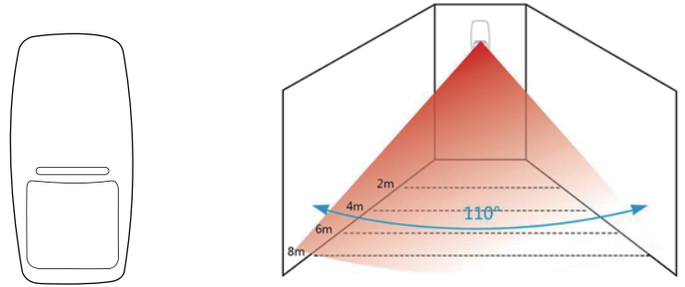

Para evitar falsas alarmas, preste atención a los siguientes puntos al detener el detector de movimiento PIR:

① No direccione el sensor hacia la puerta / ventana de vidrio.

② No direccione el sensor a objetos grande que sean fáciles de balancear.

③ No direccione el sensor hacia la salida de aire frio o caliente ni hacia la fuente de calor y frio (Calefacción o AA).

④ Muebles o estanterías, deben estar alejado del alcance de detección.

⑤ No instale 2 o más sensores en la misma área o causara interferencia al activarse la alarma.

⑥ Cuando se activa el sensor y el indicador LED parpadea, significa que la batería se está agotando, por favor, cámbiela lo antes posible.

⑦ La distancia de detección es inferior a 8 metros, la distancia de transmisión es inferior a 80 metros. Por favor, prueba la distancia después de la instalación. Los obstáculos influirán en la distancia.

10. Mantenimiento

10.1 Inspección del Sistema

El Sistema necesita una inspección periódica para asegurar la operación estable y segura del Sistema de alarma. Sugerimos al usuario realizar esta inspección del Sistema cada tres meses, adicional es necesario verificar el estado de los sensores mensualmente.

Inspección del panel de alarma:

- Verifica que el panel de alarma pueda armar y desarmar el sistema con normalidad.
- Verifica que el panel de alarma pueda realizar llamadas a los números de teléfonos predeterminados una vez sea activada la alarma.
- Verificar si el panel de alarma puede recibir la señal de los sensores con normalidad y la bacteria de respaldo funciona correctamente.

Inspección de los Sensores:

- Active manualmente el sensor para verificar si está enviando la señal de alarma correctamente.
- Verifique la bacteria de cada sensor para ver si es necesario reemplazarlas

10.2 Precauciones

- No desarme, repare, realice ajustes personalizados a los equipos, puede provocar daños o accidentes.
- No deje caer los productos al suelo para evitar daños físicos o electrónicos a los sistemas, causando un mal funcionamiento.
- Mo establezca el 911 o ningún número de emergencias, como número telefónico a llamar cuando el sistema de seguridad se active sin la adecuada autorización.

11. Parámetros Técnicos

Entrada de Alimentación: DC 12V 1A;

Corriente en Reposo: ≤70mA;

Corriente en Operación: ≤300mA;

Batería Alterna: 7.4V 400mAH Batería de Li recargable.

Tiempo de Cargado: 4 horas.

Volumen de Sirena Cableada:
120DB (E tiempo predeterminado de sonido es de 180 segundos cuando se active la alarma);

Frecuencia de recepción de RF del panel de Alarma:
433MHz（±75KHz）,PT2262 / 4.7MΩ EV1527/300K (Personalizable a 315Mhz);

Frecuencia de Transmisión de RF del panel de alarma:
315MHz（±75KHz）,PT2262 / 4.7MΩ EV1527/300K; (Personalizable a 433Mhz)

Números de teléfonos a comunicar: 6 número de teléfonos a llamar,3 número de teléfonos a enviar SMS,

Accesorios Compatibles: 8 Controles Remotos, 99 Sensores Inalámbricos, 7 Sensores cableados

Distancia entre accesorios y el panel de alarma: Control Remoto<40 metros (En espacio abierto), Sensores<80 metros (En espacio abierto);

La contraseña de operación: 1234

La contraseña de programación: 8888

Temperatura de trabajo: -10℃~+50℃

12. Valores de Fábrica para las Zonas de Defensas

Zona de Alerta	Armado de Alerta	Armado de Hogar	Programa de Alerta	Nombre de Alarma predeterminado	Sirena
Zona 1	Valido	Invalido	Inmediato	Alarma de Puerta	ON
Zona 2	Valido	Invalido	Inmediato	Alarma de Pasillo	ON
Zona3	Valido	Valido	Inmediato	Alarma de Ventana	ON
Zona 4	Valido	Valido	Inmediato	Alarma de Balcón	ON
Zona 5	Valido	Valido	Inmediato	Alarma de Incendio	ON
Zona 6	Valido	Valido	Inmediato	Alarma de Gas	ON
Zona 7	Valido	Valido	Inmediato	Alarma SOS	ON
Zona 8-99	Valido	Invalido	Inmediato	Alarma SOS	ON
Zona Cableada 1	Valido	Valido	Inmediato	Zona Cableada 1	ON
Zona Cableada 2	Valido	Valido	Inmediato	Zona Cableada 2	ON

Contraseña:	**8888**	**Control Remoto:**	**GSM esta habilitada**
Tiempo de alerta de sirena	**180 segundos**	**Tono de sirena:**	**Apagado**

13. Fallas Comunes

Falla	Posible Causa
El panel no hace llamadas telefónicas	• Sistema desarmado • Numero de teléfono incorrecto para alertar. • Establezca el retardo de la alarma • Tarifas telefónicas de red GSM
Inhabilitado para detector redes de conexiones inalámbricas	• Tarjeta SIM no es tarjeta GSM. • La batería del panel de seguridad esta baja
Control remote desabilitado	• Contraseña incorrecta
El panel no está habilitado para recibir la señal de los sensores	• El pareamiento no fue exitoso • El sensor esta defectuoso
No se active la el retardo de la alarma luego de programarlo	• La zona de seguridad no está programada con el retardo de activación
No alerta vía SMS cuando la bacteria se acaba	• Sistema no está armado durante la configuración
La sirena no suena	• La sirena no está conectada a la Fuente de poder
Sensores solo pueden funcionar a corta distancia	• Sensores con poca bateria • Panel de alarma con poca baeria • Interferencia

Tarjeta de Garantía

Nombre: _____ **Fecha de Compra:** _____

Teléfono: _____

Dirección: _____

Duración de Garantía: _____

Fecha	Historial de Reparación