


INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN 2


PROGRAMACIÓN POR DEFECTO

☀ = 21°C 🌙 = 16°C

Lunes a Viernes

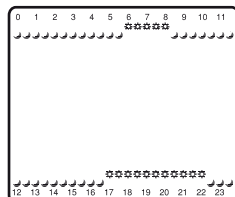

Sábado a Domingo

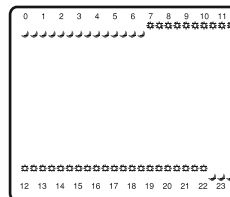

D. Función de Anulación

1. MANTENER (HOLD) – Función de anulación permanente.

• Gire el selector rotatorio a START (comenzar)

• Presione el botón HOLD para entrar al modo "Función de Anulación". En pantalla se mostrará "Temp Set" y "HOLD".

• Presione + o - para seleccionar la temperatura a mantener (HOLD).

• Espere 10 segundos, el termostato automáticamente funcionará en esta nueva consigna en forma permanente.

• Presione HOLD nuevamente para desactivar modo HOLD.





2. MANUAL - Función de Anulación Temporal

• Gire el selector rotatorio a START (comenzar)

• Presione + o - para seleccionar la consigna del modo COMFORT o ECONOMY.

• La pantalla LCD parpadeará 8 segundos después del cambio y empezará a operar en función de anulación temporal. Si MANUAL está funcionando en horarios de programación de modo COMFORT y comience el horario de programación ECONOMY, la función de anulación temporal se detendrá automáticamente y la programación reanuda la puesta en marcha del sistema de calefacción y viceversa. Cuando se activa el modo MANUAL, el símbolo COMFORT y ECONOMY desaparecerán del horario de programación.

• Los usuarios pueden desactivar esta función de anulación girando el selector rotativo en una posición diferente de START y volver nuevamente a START. La programación se reanudará controlando el sistema de calefacción.

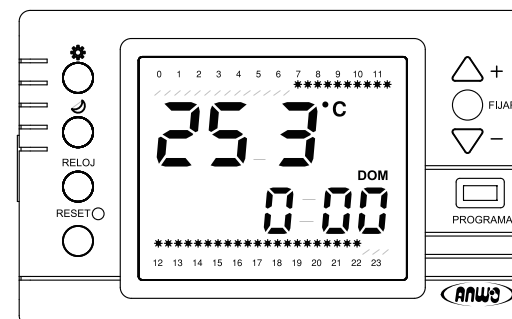


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este termostato controla el sistema de calefacción para operar con dos temperaturas de consigna preseleccionadas (COMFORT & ECONOMY). Cada uno de los 7 días está dividido en 48 lapsos de tiempo, proporcionando gran comodidad al usuario para seleccionar la configuración de temperatura deseada que necesite en la vida diaria.

El termostato posee una gran pantalla LCD con un diseño que permite una fácil programación, función de retroiluminación incorporada para brindar mayor comodidad de uso mientras se programa en un entorno oscuro.

También posee un reflector LED único (automático) incorporado para iluminar el modo de operación para evitar confusiones al momento de programar el termostato. Para facilidad de uso en aplicaciones usuales, esta unidad tiene la función STAND-BY que provee una manera rápida y simple de apagar la calefacción temporalmente cuando no se necesita.

CONSEJOS PARA ELEGIR LA UBICACIÓN CORRECTA PARA EL TERMOSTATO

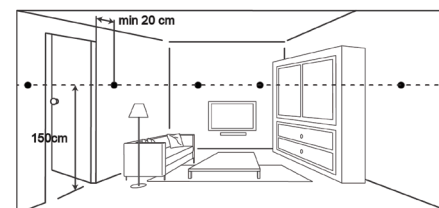

El termostato debería situarse en la habitación donde el sistema de calefacción será controlado. El lugar de instalación debería ser escogido de tal manera que el sensor pueda capturar la temperatura de la habitación con la mayor precisión posible, sin ser afectada por la radiación solar directa u otra fuente de calor o frío. La altura de montaje debe ser a 1,5m sobre el piso, aproximadamente. La unidad puede montarse directamente en el muro.



ANWO A-TP3

ESPECIFICACIONES

- Respaldo de memoria EEPROM
- Rango de temperatura en display: 0 – 50°C
- Rango de control de temperatura: 5 – 35°C
- Tasa de muestreo: 1 minuto
- Sensibilidad de cambio: 0.5°C

Setpoint ON OFF

- Escala de ajuste de temperatura: 1°C
- Escala de temperatura en display: 0.1°C
- Cada uno de los 7 días programados en formato 24 horas, distribuido en 48 zonas de programación de tiempo.
- Los símbolos Solar ☀ y Lunar 🌙 representan la configuración de temperatura en modo "Comfort" y "Economía" de fácil programación.
- Indicador de batería baja (algunos modelos)
- Protección anti congelamiento: prefijada, no ajustable por el usuario, Efecto 5°C cuando el termostato se apaga por el modo stand-by .
- Relé de cierre obligatorio después de 5 intentos.
- Advertencia de batería baja.
- Frecuencia de reemplazo de la batería : Cada 12 meses.
- Salida nominal: 10AMP / 250VAC, voltaje libre, SPDT
- Dimensiones: 138x86x29.6mm

