



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACION

TERMOSTATO TH-1652P

Manual del Usuario




Gracias por escoger nuestro producto.

Para un funcionamiento adecuado, por favor lea y conserve este manual cuidadosamente.

En caso que pierda el Manual del Usuario, por favor visite www.anwo.cl

1. APLICACIÓN

El termostato TH-1652P está diseñado para sistema de calefacción con aspecto elegante y una gran pantalla LCD.

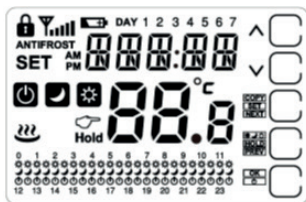


2. ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación	2 baterías AA
Salida	Voltaje libre
Capacidad de contacto	6(3)A/250Vac
Visualización de temperatura	°C
Velocidad de muestreo de temperatura	1 minuto
Diferencial de conmutación	0.2°C~1.0°C (ajuste de fábrica 0.4°C)
Rango de control de temperatura	5°C-35°C(0.5°C por paso)
Rango de indicación de temperatura	-10°C-50
Copia de seguridad de memoria	EEPROM Sí
Retroiluminación de LCD	Azul
Idioma de la pantalla	Inglés

3. DESCRIPCIÓN DEL ÍCONO LCD

Ícono LCD	Descripción	Función
	Modo de espera	1. Pulse para bloquear y  aparecerá en la pantalla LCD 2. La función anti-congelante -5°C está activa en el modo de espera
	Calefacción	Este ícono aparece cuando la temperatura ambiente es inferior a la temperatura de ajuste
	Batería baja	Advertencia para cambiar las pilas
	Arriba	Aumenta la temperatura
	Abajo	Reduce la temperatura
	Bloqueo del teclado	Evita la pulsación involuntaria de los botones que pueda cambiar los ajustes
	Modo Confort	Para el ajuste de temperatura diurno
	Modo de Ahorro	Para el ajuste de temperatura nocturno


4. DIMENSIONES

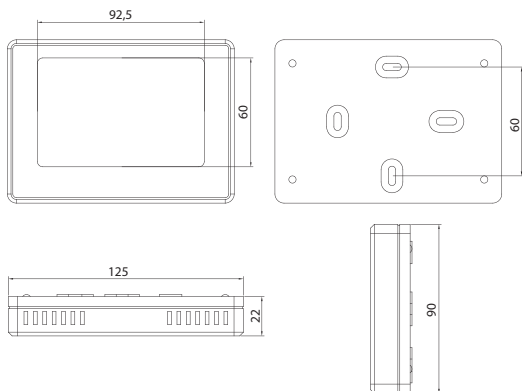

5. CONTENIDO DE LA CAJA

- Termostato TH-1652P × 1 unidad
- Tornillos de fijación (3.5*25) × 2 Pzas.
- Perno de anclaje (9ψ*25mm) × 2Pzas.
- Pila Alcalina AA 1.5V × 2 Pzas.
- Manual del usuario en español × 1 Pza.

6. DIAGRAMA DE CABLEADO

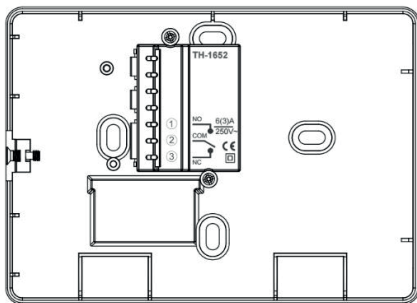

7. INSTALACIÓN

1. Retire la tapa del termostato de la placa base soltando los tornillos.
2. Conecte los cables eléctricos a los terminales (COM/N.O.) en la placa base y fije la placa base a la pared.
3. Instale dos baterías alcalinas en el termostato y atornille la tapa del termostato a la placa base.

8. OPERACIONES

1. Modo de Bloqueo del Teclado

Pulse el botón  durante 5 segundos para cancelar el modo de bloqueo del teclado ; realice la misma operación para activar el modo de bloqueo del teclado cuando haya realizado todos los ajustes.



2. Modo de espera.



Pulse el botón  para desactivar el modo de espera e ingresar al modo de programación; realice la misma operación para ingresar al modo de espera.



2. Ajuste de la fecha

Pulse   para ingresar a la pantalla de ajuste de la fecha (DATE).



Pulse   para ajustar el año (YEAR), pulse el botón  o  para seleccionar el año y luego pulse   para ingresar a la pantalla de ajuste del mes (MONTH).



Pulse el botón  o  para seleccionar el mes (MONTH); luego pulse   para ingresar a la pantalla de ajuste del día (DAY).




Pulse el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el día (DAY); luego pulse  para ingresar a la pantalla de ajuste del reloj (CLOCK).




Pulse el botón  para ingresar a la pantalla de ajuste del reloj (CLOCK).



Pulse el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar la hora (HOUR).

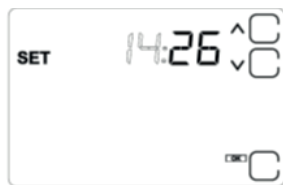

Pulse el botón  para ingresar a la pantalla de ajuste de minutos (MINUTE). Pulse el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el minuto (MINUTE) y espere 20 segundos para que se guarde la configuración en la memoria.

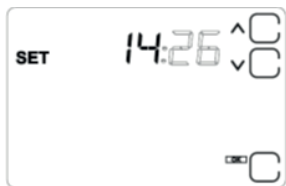

3. Ajuste del Modo Confort

Pulse el botón  y luego pulse  dos veces para ingresar a la pantalla del modo Confort (COMFORT).

Pulse el botón  o  para seleccionar la temperatura de Confort deseada y luego  pulse  para ingresar al modo de Ahorro (ECONOMY).



4. Ajuste del modo de Ahorro

Pulse el botón  o  para seleccionar la temperatura de Ahorro deseada; luego pulse  al modo de ajuste diferencial (DIFFERENTIAL). El rango de ajuste de la temperatura de Ahorro es de 5°C a 25°C.



5. Ajuste Diferencial

Pulse el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el valor diferencial deseado; luego pulse OFF para ingresar al modo de ajuste de desfase (OFFSET).

Puede ajustar el valor diferencial en incrementos de $0,2^{\circ}\text{C}$. (El ajuste predeterminado de fábrica es $0,4^{\circ}\text{C}$; $0,2^{\circ}\text{C}/0,4^{\circ}\text{C}/0,6^{\circ}\text{C}/0,8^{\circ}\text{C}/1,0^{\circ}\text{C}$ son seleccionables).



6. Ajuste de desfase

Pulse el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el valor de desfase (OFFSET) deseado; luego pulse OFF para ingresar al modo de ajuste de programación (PROGRAM).


Puede ajustar el valor de desfase en incrementos de $0,5^{\circ}\text{C}$. El rango de ajuste de desfase es de $-3,5^{\circ}\text{C}$ a $3,5^{\circ}\text{C}$.




7. Ajuste de Programación

Los valores predeterminados de fábrica de los modos Confort y de Ahorro son indicados a continuación.

DAY 1-5

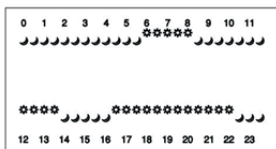

DAY 6, 7

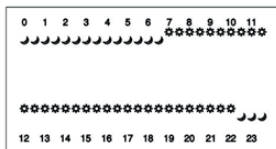

- Día 1: Lunes
 Día 2: Martes
 Día 3: Miércoles
 Día 4: Jueves
 Día 5: Viernes
 Día 6: Sábado
 Día 7: Domingo

Pulse  para ingresar a la pantalla de ajuste de la programación (PROGRAM).



Pulse  para comenzar la programación del Día 1 (DAY 1).



Pulse el botón  para ingresar a la pantalla de programación.
 Pulse el botón  o  para seleccionar las escalas de tiempo deseadas del modo ,  o .



Pulse el botón  para ingresar al ajuste del Día 2 (DAY 2), también puede utilizar la función Copiar (COPY) pulsando el botón .



Pulse el botón  y verá la siguiente pantalla.



Pulse el botón  para seleccionar el día que desee copiar. Pulse  para ajustar otro día que desee que tenga el mismo ajuste.

