




ESTUFA ENDURO 13

Manual de Usuario

Rinnai

Operación de la Estufa

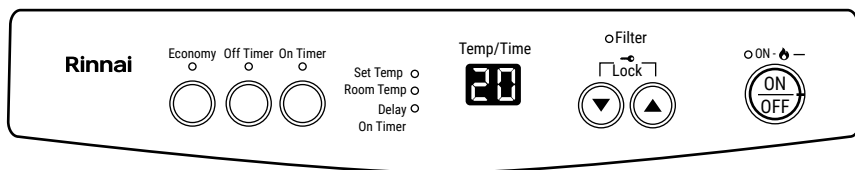

1. ENCENDIDO Y APAGADO DE ESTUFA

- Para encender la estufa presione “ON/OFF”. El led ON parpadeará de color verde.
- Una vez que la estufa inicie la llama, ésta se tornará roja. El led ON se encenderá con color rojo.
- Presione las flechas arriba o abajo para configurar la temperatura grado a grado.

2. CONFIGURACIÓN


• Retardo de Encendido

Presione “On Timer” para programar el retardo de encendido, puede ser de 30 minutos a 24 horas.

- Presione las flechas arriba o abajo para configurar el retardo de encendido.

• Configurar Apagado

Presione “Off Timer” para configurar el apagado en 60 minutos.

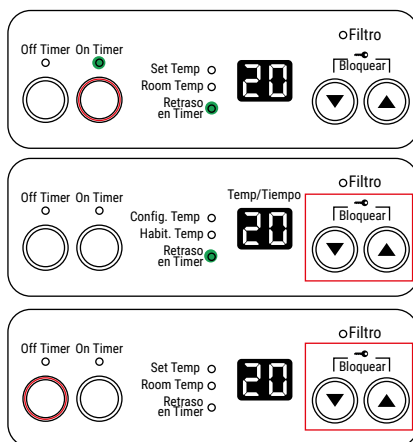

3. BLOQUEO PARA NIÑOS


- Para activar la función de bloqueo, presione los botones Arriba y Abajo simultáneamente durante segundos, la función se activará inmediatamente y el indicador de bloqueo se encenderá.
- Para Desactivar la función de bloqueo, presione los botones Arriba y Abajo simultáneamente durante 3 segundos. El indicador de bloqueo se apagará mostrando que la función ya no está activada.

Consejos Útiles

- Configure la temperatura de set a no más de 20°C, o “L” (Low).
- Configure el timer de encendido y apagado.
- Utilice el modo economía.

Modo Económico

- El modo económico permite ahorrar gas y energía.
- Se programa mientras el calentador está en funcionamiento.
- Una vez que se establece, se mantendrá en la memoria del sistema hasta que se desactive.

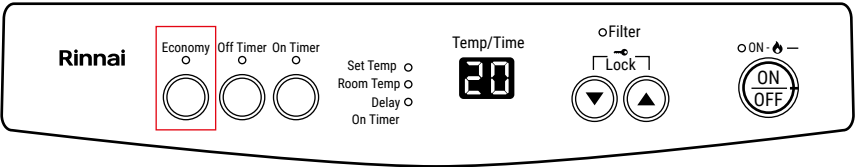

Códigos de Error

00	Fallo de alimentación en el encendido	Presione el botón ON/OFF dos veces para reiniciar el calentador.
11	Falla en el encendido	Compruebe que el suministro de gas está abierto, presione OFF y luego ON nuevamente. Si el calentador no enciende después de 4 intentos, llame al servicio técnico.
14	Bloqueo del filtro	Limpie los filtros. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Preguntas Frecuentes

¿Cada cuánto tiempo debo limpiar el filtro?

- Se recomienda por lo menos cada 3 meses.

¿Qué pasa si hay un corte de energía eléctrica?

- Si ocurre un corte de energía eléctrica la estufa cierra automáticamente la válvula de gas por seguridad. Vuelva a encender el equipo cuando el suministro sea reestablecido.

Apagué la estufa en modo de bloqueo, ahora no enciende ¿qué puedo hacer?

- Mantenga presionado los botones “bloquear” por 2 segundos para desactivar.

novaCLIMA

www.rinnai.cl
www.novaclima.cl