



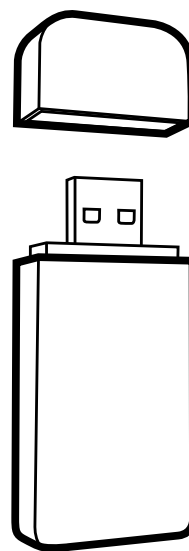

MANUAL DE USUARIO DE CONTROL REMOTO RHEEM

Exclusivo para Calefones Rheem Tiro Forzado de
18 y 21 Litros con puerto USB

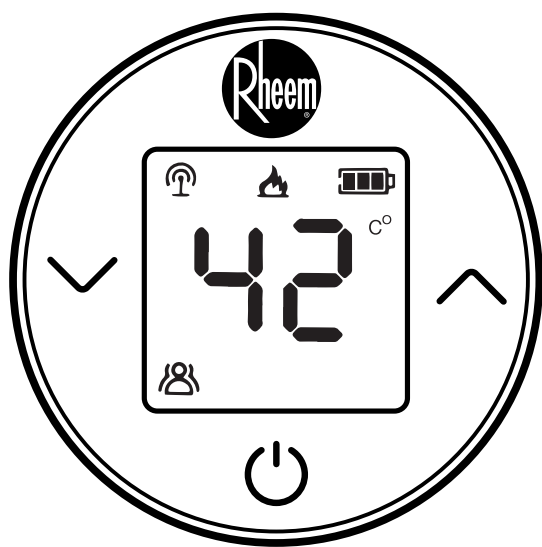

MANUAL DE USUARIO DE CONTROL REMOTO RHEEM



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Control Remoto: Permite subir y bajar la temperatura configurada en el calefón, encender y apagar el calefón. También permite visualizar los códigos de fallas del calefón.

Receptor: Encargado de enviar y recibir información entre Calefón y Control Remoto.

 **Icono de Conectividad:** Este se encenderá cuando se establezca conexión con calefón. Si está apagado, significa que no está recibiendo señal desde el receptor conectado al calefón.

 **Icono de Llama:** Se muestra cuando el calefón está en funcionamiento con su quemador encendido.

 **Icono de Pilas:** Indicador del estatus actual de las pilas. Los niveles de voltaje son los siguientes:
>2.5[V]: 3 barras
>2.3[V]: 2 barras
>2[V]: 1 barra

 **Icono de Configuración:** Se enciende cuando se está configurando una nueva temperatura desde el control remoto.

 **Números en pantalla:** Muestra la temperatura seleccionada.

 **Botón ON/OFF:** Permite encender pantalla del control remoto, presionando este botón por 2 segundos. Cuando la pantalla está encendida, presionando este botón, permite encender y apagar el calefón.

 **Botón de Aumento:** Aumenta temperatura en 1°C (si se mantiene presionado lo hace más rápido).

 **Botón de Disminución:** Reduce temperaturas en 1°C (si se mantiene presionado lo hace más rápido).

Importante


- Se deben usar pilas alcalinas.
- En la medida que las pilas se agotan, puede verse reducido el alcance.
- Gabinetes metálicos, muros de gran espesor pueden reducir el alcance.

Contenido de caja Control Remoto Calefón con Receptor (EAN13 7807312281812):


1 Control Remoto con Placa de montaje con adhesivo 3M.
1 Receptor

Contenido de caja Control Remoto (EAN13 7807312281829):


1 Control Remoto con Placa de montaje con adhesivo 3M.

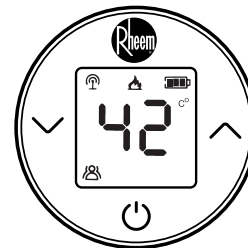

Control Remoto
con cubierta
posterior imantada

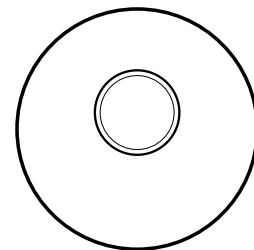

Placa Montaje
con adhesivo 3M



Receptor


Siga las instrucciones de este manual para una correcta instalación y uso.

MANUAL DE USUARIO DE CONTROL REMOTO RHEEM



Vinculación entre Calefon y Control Remoto

1. Insertar 2 pilas AAA alcalinas en la parte posterior de su control, retirando el tornillo de la tapa de pilas.
 2. Enchufar el Receptor en el puerto USB ubicado en la parte inferior del calefón de 18 o 21 litros.
 3. Desenchufar el calefón hasta que pantalla del calefón quede completamente apagado.
 4. Encender pantalla de control remoto y ponerlo en "OFF" usando el botón "ON/OFF"
 5. Estando en posición "OFF", mantener presionado el botón  hasta que aparezca "Pd" en la pantalla.
 6. Energizar el calefón dentro de los próximos 10s para vincularlo con el control remoto.
 7. El control remoto indicará que se estableció conexión cuando aparezca el ícono de conectividad. 
- * Si se desea vincular más de un control remoto, se debe repetir el mismo procedimiento en cada control remoto no vinculado.

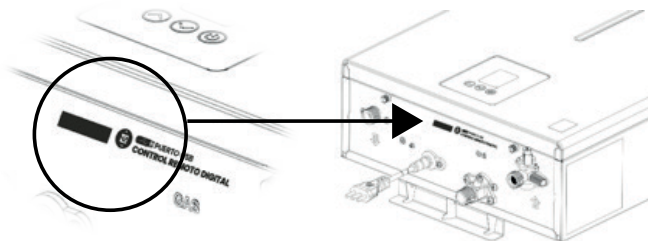

Modo ahorro de energía

- El control remoto apagará la iluminación de fondo luego de 15s de inactividad.
- El control remoto apagará completamente su pantalla luego de 60s de inactividad.

Mantenimiento

Nota:

Si el Calefon presenta una falla, la pantalla del Control mostrará el código de fallas del calefon. Para esto referirse a manual de Calefon.

POLIZA DE GARANTÍA

Felicitaciones!

Usted ha adquirido un producto RHEEM, por lo cual le garantizamos su uso bajo condiciones normales y de acuerdo con las estipulaciones siguientes. Este certificado tiene validez únicamente si es acompañado de su documento de compra extendido por nuestro Distribuidor Comercial. Si Usted desea formular algún reclamo, por favor póngase en contacto con nosotros a través de nuestros canales de comunicación y, cuando corresponda, presente este certificado acompañando su documento de compra.

1. El período de validez de esta garantía es de 6 meses a partir de su compra que se determina por la fecha del documento de compra.
2. La validez de esta garantía (1) no se prolongará ni renovará por reparaciones realizadas en dicho período de vigencia.
3. Las reparaciones y cambios de piezas realizadas por los Servicios Técnicos Autorizados fuera del plazo de garantía tienen una validez de 6 meses.
4. La garantía no será efectiva cuando:

- a. Se determine intervención de personas no autorizadas.
 - b. Uso impropio (distinto del uso doméstico).
5. Por tratarse de productos de partes y repuestos importados, en el supuesto de no contar con los necesarios para la reparación, el tiempo de reparación estará sujeto a las normas y plazos de importación.
6. No están cubierto por esta garantía los siguientes casos:
- a. Las roturas, golpes, caídas o rayones causados por traslados de cualquier naturaleza.
 - b. Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

Rhem Chile S.A.
Rut: 76.388.223-3
Logroño 3871,
Estación Central,
Santiago, Chile
www.rheemchile.cl



ASISTENCIA TÉCNICA RHEEM