

1. Introducción

Este sistema incluye sirena inalámbrica estroboscópicas (en adelante denominado "J008") y un transmisor (en adelante denominado "F8"). J008 con microprocesador inteligente, altos decibeles sirena y luz de flash de alto brillo. Añadir F8 a J008 e insertar el enchufe de F8 en la toma de sirena de la alarma, y luego F8 y J008 pueden ser un conjunto de sirena estroboscópica inalámbrica. J008 también se puede utilizar como una alarma en el sitio. Usted puede agregar accesorios inalámbricos a la J008, tales como control remoto, sensor magnético inalámbrico de puerta y/o ventana, detector PIR inalámbrico, detector de humos inalámbrico, detector de gas inalámbrico.


En el estado de armado, cuando se activa el detector, J008 alarmará con sonido y con luz de flash.J008 es ampliamente utilizado en los bancos, hospitales, centrales eléctricas, escuelas, fábricas, tiendas, etc., para proteger al personal y seguridad de la propiedad.

2. Características

Codificación de aprendizaje inteligente inalámbrico, se le pueden agregar 20pcs como máximo de controles remotos, detectores o transmisores a la J008. Puede trabajar con el sistema de alarma de PSTN y el sistema de alarma GSM, fácil de usar. Compatible con la codificación norman PT2262 (Resistencia.5M-4.7M) y un millón de grupos de codificación (resistencia de 150K-470K) detectores y controles remotos.

Construido con una batería recargable y automática Ni-Hi y activable en caso de fallo de alimentación. Protección de la información de EEPROM, la información nunca se pierde, para garantizar la seguridad de la información. Tanto AC y DC, tiene veinticuatro horas vigilancia sin interrupciones.

3. foto sirena estroboscópica inalámbrica

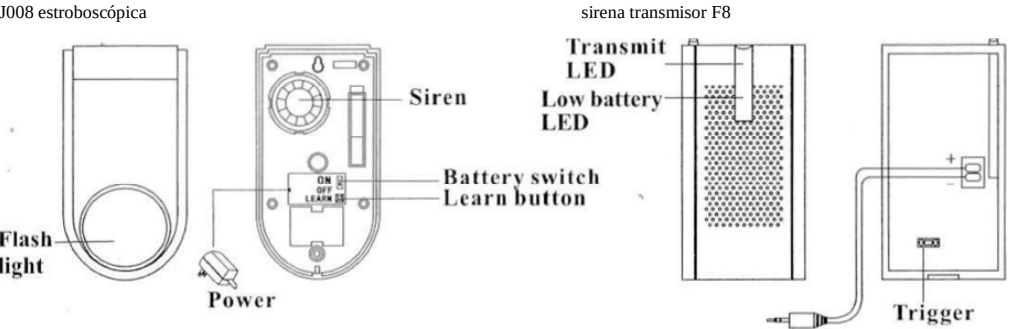

3. Instrucción de la operación como una sirena estroboscópica inalámbrica

4.1 Añadir F8 para J008

- 1) Ponga el tapón del transmisor a la salida de sirena de la alarma. Si trabaja con el sistema de alarma por cable, es necesario cortar el enchufe F8, conecte el cable rojo al cableado de polo positivo del sistema de alarma, conecte el cable negro al polo negativo.
- 2) Después de que el J008 esté encendido y el interruptor de la batería en ON, va a entrar en el estado de funcionamiento normal, pulse (J008) el botón "learn" por 2 segundos, luego suelte y apreté por 1 segundo más, el J008 va a emitir un pitido una vez y las luces se encenderán y luego entrará en el modo de "learning" (aprendizaje).
- 3) Abra la parte trasera del F8, pulse el botón blanco, las luces transmisor F8 estarán encendidas y enviarán la señal de salida, la J008 hará un pitido dos veces, esto significa que el F8 se agregó con éxito.
- 4) Pulse en el J008 el botón de "learn" por 1 segundo o espere 20 segundos para salir del modo de aprendizaje:

4.2 El funcionamiento del transmisor (F8) y la sirena del estroboscópico (J008)

- 1) Después de añadir F8 al J008, pulse el botón de grabación de F8, la luz indicadora parpadeará una vez y enviará una señal para desarmar la J008, la J008 luego hará un pitido dos veces, lo que significa que la operación fue exitosa
- 2) Ponga la tapa del F8 en la toma de sirena de la alarma. Cuando la alarma alarme, el F8 enviará una señal a J008 y J008 alarmará con sonido y luz intermitente.
- 3) Después de que la alarma esté desarmada, F8 enviará una señal de que está desarmada al J008 y el J008 detendrá la alarma.


4.3 Eliminar el transmisor

Pulse el botón "Learn" por 1 segundo, el J008 hará un pitido una vez para entrar en el modo de "learn" (aprendizaje), a continuación, pulse y mantenga el botón de "Learn" por 5 segundos, el J008 sonará con un pitido seis veces, la luz se apagará, luego suelte el botón "Learn", con esto el transmisor se habrá borrado.

4.4 Restaurar configuración de fábrica

Desconecte la electricidad del J008, apague el interruptor de la batería, a continuación, presione y mantenga presionado el botón "Learn", mientras que se enciende. J008 responderá con pitido seis veces, luego suelte el botón "Learn", la restauración de la configuración de fábrica tuvo éxito.

Observación: Esta función restaurará todos los ajustes a los valores de fábrica, se eliminarán todos los transmisores Strobe foto conexión:

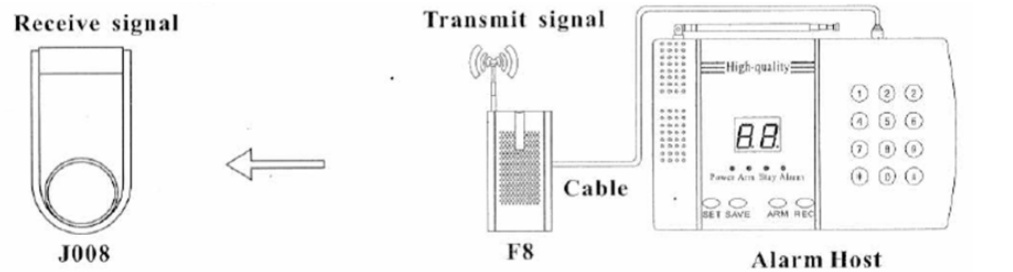

5. Instrucción de la operación como sistema de alarma independiente

5.1 Añada el control remoto o detector

- Después de encender sonará un pitido una vez, J008 ingresará al estado de funcionamiento normal.
- Pulse el botón "Learn" por segundo, J008 hará un pitido y la luz se encenderá, luego pulse cualquier tecla del mando a distancia o active un detector para enviar una señal a J008, este responderá con un pitido dos veces lo que significa que fue agregado con éxito, si solamente suena el pitido una vez significa que el control remoto o detector se habían añadido antes, si suena el pitido tres veces significa que los accesorios que ya ha cumplido su cuota de inscripción o salieron del modo de configuración.
- Pulse el botón "Learn" o espere 20 segundos para salir del modo de configuración.

Nota: J008 puede configurar hasta 20pcs de controles remotos, detectores o transmisores F8.

5.2 Borrar control remoto o detector

Pulse el botón "Aprender" por 1 segundo, hará un pitido una vez para entrar en el modo de configuración, a continuación, mantenga el botón "aprender" por 5 segundos, el J008 responderá con seis pitidos, y luz se apagará, y luego suelte el botón de "Aprender" con esto todos los controles remotos y detectores habrán sido eliminados.

5.3 Restaurar configuración de fábrica

Desconecte la corriente eléctrica, apague el interruptor de la batería, a continuación, presione y mantenga presionado el botón "Aprender", mientras se enciende. F008 responderá con pitido seis veces, entonces puede soltar el botón "Learn". Esta función restaurará todos los ajustes a los valores de fábrica, se eliminarán todos los detectores y controles remotos.

6. Envase estándar contiene:

1: J008 sirena con sonido y luz	1pc	2: F8 transmisor	1pc
3: 12V 500mA adaptador de corriente	1pc	4: Guía del usuario	1pc

Tener en cuenta: paquete estándar solamente se utiliza cuando J008 es utilizado como una sirena estroboscópicas inalámbrica, trabaja con sistema de alarma PSTN o sistema de alarma GSM. Si J008 es utilizada como una alarma, el cliente puede añadir control remoto, PIR inalámbrico, magnético de puerta y/o ventana inalámbrica u otro detector por ud. mismo.

7. Especificaciones técnicas

- 1: Voltaje de entrada: DC 9-15 V
- 2: J008 construir-en la batería: Ni-Hi AAA * 6 DC 7.2V
- 3: batería F8: 12V / 23A
- 4: Corriente espera: <20mA
- 5: Corriente de la alarma: <300mA
- 6: Frecuencia recibida: 315 / 433MHz
- 7: Recibido Distancia: 100m (zona abierta)
- 8: Sonido fuerte: 120dB
- 9: Tiempo de sonido: 5 minutos
- 10: Temperatura de trabajo: -20 °C -55 °C