

SITEMA DE ALARMA INTELIGENTE PARA HOGAR

El modelo: PST-G90B Plus

Contenido

Product Introduction

1. Prefacio.....	1
2. Características principales.....	1
3. Vista frontal y trasera del panel.....	2
4. Información Técnica.....	2

Set Alarm Host via APP

5. Descargar de la APP.....	3
5.1 Registro en la APP.....	3
6. Introducción a la interface de la APP.....	3
7. Conexión de la APP por WIFI.....	4
8. Cómo enlazar el host de alarma con la APP.....	5
9. Cómo configurar la red GPRS manualmente.....	6
10. Configuración de funciones principales de alarma en la APP.....	8
11. Cómo enlazar y eliminar accesorios de alarma.....	11
11.1 Guardar los accesorios de alarma en la app.....	15
11.2 Cómo eliminar sensors inalámbricos.....	15
12. Editar la atribución del sensor.....	16
13. Como guardar dispositivos inalámbricos.....	16
13.1 Sirenas inalámbricas.....	16
13.2 Wireless smart socket.....	17
13.3 Pasos para resetear enchufe.....	17
13.4 Salida de relé inalámbrico.....	17
13.5 The instruction for use wireless relay output.....	19
13.6 Wireless night light.....	20
13.7 Interruptor inteligente inalámbrico.....	20
13.8 Control de los dispositivos.....	21
13.9 Modificación de los dispositivos.....	21
13.10Borrar dispositivos.....	21
14.Escena.....	22
14.1 Como agregar una escena.....	22
14.2 Como borrar escenas.....	23
15.Linkage.....	23
15.1 Como borrar escenas.....	24
15.2 Cuatro tipos de linkage.....	25
15.3 Como borrar un linkage.....	26

16.Como agregar camaras IP	27
17.Configuracion de Hotspot	28
18.Desvincular alarma host	29
19.Cambia alarma host	29
19.1 Cambio de nombre - Host	29
20.Cómo dar autorización a otros usuarios	30
21.Historial	30
22.Cerrar sesión	30

Introducción del menú principal del host

23.Actualización de firmware	31
24.Como cambiar el lenguaje de la alarma host	31
25.Como guardar los sensors inalambricos	32
26.Como guardar los dispositivos	33
27.Eliminación & Revisión	34
28.Modify User/Admin password	34
29.Volume Setting	35
30.Configuracion de la hora	35
31.Alerta de notificaciones/SMS	36
32.Configurar Numero de llamada y SMS para alarma/alerta	36
33.Conneccion de alarma host a Wi-Fi	37
34.Modify host hotspot password	38
35.Configurar la red GPRS manualmente	38
36.Enable/Disable WiFi network/GPRS network/host hotspot	39
37.Verifique la versión de firmware y SN No	39
38.Configuración predeterminada	40

Phone Call Functions Introduction

39.Llamadas	40
40.Responder llamada de alarma	40
41.Llamada de control remoto	41
42.Control remoto vía SMS	41

Conexion del sensor en zona cableada

43.Vigas alámbricas	42
44.Wired PIR motion sensor	42
45.Wired door sensor	43
46.Maintenance	43

1. Prefacio

Muchas gracias por escoger nuestro GSM/3G (para opciones) + sistema de alarma Wi-Fi para el hogar. Este Sistema Wi-Fi de alarma de seguridad ha implementado la tecnología Wi-Fi más avanzada y popular en un sistema de alarma tradicional, con una muy simple instalación inalámbrica. Es muy conveniente para los usuarios instalar el sistema de alarma via la APP.

Cuidado: Para asegurarnos que pueda disfrutar de nuestro servicio de garantía impecable no abra el host-housing para reparar o renovar por su cuenta o no proporcionaremos el servicio de garantía gratuito. Todas las pérdidas y las consecuencias adversas que haga serán asumidas por los usuarios.

2. Características principales

1. GSM / 3G (para la opción) + sistema de alarma para el hogar Wi-Fi.
2. Android + IOS APP La aplicación es fácil de manejar
3. Alarma sin cargo a través de la red Wi-Fi, si se cortó el WIFI, cambia a la red GPRS automáticamente.
4. Trabaja con cámaras IP.
5. Trabaja con 100pcs Smart socket/Wi-Fi para controlar electrodomésticos simples.
6. 8 configuraciones de escena y 20 configuraciones de vinculación.
7. Trabaja con el teclado inalámbrico RFID.
8. 20s dejando el mensaje de forma remota en la aplicación.
9. Alerta a el host sobre falla de energía/recuperamiento, la aplicación empuja la alerta
10. Autoverificación del estado de las ventanas / puertas cuando no está el host.
11. 100 zonas de defensa inalámbrica, 8 zonas cableadas. Los nombres de las zonas pueden ser revisados por los usuarios.
12. Apoya la función del timbre "ding-dong".
13. Apoye 6 grupos de teléfono de la llamada de alarma Número. + 2 grupos de teléfono de la alarma, SMS No.
14. Se arma/alerta retraso por cada zona de defesa.
15. Autoarmado / autodesarmado para cada configuración diaria.
16. Batería de litio recargable de 1000mAh incorporada.
17. Función de intercomunicación bidireccional.

3. Vista frontal y trasera del panel

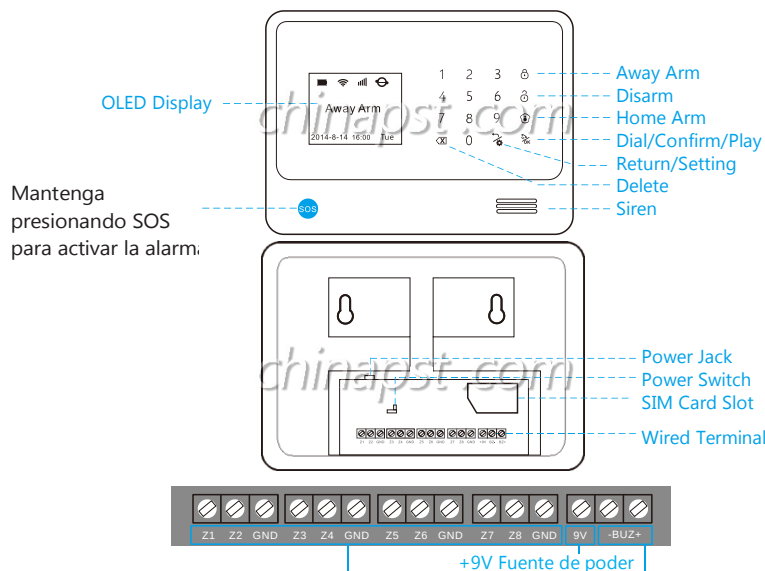


Table 1

Contraseña de Admin (default0000)	Presione  , Ingrese contraseña de admin para ingresar al menú de configuración de la alarma del host.
Contraseña de Usuario (default1111)	Presione  , Ingrese contraseña de usuario para desactivar el Sistema.

4. Información Técnica

Fuente de poder: AC = 100 ~ 240V 50Hz/60Hz

Voltaje de funcionamiento: DC12V 1^a

Corriente estática: <70 mA (cuando no está en carga)

Corriente de alarma: <200 mA

Copia de seguridad y: 3.7V 1000mAh

Tiempo de espera: 7 horas

Frecuencia GSM: 850/900/1800/1900MHz

Para la frecuencia 3G, consulte la tabla en la frecuencia WiFi de papel adjunto: 2.4G

Frecuencia de recepción y emisión: 433MHz (868MHz opcional)

5. Descargar la APP

Busque las palabras clave "Carener2" en apple store o google play, descargue e instale la APP.





Usuarios de Apple: "Carener2"



Usuarios de Andriod: "Carener2"

→ 5.1 Registro en la APP

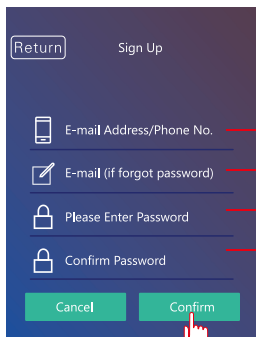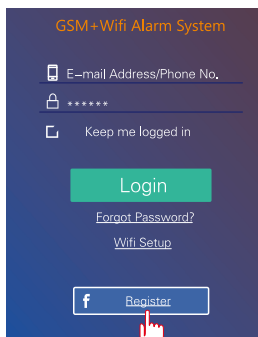


- Cuenta de la app
- Email- Recuperar contraseña
- Contraseña para la app
- Confirme contraseña de app

6. Introducción a la interface de la APP



Table 2

	Activar a distancia	Todos los sensores inalámbricos estarán bajo el estado de activado.
	Activar casa	Los sensores de alarma debajo de la primera línea de defensa y las 24 horas de la línea de defensa son viables. Los sensores de la segunda línea de defensa están deshabilitados
	Desactivar	Todos los sensores no funcionarán, excepto los sensores en la línea de defensa 24H.
	Mensaje de voz	Siga presionando este botón, comience a grabar el mensaje de voz, una vez que suelte el botón, el mensaje se enviará a la alarma del host (Máximo 20 segundos).
	Modo WiFi/GPRS	La aplicación funcionará a través de la red WiFi / GPRS, el usuario puede hacer todos los ajustes cuando la aplicación funcione con la red WiFi / GPRS.
	Modo SMS	La aplicación funcionará a través de SMS, el usuario solo puede ausentarse Activar a distancia / Activar casa / Desactivar, el host, no puede hacer otras configuraciones.
	Hacer una llamada	Después de que los usuarios configuren el número de teléfono del host de alarma en la APLICACIÓN (consulte la página 8 para referencia), el usuario puede presionar para realizar una llamada al host de alarma directamente.



7. Conexión de la APP por WIFI

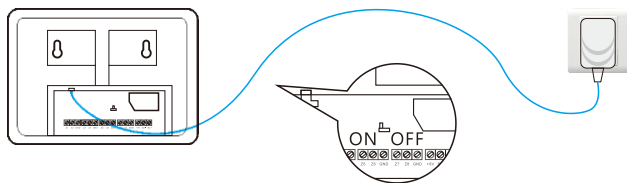

- ① Enchufe el adaptador de AC a una toma de corriente
- ② Luego encienda el sistema
- ③ Vaya a la interfaz WLAN de su teléfono inteligente, haga clic en el nombre de la zona interactiva comience con IWTAC_ como GA11EU6B1000100
- ④ Ingrese la contraseña predeterminada: 123456789

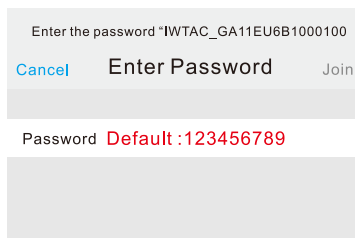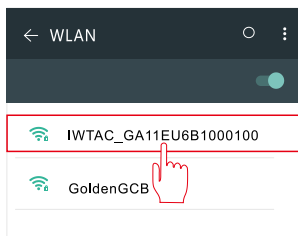

- ⑤ Haga clic en el botón Establecer en la aplicación, elija el submenú "WiFi setup"
- ⑥ Ingrese el nombre de Wi-Fi de su enrutador y la contraseña de Wi-Fi, luego presione el botón de "connecting"

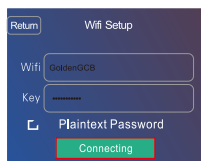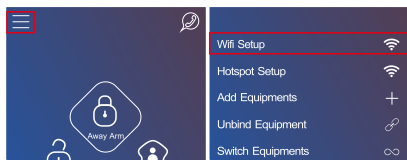

start connecting...
connect network
success...

- ⑦ Alarma de host Sonará "start connecting"
- ⑧ APP intentará conectar Wi-Fi para el host de alarma, una vez finalizado, el host emitirá el mensaje "connect network success".




Cuando el ícono de wifi  y el ícono de servicio  aparecen al mismo tiempo, significa que el wi-fi se conectó con éxito


8. Cómo enlazar el host de alarma con la APP

Después de conectar la red Wi-Fi, su teléfono todavía se estará conectando con hotspot del host. **Por favor configure la conexión del teléfono con una red Wi-Fi o GPRS / 3G / 4G que funcione antes de conectar el host.**



Ahora conectado con el hotspot

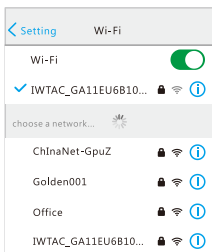

Conectado con Wi-Fi

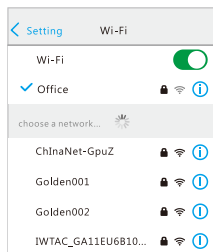

Change to

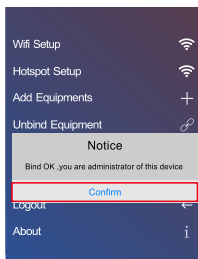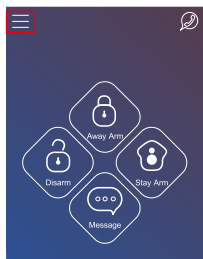

① Click 

② Escoja "Add equipment"

③ Escanee el código QR en la etiqueta de la cubierta posterior del panel de alarma.

④ Una vez que aparezca "Bind OK, you are administrator of this device", significa que se conectó con éxito. Nota: si el host de la alarma no es el correcto, por favor póngase en contacto con el vendedor.

9. Cómo configurar la red GPRS manualmente

Compruebe si el host de alarma ya se ha configurado con GPRS, ya que después de que el host de alarma se conecte con Wi-Fi, configurará el APN automáticamente, el método para verificar si el host de alarma ya se ha configurado con APN es el siguiente:

- ① Apague el host de la alarma, instale la tarjeta SIM y vuelva a encender el host.

Nota: el host de alarma debe apagarse antes de la instalación de la tarjeta SIM.

- ② Desactive el Wi-Fi para el host de alarma en la app y active GPRS en la app.




- ③ Compruebe si el menú principal del host de alarma muestra el icono de GPRS.



Una vez que se muestra el icono de GPRS, significa que la red GPRS se ha configurado correctamente.

Si el icono de GPRS no aparece, significa que el usuario necesita configurar GPRS manualmente. El usuario puede instalar la tarjeta SIM en el teléfono inteligente para verificar la información APN o el usuario puede obtener información APN del operador de la tarjeta SIM. Habilite la red WiFi para el host a través del panel (consulte la página 39). Configure el host de alarma con la red Wi-Fi, luego ingrese el nombre APN, el usuario APN y la contraseña APN en la aplicación, haga clic en el botón [save]. Reinicie para configurarlo con el nuevo parámetro APN.

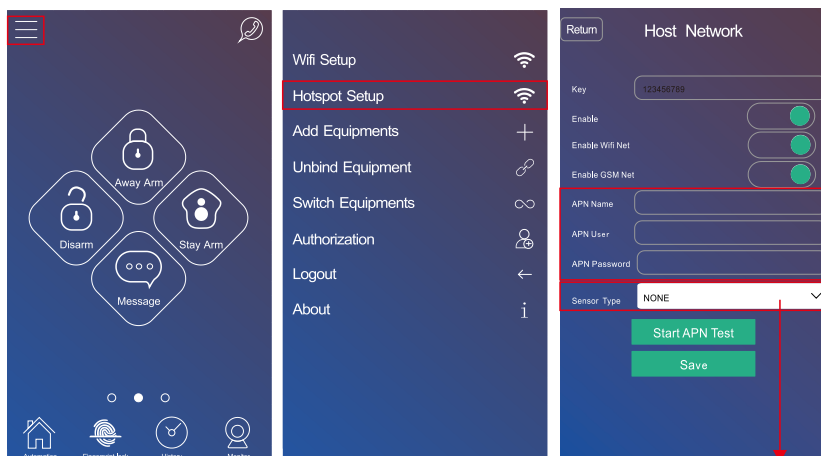


Escoja "NONE" para predeterminado



Después de la configuración de GPRS , vuelva a cerrar el wifi para verificar si se muestra el icono de GPRS; si se muestra el icono de GPRS, eso significa que la nueva configuración fue exitosa.

10. Configuración de funciones principales de alarma en la APP

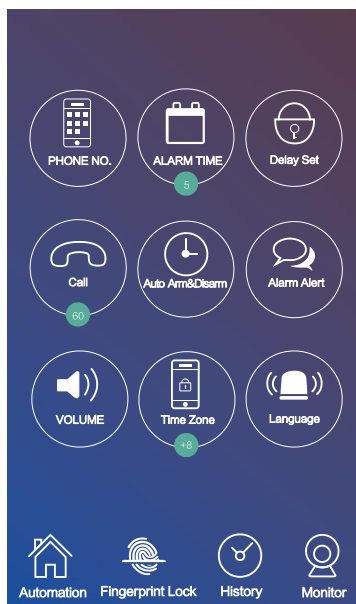

- ① "Phone No.": número de teléfono de llamada de alarma y configuración de número de teléfono de alerta SMS.
- ② "Alarm time": principalmente para la configuración de tiempo de alarma de sirena incorporada.
- ③ "Delay setting" retardo de desactivación y de la alarma
- ④ "Call" es para la configuración del tiempo del timbre.
- ⑤ "Auto Arm&Disarm": en total puede configurar 3 grupos de tiempo para autoarmado y auto desarmado.
- ⑥ "Alarm Alert": incluye falla de energía de CA, recuperación de energía de CA, Armado y Desarmado, Voltaje de host bajo, Voltaje de sensor bajo, Wifi disponible, puerta abierta, cierre de puerta, inserción de SMS.
- ⑦ "Volume" es principalmente para configurar el volumen del mensaje, el volumen de la alarma y el volumen del habla.
- ⑧ "Time Zone" es principalmente para elegir la zona horaria del país.
- ⑨ "Language": el usuario puede descargar diferentes idiomas de voz para el host de alarma.

① Número de llamada de alarma y configuración del número de SMS

The screenshot shows the 'PHONE NO.' configuration screen. It has a 'Return' button at the top left and a 'Save' button at the top right. The fields are as follows:


- Alarm Host number: [Input field with a '+' icon]
- Host password: [Input field with '1111' entered]
- Emergency call out number: [Section header]
- Phone No.1: [Input field with '86135*****' entered and a '+' icon]
- Phone No.2: [Input field with a '+' icon]
- Phone No.3: [Input field with a '+' icon]
- Phone No.4: [Input field with a '+' icon]
- Phone No.5: [Input field with a '+' icon]
- Phone No.6: [Input field with a '+' icon]
- SMS push number: [Section header]
- Phone No.1: [Input field with '86135*****' entered and a '+' icon]
- Phone No.2: [Input field with a '+' icon]

Ingresa el número de la tarjeta SIM del host de la alarma de entrada para llamadas de una sola tecla


"Código de país" + "numero de teléfono"

Nota: agregue el código de país antes del número de teléfono.

- ② Alarm time setting - principalmente para la configuración de tiempo de alarma de sirena incorporada.
- ③ Delay setting -incluyendo el retardo de la activación y la configuración del tiempo de retardo de la alarma.

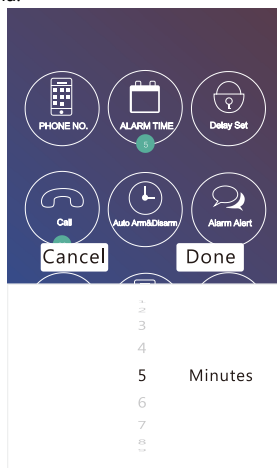


②


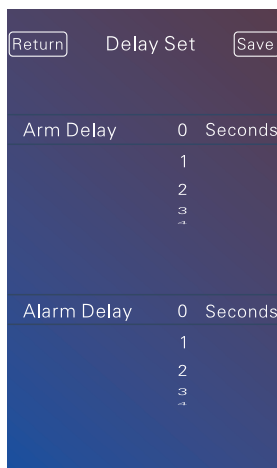


③

- ④ "Call" es para la configuración del tiempo de llamada.
- ⑤ "Auto Arm&Disarm" en total puede configurar 3 grupos de tiempo para autoarmado y auto desarmado.

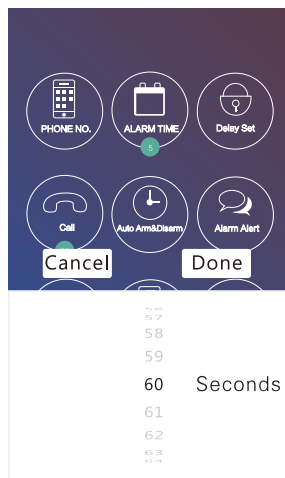


④

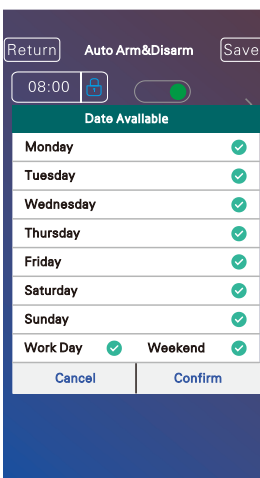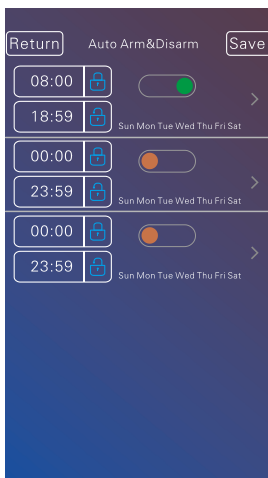


⑤

Desactivar
Activar

- ⑥ "Alarm Alert" incluye falla de energía de CA, recuperación de energía de CA, Armado y Desarmado, Voltaje de host bajo, Voltaje de sensor bajo, Wifi disponible, puerta abierta, cierre de puerta, inserción de SMS.
- ⑦ "Volume" es principalmente para configurar el volumen del mensaje, el volumen de la alarma y el volumen del habla.

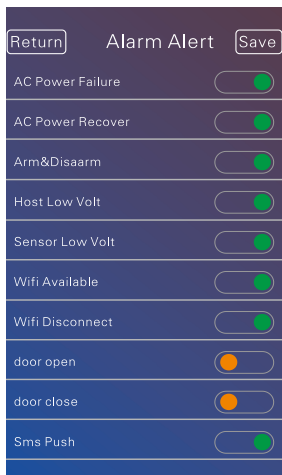


⑥

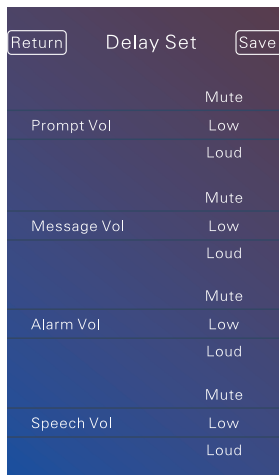


⑦

- ⑧ "Time Zone" es principalmente para elegir la zona horaria del país.
- ⑨ "Language": el usuario puede descargar diferentes idiomas de voz para el host

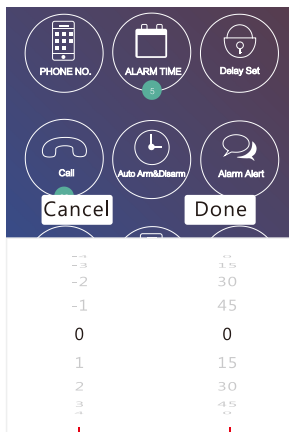

⑧

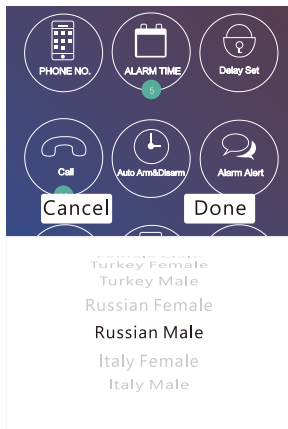

⑨

Hora

Minuto

- : significa zona horaria oeste

Nota: porfavor no opera mientras el host esta cambiando el idioma

11. Cómo enlazar y eliminar accesorios de alarma


Table 3

				
WDS07 Sensor de puerta	WRDS01 Roller Shutter Sensor			

				
WMS04 PIR Sensor	N650 anti-mascotas PIR	WMS07 PIR Sensor	WMS08 PIR Sensor	WPD01 anti-mascotas PIR

				
WPD02 PIR Sensor	CWMS01 techo PIR	WCMS02 Cortina PIR	ODPIR exterior PIR Sensor	ODPIR03 Solar PIR

		Taking movement in front, the indicator light will be on, it was triggered alarm.
--	---	---

		Presione el switch para activar la alarma
K07 RFID Keypad		" * " para Activar teclado

	Contraseña "1234" presione " " para desactivar el sistema
---	---

Table 3

 RMC02 Control de metal	 RMC07 Control de plastico	 RMC08 Presione para mandar señal
 BLPS Glass Break Detector		 WSS01 Sensor de vibracion
 WGD01 Dectetor de gas		 WDB Botón de timbre
 WSD02 Detector de humo		 WSD04 Detector de humo
 LSTC01 Detector de agua		 LSTC02 Detector de agua
 WEB03 botón SOS		 WEB01 botón SOS



ABT Twin-beam ABE Tri-beam ABH Four-beam movimiento en los transmisores activara alarma.

Los accesorios a continuación pertenecen a dispositivos inalámbricos, los usuarios pueden verificar su método de codificación en la página 16-20.



SS04

Sirena interna



SS07A

Sirena interna



SS02B

Sirena stobe



SS08

Sirena exterior



S07

enchufe Inteligente



JDQ

Relay Output



lamparas



Caja de control



Interruptor remoto

Tabla 4

• Tabla de línea de defensa

Línea de defensa 24H	independientemente de si el host está bajo estado activado o inactivo, los sensores en 24H siempre funcionarán
primer línea de defensa	Los sensores en la primera línea de defensa funcionarán cuando el host esté en modo activar a distancia o activar casa pero no funcionara bajo el estatus de desactivar.
Segunda línea de defensa	Los sensores en la segunda línea de defensa funcionarán solo cuando el host esté en modo activar a distancia y no cuando el host este en modo activar casa o en modo desactivar.


Tabla 5

Retraso de alarma	La configuración de retraso de alarma no alarmea al host hasta que el tiempo de retraso predetermindado haya pasado.
Join Linkage	Si escoje "join linkage" lo activara, si no es asi estara desactivada y no trabajara bajo ningún otro modo.
Detector de puerta	Si elige "detectar puerta" para sensores de puerta / ventana, esos sensores tendrán la función de zona inteligente. Es decir, cuando esta en modo activar a distancia, el sistema verificará automáticamente si las puertas y ventanas están cerradas; el host de alarma les recordará a todos los usuarios qué puerta o ventana está abierta. Nota: Esta función solo está disponible para el sensor inteligente de puerta / ventana.
Timbre de puerta	Esta función es adecuada para la instalación de la puerta de entrada principal para recordarles a los propietarios cuando alguien entra si el sistema esta activado.
Independent Zone	Cada zona se puede configurar para que sea una zona independiente, que puede ser desactivada por la aplicación o el teclado del host, pero no puede ser desactivada por los controladores remotos. La función es adecuada para habitaciones importantes o privadas.
Tipo de sensor	La categoría de los sensores.
Sub tipo	Los sensores de sub tipo es dependiendo de sus modelos.


➡ 11.1 Guardar los accesorios de alarma en la app

Inicie sesión en la aplicación, deslice la pantalla hacia el lado izquierdo, es la interfaz de la Lista de sensores.

- ① Presione el boton [Add], la app abrira una interfaz de Nuevo sensor.
- ② Primero seleccione el tipo de sensor y el sub tipo (tome como referencia la tabla 3) revise que el nombre del sensor este correcto, escoja el modo de defensa y realice otras configuraciones funcionales (tome como referencia la "tabla 4 y la tabla 5")
- ③ Presione el boton [Add, el host dira " start learning, please trigger detector" .
- ④ Active el sensor o haga que el sensor envíe la señal. Y luego el anfitrión dirá " learning success".
- ⑤ toque [confirm] en la app cuando mencione "New sensor learned, need refresh sensor list" .

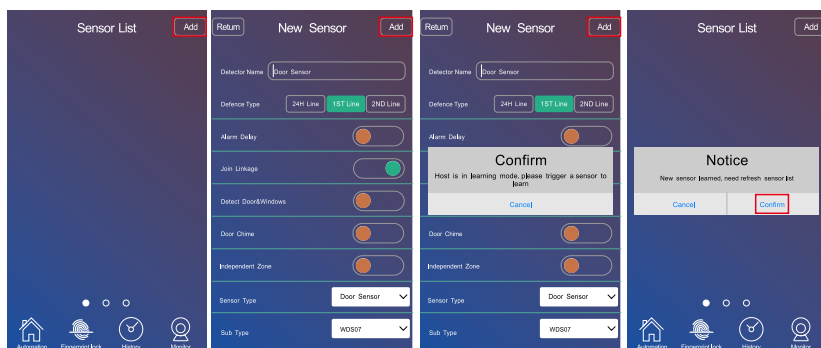

➡ 11.2 Cómo eliminar sensores inalámbricos

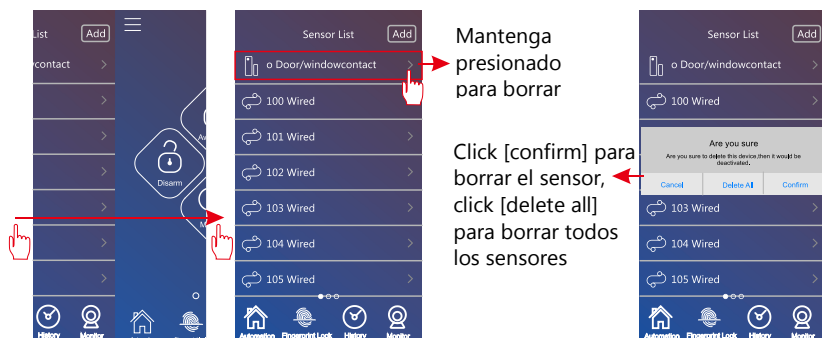


Mantenga presionado para borrar

Click [confirm] para borrar el sensor, click [delete all] para borrar todos los sensores

12. Editar la atribución del sensor


Despues de ingresar los sensors de alarma, si los usuarios quiere revisarlos, solo sigan los siguientes pasos:

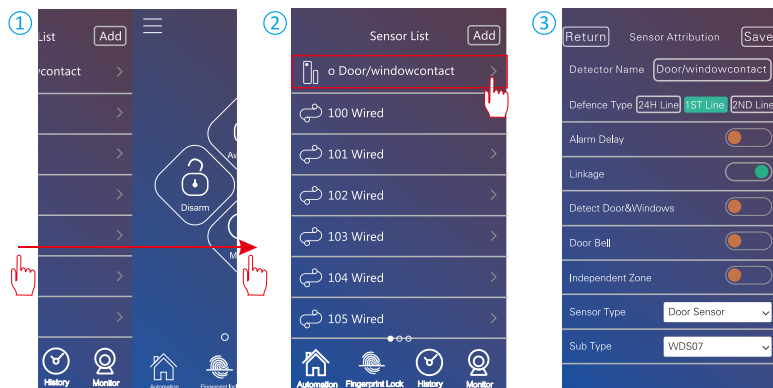

13. Como guardar dispositivos inalambricos


13.1 Sirenas inalambricas

① Inicie session en la app, de click en "Automation" para ingresar a "Device list", despues presione "Add".

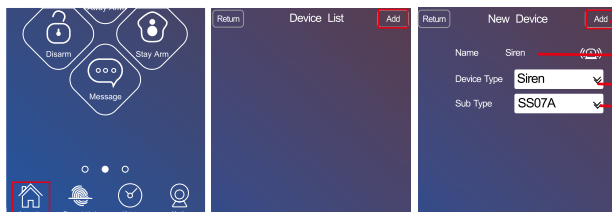


② Click "Add"
Revise Nomvre
Escoja "Siren"
Elija el modelo
(see page 13)

③ Power Encienda la alarma y presione el boton de aprendizaje SS07A/SS08 sirens' learning button once, o mantenga presionado SS04/por 3s

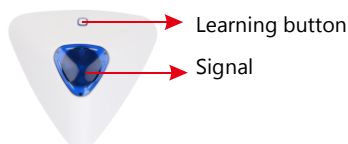


SS07A Indoor Siren

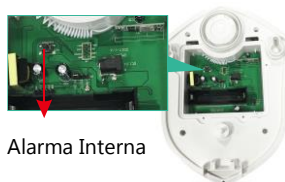




SS08 Outdoor Siren

- ④ Si la sirena/alarma SS07A emite luz rapidamente en forma de 2 parpadeos o si la SS08 produce un prolongado sonido "beep" o al igual si la SS04/SS02B produce varios "beeps" entonces la codificación fue exitosa.

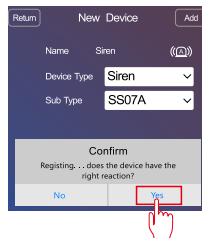

➔ 13.2 Wireless Smart Socket

- ① Ingrese a app, en "automation" de click, en "add" Revise.

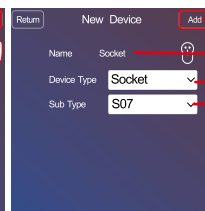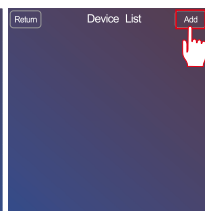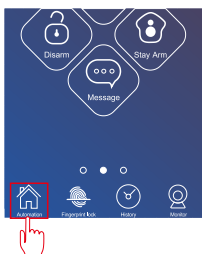


- ② En "add" Revise
nombre de enchufe
escoja "enchufe"
escoja "S07"



Encienda el enchufe,
presione el boton "learn"
hasta que LED encienda.



LED parpadeara
rapidamente por 2
minutos- Fue exitoso

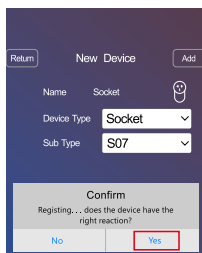

Note: si la luz LED parpadea rápidamente cinco veces, significa que ya esta guardada, solo debe reiniciarlo

➔ 13.3 Pasos para resetear enchufe

1)

Presione
el botón
"learn".



2)

Mantenga
presionado y
despues inserte
el enchufe.




3)

Siga presionando learn
hasta que la luz led se
encienda, luego se
resetea – exitoso.




➔ 13.4 Salida de relé inalámbrico

- 1 Restablecer la salida del relé: enciéndalo, presione el botón de aprendizaje durante unos 6 segundos hasta que la luz LED se encienda nuevamente.

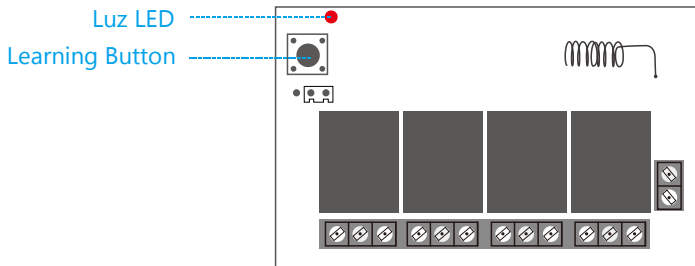


- 2 Inicie sesión click "Automation" para ingresar a "Device list", después presione "Add".

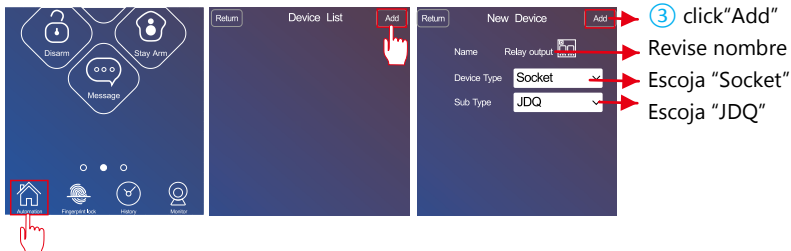


- 4 Presione learning una vez.



- 5 Después de escuchar el cambio haga click en "yes".

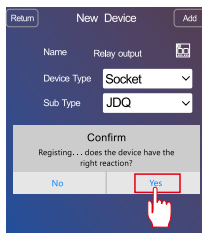

➡ 13.5 The instruction for use wireless relay output

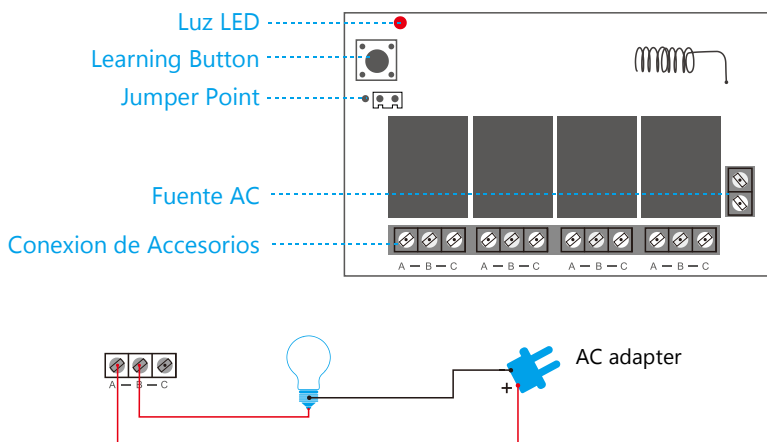

Atención:

Cuando conecte el jumper entre el pin 1 y 2, cuatro focos se prenderán y se apagaran, o inclusive varios de los focos, cuando el jumper que se encuentre entre el pin 2 y 3 solo se encenderá un foco a la vez, por ejemplo si enciende el foco 1 al momento de encender el foco 2 automaticamente el foco 1 se apagara.






Hay cuatro grupos de "A/B/C" en un relé y un grupo controlara un conjunto de circuitos. Como se sabe, solo un circuito completo hara que los accesorios funcionen, se odria decir que el relé es un switch para los circuitos.

Por ejemplo: Si le gustaria su lampara que se encuentra aldo de su cama sea controlada por el primer grupo simplemente corta el Fire Wire del circuito de la lámpara y reconecto los dos lados de A B.

For example: If you would like the bedside lamp controlled by the first group, simply cut off the Fire Wire of bedside lamp circuit and reconnect the two sides of A B. Por supuesto, también puede cortar la línea cero para conectar A y B del primer grupo tambien. Lo mismo aplica para el Segundo grupo al igual que a el tercer grupo y el cuarto grupo si se necesita.

➔ 13.6 Wireless Night Light

① Ingrese a la app y de click en "Automation" para entrar a "Device list", de click en "Add".

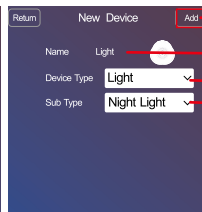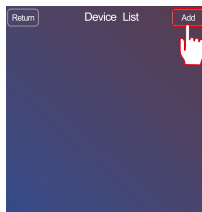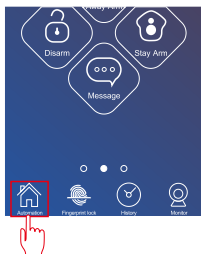



② Click "Add"

Revisé nombre de luz

Escoja "Light"



Escoja "Night Light"

③ Use un alfiler o algo similar para presionar el boton una vez.

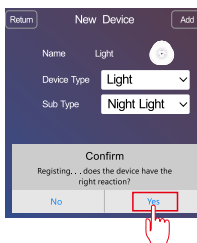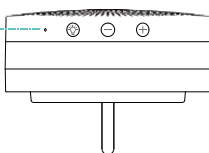

➔ 13.7 Interruptor inteligente inalámbrico

① Ingrese en la app, click "Automation" para ingresar a "Device list", click "Add".

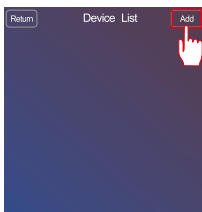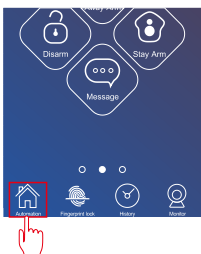


② Click "Add"

Revisé nombre


Escoja "Socket"

Escoja "JDQ"

③ Manenga presionado por 3s hasta que la luz parpadee.


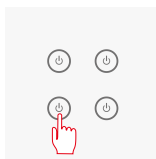


④ Cuando la luz deje de parpadear de click en "Yes".

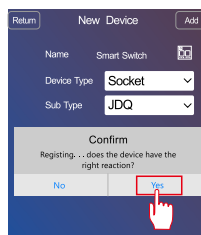


➡ 13.8 Control de los dispositivos

Con dispositivos nos referimos al relé, los enchufes, interruptor de luz y luz de noche.

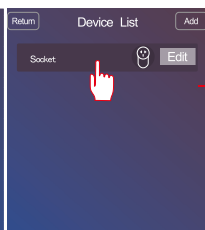
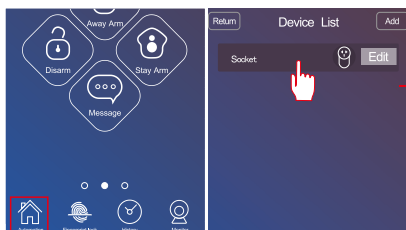


Haga click para
Ingresar al interfaz
de control

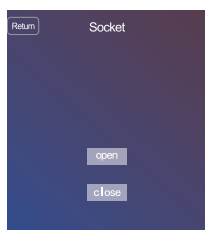

➡ 13.9 Modificación de los dispositivos

Con dispositivos nos referimos al relé, los enchufes, interruptor de luz, luz de noche y sirena.

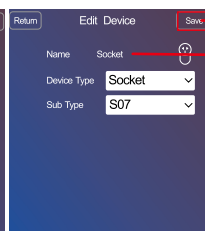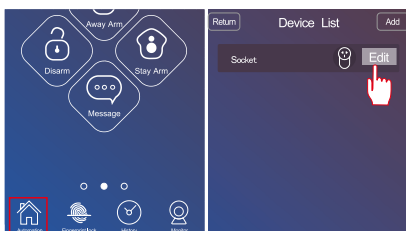


Click "Save"


Modifique el nombre

➡ 13.10 Borrar dispositivos

Con dispositivos nos referimos al relé, los enchufes, interruptor de luz, luz de noche y sirena.

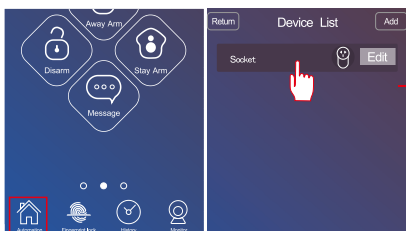

Mantenga presionado para borrar

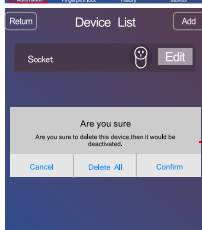



Click "Confirm" para borrar el dispositivo, o haga click en
"Delete All" para borrar todos.

14. Escena

Escena es el conjunto de acciones de los dispositivos.

Por ejemplo, los usuarios podrán elegir una escena con el nombre de regreso a casa, en donde la escena prendera la luz del comedor y los aires acondicionados.

→ 14.1 Como agregar una escena

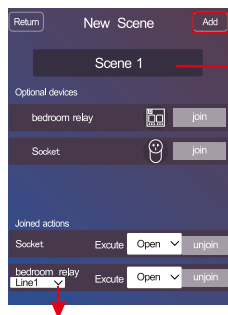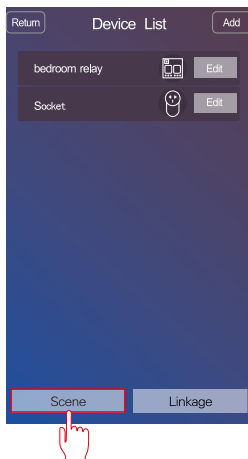


Click "Add"

Elija un nombre

Click [join] para escoger los dispositivos.

Nota: dispositivos pueden ser agregados varias veces.



Seleccione activar /desactivar /Pausar o si no lo necesita lo puede sacar del grupo.

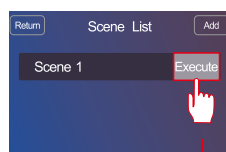

Click "Execute" para activar la escena

Escoja el canal para el relé

➡ 14.2 Como borrar escenas

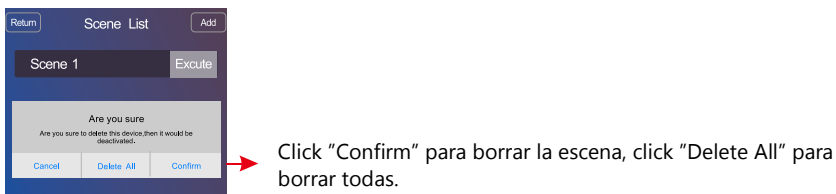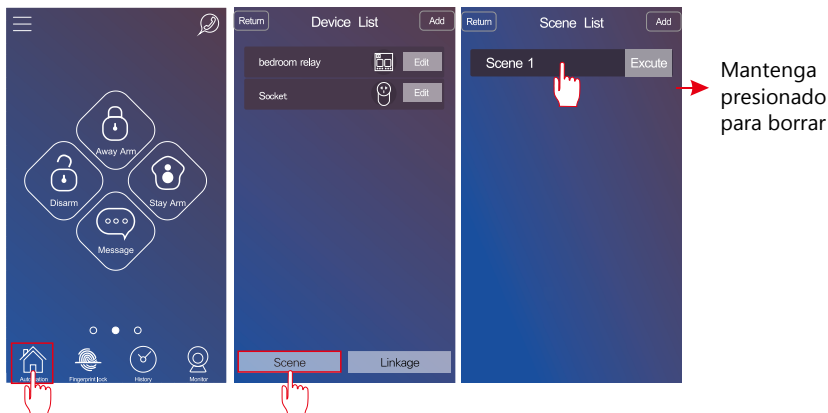

15. Linkage

Que es linkage: Cuando se activan los sensores o si se pone un tiempo determinado, automáticamente activara los dispositivos o escenas que están baja el mismo link/unión.

Es decir que cuando un sensor se active, los dispositivos bajo el mismo link se activaran.

Cuando un sensor se active, la escena se activara.

Al igual que cuando el tiempo predeterminado llegue se podrán activar los dispositivos y/o escena bajo en link.

Ejemplos:


Cuando se abra la puerta delantera, se encenderá la lámpara de esa habitación.

Cuando se abra la puerta delantera, la escena (la luz de la puerta delantera se enciende y el aire acondicionado se enciende) actuará.

Cuando sean las 8 a.m. se encenderá la luz del dormitorio.

➔ 15.1 Como borrar escenas

click "Add"

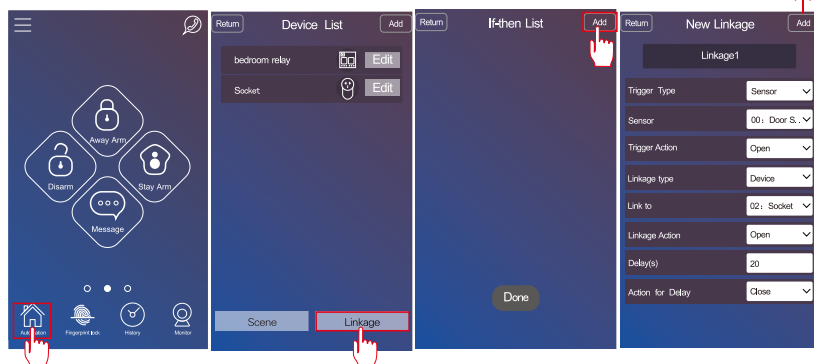

Introducción a la interfaz para agregar un Nuevo linkage

Primero modifique el nombre del Nuevo linkage.

Tipo de activación puede ser de tiempo o por sensor.

si la opción de activación es de sensor, el usuario debe establecer una acción para la activación que puede ser activada/desactivada o manual.

si la opción de activación es por tiempo, el usuario deberá insertar la fecha y hora correcta

Tipo de Linkage Pueden ser dispositivos o escenas.

si el tipo de Linkage que fue seleccionado fue escena, el usuario debera escoger la escena vinculada

Si el tipo de Linkage que fue seleccionado fue dispositivos, el usuarioo debera programar la accion para el linkage

Retraso y acción para retardo:

si el tipo vinculado es un dispositivo, los usuarios también pueden establecer una acción retrasada para ese dispositivo. Es decir, un sensor que puede ser un detector o un tiempo predeterminado para hacer que un dispositivo actúe, después de un tiempo de retraso, el dispositivo puede realizar otra acción.

Por ejemplo:

Cuando se abra la puerta delantera, la lámpara se encenderá. Después de 30 segundos, la lámpara se apagará.

Cuando sean las 8 a.m., se encenderá la luz del dormitorio. Después de 60 segundos, el la lámpara del dormitorio se apagará.

➔ 15.2 Cuatro tipos de linkage

1. Sensor vinculado a dispositivo

Return New Linkage Add

Linkage 1

Trigger Type Sensor

Sensor 00: Door S.,

Trigger Action Open

Linkage type Device

Link to 02: Socket

Linkage Action Open

Delay(s) 20

Action for Delay Close

2. Sensor vinculado a escena

Return New Linkage Add

Linkage 2

Trigger Type Sensor

Sensor 00: Door S.,

Trigger Action Open

Linkage type Scene

Link to 00: Scene1

3. Enlace temporizado al dispositivo

Return New Linkage Add

Linkage 3

Trigger Type Time

Validity Date Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Time 18:30

Linkage type Device

Link to 03: relay

Sub mode Line 1

Linkage Action Open

Delay(s) 20

Action for Delay Close

4. Enlace temporizado a escenas

Return New Linkage Add

Linkage 4

Trigger Type Time


Validity Date Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Time 00:00


Linkage type Scene

Link to 00: Scene 1


Listado de Linkage

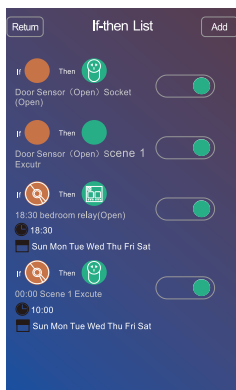

Activar/Desactivar linkage

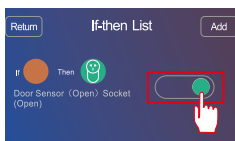


Activar

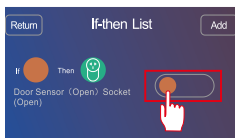

Desactivar

→ 15.3 Como borrar un linkage

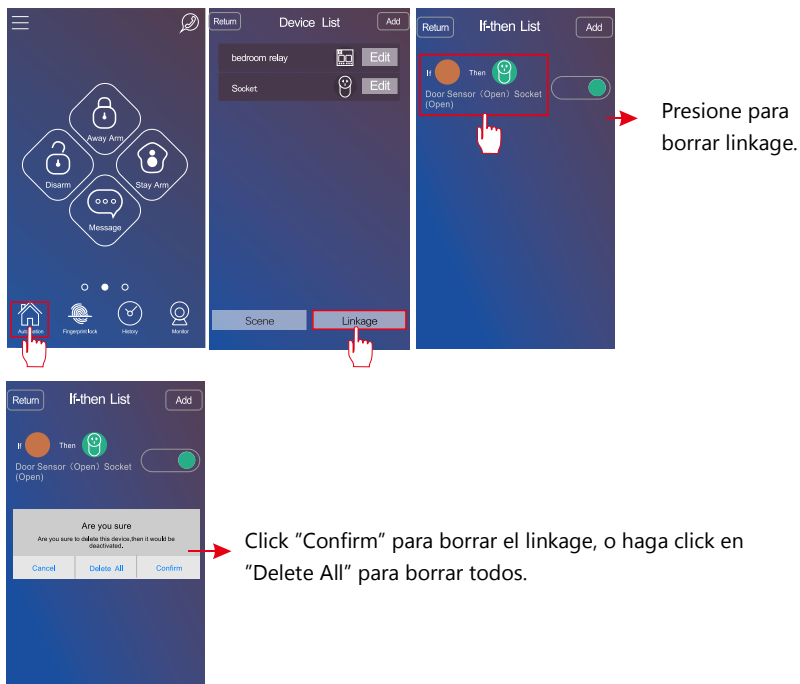

16. Como agregar camaras IP

Primero se descarga la app para las camaras IP:



Usuarios de Apple : Yoosee



Usarios de Andriod: Yoosee

El usuario también puede visitar el sitio web (www.yoosee.co) para descargar la aplicación de cámara IP. Despues, instale la aplicación de cámara IP en el celular y regístrese.

Finalmente el usuario puede ingresar a la app y presionar  para entrar a interfaz de "Device List" despues haga click en  que se encuentra en la parte susperior a la derecho, los usuarios veran 2 formas de agregar una camara " smart connection" y "Add manually".

Smart connection: los usuarios necesitan cargar la cámara IP con un adaptador. Elija " smart connection " para ingresar a la siguiente interfaz, haga clic en [Next], luego complete la contraseña de WiFi y haga clic en [Next] . Espere un tiempo, la app mostrará automáticamente la ID de la cámara IP, ingrese la contraseña del dispositivo (default:123) y haga clic en el botón [save], y se guardara exitosamente

Nota: despues de guardarlo sis u contraseña muestra un simbolo de exclamacion, considere cambiarlo a uno mas complejo

Agregelo manualmente :

- ① Click "Add manually" para ingresar a "Add online device" interface.
- ② Ingrese la ID de la cámara IP, ingrese el nombre del dispositivo y la contraseña del dispositivo de entrada. Presione [Save] para terminar de agregar.

Nota: La identificación de la cámara IP estarán siempre en la parte inferior de la cámara IP. Los usuarios pueden definir el nombre del dispositivo y la contraseña predeterminada del dispositivo es 123.



- ③ Encienda la cámara IP y luego conecte la cámara IP con el cable de red. ya la cámara IP podrá conectarse con la red. Actualice "Device list", luego los usuarios podrán ver que la cámara IP estará "en línea".



- ④ Tendrá 3 opciones "playback", "setting" y "edit" buttons. Haga click en "Setting" para ingresar a su interfaz
- ⑤ Escoja "Network Settings"
- ⑥ Elija la WiFi disponible en la lista, ingrese la contraseña y presione el botón OK para finalizar la configuración.
- ⑦ Ahora el dispositivo puede funcionar con la red WiFi y los usuarios pueden checar el cable de red. Presione el "next" para finalizar la instalación. Después de la instalación, una vez que la cámara IP esté en línea (conectado a la luz y la conexión a internet por Wi-Fi / por cable), el usuario podrá ver lo que está sucediendo en la casa cuando y donde sea.

17. Configuración de Hotspot


Clave: Contraseña del host (default:123456789), se puede cambiar.

Habilitar: los usuarios pueden habilitar / deshabilitar el host hotspot.


Habilitar WiFi Net: los usuarios pueden activar / desactivar la red WiFi de hosts.

Habilitar GSM Net: los usuarios pueden habilitar / deshabilitar la red GPRS de host.


18. Desvincular alarma host

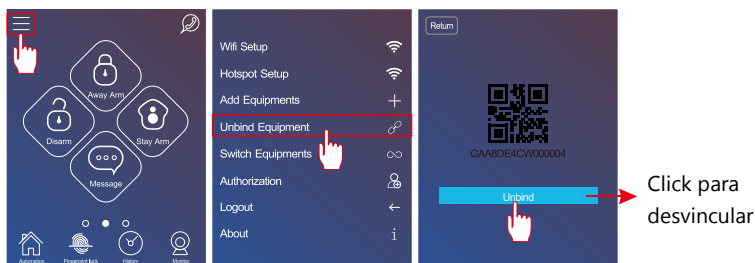

19. Cambia alarma host

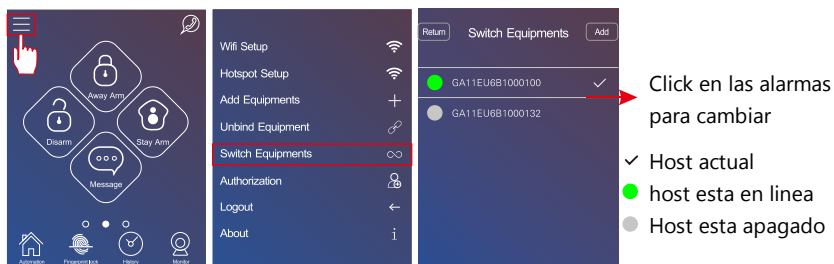


➡ 19.1 Cambio de nombre - Host

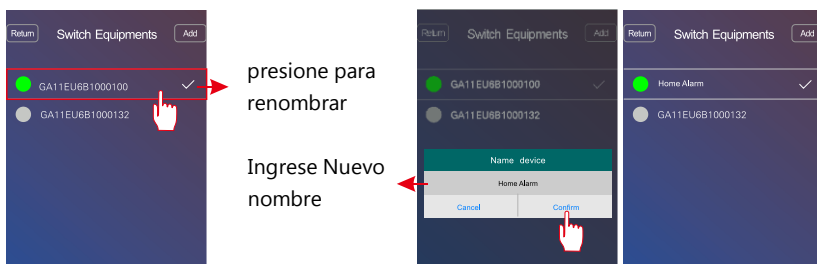

20. Cómo dar autorización a otros usuarios

El primero que escanee el código QR del host se convertirá en el administrador, el administrador puede autorizar a otros 3 usuarios. Los demás usuarios tendrán que [descargar la app y registrarse](#) para que el administrador le pueda dar autorización.

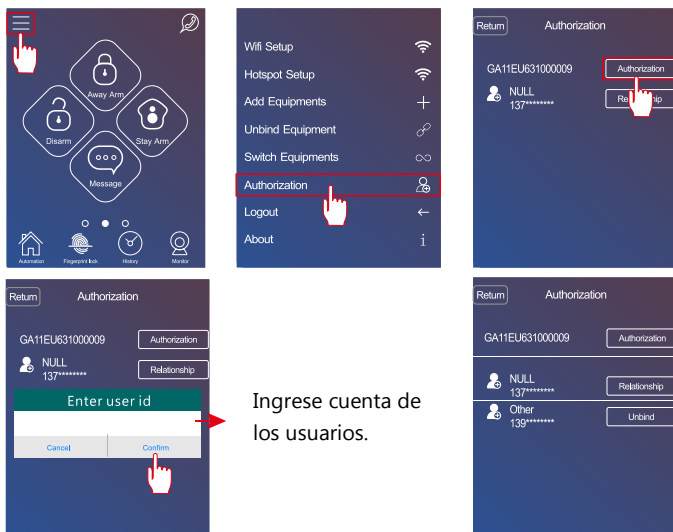

Ingrese cuenta de los usuarios.

Después de la autorización, el usuario podrá controlar el host y recibir notificaciones pero no podrá autorizar a otros usuarios, ya que solo el administrador tendrá acceso a esa función y a la misma vez solo el podrá desvincular usuarios. El nombre predeterminado del administrador es "NULL"

21. Historial

En la interfaz principal haga clic en  los últimos 100 registros de alarma y operación se mostrarán aquí.

22. Cerrar sesión

Presione  para regresar al menú inicial.

Introducción del menú principal del host



➔ 23. Actualización de firmware

Ya que los ingenieros lanzan nuevos softwares con frecuencia, se le recomienda al usuario que se asegure que este corriendo y usando la versión más actualizada para el equipo.

- ① Asegúrese que el host este conectado via wi-fi.
- ② Presione , e ingrese contraseña (default 0000), después presione .
- ③ Escoja "Upgrade", presione .
- ④ Elija "Software Upgrade", press .



Por favor, primero asegúrese que el host esté conectado a la red Wi-Fi antes de actualizarlo.

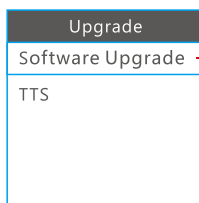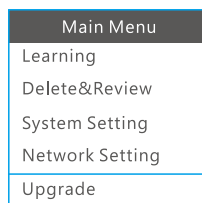

Actualize Software

Nota: Despues de la actualizacion de software el usuario debera **restear la alarma host**.

➔ 24. Como cambiar el lenguaje de la alarma host

Paso 1: Cambia voz

- ① Asegúrese que el host esté conectado a la red Wi-Fi
- ② Presione , e ingrese contraseña (default 0000), después presione .
- ③ Escoja "Upgrade", presione .
- ④ Haga click "TTS", presione , Seleccione el lenguaje y click . Cuando termine el host dirá "upgrading success", presione en .

Main Menu	Upgrade	TTS	English Female
Learning	Software Upgrade	English Female	Download TTS: 100% Write TTS: 100%
Delete&Review	TTS	English Male	
System Setting		German Female	
Network Setting		German Male	
Upgrade		Spanish Female	

Nota: no haga ningun cambio minetras el cambio de lenguaje este en proceso

Paso 2: Switch menu language

- ① Presione  , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione  .
- ② Elija sub menu "System setting".
- ③ Elija "language" después presione  .
- ④ Seleccione el lenguaje y presione  el host cambiara el lenguaje del menú.

Main Menu
Learning
Delete&Review
System Setting
Network Setting
Upgrade

System Setting
Language
Password
Volume
Time Set
Push/SMS Alert

➔ 25. Como guardar los sensors inalambricos

- ① Presione  , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione  .
- ② Elija "Learning", y después presione  .
- ③ Elija sub menu "Learning Sensor ", y después presione  .
- ④ Elija tipo de sensor, de click en  ; y escoja el sub tipo de sensor de acuerdo al modelo del sensor (Consulte la tabla 3 en la página 11-13)
- ⑤ Presione < y > para elegir la línea de defensa y activar / desactivar la configuración funcional en el menú, luego presione  para guardar todas las configuraciones. (Consulte la tabla 4 y 5 en la página 14 para la introducción de las configuraciones funcionales)
- ⑥ El host dirá " start learning, please trigger detector ".
- ⑦ Active el sensor, despues el host dira " learning success".

Main Menu
Learning
Delete&Review
System Setting
Network Setting
Upgrade

Learning Sensor
Learning Sensor
Register Device

Sensor Type
Door Sensor
Glass Sensor
Gas Sensor
Smoke Sensor
SOS

Sub Type
WDS07
WRDS01

Zone Attribution
Defense Line[1st]
Alarm Delay[]
Join Link[√]
Detect Door[]
Door Chime[]

Study Sensor
Is learning

➔ 26. Como guardar los dispositivos

The devices means siren, relay output, smart socket, switch and night light.

- ① Presione , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione .
- ② Elija "Learning", presione .
- ③ Elija sub menu "Register Device", presione .
- ④ Elija el tipo de dispositivo, presione .
- ⑤ Elija y escoja el sub tipo de sensor de acuerdo al modelo del dispositivo, presione .
(Por favor, consulte la página 13 para ver el modelo del dispositivo)
- ⑥ Presione el botón de aprendizaje del dispositivo y hágalo bajo el estado de codificación.
Para la sirena, consulte la página 16, paso ③ para la guía detallada.
Para enchufes inteligentes, consulte la página 17, paso ③ para una guía detallada.
Para el output del relé, consulte la página 18, paso ④ para una guía detallada.
Para interruptor / luz, consulte la página 20, paso ③ para la guía detallada.
- ⑦ Después de que la codificación termine, presione .
- ⑧ Presione  si la codificación del dispositivo fue exitosa.
Si la codificación falla, presione >6 para elegir "NO" y luego presione .

Main Menu	Learning Sensor	Device Type	Sub Type
Learning	Learning Sensor	Socket	S07
Delete&Review	Register Device	Siren	JDQ
System Setting		Cuitain	
Network Setting		Night light	
Upgrade			
Register Device	Register Device	Register Device	
Register...	Is Success?	Register complete!	
	Yes No		

→ 27. Eliminación & Revisión

El usuario puede eliminar sensores inalámbricos / dispositivos / escena / IFTTT (linkage) y revisar los registros de la alarma en este menú. Las operaciones son similares, a continuación tomamos el sensor inalámbrico como ejemplo:

- ① Presione , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione .
- ② Elija sub menu " Delete&Review", presione .
- ③ Elija "Detector list", presione .
- ④ Elija un sensor, presione .
- ⑤ Elija "delete" para borrar ese sensor, o elija "delete all" para borrar todos los sensores.

Main Menu
Learning
Delete&Review
System Setting
Network Setting
Upgrade

Delete
Detector List
Device List
Scene List
IFTTT List
Alarm List

Detector List
Delete
Delete All

→ 28. Modify User/Admin password

Contraseña de admin (default 0000)	Presione  , ingrese contraseña de admin para entrar al menú de configuraciones de la alarma host
Contraseña de usuario (default 1111)	Presione  , ingrese contraseña para desactivar el sistema

- ① Presione , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione .
- ② Elija sub menu "System setting".
- ③ Elija " Password", y presione .
- ④ Elija "User/Admin", y presione .
- ⑤ Ingrese nueva contraseña ingrese contraseña una vez mas para confirmar y presione  para guardar la configuración. **Nota:** La contraseña debera ser de 4 digitos.

Main Menu
Learning
Delete&Review
System Setting
Network Setting
Upgrade

System Setting
Language
Password
Volume
Time Set
Push/SMS Alert

Password
User
Admin

➔ 29. Volume Setting

- ① Presione , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione .
- ② Elija sub menu "System setting".
- ③ Elija "Volume", y presione .
- ④ Elija "Key/Voice/Alarm/Ringer Volume", y presione .
- ⑤ Configure el volumen y presione  para guardarlo.

Main Menu
Learning
Delete&Review
System Setting
Network Setting
Upgrade

System Setting
Language
Password
Volume
Time Set
Push/SMS Alert

Volume
Key Volume
Voice Volume
Alarm Volume
Ringer Volume

➔ 30. Configuración de la hora

- ① Presione , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione .
- ② Elija sub menu "System setting".
- ③ Elija "Time Set", y presione .
- ④ Elija "Set Time Zone / Built-in Siren / Arm Delay / Alarm Delay / Auto Arm and Disarm / Keylight Time / Ring Time", y presione .
- ⑤ Establezca la hora y presione  para guardar los cambios.

Main Menu
Learning
Delete&Review
System Setting
Network Setting
Upgrade

System Setting
Language
Password
Volume
Time Set
Push/SMS Alert

Time Set
Set Time Zone
Build-in Siren
Arm Delay
Alarm Delay
Auto Arm/Disarm

→ 31. Alerta de notificaciones/SMS

- ① Presione  , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione  .
- ② Elija sub menu "System setting".
- ③ Elija "Push/SMS alert", y presione  .
- ④ Presione "4< " to activate and press ">6" para desactivar las alertas, luego presione para  guardar los cambios

Main Menu	System Setting	Push/SMS Alert
Learning	Language	AC Fail [Y]
Delete&Review	Password	AC OK [Y]
System Setting	Volume	Arm/Disarm [Y]
Network Setting	Time Set	Battery Low [Y]
Upgrade	Push/SMS Alert	Sensor Low [Y]

Y: Activado
N: Desactivado

→ 32. Configurar Numero de llamada y SMS para alarma/alerta

El usuario puede configurar el número de teléfono del host de alarma, 6 grupos de números de teléfono de llamada de alarma y 2 grupos de números de teléfono de alertas para SMS.

- ① Presione  , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione  .
- ② Elija sub menu "System setting".
- ③ Elija "Phone Number", y presione  .
- ④ Elija uno grupo y presione  , Introduzca el número de teléfono y presione  para guardar los cambios.

Main Menu	System Setting	Phone Number	Phone Number
Learning	Password	[0.Host Number]Empty!	[5.Alarm Number]Empty!
Delete&Review	Volume	[1.Alarm Number]Empty!	[6.Alarm Number]Empty!
System Setting	Time Set	[2.Alarm Number]Empty!	[7.Alarm Number]Empty!
Network Setting	Push/SMS Alert	[3.Alarm Number]Empty!	[8.SMS Number]Empty!
Upgrade	Phone Number	[4.Alarm Number]Empty!	[9.SMS Number]Empty!



Formato del numero de telefono:
Código del país+ número de tarjeta sim

➔ 33. Connecction de alarma host a Wi-Fi

- ① Presione  , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione  .
- ② Elija "Network setting", presione  .
- ③ Elija "WLAN", presione  .
- ④ Elija "Scan SSID", presione  . la alarma host buscará por una red Wi-Fi disponible , elija la red y presione  . (el usuario también puede elegir "SSID", luego ingresar el nombre de WiFi)
- ⑤ Elija "PWD", presione  ; introduzca la contraseña de WIFI y luego presione  para confirmar.
- ⑥ Elija "connect", la alarma ahora se conectara a la red de WiFi Si la conexión WiFi tiene éxito, el host dirá " connect network success " .

Main Menu
Learning
Delete&Review
System Setting
Network Setting
Upgrade

Network Setting
WLAN
Mobile Network
On/Off

WLAN
SSID []
PWD []
Scan SSID
Connect
AP Password[123456789]

SSID
1 2 3 Page
4 5 6 Caps
7 8 9 Delete
- 0 - Enter

PWD
1 2 3 Page
4 5 6 Caps
7 8 9 Delete
- 0 - Enter

Host keypad

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
	0		

Cuando los usuarios ingresan el nombre y la contraseña de WIFI, la pantalla mostrará un marco, el marco corresponde al teclado táctil del panel. Vean las imagenes como ejemplo, presione **1** prara ingresar **1** , presione  para ingresar **-** , presione  para pagina, presione  para cambiar a mayusculas, presione  para borrar el nombre de la red Wifi junto con la contraseña, presione  para confirmar .

➔ 34. Modify host hotspot password

- ① Presione , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione .
- ② Elija "Network setting", presione .
- ③ Elija "WLAN", presione ; Elija "AP password", presione .
- ④ Presione  para borrar la contraseña existente y luego ingrese la nueva contraseña, finalmente presione  para confirmar.

Main Menu
Learning
Delete&Review
System Setting
Network Setting
Upgrade

Network Setting
WLAN
Mobile Network
On/Off

WLAN
SSID []
PWD []
Scan SSID
Connect
AP Password[123456789]

AP Password			
1	2	3	Page
4	5	6	Caps
7	8	9	Delete
-	0	_	Enter

Host keypad

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
	0		

➔ 35. Configurar la red GPRS manualmente

- ① Get the APN, user and password of host SIM card from operator.
- ② Turn to host, press , input admin password(default 0000), press .
- ③ Choose "Network setting", press .
- ④ Choose "Mobile Network", press ; choose "User Define", press .
- ⑤ Delete the exist APN, user and password, then input the right APN, user and password.
- ⑥ Finally user need to **restart alarm host** to make it configure new APN.

Main Menu
Learning
Delete&Review
System Setting
Network Setting
Upgrade

Network Setting
WLAN
Mobile Network
On/Off

Mobile Network
Default []
User Define [Y]

Mobile Network
APN []
User []
Password []

APN			
1	2	3	Page
4	5	6	Caps
7	8	9	Delete
-	0	-	Enter

Host keypad

1	2	3	Ⓜ
4	5	6	Ⓜ
7	8	9	Ⓜ
Ⓜ	0	Ⓜ	Ⓜ

➔ 36. Enable/Disable WiFi network/GPRS network/host hotspot

- ① Press , input admin password(default 0000), press .
- ② Choose "Network setting", press .
- ③ Choose "ON/OFF ", press .
- ④ Press "4<" to enable and press ">6" to disable WiFi network , GPRS network and host hotspot.

Main Menu
Learning
Delete&Review
System Setting
Network Setting
Upgrade

Network Setting
WLAN
Mobile Network
On/Off

On/Off
WiFi Switch [Y]
GPRS Switch [Y]
AP Switch [Y]

➔ 37. Verifique la versión de firmware y SN No


U El usuario puede verificar aquí la información del host, el más importante siendo el número de series del host. El código QR del host está formado por su número de serie

Main Menu
Delete&Review
System Setting
Network Setting
Upgrade
Machine Info

Machine Info
Jan 10 2017
Software :015
Date: 1.3
GA11DETESTS0000
APN.cmnet

➔ 38. Configuración predeterminada

Después de que los usuarios restablezcan la configuración a la predeterminada del host, **recuerde reiniciar el host de alarma**. Luego, el host se reconectará automáticamente con la red Wi-Fi anterior, o los usuarios podrán conectar una nueva red WiFi para el host.

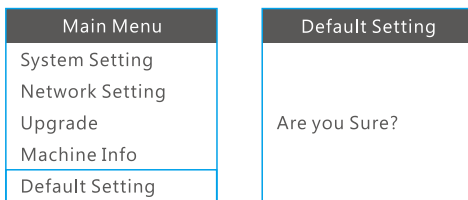

39. Llamadas

Significa que el host de alarma puede usarse como un teléfono de manos libres:

Si alguien hace una llamada al host de alarma, el anfitrión sonará dentro del tiempo de timbre, y la persona que está al lado del panel de alarma puede presionar el botón  para contestar la llamada.

Después de la conversación, el usuario puede presionar el botón  nuevamente para finalizar la llamada.

40. Responder llamada de alarma

Cuando la alarma se active, primero mandará notificaciones al celular vinculado y luego le marcará al número ya establecido, si nadie contesta la llamada, el host le marcará al siguiente número automáticamente. Cuando le contesten la llamada el usuario escuchará un tono como el siguiente “di”. Usuarios pueden controlar el host vía el teclado del celular con las siguientes instrucciones:

Presione [1]: Deja de alertar para activar a distancia, y deja de llamar

Presione [2]: Activa casa ; y de llamar a usuarios.

Presione [3]: Deja de alertar para desactivarse y deja de llamar

Presione [4]: las sirenas se desactivarán y podrá monitorear

Presione [5]: inicia el intercomunicador en ambas vías

Nota: si presiona [3] para desactivar alarma, la llamada terminará y no podrá hacer ninguna otra acción. Mientras tanto en las demás funciones aún puede seguir usando las demás y simplemente colgar la llamada cuando termine.

41. Llamada de control remoto

El usuario podrá hacer una llamada telefónica para poder acceder el panel de control via remota, el usuario empezara a escuchar un tono tal como "di di di di ", despues de esto el usuario podrá ingresar su contraseña (La contraseña de usuario predeterminada es 1111) y luego presione "#" para confirmar. Si ingresa la contraseña incorrecta, solo se escuchara un "di di " y si lo ingresa correctamente escuchara solo un "di".

Presione [1]: para activar la alarma distancia.

Presione [2]: Activa casa.

Presione [3]: desactiva alarma host.

Presione [4]: comienza modo de monitoreo.

Presione [5]: inicia el intercomunicador en ambas vías

Nota: si presiona [3] para desactivar alarma, la llamada terminara y no podrá hacer ninguna otra acción. Mientras tanto en las demás funciones aún puede seguir usando las demás y simplemente colgar la llamada cuando termine.

42. Control remoto vía SMS

User can remote control the host via SMS. SMS control operation and corresponding SMS as below:

Desactivar : # + Contraseña de usuario + disarm + #

Activar a distancia: # + Contraseña de usuario + away arm + #

Activar casa: # + Contraseña de usuario + home arm + #

Revisar estado: # + Contraseña de usuario + inquiry + #


Por ejemplo: la contraseña de usuario predeterminada del host de alarma es 1111. Los usuarios pueden enviar SMS "# 1111 disarm #" para desactivar el host. Si la operación tiene éxito, el host enviará un SMS "Sistema desactivado, Dispositivo: XXXXXXXX".

Conexion del sensor en zona cableada

El host de alarma admite 8 zonas cableadas. El usuario puede conectar sensores cableados en zonas cableadas. en esta seccion veremos vigas alámbricas, el sensor de puerta con cable y el sensor PIR con cable. Estos sensores deberan ser conectados con la fuente de poder del host.

➔ 43. Vigas alámbricas


El usuario necesita conectar el cable positivo de vigas con el terminal de poder de +9 V en el host de alarma. Conecte las vigas y sus cables negativos con el terminal GND en el host. El terminal de salida de la señal de haces debe conectarse con el terminal Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 en el host, y el otro terminal de salida debe estar conectado con el terminal GND en el host.

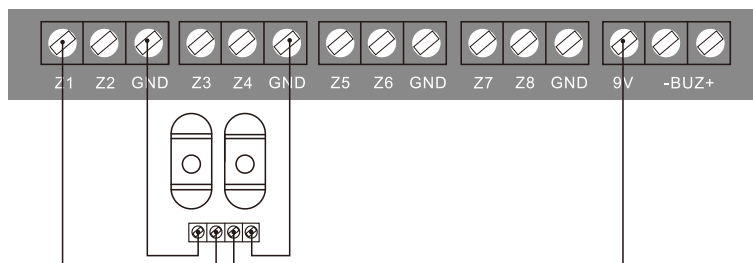

Nota: el consumo de energía del detector de haces cableados es un poco alto, cargue el host con el adaptador después de la instalación.


➔ 44. Wired PIR motion sensor

User need to connect the PIR positive wire with +9V power terminal on alarm host. Connect PIR negative wire with GND terminal on host. The PIR signal output terminal should be connected with Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 terminal on host, the other output terminal should be connected with GND terminal on host.

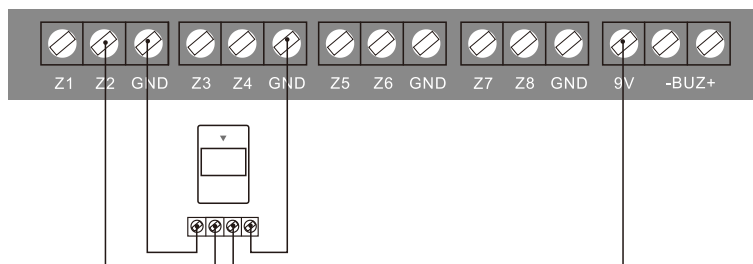

→ 45. Wired door sensor

User need to connect one of door sensor output terminal with Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 terminal on host, and connect the other output terminal with GND terminal on host.

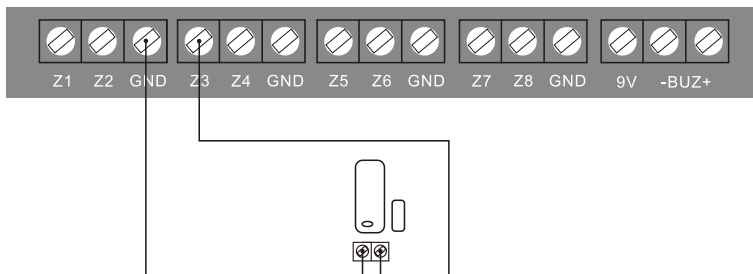

46. Maintenance

System detection

Alarm system needs regular care and maintenance and detection to ensure they work stably and securely. Normally the host needs a thorough inspection every 3 months and the detectors need to be checked once a month.

- ! Whether the host normally dials up the telephone numbers.
- ! Whether the host can receive detector signal and whether its backup battery works.
- ! Manually trigger detectors to check whether they trigger panel alarm.
- ! Check batteries of all detectors to see whether they are under voltage.

Notice

Alarm equipment, for explosion-proof design, shall not directly be used in hazardous location. Do not dismantle, repair and modify products privately. Without permit and consent from relevant department, do not directly set "110", "119" or alarm phone number of police station as alarm phone number of the host.

