
ENGLISH

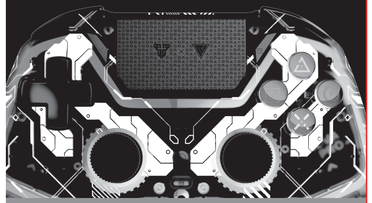

NOVA PRO

WIRELESS MULTI-PLATFORM GAMEPAD

What's included in the box ⓐ

1. FANTECH NOVA PRO WGP14v2 Gaming Controller
2. One Set Replaceable Thumbsticks
3. One Set PRO Aim O-Ring
4. Type-C Charging Cable
5. User manual

System requirements ⓑ

1. Operating systems: PC/Steam, Switch, PS4, PS3, iOS, MacOS, tvOS, Android, Cloud Gaming/Game Pass

USER MANUAL


Instruction Manual ©

Thank you for purchasing Fantech NOVA PRO WGP14v2 Wireless Multi-Platform Gamepad.

This gamepad features anti-drift technology achieved through the use of Hall Effect sticks & triggers. Additionally, NOVA PRO features an interchangeable thumbsticks with rear macro paddles for easy gameplay. Experience the next level of gamepads!

Technical Specification ⓓ

- Connectivity: BT 5.3, Wired
- Face Button Type: Membrane
- Total Number of Keys: 22
- Battery: 600mAh (Up to 10 hours usage)
- Charging Time: Approx. 2 hours
- Turbo: Yes (3 level adjustable modes)
- Rumble: Yes
- Voltage/Current: 3.7V/ 150mA
- Programmable Buttons: 12
- Weight: 289g
- Wireless Range: ±10m
- Compatibility: PC/Steam, Switch, PS4, PS3, iOS, MacOS, tvOS, Android, Cloud Gaming/Game Pass

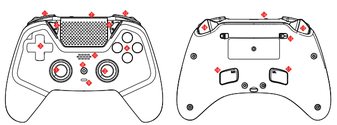


Buttons Assignment ⓔ

1. Left Joystick
2. Right Joystick
3. Directional Pad
4. Action Buttons
5. Share Button
6. Option Button
7. Touch Pad
8. Home Button
9. Turbo Button
10. Speaker
11. L1 Button
12. R1 Button
13. L2 Trigger
14. R2 Trigger
15. Trigger lock
16. Off Button
17. Left Rear Trigger
18. Right Rear Trigger


LED Indicator ⓕ




PC
Wired: LED Blue Bright Static Color
BT: LED Sky Blue Bright Static Color




Switch
Wired: LED Blue Bright Static Color
BT: LED Blue Bright Static Color




PS4
Wired: LED Blue Bright Static Color
BT: LED Blue Bright Static Color



PS3
Wired: LED Red Bright Static Color
BT: LED Red Bright Static Color




Android
BT: LED White Bright Static Color



iOS/MacOS/tvOS
BT: LED Pink Bright Static Color

How to Connect ⓖ

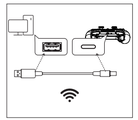

PC Connection

Wired
Connect the gaming controller to your PC by inserting the Type-C cable to your PC USB port. If connected, then the LED indicators will bright Blue color.


BT
Open "Bluetooth and other devices settings" then add Bluetooth or other device, after that press "Share+Home" buttons on your gamepad then press "Wireless Controller" to start pairing process. If connected, then the LED indicator will bright Sky Blue color.



Switch Connection


Wired
Connect the gaming controller to your Switch Dock by inserting the Type-C cable to your Switch Dock USB port. If connected, then the LED indicators will bright Blue color.

BT
To connect the gamepad to Switch, open "controller" section on your switch, then open "change grip/order", after that press & hold "Option+Home" buttons on your gamepad and it will start the pairing process. If connected, then the LED indicator will bright Blue color.

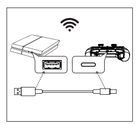

PS4 Connection

To connect the gamepad to PS4, ensure the included USB cable is connected to the PS4 USB port. When the USB is connected, press the Home button, which will result with the LED displaying a single color. After different gamepads are connected, the LED will display different colors to differentiate the users. To use via BT, Unplug the USB cable, then wait few second, it will automatically connected to your PS4.

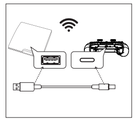

PS3 Connection

To connect the gamepad to PS3, ensure the included USB cable is connected to the PS3 USB port. When the USB is connected, press the Home button, which will result with the LED displaying a single color. After different gamepads are connected, the LED will display different colors to differentiate the users. To use via BT, Unplug the USB cable, then wait few second, it will automatically connected to your PS3.



Android Connection

To connect the gamepad to Android, first confirm that the android device is version 10.0 or above, then ensure the gamepad toggle is switched to android mode. Then open Bluetooth on your android device, and press home button + share button on the gamepad for 3 seconds. Now it will show "Wireless Controller" as a Bluetooth device, press it to start pairing. If connected, then the LED indicators will bright white color.



iOS Connection

To connect the gamepad to iOS. First confirm that the iOS device has been upgraded to IOS13 or above. Then, ensure the gamepad toggle is switched to iOS mode, and open the Bluetooth on your iOS device. Next, press home button + share button on the gamepad for 3 seconds., and it will show as "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" press it to start pairing. If connected, then the LED indicators will bright pink color.

**Controller only supports Apple devices in IOS13.0 or above, as well as Apple Store games. Currently the controller does not support touch, six-axis, vibration, while in-use with phones.*

How to Use ⓗ



Turbo Mode

Hold the Turbo button, then press another button that you want to assign. If you press again, it will trigger Auto Turbo Mode. To clear the Turbo effect, hold the Turbo button & another button that you already assign for 5 seconds. You can adjust Turbo speed by holding the turbo button and pushing the right analog stick up & down. If you push up the analog stick, it will increase the speed, if you push it down, it will decrease the speed.



Lighting Mode

You can adjust the lighting mode by pressing the option button & left or right on the D-pad. This will allow you to change between 4 lighting modes (Running RGB Mode, Breathing Mode, Static Mode, Lighting Off). To adjust the lighting brightness, press the option button and up or down on the D-pad.



Customizeable Rear Triggers


Press and hold the Turbo button, then the gamepad will start to vibrate & LED indicator will begin to blink, which indicates that it is ready to receive input. Next, press the button that you want to assign, and then press the Rear Paddle that you want to assign (left or right)to finish recording the input. To erase the macro, please press and hold the Turbo button until the gamepad vibrate then press the rear paddle that you want erase.

** You can record up to 21 buttons. If you don't press anything for 30 seconds when recording, it will automatically stop inputting the macro.*



Trigger Locks

Instantly reduce the trigger pull for faster in-game response time by sliding the built-in locks.



Stereo Headset Port

Listen to your game by pluggging in your headset 3.5mm jack cable to the gamepad headset port.



Interchangeable Thumbsticks

Control your games, your way! Simply pull off the thumbsticks to replace them with higher or lower size, to fit your needs!

For other languages, please scan this barcode

Troubleshooting ⓘ

A. Gamepad not recognized/not found/not connected
  * Check the gamepad connection.
  * Check for USB port problems, or change to another USB port.
  * Check the Gamepad driver was installed correctly. (If not, please unplug and restart the computer.)
  * Press Home button for 10 seconds to activate reset factory mode.

B. Gamepad not working in the game
  * Be aware that not all games support gamepads.
  * Check the game's settings options for controller configuration.

C. No vibration
  * Check that the driver was installed correctly.
  * Check that the game supports vibration.

D. Charging Indicator Light
  * The indicator light will continue to blink when charging, while using the gamepad. The indicator lights will flash slowly when charging while not using the gamepad.
  * When the battery power is low, the indicator lights will blink and the gamepad will be unable to be used until it is charged.
  * If the gamepad is not in use, the charging time will be around 3.5 to 4.5 hours. When the battery is full, the charging indicator light will turn off. While using the gamepad, the LED will flash slowly to indicate charging, and when the battery is full, the LEDs will be a solid color to indicate power.

Indonesia

Apa yang disertakan di dalam kotak ⓐ

1. FANTECH NOVA PRO WGP14v2 Kontroler Gaming
2. Satu Set Thumbstick yang Dapat Diganti
3. Satu Set PRO Aim O-Ring
4. Kabel Pengisian Tipe-C
5. Panduan Pengguna

Persyaratan sistem ⓑ

1. Sistem Operasi: PC/Steam, Switch, PS4, PS3, IOS, MacOS, tvOS, Android, Cloud Gaming/Game Pass

Instruksi manual ©

Terima kasih telah membeli Fantech NOVA PRO WGP14v2 Wireless Multi-Platform Gamepad. Gamepad ini dilengkapi dengan teknologi anti-drift yang dicapai melalui penggunaan Hall Effect sticks & triggers. Selain itu, NOVA PRO memiliki thumbsticks yang dapat diganti dengan paddle macro belakang untuk unjuk gameplay yang mudah. Rasakan level selanjutnya dari gamepad ini!

Spesifikasi teknis ⓓ

- Konektivitas: BT 5.3, Kabel
- Jenis Tombol Wajah: Membran
- Jumlah Total Tombol: 22
- Baterai: 600mAh (Hingga 10 jam penggunaan)
- Waktu Pengisian: Sekitar 2 jam
- Turbo: Ya (3 mode yang dapat disesuaikan)
- Getaran: Ya
- Tegangan/Arus: 3,7V/150mA
- Tombol yang Dapat Diprogram: 12
- Berat: 289g
- Jarak Nirkabel: ±10m
- Kompatibilitas: PC/Steam, Switch, PS4 PS3, IOS, MacOS, tvOS, Android, Cloud Gaming/Game Pass

Fitur ⓔ

1. Joystick Kiri
2. Joystick Kanan
3. D-Pad (Directional Pad)
4. Tombol Aksi
5. Tombol Share
6. Tombol Opsi
7. Touch Pad
8. Tombol Beranda
9. Tombol Turbo
10. Speaker
11. Tombol L1
12. Tombol R1
13. Pemicu L2
14. Pemicu R2
15. Kunci Pemicu
16. Tombol Mati
17. Pemicu Belakang Kiri
18. Pemicu Belakang Kanan

Lampu indikator ⓕ

Switch
Kabel: LED Warna Biru Terang Statis
BT: LED Warna Biru Terang Statis

PC
Kabel: LED Warna Biru Terang Statis
BT: LED Warna Biru Langit Terang Statis

iOS/MacOS/tvOS
BT: LED Warna Pink Terang Statis

Android
BT: LED Warna Putih Terang Statis

PS3
Kabel: LED Warna Merah Terang Statis
BT: LED Warna Merah Terang Statis

PS4
Kabel: LED Warna Biru Terang Statis
BT: LED Warna Biru Terang Statis

Bagaimana menghubungkan ⓖ

Koneksi ke PC

Wired
Hubungkan kontroler gaming ke PC Anda dengan memasukkan kabel Type-C ke port USB PC Anda. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna biru terang.

BT
Buka "Pengaturan Bluetooth dan perangkat lainnya" kemudian tambahkan perangkat Bluetooth atau perangkat lainnya, setelah itu tekan tombol "Share+Home" pada game pad Anda kemudian tekan "Wireless Controller" untuk memulai proses pairing. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna biru langit terang.

Koneksi ke Switch

Wired
Hubungkan kontroler gaming ke Dock Switch Anda dengan memasukkan kabel Type-C ke port USB Dock Switch Anda. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna biru terang.

BT
Untuk menghubungkan gamepad ke Switch, buka bagian "kontroller" di Switch Anda, kemudian buka "changegrip/order", setelah itu tekan dan tahan tombol "Option+Home" pada gamepad Anda dan itu akan memulai proses pairing. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna biru terang.

Koneksi ke PS4
Untuk menghubungkan gamepad ke PS4, pastikan kabel USB yang disertakan terhubung ke port USB PS4. Ketika USB terhubung, tekan tombol Home, yang akan menyebabkan LED menampilkan satu warna. Setelah gamepad yang berbeda terhubung, LED akan menampilkan warna yang berbeda untuk membedakan pengguna. Untuk menggunakan melalui BT, cabut kabel USB, lalu tunggu beberapa detik, itu akan terhubung secara otomatis ke PS4 Anda.

Koneksi ke PS3
Untuk menghubungkan gamepad ke PS3, pastikan kabel USB yang disertakan terhubung ke port USB PS3. Ketika USB terhubung, tekan tombol Home, yang akan menyebabkan LED menampilkan satu warna. Untuk menggunakan melalui BT, cabut kabel USB, lalu tunggu beberapa detik, itu akan terhubung secara otomatis ke PS3 Anda.

Koneksi ke Android
Untuk menghubungkan gamepad ke Android, pertama pastikan bahwa perangkat Android memiliki versi 10.0 atau lebih tinggi, kemudian pastikan toggle gamepad diubah ke mode Android, Kemudian buka Bluetooth di perangkat Android Anda, dan tekan tombol home+ Share pada gamepad selama 3 detik. Sekarang akan ditampilkan "Wireless Controller" sebagai perangkat Bluetooth, tekan untuk memulai pairing. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna putih terang.

Koneksi ke iOS
Untuk menghubungkan gamepad ke IOS, pastikan terlebih dahulu bahwa perangkat iOS telah ditingkatkan ke IOS13 atau lebih tinggi. Kemudian, pastikan toggle gamepad diubah ke mode IOS, dan buka Bluetooth di perangkat iOS Anda. Selanjutnya, tekan tombol home+ Share pada gamepad selama 3 detik, dan itu akan ditampilkan sebagai "DUALSHOCK 4 Wireless Controller", tekan untuk memulai pairing. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna pink terang.

**Controller hanya mendukung perangkat Apple pada iOS13.0 atau lebih tinggi, serta permainan di Apple Store. Saat ini kontroler tidak mendukung fungsi sentuhan, enam sumbu, dan getaran saat digunakan dengan ponsel.*

Cara Penggunaan ⓗ

Mode Turbo
Tahan tombol Turbo, lalu tekan tombol lain yang ingin Anda atur. Jika Anda menekan lagi, maka akan memicu Mode Turbo Otomatis. Untuk menghapus efek Turbo, tahan tombol Turbo & tombol lain yang sudah anda atur selama 5 detik. Anda dapat mengatur kecepatan Turbo dengan menahan tombol turbo dan mendorong stick analog kanan ke atas & bawah. Jika Anda mendorong stick analog ke atas, itu akan meningkatkan kecepatan, jika Anda mendorongnya ke bawah, itu akan mengurangi kecepatan.

Mode Pencahayaan
Anda dapat mengatur mode pencahayaan dengan menekan tombol Option & kiri atau kanan pada D-pad. Ini akan memungkinkan Anda untuk beralih antara 4 mode pencahayaan (Mode RGB Berjalan, Mode Bernapas, Mode Statis, Matikan Pencahayaan). Untuk mengatur kecerahan pencahayaan, tekan tombol option dan atas atau bawah pada D-pad.

Tombol Pemicu Belakang yang Dapat Disesuaikan
Tekan dan tahan tombol Turbo, kemudian gamepad akan mulai bergetar dan indikator LED akan mulai berkedip, yang menunjukkan bahwa gamepad siap menerima masukan. Selanjutnya, tekan tombol yang ingin Anda atur, lalu tekan Rear Paddle yang ingin Anda atur (kiri atau kanan) untuk menyelesaikan perekaman masukan. Untuk menghapus makro, tekan dan tahan tombol Turbo hingga gamepad bergetar, lalu tekan Rear Paddle yang ingin Anda hapus.

**Anda dapat merekam hingga 21 tombol. Jika Anda tidak menekan apa pun selama 30 detik saat merekam, maka perekaman akan berhenti secara otomatis.*

Kunci Pemicu
Secara instan mengurangi tarikan pemicu untuk waktu respon dalam game yang lebih cepat dengan menggeser kunci yang terpasang.

Port Headset Stereo
Dengarkan permainan Anda dengan memasukkan jack kabel headset 3.5mm ke port headset pada gamepad.

Thumbstick yang Dapat Dipertukarkan
Kontrol permainan Anda sesuai keinginan Anda! Cukup lepaskan thumbstick untuk menggantinya dengan ukuran yang lebih tinggi atau lebih rendah, sesuai kebutuhan Anda!

Penyelesaian masalah ⓘ

A. Gamepad tidak terdeteksi/tidak ditemukan/tidak terhubung
  * Periksa koneksi gamepad.
  * Periksa masalah port USB, atau ganti ke port USB lainnya.
  * Periksa apakah driver Gamepad terinstal dengan benar. (Jika tidak, cabut dan restart komputer.)
  * Tekan tombol Home selama 10 detik untuk mengaktifkan mode reset pabrik.

B. Gamepad tidak berfungsi dalam permainan
  * Perhatikan bahwa tidak semua permainan mendukung gamepad.
  * Periksa opsi pengaturan permainan untuk konfigurasi kontroler.

C. Tidak ada getaran
  * Periksa apakah driver terinstal dengan benar.
  * Periksa apakah permainan mendukung getaran.

D. Lampu Indikator Pengisian Baterai
  * Lampu indikator akan tetap berkedip saat pengisian, ketika gamepad digunakan. Lampu indikator akan berkedip pelan saat pengisian ketika gamepad tidak digunakan.
  * Ketika daya baterai rendah, lampu indikator akan berkedip dan gamepad tidak dapat digunakan sampai diisi ulang.

简体中文

* 将gamepad与PC连接后，LED灯光显示常色的静态彩色。
蓝牙连接状态下：LED灯光显示常色的静态彩色。

盒子里有什么 ⓐ

1. FANTECH NOVA PRO WGP14v2 游戏手柄
2. 一个可更换的指杆套装
3. 一个套装的PRO Aim O形密封圈
4. Type-C 充电电缆
5. 用户手册

系统要求 ⓑ

操作系统：PC/Steam、Switch、PS4、PS3、iOS、MacOS、tvOS、Android、云游戏/Game Pass

使用说明书 ©

感谢您购买Fantech NOVA PRO WGP14v2无线多平台游戏手柄。

该游戏手柄采用霍尔效应摇杆和扳机，具备抗漂移技术。此外，NOVA PRO还配备可更换的摇杆和后置宏按键，方便游戏操作。体验游戏手柄的下一个级别！

技术规格 ⓓ

- 连接方式：蓝牙 5.3，有线
- 面板按键类型：薄膜按键
- 按键总数：22个
- 电池容量：600mAh（最长可使用10小时）
- 充电时间：约2小时
- Turbo功能：支持（有3个可调节的级别模式）
- 震动反馈：支持
- 电压/电流：3.7V / 150mA
- 可编程按键：12个
- 重量：289克
- 无线范围：±10米
- 兼容性：PC/Steam、Switch、PS4、PS3、iOS MacOS、tvOS、Android、云游戏/Game Pass

按钮分布 ⓔ

1. 左摇杆
2. 右摇杆
3. 十字方向键
4. 功能按键
5. 分享按钮
6. 选项按钮
7. 触控板
8. 主页按钮
9. 快速按钮
10. 扬声器
11. L1 按钮
12. R1 按钮
13. L2 扳机
14. R2 扳机
15. 扳机锁定
16. 关机按钮
17. 左后扳机
18. 右后扳机

LED 指示灯 ⓕ

Switch
有线连接状态下：蓝色LED静态灯光
蓝牙连接状态下：蓝色LED静态灯光

PC
有线连接状态下：蓝色LED静态灯光
蓝牙连接状态下：天蓝色LED静态灯光

iOS/MacOS/tvOS
蓝牙连接状态下，LED灯光是明亮的静态粉色。

Android
蓝牙连接状态下，LED灯光是明亮的静态白色。

PS3
有线连接状态下，LED灯光是明亮的静态彩色。
蓝牙连接状态下，LED灯光闪烁并显明亮的静态彩色。

PS4
有线连接状态下，LED灯光为明亮的静态蓝色。
蓝牙连接状态下，LED灯光同样为明亮的静态蓝色。

如何连接 ⓖ

PC连接

有线连接：
将游戏手柄通过Type-C电缆插入PC的USB接口。如果连接成功，LED指示灯将亮起蓝色。

蓝牙连接：
打开"蓝牙和其他设备设置"，然后添加蓝牙或其他设备，接下来按下游戏手柄上的"Share+Home"按钮，然后按下"无线控制器"开始配对过程。如果连接成功，LED指示灯将亮起天蓝色。

Switch连接

有线连接：
将游戏手柄通过Type-C电缆插入Switch Dock的USB接口。如果连接成功，LED指示灯将亮起蓝色。

蓝牙连接：
要将游戏手柄连接到Switch，请在Switch上打开"控制器"部分，然后打开"更改手柄/顺序"，接下来按住游戏手柄上的"选项+Home"按钮，它将开始配对过程。如果连接成功，LED指示灯将亮起蓝色。

PS3连接：
要将游戏手柄连接到PS3，请确保将附带的USB电缆连接到PS3的USB接口，当USB连接后，接下Home按钮，LED指示灯将显示单一颜色。要通过蓝牙使用，请拔下USB电缆，然后等待几秒钟，它将自动连接到您的PS3。

PS4连接：
要将游戏手柄连接到PS4，请确保将附带的USB电缆连接到PS4的USB接口。当USB连接后，接下Home按钮，LED指示灯将显示单一颜色。在连接不同的游戏手柄后，LED将显示不同的颜色以区分用户。要通过蓝牙使用，请拔下USB电缆，然后等待几秒钟，它将自动连接到您的PS4。

Android连接：
要将游戏手柄连接到Android设备，请首先确认Android设备的版本号为10.0或更高，并确保游戏手柄开关切换到Android模式。然后在Android设备上打开蓝牙，并按下游戏手柄上的Home按钮+ Share 按钮3秒，现在它将显示为"DUALSHOCK 4 Wireless Controller"，按下它开始配对，如果连接成功，LED指示灯将亮起粉色。

**该控制器仅支持iOS13.0或更高版本的Apple设备以及Apple Store中的游戏。目前，该控制器在与手机一起使用时不支持触摸、六轴和震动功能。*

如何使用 ⓗ

连发模式
按住连发按钮，然后按下您想要分配的另一个按钮，如果再次按下，它将触发自动Turbo模式。要清除连发效果，请按住连发按钮和您已经分配好的另一个按钮5秒钟。您可以通过按住连发按钮并向右摇杆上下推动来调整连发速度。如果向上推动摇杆，则会增加速度如果向下推动，则会降低速度。

照明模式
您可以通过按下Option按钮和左或右D-pad来调整灯光模式。这将允许您在4种灯光模式之间进行切换（Running RGB模式、呼吸模式、静态模式、灯光关闭）。要调整灯光亮度，请按Option按钮并按上或下D-pad。

可定制的后触发器
按住Turbo按钮，然后游戏手柄将开始震动，LED指示灯将开始闪烁，表示它已准备好接收输入。接下来，按下您想要分配的按钮，然后按下您想要分配的后置拨片（左或右）以完成输入的录制。要删除宏，请按住Turbo按钮直到游戏手柄震动，然后按下您想要删除的后置拨片。

**您最多可以录制21个按钮。如果在录制时30秒内没有按下任何按钮，它将自动停止输入宏。*

扳机锁
通过滑动内置的锁定装置，可以立即减少扳机的拉动力度，以提供更快的游戏响应时间。

立体声耳机接口
通过将耳机的3.5毫米插头连接到游戏手柄的耳机接口，可以听游戏的声音。

可更换的拇指杆
以自己的方式控制游戏！只需拉下拇指杆，更换为更高或更低的尺寸，以适应您的需求！

故障排除 ⓘ

A. 游戏手柄未被识别/未发现/未连接
* 检查游戏手柄的连接情况。
* 检查USB端口是否有问题，或更换另一个USB端口。
* 检查游戏手柄驱动程序是否正确安装。
（如果没有，请拔下游戏手柄并重新启动计算机。）
* 按Home键10秒钟以激活恢复出厂模式。

B. 游戏手柄在游戏中无法使用
* 请注意，并非所有游戏都支持游戏手柄。
* 检查游戏的设置选项以进行控制器配置。

C. 无振动
* 检查驱动程序是否正确安装。
* 检查游戏是否支持震动。

D. 充电指示灯
* 当充电时，指示灯会持续闪烁。同时使用游戏手柄，当不使用游戏手柄时，指示灯会缓慢闪烁。
* 当电池电量低时，指示灯会闪烁。直到充电为止无法使用游戏手柄。
* 如果游戏手柄未被使用，充电时间将约为3.5至4.5小时。当电池充满时，充电指示灯将熄灭。
在使用 游戏手柄时，LED将缓慢闪烁以指示充电状态。并且当电池充满时，
LED将成为实心颜色以指示电源。