
POLARLAND


FIXED
LED/LCD WALL MOUNT
MODEL: PF80

SOPORTE DE
PARED FIJO PARA LED/LCD
MODELO: PF80


ФИКСИРОВАННЫЙ
НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ LED/LCD ЭКРАНОВ
МОДЕЛЬ: PF80

MONTAÇÃO DE PARADE
LED/LCD FIXO
Model: PF80

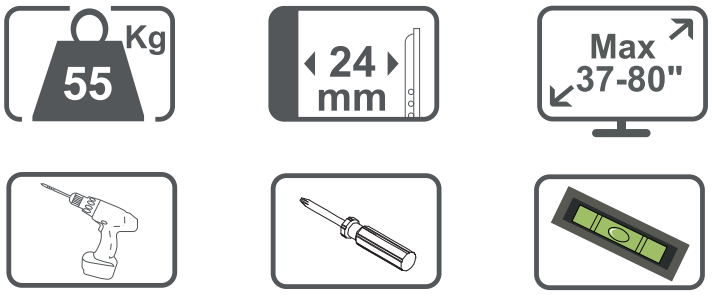

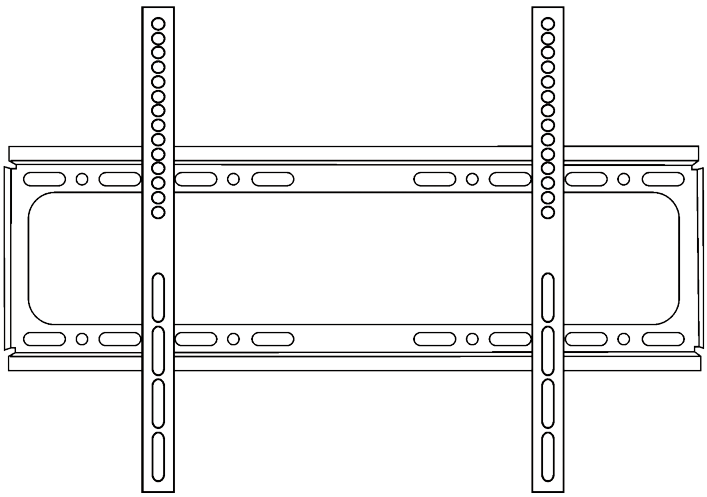


M4×12(×4)


M6×40(X2)


M6×12(X4)


M6×35(X2)


D5 Washer (X4)


D6 Washer (X4)


D8 Washer (X4)


M8 Spacer (X8)


M8×16(×4)


M5×16(×4)


M6×20(×4)


ST6X50(X4)



concrete anchor (x4)


Leveler

START/ COMENZAR
начало/INICIAR


1

Use the pencil or marker pen to mark the holes.
Utilice el lápiz o rotulador para marcar los agujeros.
Используйте карандаш или фломастер, чтобы отметить отверстия.
Use o lápis ou a caneta para marcar os buracos.

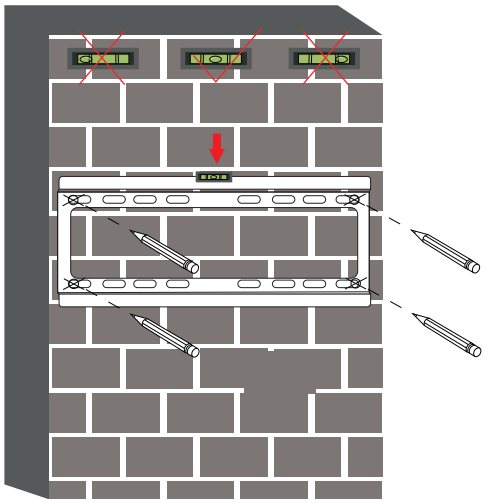

2

Drill Holes: Use 5mm or 3/ 16" Drill Bit
Perforar agujeros: utilice una broca de 5 mm o 3/16"
Просверлите отверстия:
Используйте дрель с диаметром 5мм или 3/16"
Furos de perfuração: Use broca de 5 mm ou 3/16"

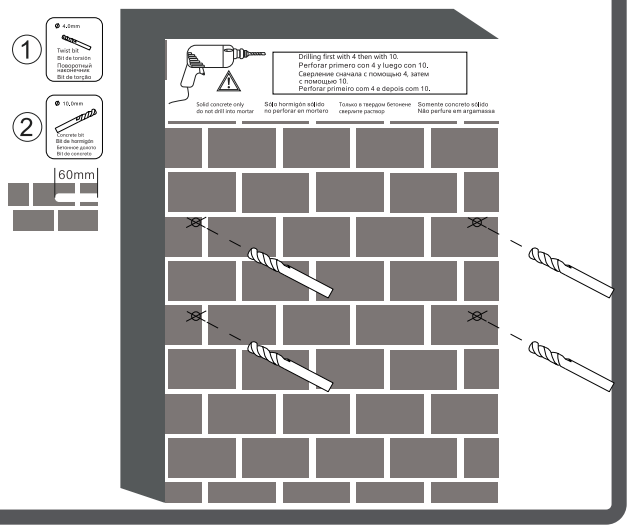

POLARLAND

FIXED
LED/LCD WALL MOUNT
MODEL: PF80


SOPORTE DE
PARED FIJO PARA LED/LCD
MODELO: PF80

ФИКСИРОВАННЫЙ
НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ LED/LCD ЭКРАНОВ
МОДЕЛЬ: PF80

MONTAÇÃO DE PARADE
LED/LCD FIXO
Model: PF80


3

Use Hammer to get the tapping screws inside the wall.
Utilice el martillo para introducir los tornillos dentro de la pared.
Используйте молоток, чтобы закрепить винты на стене.
Use martelo para obter os parafusos de torneio dentro da parede.

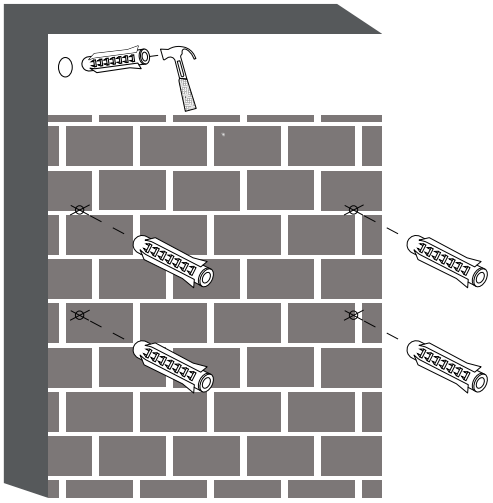


4

Secure Mount: Use screwdriver to get the self tapping bolts inside tapping screws (wall Screws Bag)
Montaje seguro: Use un destornillador para introducir los pernos autorroscantes en los tornillos de rosca (bolsa de tornillos de pared).
Для надежного крепления: используйте отвертку и саморезы, чтобы закрепить панель
Montagem segura: Use chave-parafuso para obter os parafusos de auto-torneio dentro de parafusos de torneio (saco de parafusos de parede)

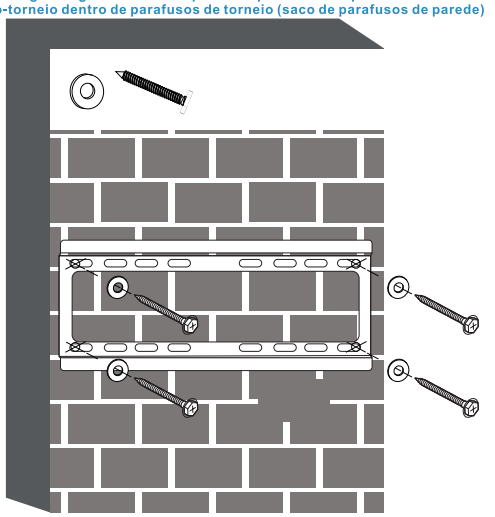


5

Lock the Arms on the back of TV by using TV screws & Screwdriver. (TV Screws Bag)
Fije los brazos en la parte posterior del televisor con tornillos y un destornillador. (Bolsa de tornillos para televisor)
Закрепите кронштейны на задней панели телевизора с помощью винта и отверток
Bloque os braços na parte de trás da TV usando parafusos de TV e chave-fenda. (Saco de parafusos de TV)

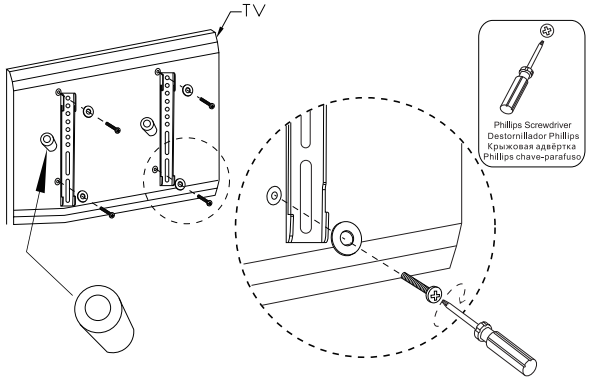

6

Hang the TV on the Mount Plate and use screwdriver to lock the safety screws after installation. (Safety Screws Bag)
Fije los brazos en la parte posterior del televisor con tornillos y un destornillador. (Bolsa de tornillos para televisor)
Повесьте телевизор на монтажную панель и с помощью отвертки зафиксируйте винтами экран
Pendure a TV na placa de montagem e use a chave de fenda para bloquear os parafusos de segurança após a instalação. (Saco de parafusos de segurança)

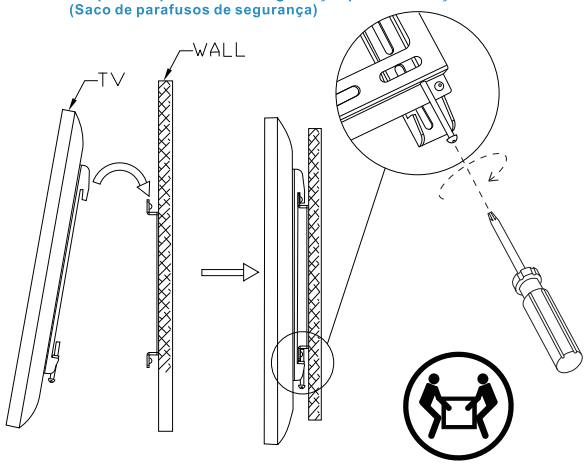

FINISH Конец
FINALIZAR FINAL