
POLARLAND

Installation instructions for functional TV rack


MODEL: PFM70
PFM80

Please check whether the parts are complete and intact before installation. If they are missing or damaged, please contact us.

Support components and tools

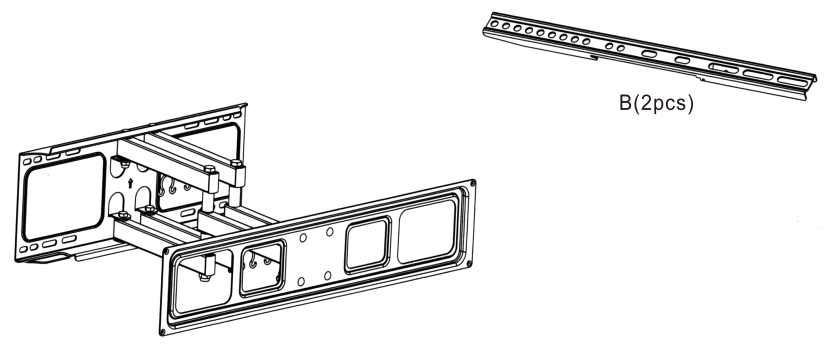


Installation Accessories

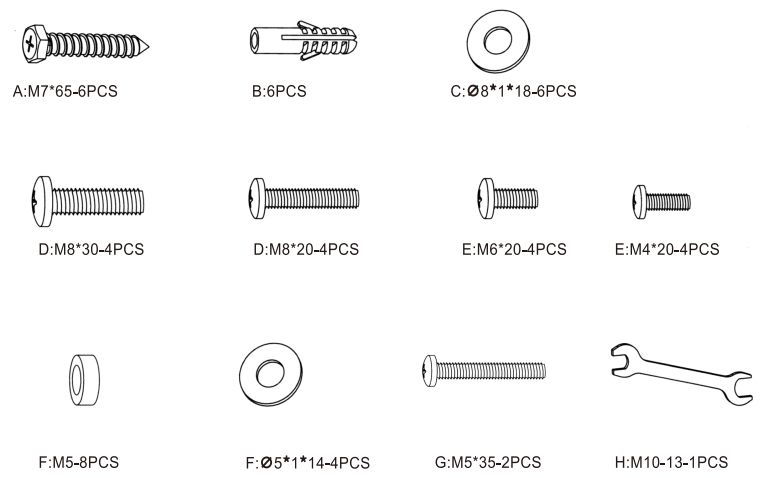

1A installation of wall panels

Tools required for installation

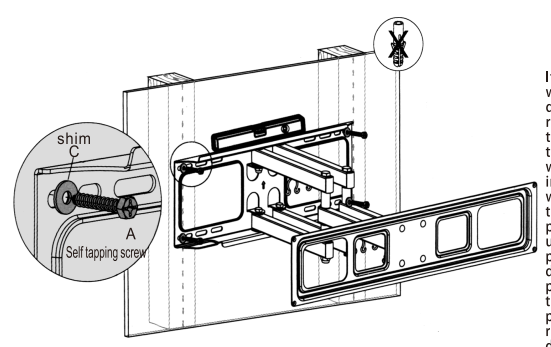


It is applicable to wood reinforcement wallboard. Firstly, use wood reinforcement detector to confirm the position of wood reinforcement, as shown in figure ①. Mark the four hole positions with a pencil. Fix the wall panel on the wood reinforcement with self tapping screws. Note 1 before installation, please fix the level above the wall panel and confirm that the bubble is in the middle of the level. For the bubble position, please refer to figure② 2 Do not use the expansion tube during this procedure. 3 when using impact drill to drill holes and tighten screws on the wall, please select different drill bits according to figure ③. 4. When drilling on the wall, please refer to the figure ④. Select the required drill bit and make the drilling depth reach the specified standard.

Installation and drilling of wood reinforced wall: Bit size ø3/16"inch / ø4.5mm; Bit depth 2.2"inch / 55mm


1B installation of wall panels

Tools required for installation

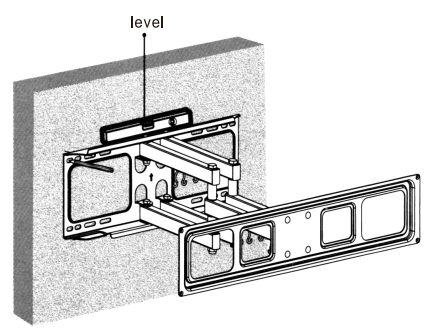

It is applicable to cement or concrete wallboard. First, mark four hole positions on the wall with a pencil according to the figure. Drill holes at the marks and fix the wallboard on the wall with expansion screws and self tapping screws.
Note:
1 .Before installation, please fix the level above the wall panel and confirm that the bubble is in the middle of the level. For the bubble position, please refer to figure ⑤.
2. When using impact drill to drill holes and tighten screws on the wall, please select different drill bits according to ⑥ in the figure.
3. when drilling on the wall, please refer to the figure ⑦ select the drill bit that meets the requirements and make the drilling depth reach the specified standard.


2 installation of wall panels

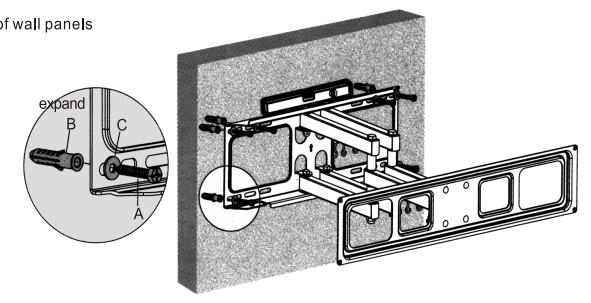

Installation and drilling of solid cement wall: Bit size ø3/8"inch / ø10mm; Bit depth 2.4"inch / 60mm

3 install the hanging arm


Tools required for installation

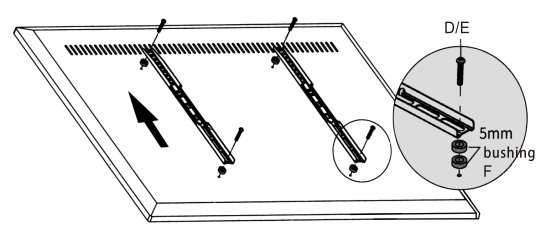

It is suitable for TV sets with curved surface or irregular plane at the rear. As shown in the figure, the TV set is fixed on the bracket hanging arm with screws, gaskets and plastic bushings.
Note:
1 .When fixing, the number of plastic bushings can be selected according to the radian at the rear of the actual TV.
2. to ensure the installation effect, please refer to the figure ⑩ when installing the fixed gasket bushing and screw, keep the gasket level with the TV installation plane.
3. do not overtighten or loosen the screws, as shown in figure (11)


4. Install TV

Tools required for installation

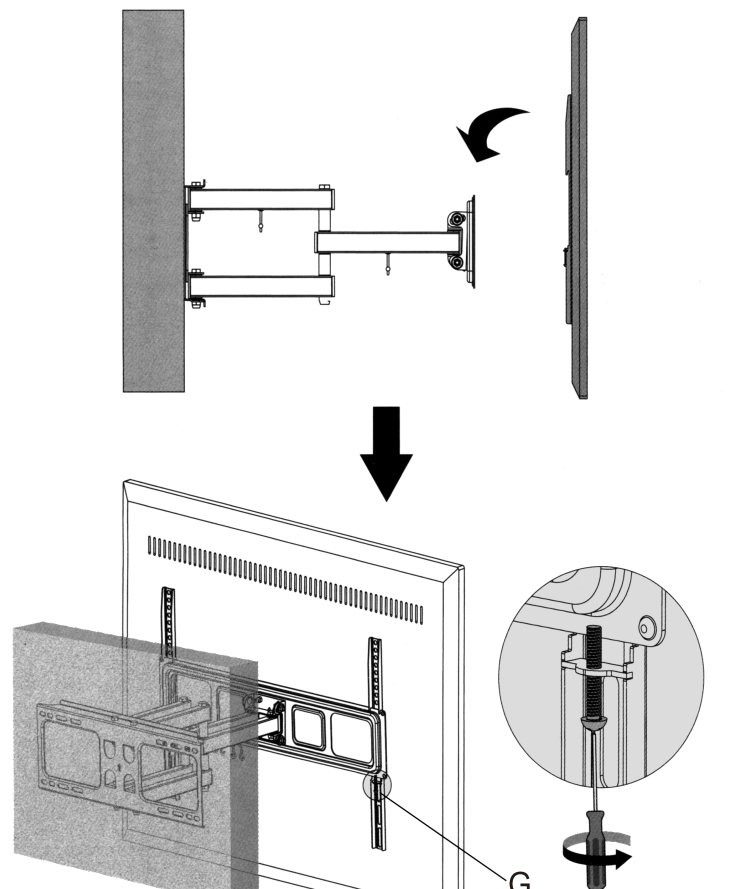

Hang the TV set with the fixed hanging arm on the wallboard assembly, and screw it in from the bottom of the hanging arm to lock and fix it to prevent the TV from falling.
Note: to ensure safety, two people are required to install at the same time, as shown in the figure (12)

5 adjust TV angle

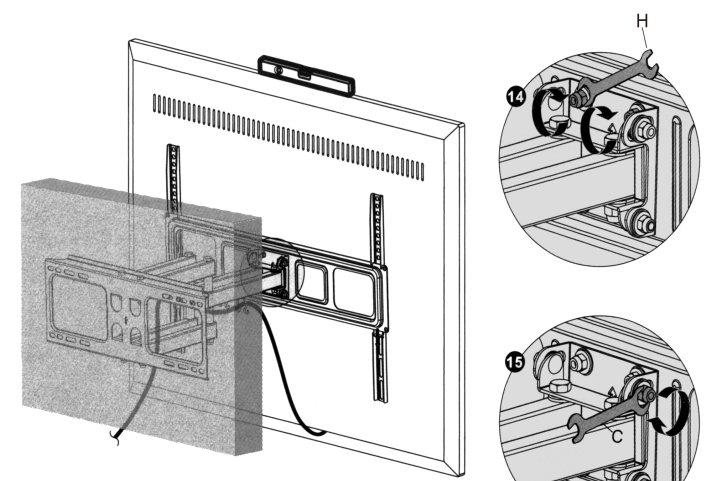

As shown in figure (14), adjust the TV set to an appropriate horizontal angle with a level ruler, and then tighten the hexagon socket nut with the wrench in the accessories package until the TV is horizontal and cannot be shaken. Find the proper tilt angle of the TV as shown in figure (15) and tighten the hexagon socket nut with the wrench in the accessory package. Keep the TV from shaking up and down.


POLARLAND

Instruções de instalação para rack de TV funcional


MODELO: PFM70
PFM80

Verifique se as peças estão completas e intactas antes da instalação. Se eles estiverem desaparecidos ou danificados, entre em contato conosco.

Suportar componentes e ferramentas

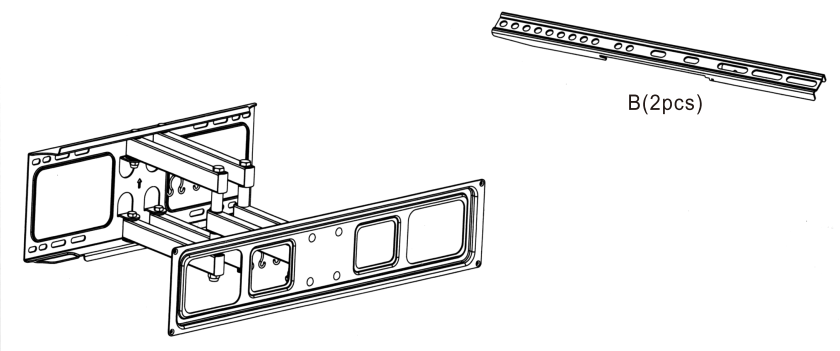


Acessórios de instalação

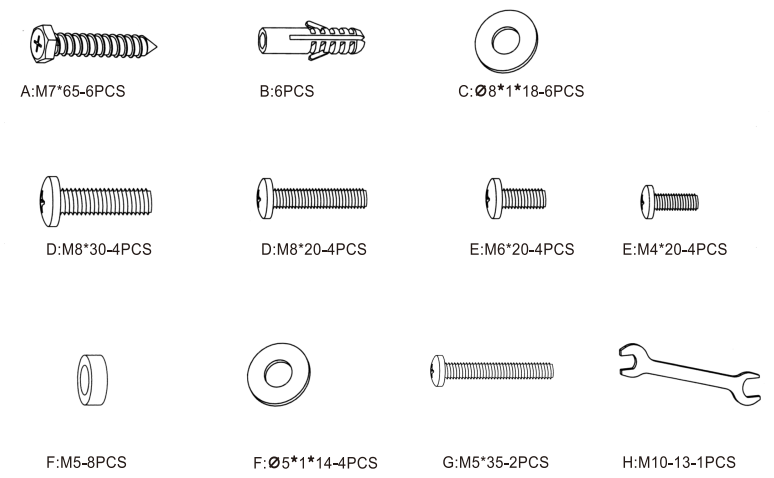

1A Instalação de painéis de parede


Ferramentas necessárias para a instalação

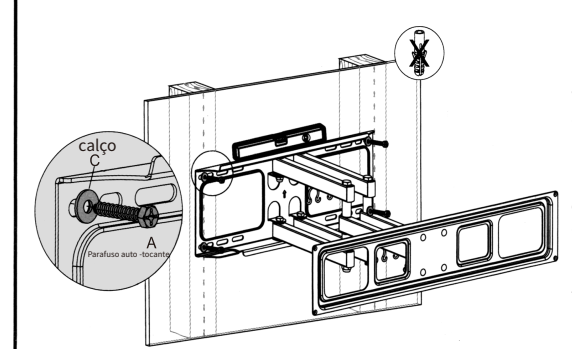

É aplicável ao Wood Reforced Wallboard. Em primeiro lugar, use o detector de reforço de madeira para confirmar a posição de madeira reforço, como mostrado na Figura ①. Marque as quatro posições de orifício com um lápis. Fixar o painel da parede no reforço de madeira com os parafusos auto - tocantes. Nota 1 antes Instalação, corrija o nível acima do painel de parede e confirme que a bolha está no meio do nível. Para a


1b Instalação de painéis de parede

Ferramentas necessárias para a instalação

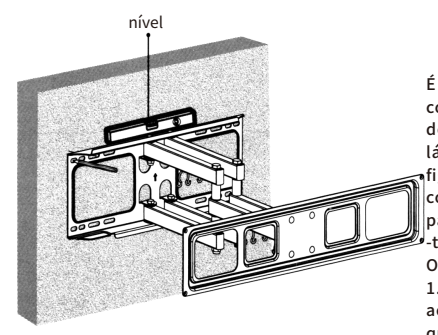


É aplicável a cimento ou loard de concreto. Primeiro, marque as posições de quatro buracos na parede com um lápis de acordo com o figura. Free orifícios nas marcas e conserte o wallboard na parede com parafusos de expansão e parafusos auto -tocadores.
Observação:
1. Antes da instalação, corrija o nível acima do painel de parede e confirme que a bolha está no meio do nível. Para o

2 Instalação de painéis de parede

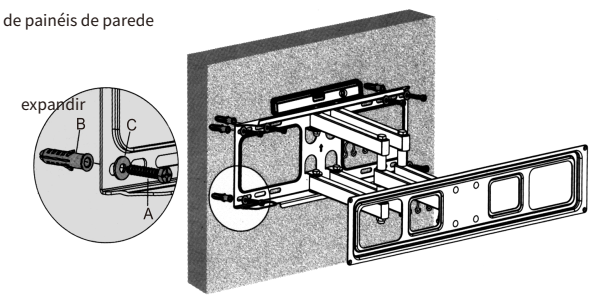

3 Instale o braço suspenso


Ferramentas necessárias para a instalação

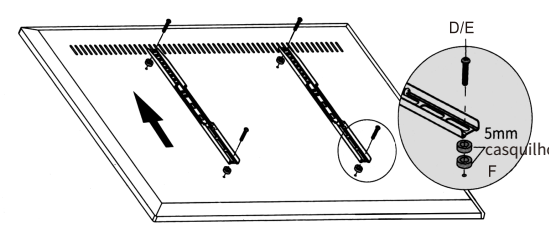

É adequado para aparelhos de TV com superfície curva ou plano irregular na parte traseira. Como mostrado na figura, o conjunto de TV é fixado no braço suspenso com parafusos, juntas e buchas de plástico.
Observação:
1. Quando a fixação, o número de buchas de plástico pode ser selecionado


4.Instale a TV

Ferramentas necessárias para a instalação

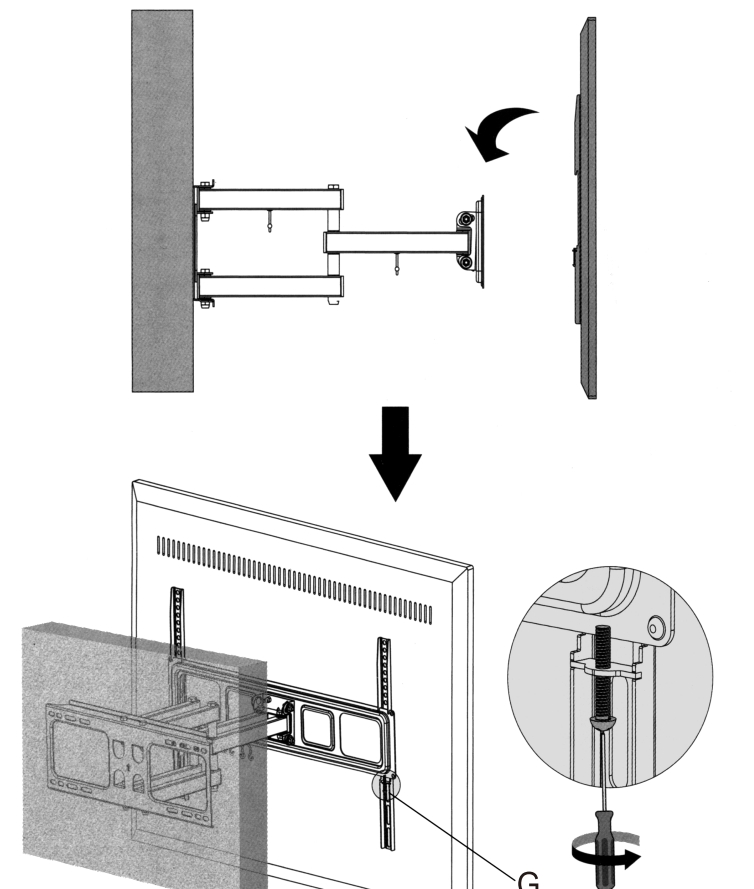

Pendure o aparelho de TV com o braço suspenso fixo no conjunto de Wallboard e aperte -o da parte inferior do braço suspenso para travar e consertá -lo para impedir que a TV

5 Ajuste o ângulo da TV

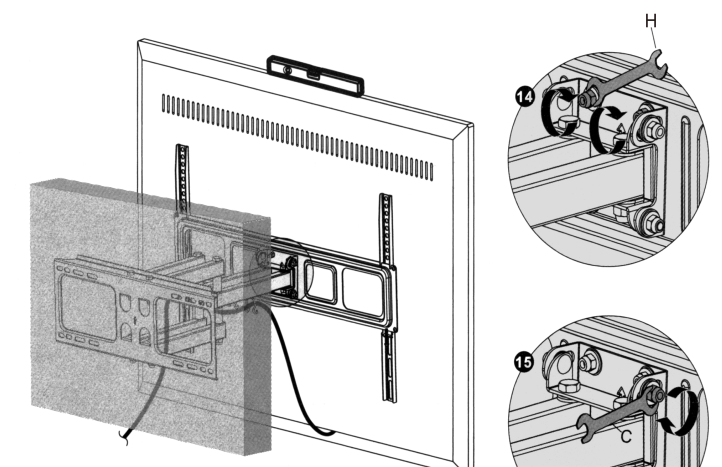

Conforme mostrado na Figura (14), ajuste a TV para um ângulo horizontal apropriado com uma régua de nível e aperte a porca do soquete hexagon com a chave no pacote de acessórios até que a TV seja horizontal e não


POLARLAND

Instrucciones de instalación para rack de televisión funcional


MODELO: PFM70
PFM80

Verifique si las piezas están completas e intactas antes de la instalación. Si faltan o están dañados, contáctenos.

Componentes y herramientas de soporte

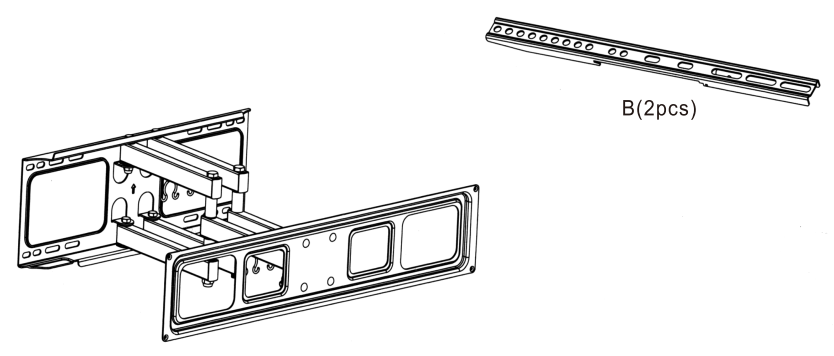


Accesorios de instalación

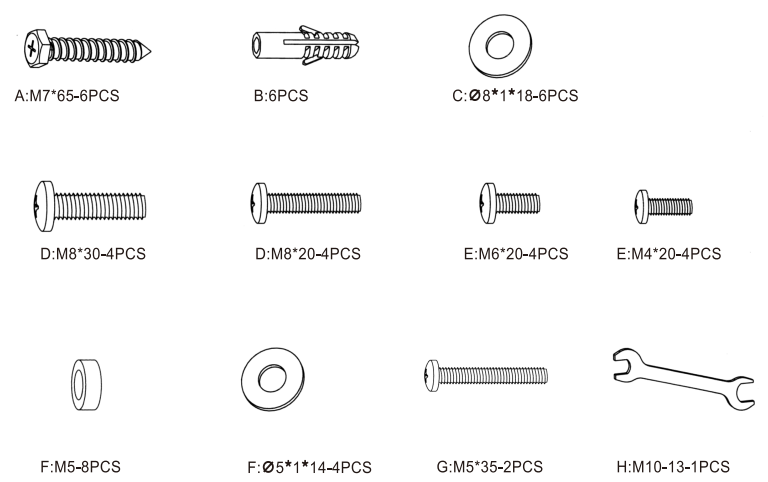

1A Instalación de paneles de pared


Herramientas requeridas para la instalación

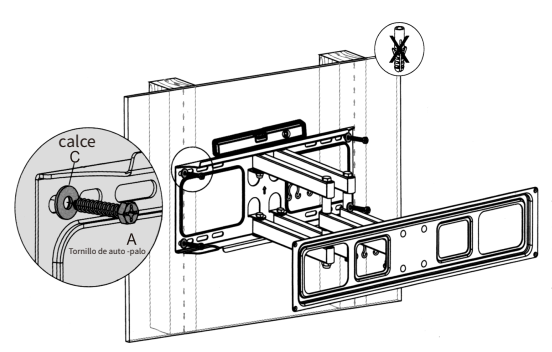

Es aplicable al tablero de pared de refuerzo de madera. En primer lugar, use el detector de refuerzo de madera para confirmar la posición de la madera refuerzo, como se muestra en la figura ①. Marque las posiciones de cuatro agujeros con un lápiz. Fije el panel de pared en el refuerzo de madera con tornillos de auto - tocado. Nota 1 antes Instalación, arregle el nivel sobre el panel de la pared y confirme que la burbuja está en el medio del


Instalación 1b de paneles de pared

Herramientas requeridas para la instalación

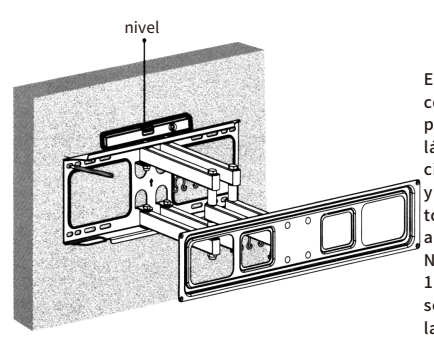


Es aplicable al cemento o en la placa de concreto. Primero, marque cuatro posiciones de hoyos en la pared con un lápiz de acuerdo con el cifra. Taladre los agujeros en las marcas y fije el tablero de pared en la pared con tornillos de expansión y tornillos de auto -tocado.
Nota:
1. Antes de la instalación, arregle el nivel sobre el panel de la pared y confirme que la burbuja está en el medio del nivel.

2 Instalación de paneles de pared

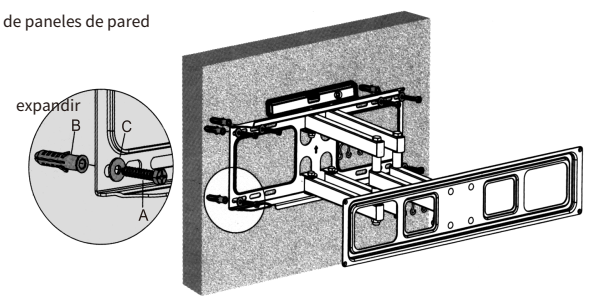

3 Instale el brazo colgante


Herramientas requeridas para la instalación

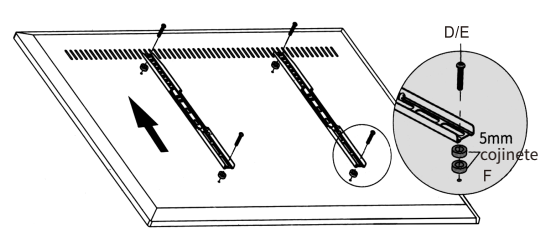

Es adecuado para televisores con superficie curva o plano irregular en la parte trasera. Como se muestra en la figura, el televisor se fija en el brazo colgante del soporte con tornillos, juntas y bujes de plástico.
Nota:
1. Cuando se fija, se puede seleccionar el número de casquillos de plástico


4.Instale TV

Herramientas requeridas para la instalación

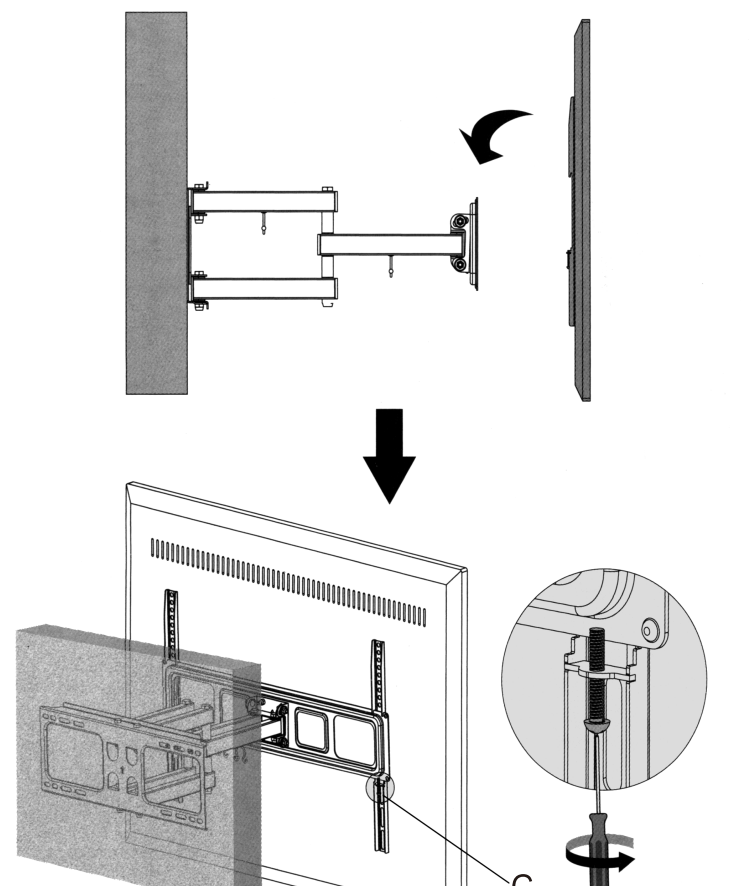

Cuelgue el televisor con el brazo colgante fijo en el conjunto de la tabla de pared y atorníllelo desde la parte inferior del brazo colgante para bloquearlo y arreglarlo para evitar que el

5 Ajustar el ángulo de TV

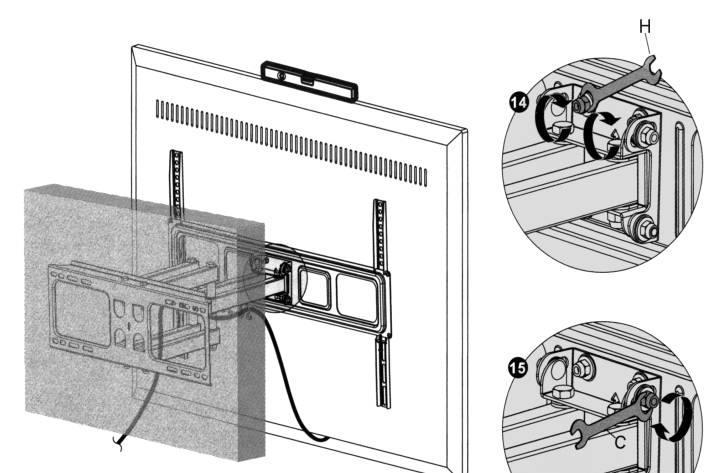

Como se muestra en la Figura (14), ajuste el televisor a un ángulo horizontal apropiado con una regla de nivel, y luego apriete la tuerca del enchufe hexágono con la llave en el paquete de accesorios hasta que el televisor


POLARLAND

Инструкции по установке Для функциональной телевизионной стойки


Модель#.: PFM70
PFM80

Пожалуйста, проверьте, являются ли детали полными и нетронутыми перед установкой. Если они отсутствуют или повреждены, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Поддержка компонентов и инструментов

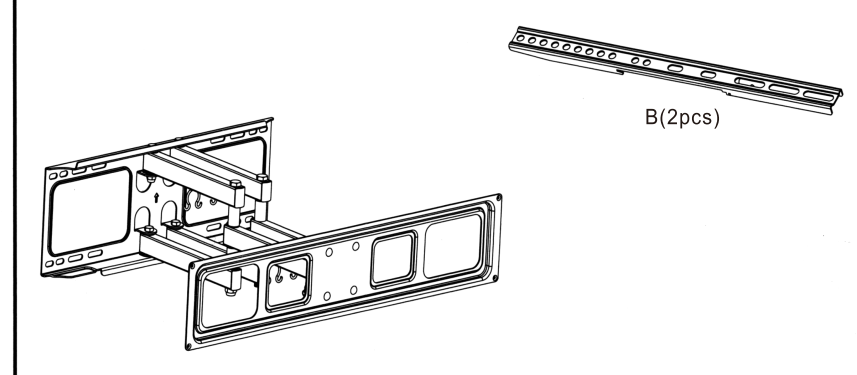


Установка аксессуаров

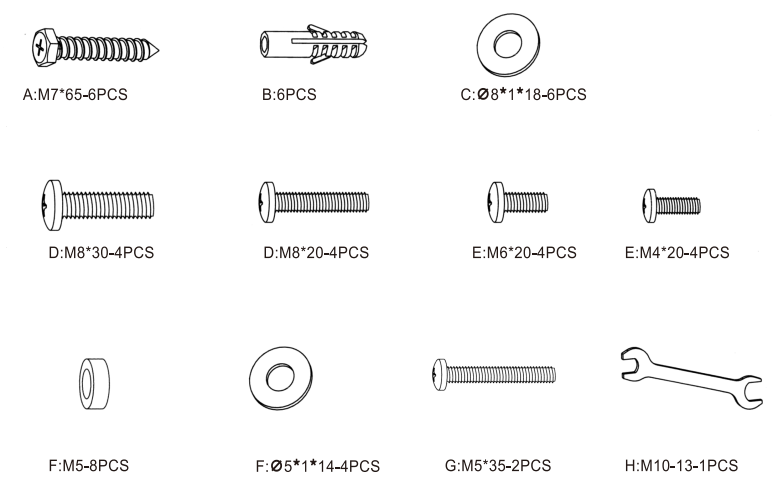

1a Установка настенных панелей


Инструменты, необходимые для установки

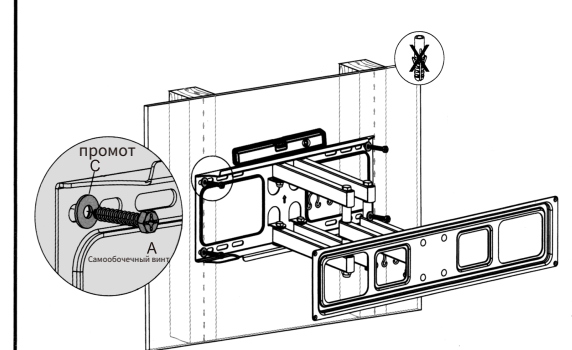

Это применимо к древесному на борочному наболу. Во -первых, и спользуйте детектор армирован ия древесины, чтобы подтверди ть положение дерева Подкрепле ние, как показано на рисунке ①. Отметьте четыре положения отв ерстия карандашом. Исправьте н астенную панель на древесной а рматуре с помощью винтов с сам одильменом. Примечание 1 до Установка, пожалуйста, исправьте уровень над настенной панелью и


1B Установка настенных панелей

Инструменты, необходимые для установки

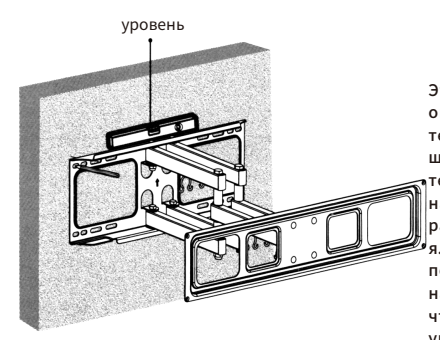


Это применимо к цементному или бет онному настрованию. Сначала отметь те четыре отверстия на стене каранда шом в соответствии с фигура. Проверь те отверстия на отметках и почините настенное на стене с помощью винтов расширения и винтов самонаделени я.Примечание:1. Перед установкой, пожалуйста, исправьте уровень над настенной панелью и подтвердите, что пузырь находится в середине уровня. Для Положение пузыря,

2 Установка настенных панелей

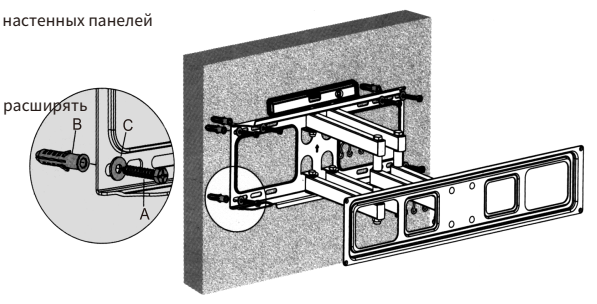

3 Установите подвесную руку


Инструменты, необходимые для установки

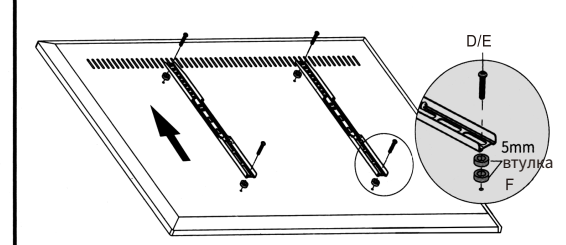

Он подходит для телевизоров с изогнутой поверхнос тью или нерегулярной плоскостью сзади. Как показа но на рисунке, набор телевизора закреплен на крон штейне с винтами, прокладками и пластиковыми вту лками.Примечание:1. При фиксации можно выбрать количество пластиковых втулок По словам радиана в задней части реального телевизора.2. Чтобы


4. Установка телевизора

Инструменты, необходимые для установки

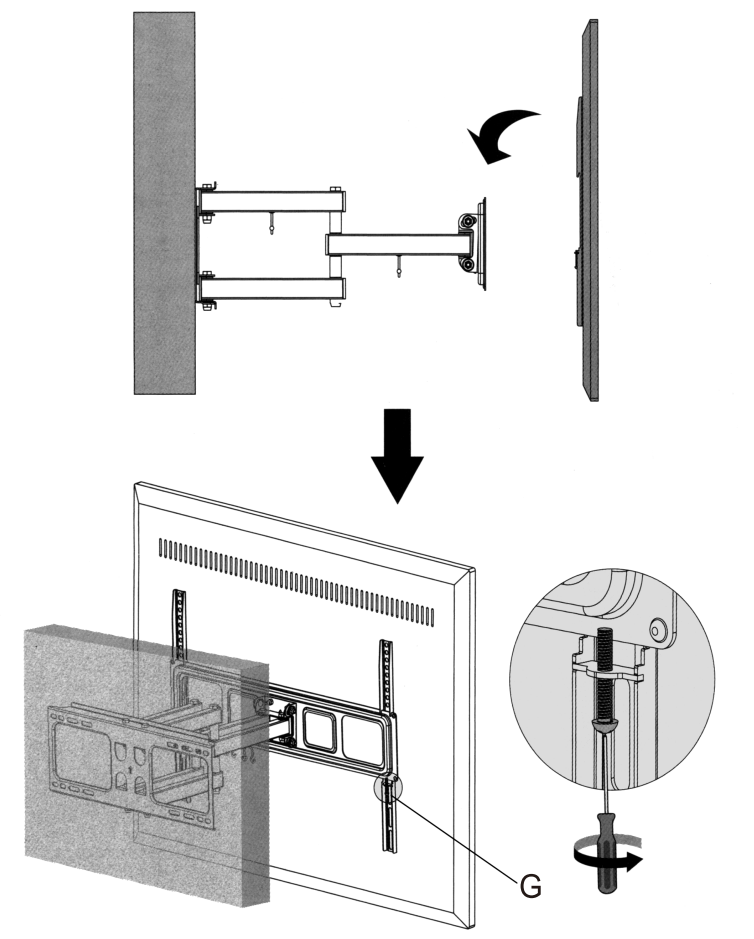

Повесьте телевизор с фиксированной подве сной рукой на настенной сборке и приведит е его от нижней части подвесной руки, чтоб ы зафиксировать и починить его, чтобы пре

5 Отрегулируйте угол телевизора

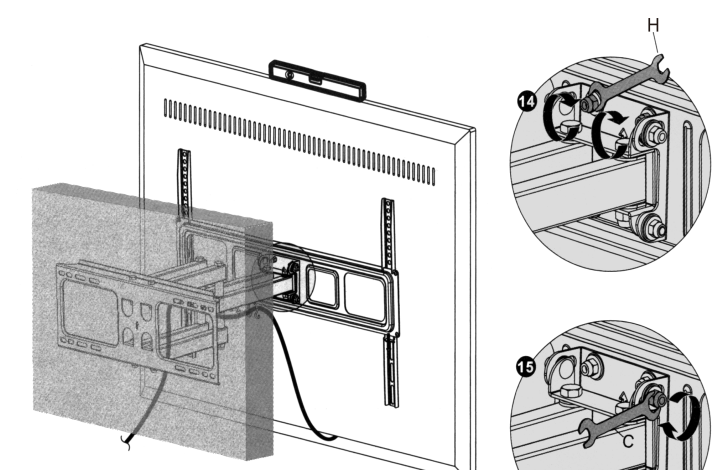

Как показано на рисунке (14), отрегулируйте установку телевизора на соответствующий горизонтальный угол с помощью линейка уровня, а затем затяните гайку гнезда гнездовым гнездом с гаечным ключом в пакете аксессуаров, пока