
POLARLAND
"SIMPLE AND PROFESSIONAL LIFESTYLE"

Ceiling TV Electrical adjustable mount


Model No: PELTM660



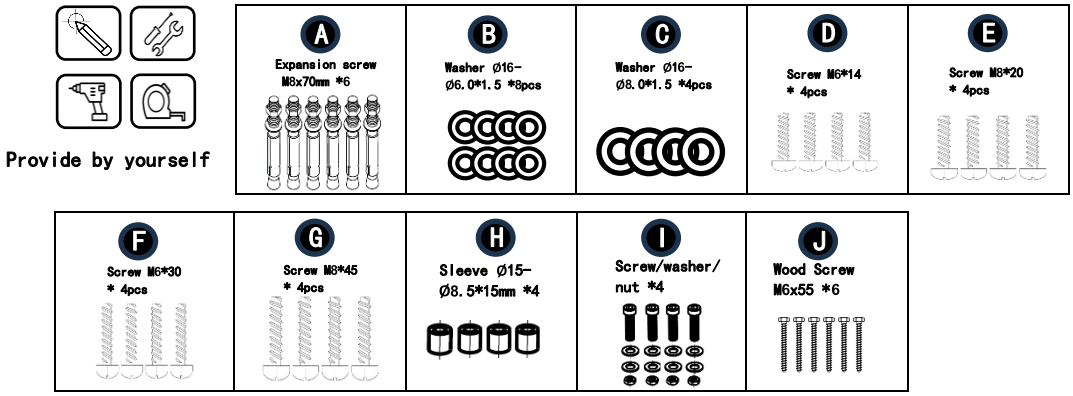


PELTM660 TV electrical adjustable mount instruction manual

① Take out the mechanism from package, firstly open the hanger with electrical power, then detach TV hook bracket part, put side TV hook bracket for later use (1-a). Select proper position on ceiling for TV mount, mark out the drilling hole position with paper templet, then drill holes with E-driller. Force the expansion screws into drilled holes with hammer, then secure the mechanism on expansion screws (2-b).

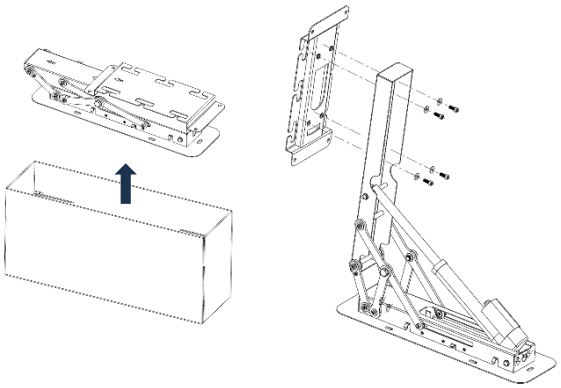


1-a

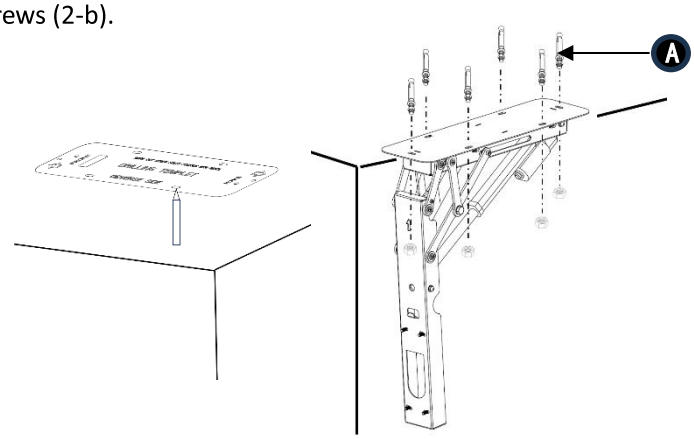


1-b

② Assemble TV hook group, left four fixing screws untightened (2-a)。Assemble TV-hook group upon the back of TV screen, and tighten the screws of hooks to fix the hook position (2-b).

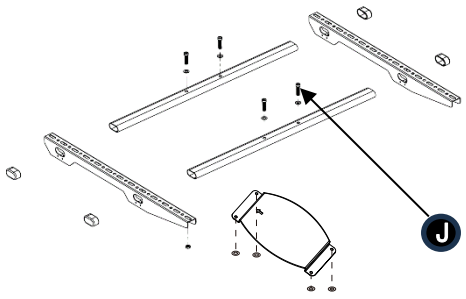


2-a

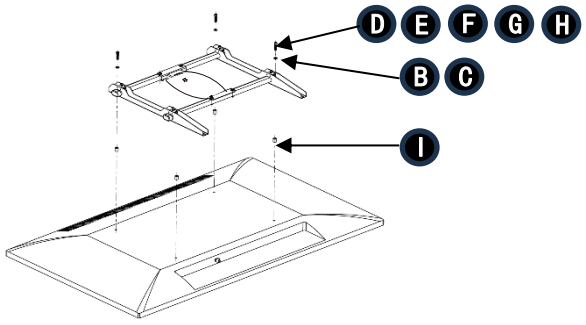


2-b

③ Hang TV screen with TV hook group up mechanism, there is special feature for assembling aligning, than fix it with screws. (The screws originally fix hook panel on mechanism, here are used to fix TV screen with hook group) (3-a). By moving the screws in trajectory holes, can fine-tune TV screen level angle. (3-b)

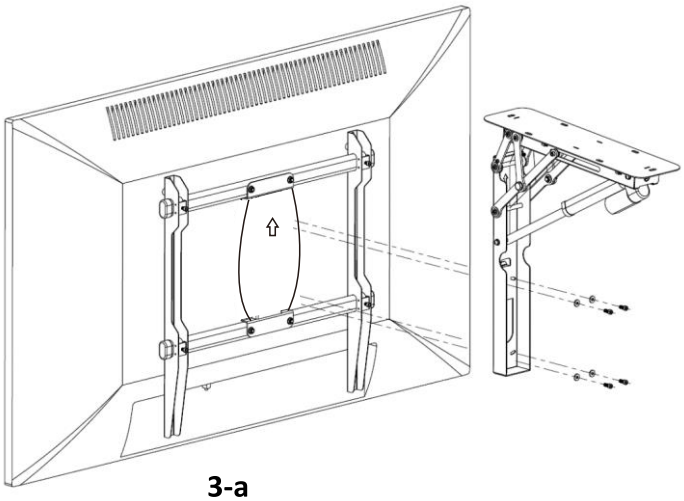



3-a

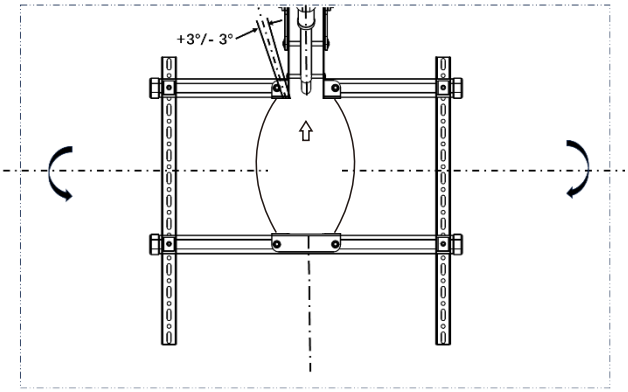

3-b


④ Connect the power, and adjust the TV screen by remote control, Line-control and APP software, The maximum open angle is 85° as below pictures shown.

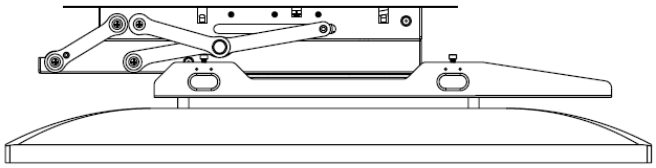

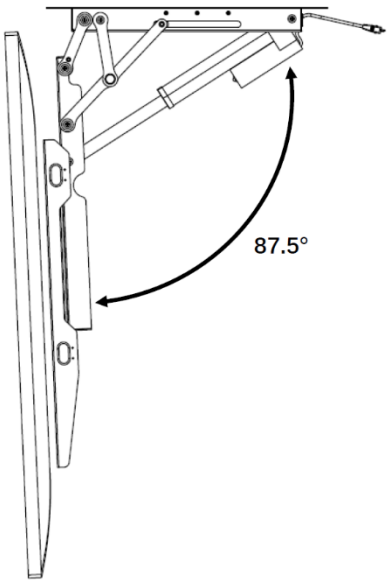

⑤ Remote control connection. The mechanism uses 2.4G technology, can automatically pair the controller and remote handset. If occasionally happen mis-connection issue, please use a thin pin to touch Reset switch, then re-connect controller again.

Below is mechanism, power and controller connection drawing,

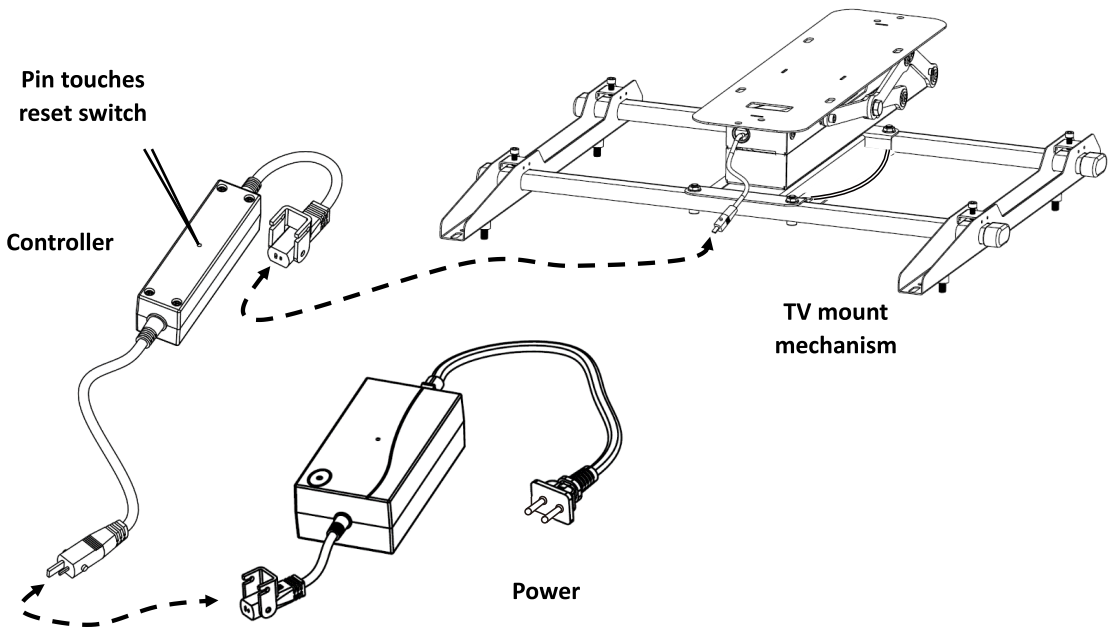

ES **TV de techo Montaje ajustable eléctrico**
Modelo:PELTM660

Partes principales:

A-Tornillo de expansión M8x70mm *6
B-lavadora Ø16-Ø6.0x1.5 *8
C-lavadora Ø16-Ø8.0x1.5 *4
D-tornillo M6x14 *4
E-tornillo M8x20 *4
F- tornillo M6x30 *4
G- tornillo M8x45 *4
H- manga Ø15-Ø8.5x15mm *4
I - tornillo/lavadora/tuerca *4
J - tornillo de madera M6x55 *6

PELTM660 manual de instrucciones de montaje eléctrico ajustable


①Saque el mecanismo del paquete, primero abra la percha con energía eléctrica, luego desprenda la parte del soporte del gancho de TV, ponga el soporte del gancho de TV lateral para uso posterior (1-a). Seleccione la posición adecuada en el techo para el montaje del televisor, marque la posición del agujero de perforación con el templo de papel, y luego perfore los agujeros con la perforadora E. Forzar los tornillos de expansión en los agujeros perforados con martillo, a continuación, fijar el mecanismo en los tornillos de expansión (2-b)

②Montar el grupo de gancho de TV, dejando cuatro tornillos de fijación sin apretar (2-a). Asamblea el gancho de TV en la parte posterior de la pantalla de TV y apriete los tornillos de los ganchos para fijar la posición del gancho (2-b).

③Colgar pantalla de TV con gancho de TV grupo mecanismo, hay una característica especial para el montaje de alineación, que fijarlo con tornillos. (Los tornillos originalmente fijan el panel de gancho en el mecanismo, aquí se usan para fijar la pantalla de TV con el grupo de gancho) (3-a). Moviendo los tornillos en los agujeros de trayectoria, puede ajustar el ángulo de nivel de la pantalla de TV. (3-b)

④Conecte la alimentación y ajuste la pantalla de TV mediante el control remoto, el control de línea y el software APP, el ángulo máximo abierto es de 85°como se muestra en las imágenes siguientes.

⑤Conexión de control remoto. El mecanismo utiliza tecnología 2.4G, puede emparejar automáticamente el controlador y el teléfono remoto. Si ocasionalmente ocurre un problema de conexión errónea, utilice un pin delgado para tocar el interruptor de restablecimiento y, a continuación, vuelva a conectar el controlador de nuevo. A continuación se muestra el dibujo del mecanismo, la potencia y la conexión del controlador.

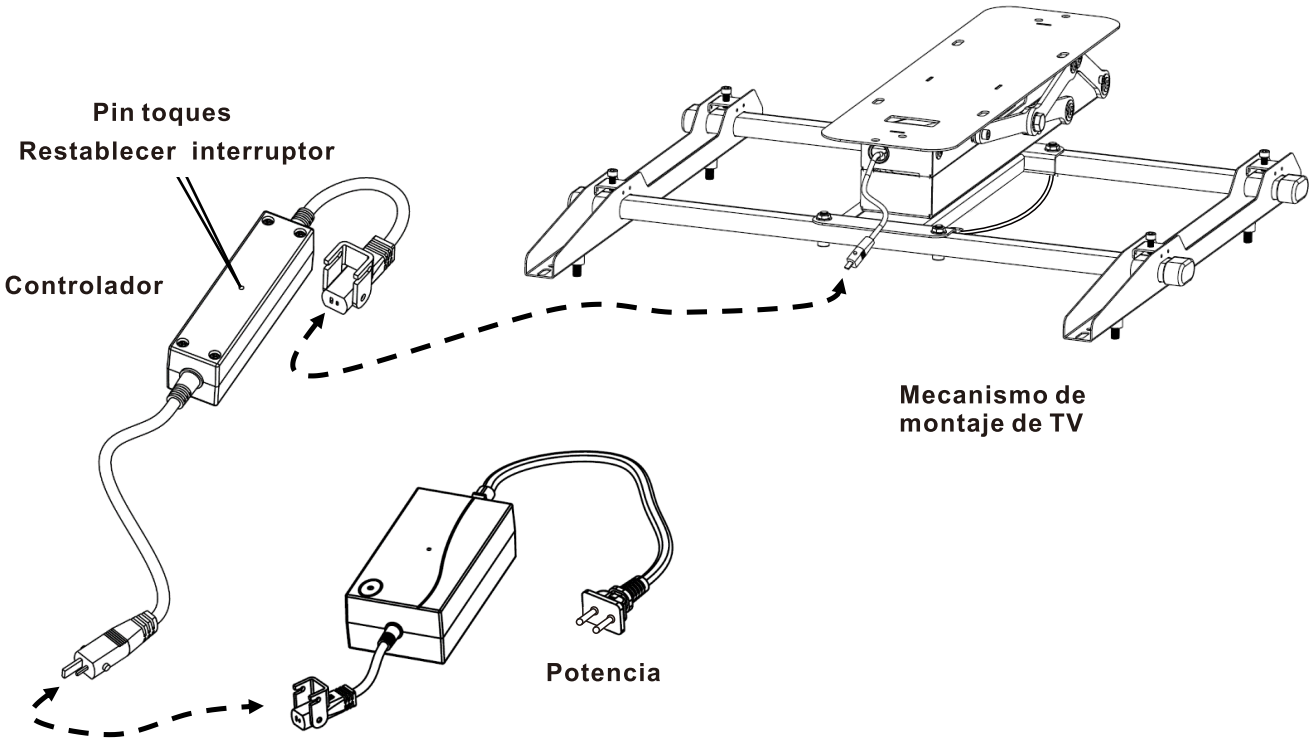

PT **TV do teto Montagem ajustável elétrica**
Modelo:PELTM660

Peças principais:

A-Parafuso de expansão M8x70mm *6
B-lavadora Ø16-Ø6.0x1.5 *8
C-lavadora Ø16-Ø8.0x1.5 *4
D-parafuso M6x14 *4
E-parafuso M8x20 *4
F- parafuso M6x30 *4
G- parafuso M8x45 *4
H- manga Ø15-Ø8.5x15mm *4
I - parafuso/lavadora/noz *4
J - parafuso madeira M6x55 *6

PELTM660 manual de instruções de montagem ajustável elétrica


①Tire o mecanismo do pacote, primeiro abra o cabides com energia elétrica, em seguida, desligue a parte do suporte do gancho da TV, coloque o suporte do gancho da TV lateral para uso posterior (1-a). Selecione a posição adequada no teto para a montagem da TV, marque a posição do furo de perfuração com o template de papel e, em seguida, perfure os furos com o perfurador E. Força os parafusos de expansão em furos perfurados com martelo e, em seguida, segure o mecanismo em parafusos de expansão (2-b).

②Montar o grupo de gancho de TV, deixou quatro parafusos de fixação não apertados (2-a). AssembleTV-gancho grupo na parte de trás da tela da TV, e aperte os parafusos dos ganchos para fixar a posição do gancho (2-b).

③Pendurar tela de TV com gancho de TV grupo acima mecanismo, há característica especial para montar alinhamento, do que fixá-lo com parafusos. (Os parafusos originalmente fixam o painel do gancho no mecanismo, aqui são usados para fixar a tela da TV com o grupo do gancho) (3-a). Ao mover os parafusos em buracos de trajetória, pode ajustar o ângulo de nível da tela da TV. (3-b)

④Conecte a energia e ajuste a tela da TV pelo controle remoto, controle de linha e software APP, o ângulo máximo aberto é 85°como as imagens abaixo mostradas.

⑤Conexão de controle remoto. O mecanismo usa tecnologia 2.4G, pode emparelhar automaticamente o controladore o telemóvel remoto. Se ocasionalmente ocorrer problema de conexão errada, use um pino fino para tocar o interruptor Reset e, em seguida, reconecte o controlador novamente. Abaixo está o desenho de conexão de mecanismo, potência e controlador.

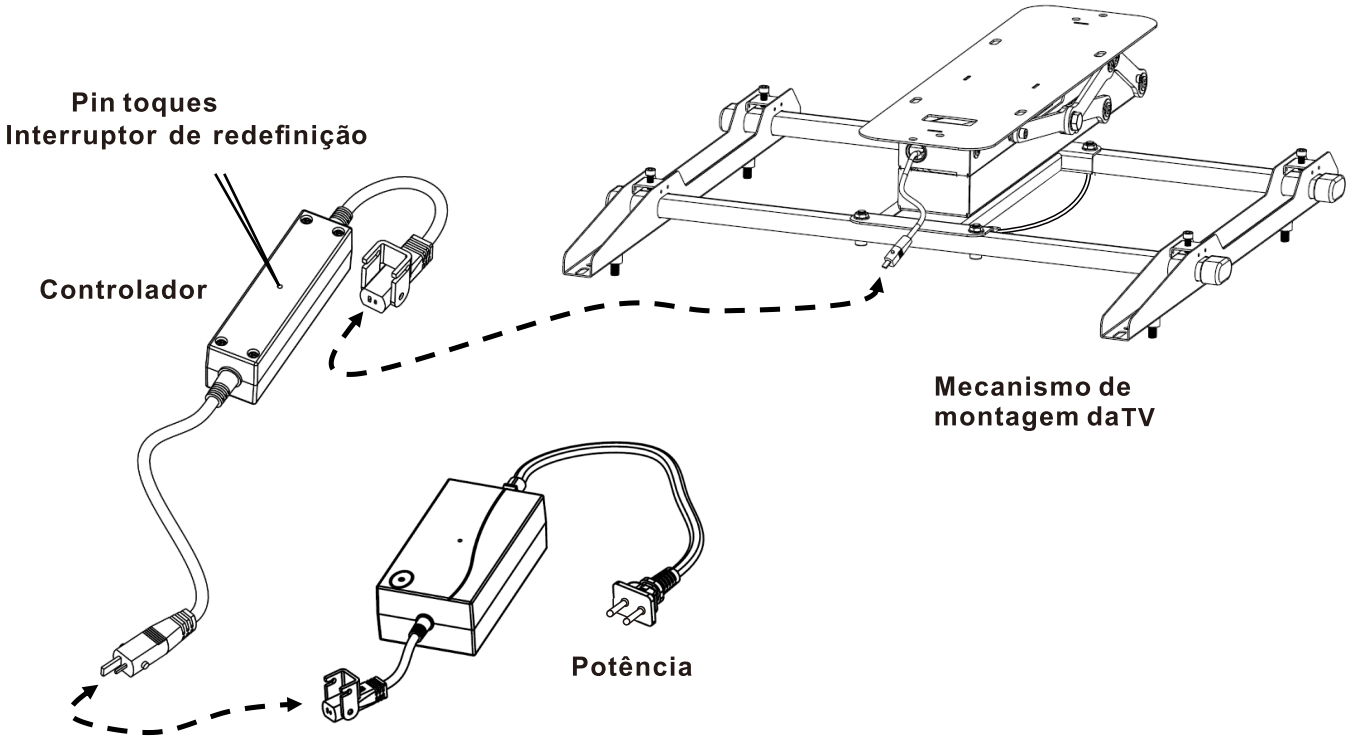

RU

ПОТОЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН

Модель: PELTM660

Основные части:

A- Дюбель с болтом M8x70mm *6
B- Шайба Ø16-Ø6.0x1.5 *8
C- Шайба Ø16-Ø8.0x1.5 *4
D- Болт M6x14 *4
E- Болт M8x20 *4
F- Болт M6x30 *4
G- Болт M8x45 *4
H- Проставка Ø15-Ø8.5x15mm *4
I - Винт шайба гайка*4
J - Деревянный винт M6x55 *6

Руководство по эксплуатации электрического регулируемого кронштейна для телевизора PELTM660

①Достаньте механизм из упаковки. Сначала откройте подвес с электрическим питанием, затем отсоедините часть кронштейна для телевизора и отложите боковой кронштейн для телевизора (1-a).
Выберите подходящее место на потолке для крепления телевизора, отметьте положение отверстий для сверления с помощью бумажного шаблона, а затем просверлите отверстия электродрелью. Установите дюбеля в просверленные отверстия, затем закрепите механизм на распорных винтах (1-b).

②Соберите крепеж для телевизора, оставив четыре крепёжных винта ослабленными (2-a). После сборки установите часть кронштейна на задней стороне телевизора и затяните винты крюков, чтобы зафиксировать положение крюка (2-b).

③Подвесьте экран телевизора, используя болты. (Винты, которые изначально фиксируют панель крюков на механизме, здесь используются для закрепления экрана телевизора с основанием кронштейна) (3-a). Перемещая винты в траекторных отверстиях, можно отрегулировать угол наклона экрана телевизора (3-b).

④Подключите питание и отрегулируйте положение экрана телевизора с помощью пульта дистанционного управления. Максимально открытый угол составляет 85°, как показано на изображениях ниже.

⑤Работа при помощи пульта дистанционного управления. В механизме используется технология 2,4 ГГц, которая позволяет автоматически сопрягать контроллер и пульт дистанционного управления. Если иногда возникает проблема неправильного соединения, пожалуйста, используйте тонкую отвёртку или другой предмет, чтобы нажать на кнопку сброса, а затем повторно подключите контроллер.
Ниже представлен рисунок подключения механизма питания контроллера.

