

Vista de ubicación de componentes

Válvula PCV y válvula solenoide del depósito de carbón



Artículo	Descripción	Artículo	Descripción
1	válvula PCV	4	Manguera del radiador del evaporador
2	Manguera PCV	5	Acelerador
3	Válvula solenoide del depósito de carbón	6	Colector de admisión


Sensor de oxígeno



Artículo	Descripción	Artículo	Descripción
1	Sensor de oxígeno delantero	3	Sensor de oxígeno trasero
2	Convertidor catalítico de tres vías con conjunto de accesorios	-	-

Vista despiezada de los componentes

Bidón de carbón (EURO V)

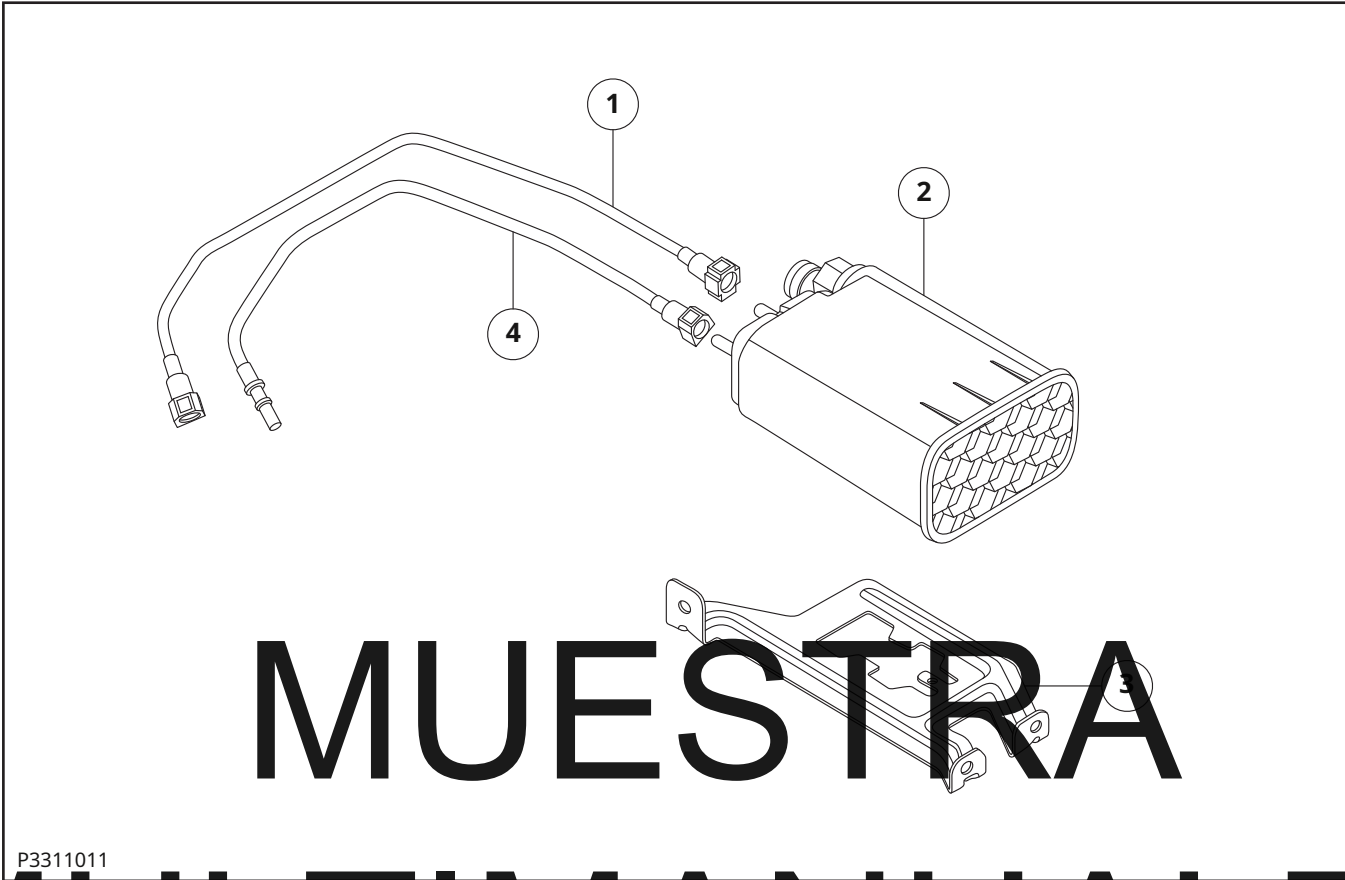


P3311011

Artículo	Descripción	Artículo	Descripción
1	Tubo de conexión y desorción del depósito de carbón	3	Tubo de conexión de adsorción del depósito de carbón
2	Conjunto de cartucho de carbón	4	Soporte de montaje del depósito de carbón

Vista despiezada de los componentes

Bidón de carbón (EURO VI)

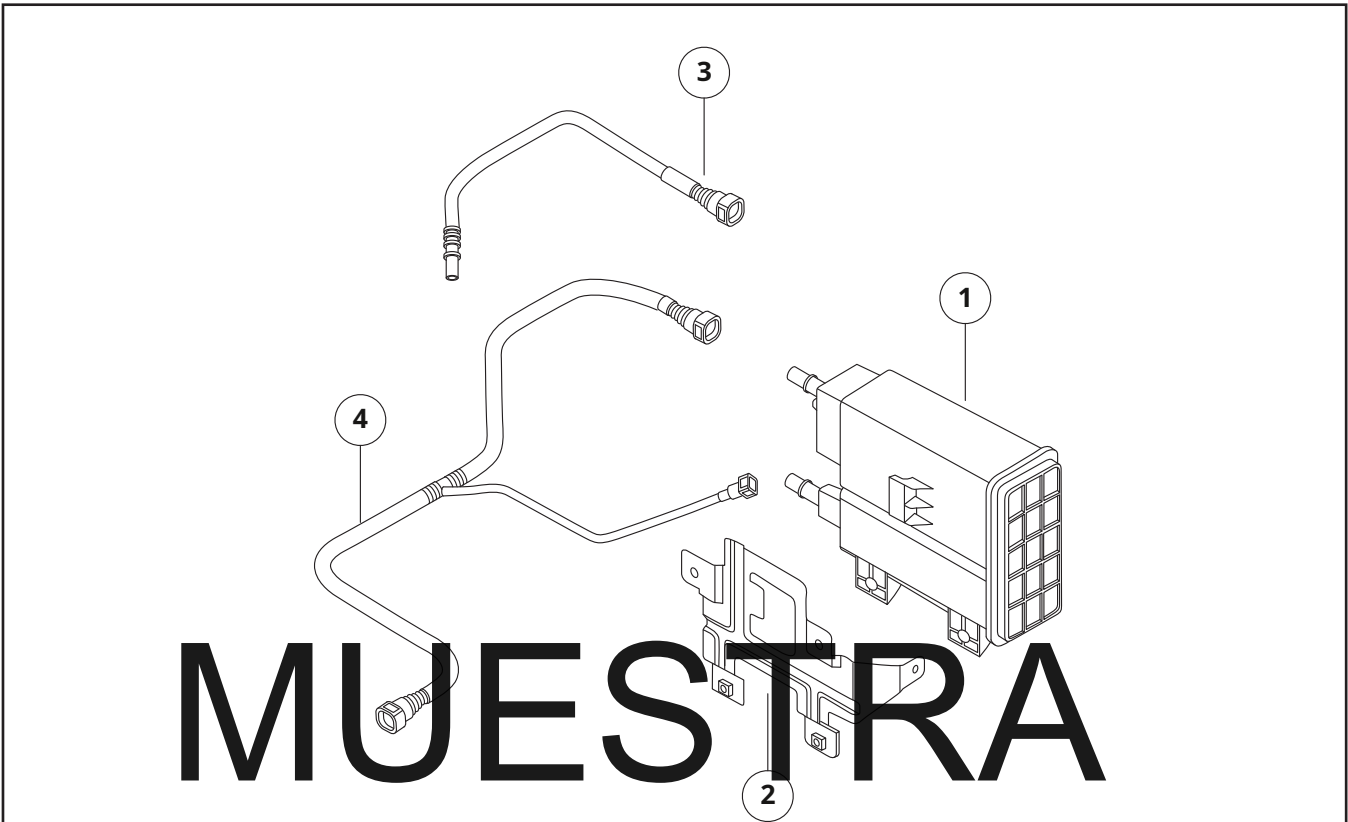

P3311022

Artículo	Descripción	Artículo	Descripción
1	Conjunto de cartucho de carbón	3	Conjunto de tubería de conexión de desorción del depósito de carbón
2	Soporte de montaje del depósito de carbón	4	Conjunto de tubería de conexión de adsorción del depósito de carbón

Inspección general


Inspección de la válvula PCV

1.Retire la válvula PCV.

Consulte: Válvula PCV (3.3.11 Emisión Sistema de control, desmontaje e instalación).

2.Inspeccione la válvula PCV de acuerdo con la siguiente tabla.

Condición	Condición especificada
El gas se inyecta desde área A	El gas sale expulsado desde área B
El gas se inyecta desde área B	El gas no sale del área A

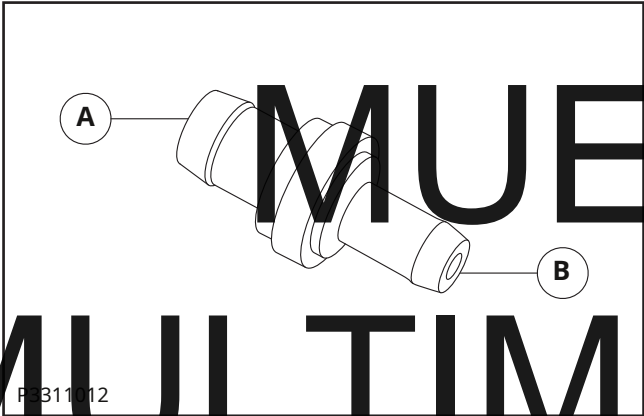

Si el resultado de la inspección no es el especificado, reemplace la válvula PCV.

Inspección de la válvula solenoide del depósito de carbón

1.Retire la válvula solenoide del depósito de carbón.


Consulte: Válvula solenoide del depósito de carbón (3.3.11 Sistema de control de emisiones, extracción e instalación).

2.Inspeccione la válvula solenoide del recipiente de carbón de acuerdo con la siguiente tabla.

Condición	Condición especificada
El gas se inyecta desde área A	El gas no sale del área B

3.Aplique voltaje de batería a la válvula solenoide del recipiente de carbón e inspeccione el estado de funcionamiento de la válvula solenoide del recipiente de carbón.

Batería Conexión	Condición	Especificado Condición
Positivo de la batería - Terminal 1 Batería negativo - Terminal 2	Se introduce gas del área A	Se sopla gas fuera del área B

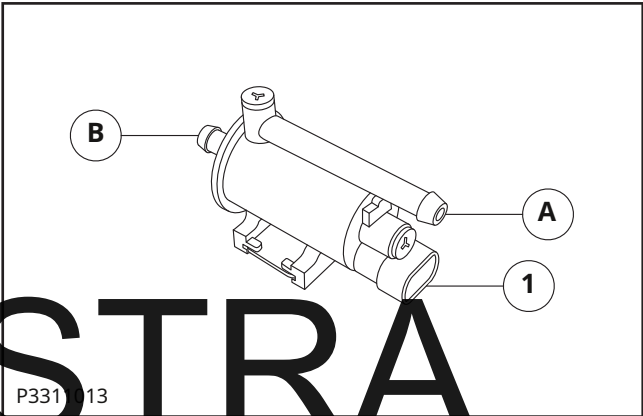

Si el resultado de la inspección no es el especificado, reemplace la válvula solenoide del recipiente de carbón.

Calentador del sensor de oxígeno Inspección

1.Retire el sensor de oxígeno.

2.Inspeccione la resistencia del calentador del sensor de oxígeno.

Multímetro Conexión	Condición especificada
3-4	12,5 ± 1,7 Ω

