

MANUAL DEL USUARIO

El manual del usuario contiene información importante tanto de seguridad como el ensamblado, uso e instrucciones de mantención. El auto debe ser ensamblado por un adulto, quien debe leer y entender las instrucciones del manual.

Mantenga el empaque fuera del alcance de los niños y deseche apropiadamente los embalajes antes de usar. Guarde este manual para futuras referencias.

Modelo: Mercedes Benz G63 AMG 6x6

Estándar de Desempeño: GB 19865

GB 6675.1-2014

GB6675.2-2014

GB 6675.3-2014

GB6675.4-2014



Kidscool

Catálogo

Instrucciones antes del uso	1
Especificaciones	1
Seguridad y Puntos de Atención	2
Partes	3
Vista	4
Proceso de Ensamblado	5
Proceso de Ensamblado	5
Método de Operación	7
Carga	9
Solución de problemas simples	11

Instrucciones antes del uso

Estimados, favor lea este manual detenidamente antes de usar el producto. Este le indicara el método correcto de instalación y procedimientos de operación para evitar daños del producto o lesiones en los niños producidas por el uso incorrecto del producto y por no comprender las reglas de seguridad. Favor guarde estas instrucciones en un lugar asequible para futuras consultas.

Especificaciones


Tamaño externo del vehículo.	149.5x85.8x71.5 cm	Modelo batería	12V7AHx2 (12V10AH)
Edad	37 – 95 meses	Modelo fuente alimentación	Incluido en vehículo/ Portátil
Peso limite	50 kg	Especificaciones para cargador de batería	12V1000MA
Velocidad	2 – 6 km/h	Tiempo Carga	8 – 12 horas
Tamaño fusible	15A(20A)	Vida regular batería	Alrededor de 280 veces
Motor	12V390#20000RPMx2 (6 motores) 12V12000RPMx4	Manubrio	12V20Wx1
Baterías control remoto	N° 7 Batería x2		

Seguridad y Puntos de Atención

1. De manera de prevenir accidentes, favor informe a los niños y compañeros de juego sobre las reglas de seguridad, asegúrese que las comprendan.
2. El ensamblado del vehículo debe ser realizado por un adulto, se debe hacer de acuerdo con los pasos que describe el manual, confirme el armado correcto y en su lugar.
3. De manera de asegurar la seguridad de los niños, luego de abrir el embalaje, favor limpie el embalaje rápidamente en un lugar fuera del alcance de los niños.
4. De manera de prevenir lesiones en niños menores de 3 años, mantenga las piezas pequeñas fuera de su alcance.
5. Al conducir el moisés, el vehículo debe ser guiado por un adulto y los cuidadores no deben irse y se deben asegurar que los niños estén dentro de la edad de cuidado.
6. El vehículo no es un vehículo, sino un moisés. Por lo anterior, esta prohibido correr en carreteras u otros caminos para vehículos y sectores de paseos para peatones.
7. Evite la utilización en la oscuridad. Esta prohibido correr alrededor de lugares donde hay obstáculos, los cuales podrían causar golpes o daños.
8. Mientras conduce el vehículo, debe utilizar casco, zapatos y ajustar el cinturón de seguridad.
9. El vehículo es apto para correr en superficies duras y lisas. Para asegurar la seguridad, esta prohibido utilizarlo en ambientes inseguros, tales como: canales, arroyuelos, piscinas, césped, pendientes, caminos irregulares y otros lugares inseguros.
10. Esta estrictamente prohibido el uso bajo sol abrasador, no utilice el producto en exteriores en clima lluvioso o de nieve.
11. Al pasar cambios, asegúrese que el vehículo debe estar completamente detenido.
12. Utilice el producto de acuerdo con las especificaciones de peso y rango de edad. Esta estrictamente prohibido utilizar el vehículo con sobrepeso y con otro rango de edad.
13. No cambie la estructura del vehículo y los sistemas de cableado.
14. No utilice fusible con especificaciones distintas a las del vehículo.
15. Elimine los cortocircuitos directamente del circuito y evite peligros de incendios y quemaduras.
16. Revise regularmente, (se recomienda revisar cada dos semanas) si el cableado del vehículo está suelto, envejecido y si los cables, aparatos eléctricos, carcasa, sistemas de dirección, sujetadores, están normal (comprobado por un adulto).
17. No lave el vehículo con agua o lluvia, prevenga que ingrese agua, ya que podría dañar el sistema eléctrico y circuito.
18. La batería y el cargador no son juguetes, evite que los niños jueguen con estos.
19. Para prevenir accidentes, asegúrese que el vehículo es seguro antes de usar.
20. Favor no permita que los niños se acerquen a las partes móviles. No permita que los niños toquen las ruedas cuando roten
21. No mezcle baterías viejas y nuevas. Una vez que la batería se agote, retírela del compartimento, proteja el medio ambiente y deséchelas apropiadamente.
22. En caso de una operación inapropiada como sobrecarga, bloqueo de rotor, cortocircuito, etc., el fusible de reinicio automático cortará el poder por 10 – 20 segundos y luego reconectará el poder. Cuando sucedan operaciones incorrectas, el fusible de tubo de vidrio se quemará y se debe solicitar aun profesional de mantenimiento que realice lo repare, reemplace el fusible. El vehículo usa fusible 15A – 20A.
23. Por defecto, se utiliza una batería de ácido de plomo sellada. Los diferentes tipos de baterías o nuevas y antiguas no se pueden mezclar. La Carga debe ser realizada por un adulto, debe utilizar las especificaciones del cargador. (Atención: Carga no es un juego, prohíba a los niños que jueguen directamente con el cargador).


24. Cuando no se va a utilizar el vehículo por un largo periodo de tiempo, favor retire el cable positivo rojo de la batería, coloque el interruptor en la posición de "apagado" para garantizar el circuito de seguridad. Para prolongar la vida útil de la batería, favor cárguela al menos una vez cada tres meses durante la interrupción prolongada.
25. Consejos Especiales: Después de que el cargador de batería emita voltaje en la entrada de carga del vehículo, este cortará automáticamente la energía. El vehículo no funciona, debe esperar a que desenchufe el enchufe del cargador de la entrada de carga, y luego la fuente de alimentación del vehículo volverá a la normalidad.
26. Los componentes del embalaje del vehículo contienen información importante. Favor no los deseche y guarde para usos futuros.

Partes

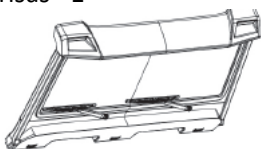Carrocería *1  1	Instrumento de dirección *1  2	Rueda Delantera *2  3
Rueda Trasera *4  4	Tubo de Escape *1  5	Parabrisas *1  6
Espejo *1  7	Tornillo cabeza plana *2  8	Tapa Rueda *6  9
Pastilla Freno *6  10	Pasador *6  11	12mm Arandela *8  12
Control Remoto  13	Cargador  14	

Kidscool



Vista

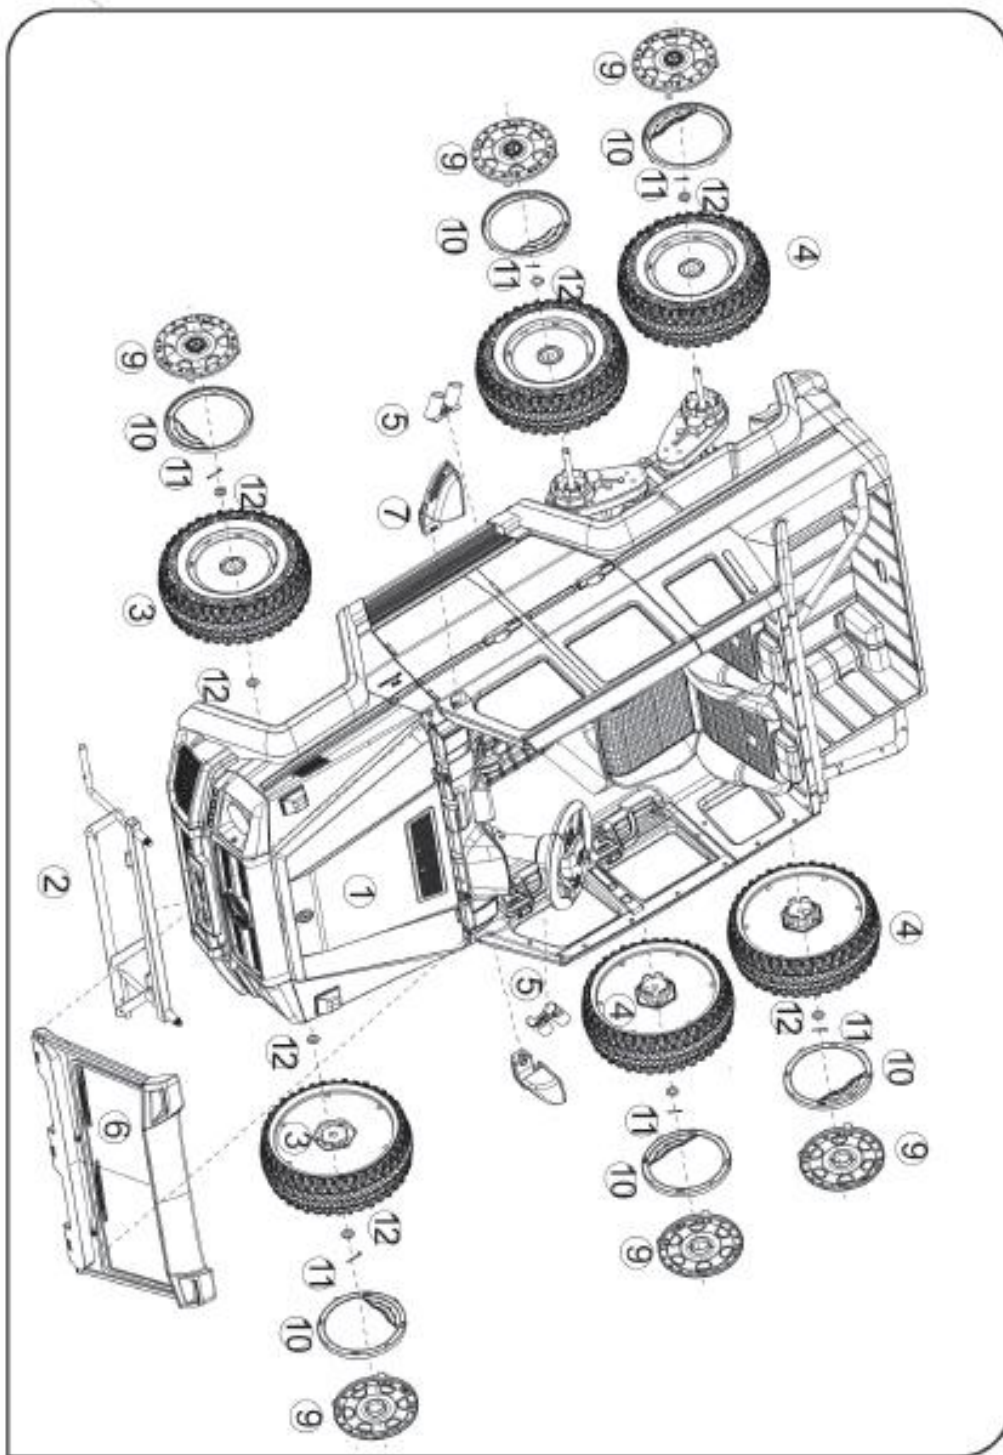

Proceso de Ensamblado



- Antes de usar, el vehículo debe ser ensamblado por un adulto. El proceso dura 20 minutos aproximadamente.
- Partes pequeñas se pueden tragar y atascar en la garganta, prohíba a los niños que toquen o jueguen con estas.
- Antes de la instalación, favor revise el número de todas las piezas y deseche las bolsas de empaque. Prohíba a los niños jugar con estas, esto podría resultar en riesgos de asfixia.

1. Ensamble Eje Delantero.

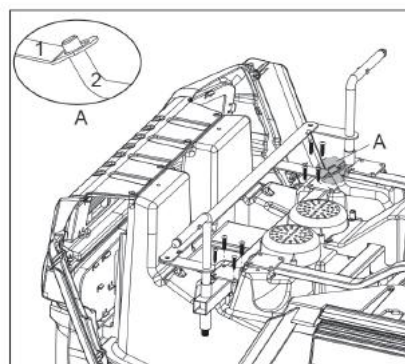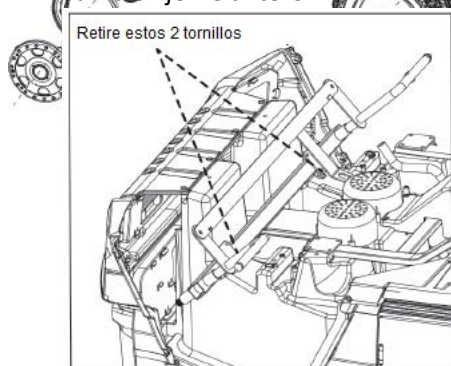

Como se muestra en la imagen, ponga 1 y 2, use 8 tornillos para fijar.

2. Ensamble Montaje de Suspensión

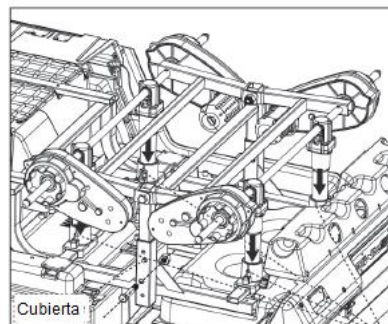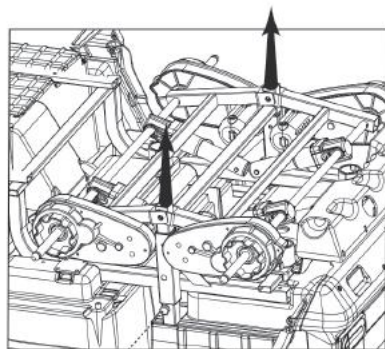

Cubierta Suspensión

- Suelte la tuerca en el lado izquierdo y derecho y retire.
- Tire lentamente hacia arriba los componentes de suspensión, hasta que ambos suban.
- Como se muestra en la imagen, inserte, en ambos lados, izquierdo y derecho, 2 tornillos en el orificio de tubo y ajuste con tuercas.
- Como se muestra en la imagen, inserte el tubo en el orificio del tubo, asegúrese que este de la forma correcta.

Proceso de Ensamblado

3. Ensamblado rueda Delantera

- Inserte arandela 12 mm en el eje como se muestra.
- Inserte la rueda en el eje, asegúrese que la rueda encaja con la arandela.
- Inserte arandela 12 mm en el eje,
- Inserte pasador y asegure.
- Inserte la pastilla de freno y la tapa decorativa.
- Repita los pasos para la rueda del otro lado.


4. Ensamblado rueda Trasera

- Inserte la rueda en los ejes traseros y asegúrese que coincidan con la caja de cambio.
- Inserte arandela 12 mm en ambos ejes.
- Inserte pasador y asegure.
- Inserte la pastilla de freno y la tapa decorativa.

Repita los pasos para las ruedas del otro lado.

5. Ensamblado tubo de escape

- Inserte el tubo de escape en la carrocería como se muestra, utilice 1 tornillo para fijar.
- Repita los pasos para el tubo de escape del otro lado.

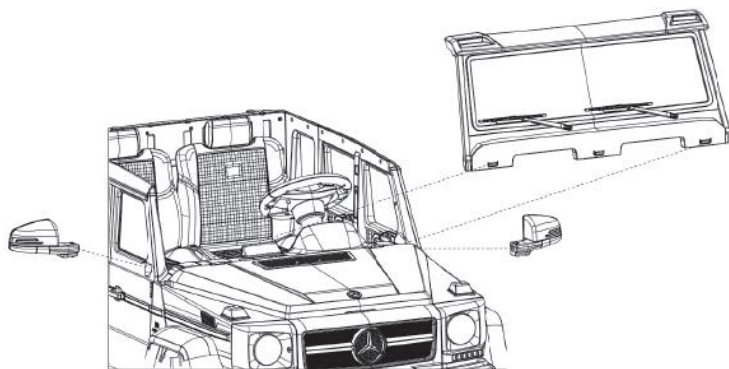

6. Ensamblado Parabrisas

- Inserte el parabrisas en la carrocería y presione hacia abajo.


7. Ensamblado Espejo

- Inserte el espejo en la carrocería.


Nota: Distinga espejo izquierdo y derecho durante el ensamblado.

Método de Operación

(Producto no apto para niños menores de 36 meses)

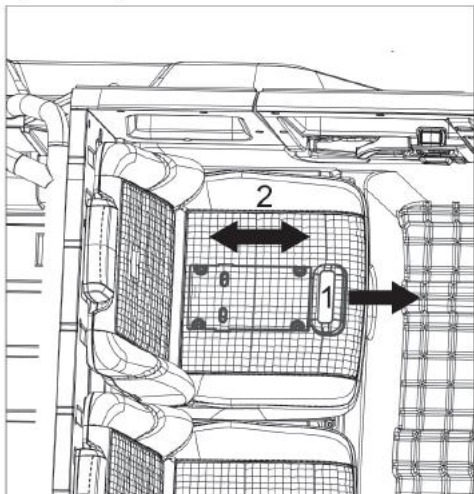

Como muestra la imagen, tire de la manilla bajo el asiento, para mover a la posición deseada.

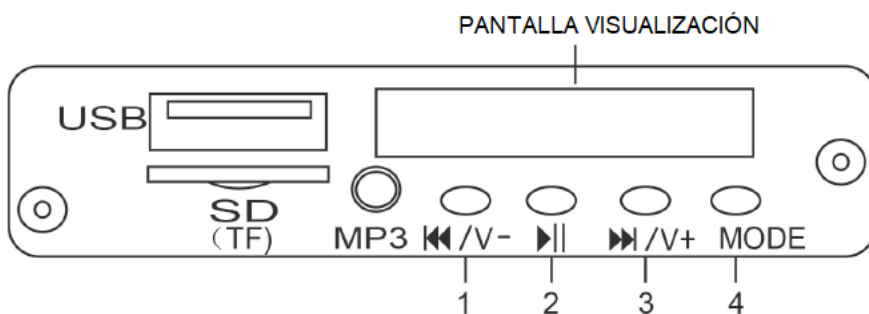

Función de reproductor MP3, USB, SD


Botón 1: Presione una vez para pasar a la última canción. Presione y mantenga por 3 segundos para bajar el volumen.

Botón 2: Presione para pausar la música. Presione nuevamente para reproducir.

Botón 3: Presione una vez para pasar a la siguiente canción. Presione y mantenga por 3 segundos para aumentar el volumen.

Botón 4: Visualiza el modo actual; USB/SD/Mp3 en la pantalla.

Funciones principales

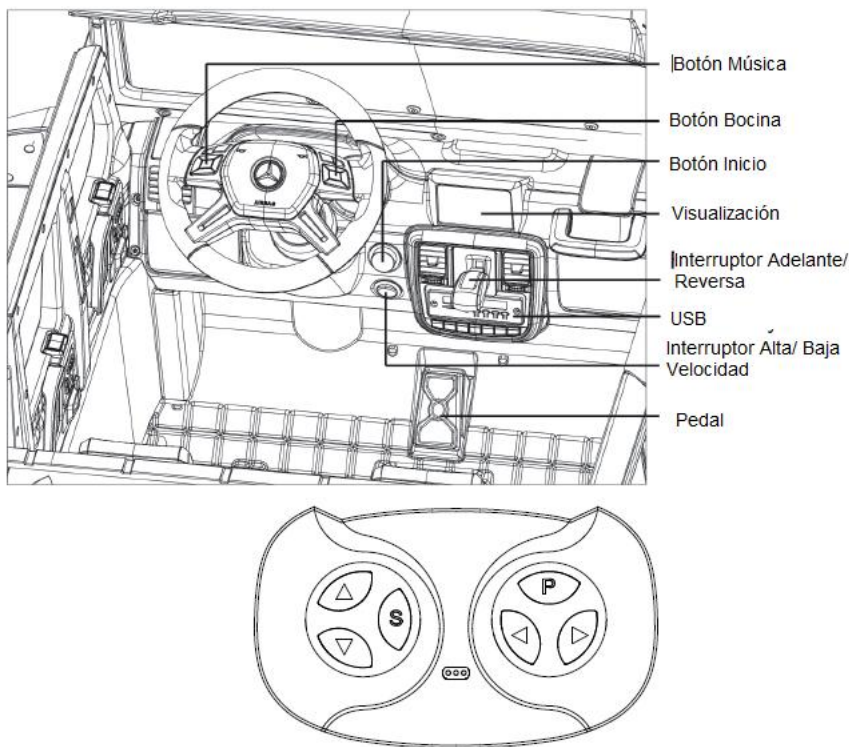

2.4 Instrucciones Control Remoto.

Paso 1: El control remoto tiene instaladas dos baterías AAA.

Paso 2: Apague el interruptor de encendido del vehículo.


Paso 3: Presione teclas "▲" & "▼" por tres segundos para iniciar código de asociación. El primer LED parpadeará. Ahora encienda el vehículo.

Las luces rojas indicadoras detendrán el parpadeo, código de asociación exitoso.

Leyenda de teclas: "S" establece velocidad, 1 led encendido es baja velocidad, 2 led encendido velocidad media, 3 led hacia arriba velocidad alta.

Todos los LED parpadean: "▲" Adelante, "▼" Reversa, "◀" Izquierda, "▶" Derecha, presione "P" para activar el freno.

Kidscool

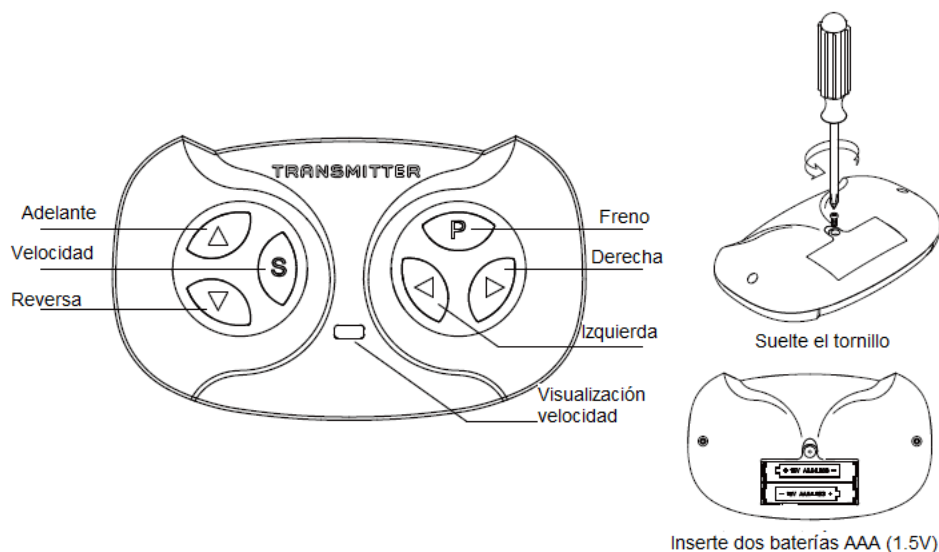

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Piezas pequeñas. Riesgo de asfixia.

- Introduzca dos baterías AAA (1.5V) de acuerdo al diagrama.
- Baterías no recargables no deben ser recargadas.
- No se deben mezclar distintos tipos de batería o nuevas y usadas.
- Baterías deben ser instaladas en la polaridad correcta.
- Baterías agotadas deben ser retiradas del juguete.
- Las terminales de suministros no deben estar en cortocircuito.
- El empaque debe ser guardado ya que contiene información importante.

4. Precauciones

- A. El control remoto tiene ajustes de ahorro de energía, si no se ocupa, este se apagará automáticamente, cuando se vuelva a usar retornará a su estado normal.
- B. Las claves de frecuencia durante el uso inicial y el reemplazo de baterías se realizan de una vez.
- C. Asegúrese que el control remoto no está mojado o húmedo, esto afectará su funcionamiento o inhabilitará su uso.
- D. Favor al instalar la batería revise la polaridad.
- E. No utilice baterías nuevas y usadas al mismo tiempo.
- F. Cuando la distancia remota es corta, favor cambie la batería.
- G. Si no usa el control remoto por un largo tiempo, favor retire las baterías.
- H. Sea cuidadoso al usar el control remoto, evite el quiebre.
- I. Favor recicle las baterías utilizadas, de manera de contaminar el medio ambiente.


Carga

- No invierta la batería
- Favor revise el cargador de batería antes de cargar, si la batería o enchufes están dañados. En caso de daños, se debe detener el uso hasta que sea reparado.
- Es normal que el cargador de la batería sufra de un fenómeno térmico durante la carga, pero cuando la temperatura es muy alta, se debe revisar si el tiempo de carga es muy extenso o hay un

cortocircuito interno en la batería.

- Use la placa de presión para fijar el cargador de batería. Si el vehículo esta volcado, la batería se podría caer y lesionar a los niños.
- Si el producto esta mucho tiempo sin ser utilizado, primero debe cargarlo completamente y recargar una vez al mes para asegurar la vida útil de la batería.
- El cargador y batería no son juguetes, no permita que los niños jueguen con ellos.

- Cuando cargue, se debe apagar el vehículo.
- Para el primer uso, se recomienda cargar por 4 – 6 horas, pero no más de 10 horas.
- Cuando el vehículo es mucho mas lento que la velocidad normal, indica que la carga de batería es baja, favor cargue.
- Después de usar, favor cargue 8 – 12 horas, no más de 20 horas.

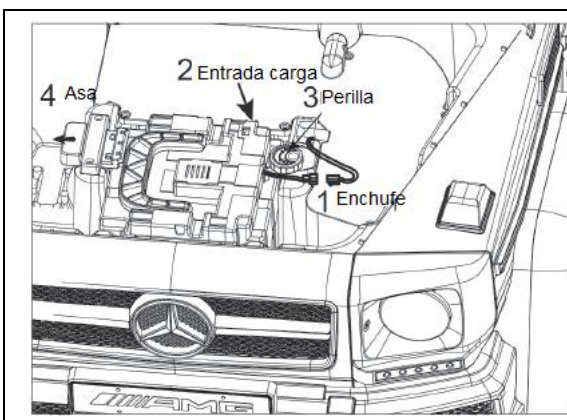


Método 1: Carga

Desconecte el enchufe de la caja de batería, inserte el cargador en la entrada de carga ubicada en 2, consulte la imagen. Conecte la fuente de alimentación después de cargar.

Método 2: Cargador de batería portátil

Como se muestra en la imagen 1, desconecte el enchufe de alimentación en la caja de la batería, gire la perilla y tire del asa, saque la caja de la batería, inserte un puerto del cargador en la entrada de carga y tome la caja de la batería para cargarla en cualquier que desee. Ubíquela en la posición correcta y conecte el enchufe de alimentación después de cargar.

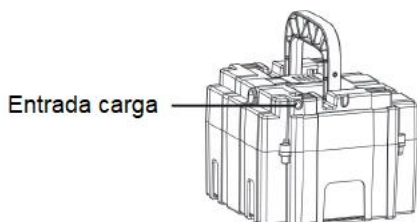

Solución de problemas simples

- (1) El vehículo no se mueve.
 - 1. Revise si el enchufe esta conectado de manera correcta.
 - 2. Si el fusible corto automáticamente el poder debido a una sobrecarga, bloqueo de rotor o cortocircuito, identifique la causa o reemplace el fusible.
 - 3. Si el enchufe de voltaje de salida del cargador está conectado a la entrada de carga del vehículo, si lo inserta en la entrada de carga, se cortará la energía del vehículo automáticamente. Retire la parte trasera, volverá a la normalidad
 - 4. Si el botón o interruptor esta atascado.
 - 5. Si las ruedas de dirección están atacadas por objetos.
- (2) El vehículo circula lento:
 - 1. Si la carga de la batería es baja o necesita cargarla a tiempo;
 - 2. Si el vehículo esta sobrecargado;
 - 3. Si el cargador esta dañado, provocando que la batería no se cargue con la electricidad;
 - 4. Si hay objetos atascados entre las ruedas y el eje de la rueda;
- (3) El vehículo no carga:
 - 1. ¿Si el cargador se calienta? Normalmente, al cargar el cargador sufre fenómenos térmicos;
 - 2. Si la batería ha sido dañada, con deformación, filtraciones y otros fenómenos, esta se debe reemplazar;
 - 3. ¿Si las conexiones entre el cargador, la batería y el enchufe están sueltas? Se debe conectar correctamente.

Problema: Tiempo de uso del vehículo es muy corto.

Causa del problema: La batería no se cargó lo suficiente.

Tiempo de carga de la batería insuficiente. Favor cárguela después del uso y al menos una vez al mes. Se recomienda un tiempo de carga de 8 – 12 horas, no excediendo las 20.

Causa del problema: Batería agotada

La batería es de consumo vulnerable y su vida útil depende del tiempo o carga correcta y operaciones de mantención. La vida útil de la batería es de 1 a 3 años, si excede la vida útil, se recomienda cambiar la batería.

Problema: Hay un fenómeno térmico en el cargador cuando se utiliza.

Es un fenómeno normal. Pero si la temperatura es muy alta, se debe revisar si la fuente de alimentación de carga es demasiado o si hay un cortocircuito interno en la batería.