


说明书递交文档

|                                                                                                                  |                    |                                                                                        |                      |                     |             |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------|--|
| 设计<br>DESIGN                                                                                                     | 郑晓鳄<br>2023. 8. 24 | 图纸名称 PART NAME<br><br>MAIGAS HOME 智利<br>CE-BCD280WE-CT<br>22031020006584<br>HD-366FWEN |                      |                     |             | 图号/物料编码 PART NO.                           |  |
| 校 对<br>CO. BY                                                                                                    | 蔡宇超                |                                                                                        |                      |                     |             | 16131000A48180                             |  |
| 标准化<br>STANDARD                                                                                                  |                    |                                                                                        |                      |                     |             | 材料 MATERIAL                                |  |
| 业务<br>seller                                                                                                     | 石小云                | 图样<br>标记<br>REL                                                                        | 版本号<br>REV. NO<br>.  | 重量<br>(g)<br>WEIGHT | 比例<br>scale | 80g双胶纸                                     |  |
| 批 准<br>AUTHORIZ<br>E                                                                                             |                    |                                                                                        | 0                    |                     | 1:1         | 美的冰箱事业部<br>MIDEA REFRIGERATION<br>DIVISION |  |
|                                                                                                                  |                    | 共 页<br>TOTAL<br>SHEETS                                                                 | 第 页<br>NO. OF SHEETS |                     |             |                                            |  |
| 技术要求                                                                                                             |                    |                                                                                        |                      |                     |             |                                            |  |
| 1、 尺寸：32K，20P。<br>2、 说明书印刷颜色：单色。<br>3. 制件必须符合QMB-J036. 1008 产品说明书及其它类似印刷件技术规范；<br>4. 除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行； |                    |                                                                                        |                      |                     |             |                                            |  |
| 标记<br>MARKER                                                                                                     | 变更内容               |                                                                                        |                      |                     | 修改日期        | 签名                                         |  |
| 1                                                                                                                |                    |                                                                                        |                      |                     |             |                                            |  |
| 2                                                                                                                |                    |                                                                                        |                      |                     |             |                                            |  |
| 3                                                                                                                |                    |                                                                                        |                      |                     |             |                                            |  |

Manual de instrucciones  
REFRIGERADOR CONGELADOR  
MODELO: HD-366FWEN

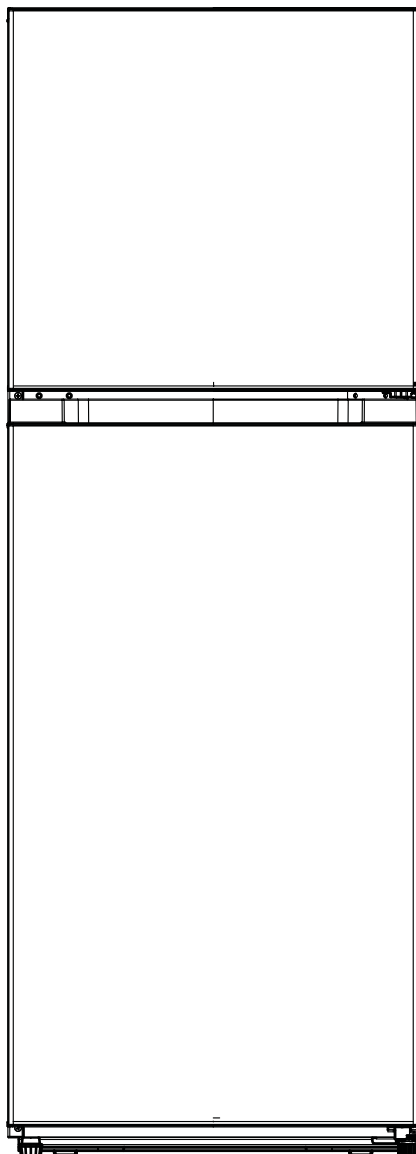

**Gracias por elegir este producto MAIGAS HOME**

**Antes de poner en funcionamiento el refrigerador, lea detenidamente este manual y consérvelo para su referencia. Utilice este refrigerador solamente para su uso previsto como se describe en este manual.**

## **CARTA DE AGRADECIMIENTO**


¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto de Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo operar las características y funciones de su nuevo electrodoméstico de manera segura.

# CONTENIDO

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>CARTA DE AGRADECIMIENTO</b>    | <b>-----02</b>  |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>   | <b>----- 03</b> |
| <b>INSTALACIÓN DEL PRODUCTO</b>   | <b>----- 04</b> |
| <b>INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN</b> | <b>-----13</b>  |
| <b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b>   | <b>-----17</b>  |
| <b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>      | <b>-----19</b>  |

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## Nombres de los componentes

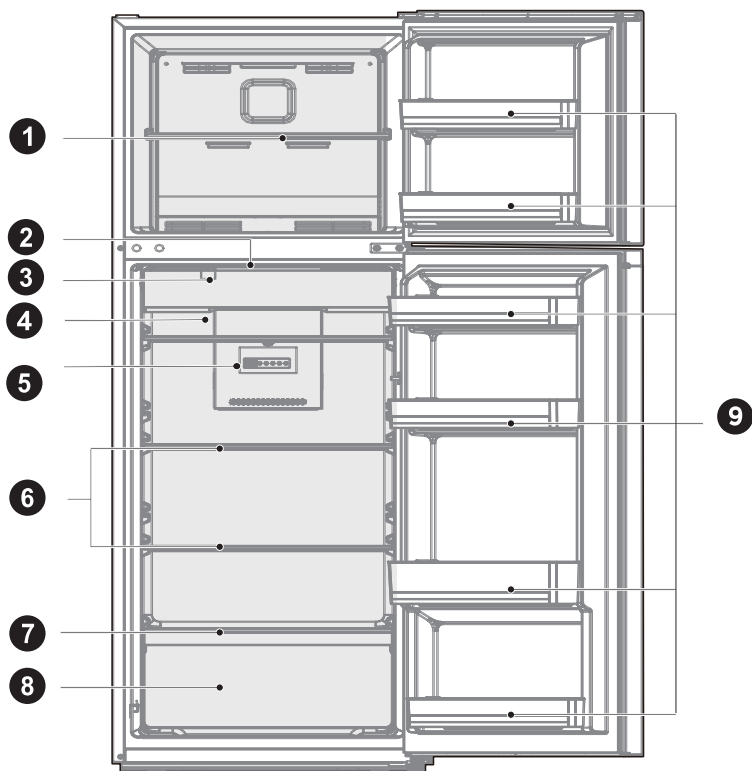

- |   |                                       |   |                                                |
|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| 1 | Estante                               | 6 | Estante de vidrio removible                    |
| 2 | Iluminación LED                       | 7 | Placa de cubierta de caja de frutas y verduras |
| 3 | Deslizador de ajuste del amortiguador | 8 | Cajón de frutas y verduras                     |
| 4 | Tapa de cajón                         | 9 | Bandeja de puerta                              |
| 5 | Panel de control de temperatura       |   |                                                |

### ● ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

## Instrucciones de instalación

### Para aparatos frigoríficos con clase climática

- Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en los rangos de temperatura ambiente que se especifican en la siguiente tabla.
- La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango especificado.
- Puede encontrar la clase climática en la etiqueta del producto.


### Rango de temperatura efectivo

- El producto está diseñado para funcionar con normalidad en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clase.

| Clase              | Símbolo | Rango de temperatura ambiente ° C |             |
|--------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
|                    |         | IEC 62552 (ISO 15502)             | ISO 8561    |
| Templado extendido | SN      | + 10 a + 32                       | + 10 a + 32 |
| Templado           | N       | + 16 a + 32                       | + 16 a + 32 |
| Subtropical        | ST      | + 16 a + 38                       | + 18 a + 38 |
| Tropical           | T       | + 16 a + 43                       | + 18 a + 43 |

### Dimensiones y limpieza


- Una distancia demasiado pequeña de los elementos adyacentes puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y un aumento de los costos de electricidad. Deje más de 100 mm de espacio libre desde cada pared adyacente al instalar el aparato.

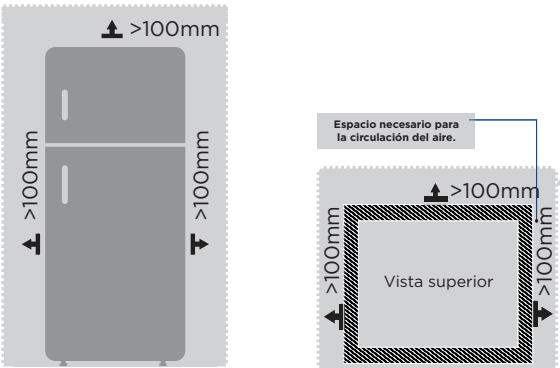

### ● ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

Diagrama de requisitos de espacio (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

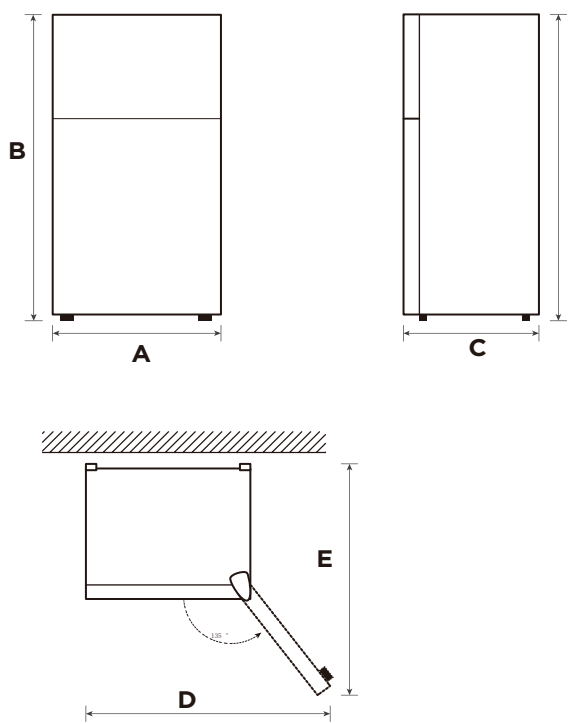

| Ancho | Altura General | Profundidad | Ancho de apertura de puertas 135° | Profundidad de apertura de puertas 135° |
|-------|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| A     | B              | C           | D                                 | E                                       |
| 545   | 1657           | 610         | 1097                              | 1237                                    |

Nota: Todas la dimensiones en mm

## Cambio de puerta derecha-izquierda (opcional)

Según el lugar donde planea usar su refrigerador, puede que le resulte más conveniente invertir la posición de la puerta.

### PRECAUCIÓN


PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones a usted mismo o a su propiedad, le recomendamos que alguien lo ayude durante el proceso de inversión de la puerta.

Para preparar para invertir la posición de la puerta

Usted necesitará: Un destornillador estándar, un destornillador Phillips y la llave Allen incluida.

- Asegúrese de que su refrigerador esté desenchufado y vacío.
- Tenga a alguien disponible para ayudarlo en el proceso.
- Guarde todas las piezas que extraiga para reutilizarlas más tarde.

### Herramientas necesarias para cambiar la puerta:

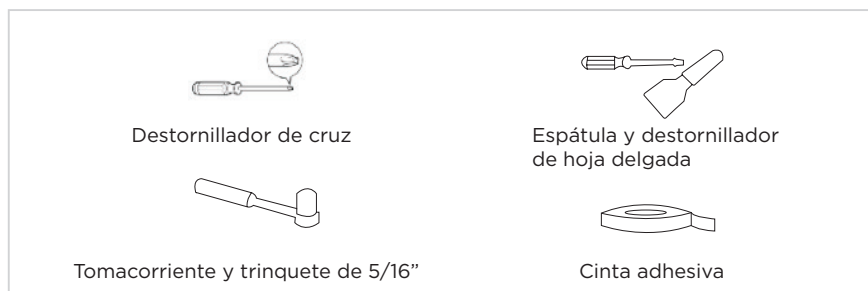


### Piezas a utilizar para la puerta reversa

| SN | Partes                                  | Cantidad | Notas                                                                        |
|----|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bisagra superior derecha                | 1        | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 2  | Cubierta de bisagra derecha superior    | 1        | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 3  | Manguito del eje de la bisagra superior | 1        | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 4  | Tornillo de la bisagra superior         | 3        | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 5  | Tapa de agujero                         | 1        | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 6  | Tornillo de la bisagra central          | 2        | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 7  | Bisagra central                         | 1        | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 8  | Tapón de orificio                       | 2        | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 9  | Tornillo de la viga media               | 1        | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 10 | Tapón de la viga media                  | 1        | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 11 | Pata ajustable                          | 1        | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |


|    |                                                                                    |   |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Tornillo de la bisagra inferior                                                    | 3 | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 13 | Conjunto de bisagra inferior                                                       | 1 | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 14 | Tornillo de cubierta de extremo inferior de la puerta de congelación               | 1 | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 15 | Bloque de límite de cubierta de extremo inferior de la puerta de congelación       | 1 | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 16 | Tornillo de cubierta de extremo inferior de la puerta de refrigerador              | 1 | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 17 | Bloque de límite de cubierta de extremo inferior de la puerta de refrigerador      | 1 | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |
| 18 | Manguito del eje de la cubierta del extremo superior de la puerta del refrigerador | 1 | Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta |

## Paso


1. Apague aparato antes de realizar esta operación. Retire todos los alimentados de los estantes de puerta.
2. Remueva la tapa del orificio, la cubierta de bisagra superior, los tornillos de fijación de la bisagra superior, la bisagra superior y el tubo de manguito, luego levante la puerta de congelador hasta que se separe completamente de la cabina.

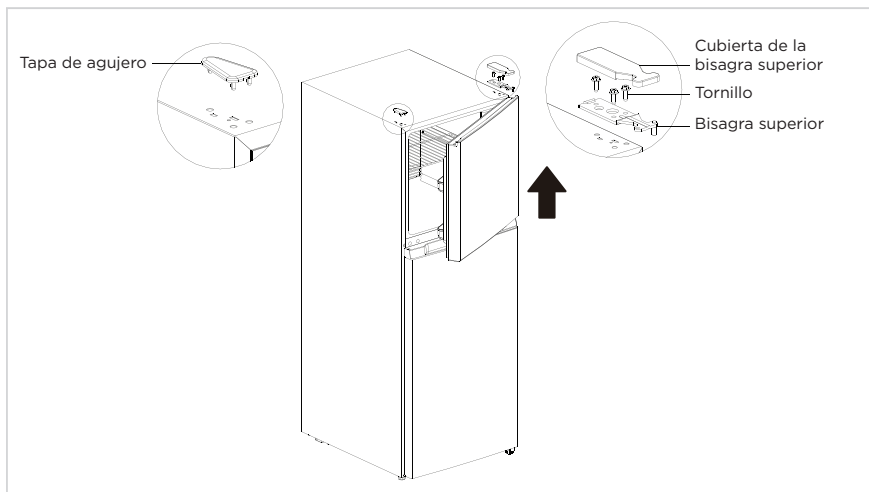


3. Desatornille los tornillos de la bisagra central, retire la bisagra central y retire el tapón de dos orificios, un tornillo, una tapa roscada en la viga central y luego retire la puerta del refrigerador.

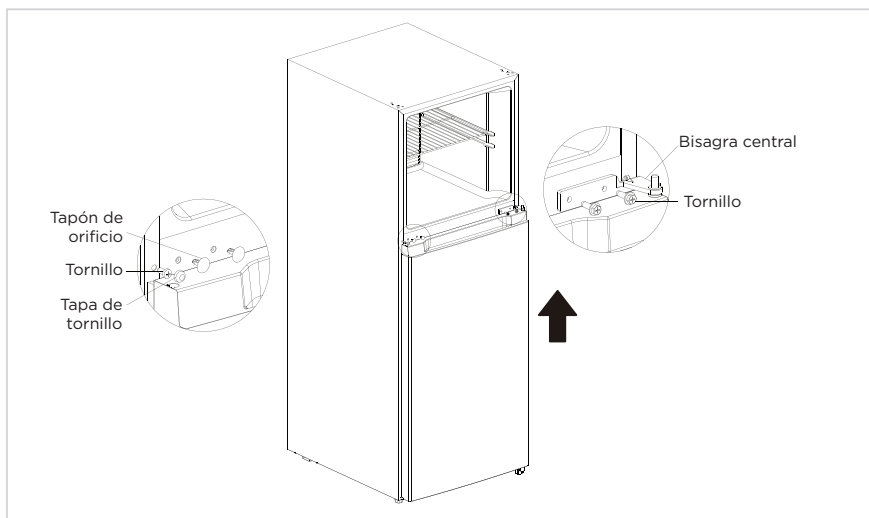


4. Retire las patas de ajuste, el tornillo de la bisagra inferior y el conjunto de la bisagra inferior, luego instale el conjunto de la bisagra inferior en el otro lado de la caja e instale las patas de ajuste en el lado de la abertura de las patas de ajuste.

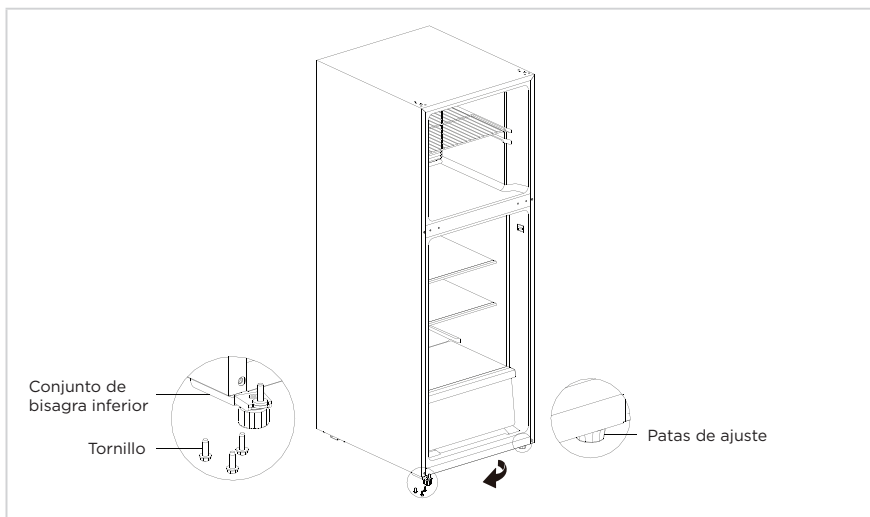


5. Desmonte los bloques de límite y los tornillos en la cubierta inferior de la puerta del refrigerador y la puerta del congelador, instálelos en el otro lado de ambas puertas; luego instale el tubo de manguito en la cubierta superior de la puerta del refrigerador en el otro lado.

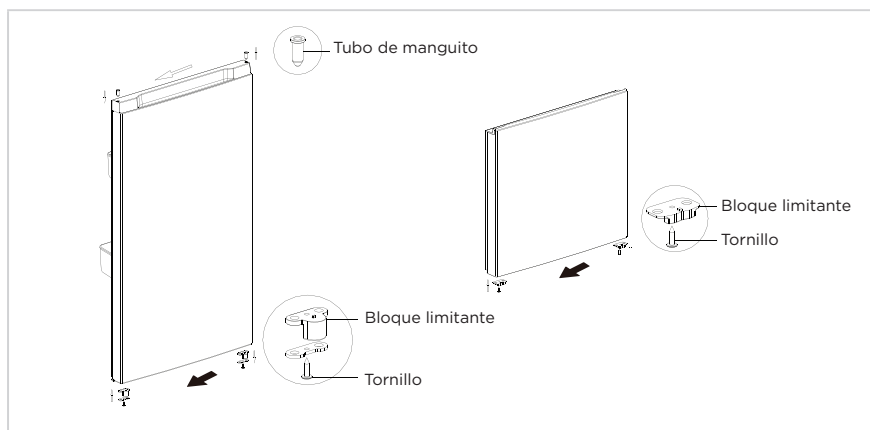

6. Instale la puerta del compartimento del refrigerador en la bisagra inferior, y luego, instale la bisagra central y las tapas de orificios.

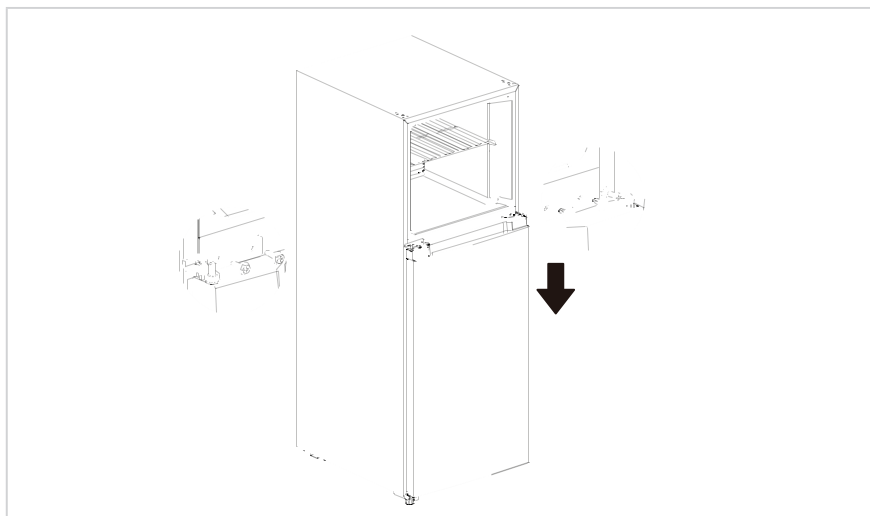

7. Instale la puerta del congelador en la bisagra central e instale la bisagra superior, la cubierta de la bisagra y la cubierta del orificio.

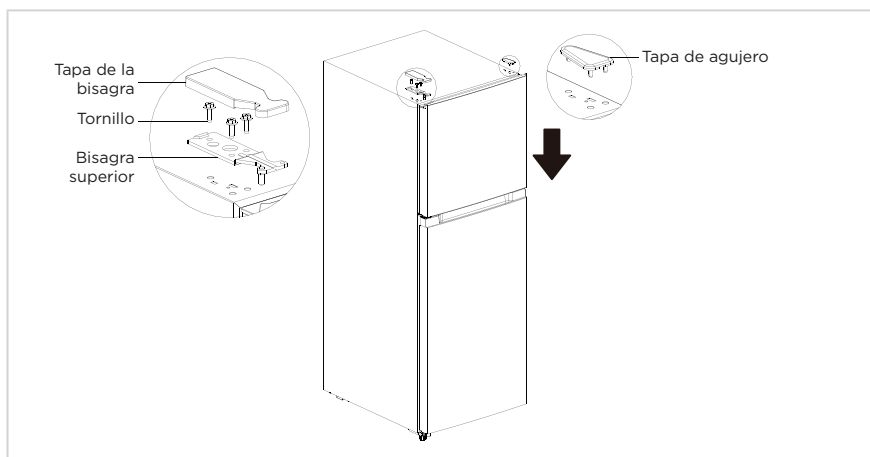

**⚠ ATENCIÓN**

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

## Colocación

- Antes de usar, retire todos los materiales de embalaje, incluidos los cojines del fondo, almohadillas de espuma y cintas en el refrigerador; rasgue la película protectora en las puertas y el cuerpo del refrigerador.
- Mantenga alejado del calor y evite la luz solar directa. No coloque el congelador en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o la reducción del efecto aislante.
- No rocíe ni lave el refrigerador; no lo coloque en lugares húmedos fáciles de salpicar con agua, con el fin de no afectar las propiedades de aislamiento eléctrico del refrigerador.
- El refrigerador se coloca en un lugar interior bien ventilado; el suelo debe ser plano y resistente (gire hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la rueda para nivelar si es inestable).

## Patas de nivelación

Para evitar vibraciones, la unidad debe estar nivelada.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar el suelo irregular.

La parte delantera debe estar un poco más alta que la parte trasera para facilitar el cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los tornillos de nivelación en el sentido contrario a las agujas del reloj  para elevar la unidad y en el sentido de las agujas del reloj  para bajarla.

## Mover el aparato


1. Retire todos los alimentos del interior del aparato.
2. Extraiga el enchufe de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe de alimentación en la parte trasera o en la parte superior del aparato.
3. Pegue piezas como los estantes y la manija de la puerta para evitar que se caigan mientras mueve el aparato.
4. Mueva el aparato con más de dos personas con cuidado. Cuando transporte el aparato a largas distancias, manténgalo en posición vertical.
5. Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente para encender el aparato.

### ATENCIÓN

Precauciones antes de operación:

Antes de realizar cambios, el refrigerador debe estar desconectado de la alimentación. Se deben tomar precauciones para evitar lesiones personales.


## Cambiar la luz

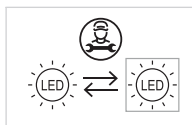


- Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar.

### Paso

1. Saque el enchufe antes de quitarlo.
2. Retire la pantalla de la lámpara con un destornillador.

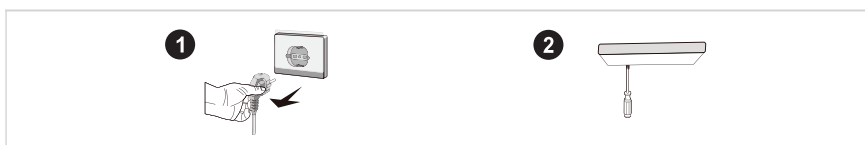

3. Quite el panel de la lámpara.
4. Retire el terminal de conexión.

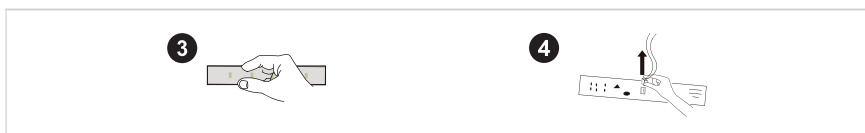

## Conectar el aparato

Antes del encendido inicial, mantenga el refrigerador quieto durante media hora antes de conectarlo a la fuente de alimentación.

### ⚠ ATENCIÓN


Antes de meter alimentos frescos o congelados en el refrigerador, el último debe haber funcionado durante 2-3 horas, o durante más de 4 horas en verano cuando la temperatura ambiente es alta.

## Consejos para ahorrar energía

- El aparato debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfíen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar por más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o podrirse.
- Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.
- El compartimiento de almacenamiento del aparato no debe estar forrado con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las búsquedas prolongadas. Retire tantos objetos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## Panel de control

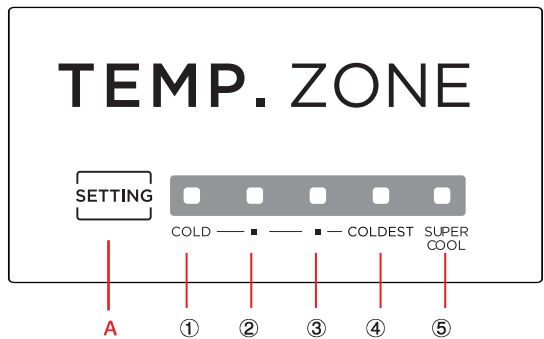

### ● ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

| Botón de ajuste |                        |
|-----------------|------------------------|
| A               | Botón Setting (Ajuste) |

| Pantalla de visualización |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| LED                       | ① <b>marcha (REFRIGERACIÓN)</b>     |
| LED                       | ② <b>marcha</b>                     |
| LED                       | ③ <b>marcha (MEDIA)</b>             |
| LED                       | ④ <b>marcha</b>                     |
| LED                       | ⑤ <b>marcha (MÁS REFRIGERACIÓN)</b> |

## Visualización

Cuando el refrigerador está encendido, la pantalla de visualización se enciende durante 3 segundos, la temperatura predeterminada es MEDIA ( ③ marcha).

Cuando hay una falla, la luz LED muestra el código de falla (pantalla de bucle), la luz LED muestra la siguiente tabla:

| Código de fallo    | Descripción de error                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LED ⑤ , ④ parpadea | Fallo del sensor de temperatura de la cámara frigorífica                      |
| LED ⑤ , ③ parpadea | Fallo del sensor de temperatura de descongelación de la cámara de congelación |
| LED ⑤ , ② parpadea | Fallo del sensor de temperatura ambiente                                      |

### ⚠ ATENCIÓN

El panel de control real puede diferir de un modelo a otro.

## Instrucciones de operación

### Ajuste de marcha

- Cada vez que presiona el botón setting (ajuste), la marcha cambia una vez, después de configurar la marcha 15s, el refrigerador funcionará de acuerdo con el valor de configuración.

Ajuste de marcha a:



### Función de memoria

- El refrigerador puede mantener la memoria del siguiente estado de funcionamiento cuando se apaga.

### Deslizador de ajuste del amortiguador



La posición inicial del deslizador de ajuste del amortiguador está en el extremo derecho lejano.

Para una mejor experiencia del usuario, se recomienda empujar el control deslizante a la posición derecha y girar la TECLA DE CONFIGURACIÓN a la posición MEDIA. Si no hace suficiente frío dentro del compartimento del refrigerador, verifique si el control deslizante está en la posición izquierda, gire el control deslizante al lado correcto.

### ⚠ ATENCIÓN

Nota: La función de congelación rápida está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar la comida en el menor tiempo. Si se congela una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda que el usuario active la función de congelación rápida y coloque la comida. En este momento, la velocidad de congelación del compartimento congelador se incrementa, lo que permitirá congelar rápidamente los alimentos, conservar eficazmente los nutrientes de los alimentos y facilitar el almacenamiento.

## Cámara frigorífica

- La Cámara de refrigeración es adecuada para almacenar una variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que se consumen a corto plazo.
- Los alimentos para cocinar no deben colocarse en la cámara frigorífica hasta que se enfrien a temperatura ambiente.
- Se recomienda sellar los alimentos antes de ponerlos en el refrigerador.
- Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para una cantidad razonable de espacio de almacenamiento y fácil uso.

## Cámara de congelación

- La cámara de congelación a baja temperatura puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y hacer hielo.
- La cámara de congelación es apta para el almacenamiento de carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos de consumo a largo plazo.
- Los trozos de carne se deben dividir preferiblemente en trozos pequeños para congelarlos rápidamente y facilitar el acceso. Tenga en cuenta que los alimentos se consumirán dentro del tiempo de almacenamiento.

### ATENCIÓN

Nota: El efecto de congelación del refrigerador se verá afectado negativamente por el exceso de almacenamiento de alimentos durante el funcionamiento después de la conexión inicial a la fuente de alimentación.

| Orden | TIPO de compartimiento | Temperatura objetivo de almacenamiento [°C] | Alimentos adecuados                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Refrigerador           | +2 ~ +8                                     | Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, los pasteles, las bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.                                                                                                                   |
| 2     | (***)*-Congelador      | ≤-18                                        | productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                                                                   |
| 3     | ***-Congelador         | ≤-18                                        | productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                                                                   |
| 4     | **-Congelador          | ≤-12                                        | productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                                                                   |
| 5     | *-Congelador           | ≤-6                                         | productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                                                                   |
| 6     | 0-estrella             | -6 ~ 0                                      | alimentos procesados, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).                                                                                                                         |
| 7     | Enfriamiento           | -2 ~ +3                                     | Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/ congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0°C y por encima de 0°C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Mariscos (menos de 0 por 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0°C). |
| 8     | Alimentos frescos      | 0 ~ +4                                      | etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).                                                                                                                                                                                                                          |
| 9     | Vino                   | +5 ~ +20                                    | Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### ATENCIÓN

almacene diferentes alimentos según los compartimientos o la temperatura de almacenamiento objetivo de su compra

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## Limpieza general

- Los polvos detrás del refrigerador y en el suelo deben limpiarse a tiempo para mejorar el efecto de refrigeración y el ahorro de energía.
- Revise la junta de puerta regularmente para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la junta de puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar el olor.
- Apague la fuente de alimentación, retire todos los alimentos, bebidas, estantes, cajones, etc. antes de limpiar el interior.
- Use un paño suave o una esponja para limpiar el interior del refrigerador, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y limpie. Después de la limpieza, abra la puerta y deje que se seque naturalmente antes de encender la fuente de alimentación.
- Para áreas que son difíciles de limpiar en el refrigerador (como espacios estrechos, huecos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc. y, cuando sea necesario, utilice con algunas herramientas auxiliares (como palos delgados) para garantizar que no se acumulen contaminantes ni bacterias en dichas áreas.
- No use jabón, detergente, detergente en polvo, limpiador en aerosol, etc., ya que pueden causar olores en el interior del refrigerador o alimentos contaminados.
- Limpie el marco de la botella, los estantes y los cajones con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. Séquelo con un paño suave o de forma natural.
- Limpie la superficie exterior del refrigerador con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego la seque.
- No use cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentales), solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie e interior del refrigerador. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.
- No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico después de la inmersión.

### ATENCIÓN


Desenchufe el refrigerador para descongelar y limpiar.

## Descongelación

- El refrigerador está hecho según el principio de refrigeración por aire y, por lo tanto, tiene una función de descongelación automática. Las escarchas formadas debido al cambio de estación o temperatura también se pueden eliminar manualmente desconectando el aparato de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


## Limpieza de la bandeja de la puerta

- Exprima la bandeja con dos manos y la empuje hacia arriba para sacarla luego, de acuerdo con la dirección de flecha en la figura a continuación.
- Después de haber retirado la bandeja lavada, se puede ajustar su altura de instalación según sea necesario.

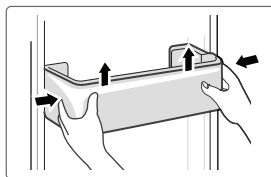


## Limpieza del estante de vidrio

- Como la parte más interna del revestimiento del refrigerador donde contacta con los estantes tiene un tope trasero, deberá levantar los estantes hacia arriba y luego podrá sacarlo.
- Ajuste o limpie los estantes según sea necesario.

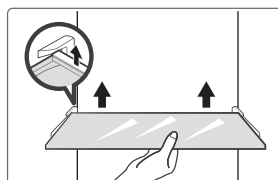

## Limpieza del cajón de verduras

1. Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón de verduras y tire de él completamente hasta que se detenga.
2. Levante el cajón de verduras y retírelo tirando de él.

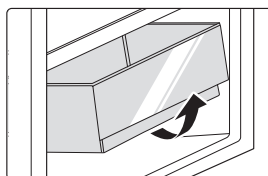

## Fuera de operación

### Fallo de fuente de alimentación:

En caso de fallo de la fuente de alimentación, incluso en verano, los alimentos dentro del aparato se pueden guardar durante varias horas; durante el corte de alimentación, se reducirán los tiempos de apertura de la puerta y no se colocarán más alimentos frescos en el mismo.

### Sin usar por largo tiempo:

El aparato debe desenchufarse y luego limpiarse; entonces las puertas se dejan abiertas para evitar el olor.

### Movimiento:

Antes de mover el refrigerador, retire todos los objetos interiores, fije las particiones de vidrio, el porta-verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta adhesiva, y apriete las patas de nivelación; cierre las puertas y fíjelas con cinta adhesiva. Durante el movimiento, el aparato no debe colocarse boca abajo u horizontalmente, ni vibrarse; la inclinación durante el movimiento no será superior a 45°.

### ● ATENCIÓN

El aparato debe funcionar continuamente una vez encendido. En general, la operación del aparato no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil se verá afectada.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede controlar los siguientes problemas sencillos. Llame al departamento de servicio post-venta si los problemas no se resuelven.

| Problema                                   | Causa posible                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operación fallida                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si el aparato está conectado a la fuente de alimentación o si el enchufe está en contacto correcto</li> </ul>   |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si el voltaje es demasiado bajo</li> </ul>                                                                      |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si hay fallo en la fuente de alimentación o si se han disparado los circuitos parciales.</li> </ul>             |
| Olor                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los alimentos con olor deben estar bien envueltos</li> </ul>                                                              |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si hay alimentos podridos</li> </ul>                                                                            |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el interior del refrigerador</li> </ul>                                                                            |
| Funcionamiento prolongado del compresor    | <ul style="list-style-type: none"> <li>El funcionamiento prolongado del refrigerador es normal en verano cuando la temperatura ambiente es alta</li> </ul>       |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>No es recomendable tener demasiados alimentos en el aparato al mismo tiempo</li> </ul>                                    |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los alimentos se enfriarán antes de colocarlos en el aparato</li> </ul>                                                   |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las puertas se abren con demasiada frecuencia</li> </ul>                                                                  |
| La luz no se enciende                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada</li> </ul> |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplace la luz por un especialista</li> </ul>                                                                           |
| La puerta no se puede cerrar correctamente | <ul style="list-style-type: none"> <li>La puerta está atascada por los paquetes de alimentos.</li> </ul>                                                         |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>El refrigerador está inclinado.</li> </ul>                                                                                |
| Ruidos fuertes                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique si el piso está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable;</li> </ul>                       |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si los accesorios están colocados en ubicaciones adecuadas</li> </ul>                                           |

| Problema                                         | Causa posible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se pierde la eficiencia de sellado de la puerta. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimine materias extrañas en el sello de la puerta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caliente el sello de la puerta y luego enfríe para restaurarlo (o sople con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentar)</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| La bandeja de agua se desborda                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay demasiado alimento en la cámara o el alimento almacenado contiene demasiada agua, lo que resulta en descongelación intensa.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las puertas no están cerradas correctamente, lo que provoca la formación de escarcha debido a la entrada de aire y el aumento de agua debido a la descongelación.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| Carcasa caliente                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, la cual es normal cuando la carcasa se calienta debido a la temperatura ambiente alta, el almacenamiento de demasiados alimentos o el apagado del compresor, proporcione ventilación sólida para facilitar la disipación de calor</li> </ul> |
| Condensación superficial                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es demasiado alta. Simplemente limpie el condensado con una toalla limpia.</li> </ul>                                                                                                   |
| Ruido anormal                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante la operación, y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o parar. Esto es normal.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crujido: El refrigerante que fluye dentro del aparato puede producir un crujido que es normal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |