



ADVERTENCIA

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucción relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal calificado similar con el fin de evitar un peligro.



MANUAL DE USUARIO REFRIGERADOR HS-147R

<https://maigas.cl/>

INDICE

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	1
2. INDICACIONES GENERALES	3
2.1 Configuración principal	3
2.2 Desembalaje del frigorífico	3
2.3 Limpieza antes de uso	4
2.4 Requisitos de espacio	4
2.5 Requisitos eléctricos	4
2.6 Nivelado	5
2.7 Orientación de la puerta	5
3. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO	8
3.1 Uso del electrodoméstico	8
3.2 Control de la temperatura	8
3.3 Almacenamiento de alimentos frescos	8
3.4 Almacenamiento de alimentos congelados	9
3.5 Descongelado	9
3.6 Limpieza	10
3.7 Periodos de desuso prolongados	10
4. RESOLUCION DE PROBLEMAS	10
4.1 Problemas con su frigorífico	10

1.ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Advertencia



Advertencia: riesgo de incendio / materiales inflamables

Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos para desayunar o dormir; Abastecimiento y aplicaciones similares no minoristas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar riesgos.

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

El aparato debe desconectarse después de su uso y antes de realizar el mantenimiento.

ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en la superficie del aparato o en la estructura incorporada, libre de obstrucciones.

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigeración.

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA: deseche el refrigerador que utilice gas inflamable y refrigerante de acuerdo con las reglas locales, por favor.

ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.

ADVERTENCIA: No coloque varios tomacorrientes o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.

No utilice cables de extensión ni adaptadores sin conexión a tierra (de dos puntas). Para los dispensadores de Agua o fabricantes de Hielo:

ADVERTENCIA: Llenar solo con agua potable

ADVERTENCIA: Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de tirar el refrigerador o nevera o congelador viejo:

- Quite las puertas.


- Deje los estantes en su lugar para que los niños no se suban fácilmente al interior. El refrigerador o nevera debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación del accesorio.

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para la nevera son inflamables. Por lo tanto, cuando el refrigerador o nevera es desechado, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser reciclado por una empresa de reciclaje especial con las calificaciones correspondientes, y no debe desecharse

2. INDICACIONES GENERALES

Este frigorífico es comúnmente utilizado en lugares como: oficinas, hoteles, casas, etc... Está indicado especialmente para refrigerar y conservar alimentos y bebidas. Sus principales ventajas son su reducido tamaño, peso ligero, bajo consumo eléctrico y cómodo uso.

2.1 Configuración principal

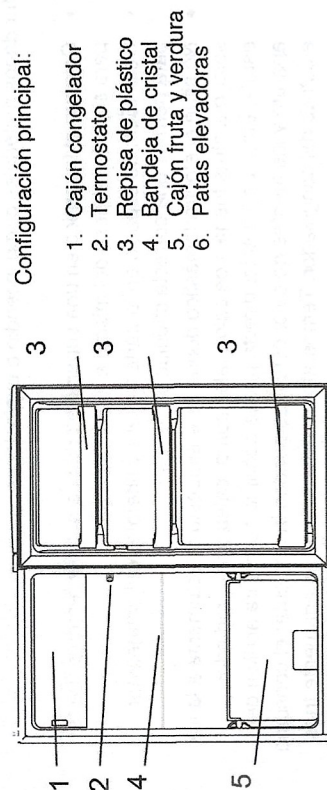

2.2 Desembalaje del frigorífico

Mueva el frigorífico entre dos o más personas. En caso de no hacerlo, puede resultar lesionado.

- Antes de usar este frigorífico, retire todos los componentes del embalaje, incluyendo los adhesivos y corchos protectores de la parte inferior, así como el film transparente que protege la puerta.
- Para eliminar cualquier resto de pegamento o residuo, frote la zona enérgicamente con su dedo pulgar.
- Restos de cinta adhesiva o pegamento pueden ser retirados con facilidad, aplicando una pequeña cantidad de jabón de lavavajillas sobre la zona con los dedos y limpiando la misma zona con agua caliente y un trapo.
- No utilice objetos afilados, alcohol o cualquier producto inflamable o abrasivo para retirar los restos de pegamento o adhesivo. Estos productos pueden dañar la superficie de su frigorífico.
- Cuando desplace el frigorífico, no lo incline más de 45° de la línea de posición vertical.

3

por combustión, a fin de evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño. Para el estándar EU: Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas, así como personas que carecen de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y dichas personas entienden el peligro involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento de los dispositivos sin supervisión. Los niños de 3 a 8 años de edad no pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración.

Para el estándar IEC: Este electrodoméstico/aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en relación con el uso del electrodoméstico/aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato. Las instrucciones incluirán el contenido de lo siguiente: Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante largo tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpiar regularmente las superficies que puedan tener contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días. (nota 1)
- Guarde la carne y el pescado crudo en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no tengan contacto con otros alimentos ni manchen ellos.

- Los compartimentos **(*)** de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados, así como hacer cubitos de hielo. (nota 2)

- Los compartimentos de una **(*)**, dos **(*)** y tres estrellas **(***)** no son adecuados para congelar alimentos frescos. (nota 3)

- Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante largos períodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar el desarrollo de moho dentro del aparato.

- Para los aparatos sin compartimento de 4 estrellas: este aparato de refrigeración no es adecuado para la congelación de alimentos. (nota 4)

Notas 1, 2, 3, 4: Confirme si es aplicable según el tipo de compartimiento de su producto.

PARA un aparato independiente: este equipo de refrigeración no está diseñado como un aparato incorporado.

Es necesario que, para puertas o tapas equipadas con cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de los niños y no en las proximidades del equipo de refrigeración, con el fin de evitar que los niños queden encerrados dentro.

CUALQUIER reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar.

Si el aparato no está provisto de un cable de alimentación y una clavija, deben ser incorporados medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las reglamentaciones locales de instalación.

2

2.3 Limpieza antes de uso

Limpie el interior del frigorífico con una solución de bicarbonato sódico. Posteriormente aclérole con agua caliente utilizando una esponja o bayeta. Finalmente séquelo completamente antes de volver a colocar las estanterías y cajones. Puede limpiar el exterior del frigorífico con cera abrillantadora.

2.4 Requisitos de espacio

¡ATENCIÓN! Mantenga los materiales inflamables y vapores tales como la gasolina, fuera del alcance del frigorífico. Si no lo hace puede resultar herido o sufrir daños materiales como incendio o explosiones.

- Coloque el frigorífico en una superficie que sea suficientemente fuerte para soportar el peso del mismo a máxima carga.
- Deje 15cm de espacio en la parte trasera y laterales del congelador, para permitir una correcta circulación del aire.
- No sitúe el electrodoméstico donde este expuesto directamente a la luz solar o a otras fuentes de calor, tales como: calefacción, radiador, estufa, etc.... La luz solar directa puede dañar la cobertura acrílica del aparato y las fuentes de calor cercanas pueden incrementar el consumo eléctrico del congelador. Temperaturas externas extremadamente frías, pueden causar un mal funcionamiento en el electrodoméstico.
- Evite colocar su electrodoméstico en zonas húmedas.

2.5 Requisitos eléctricos

¡ATENCIÓN! No tire del cable de alimentación cuando desenchufe el frigorífico.

No dañe el cable de ninguna manera ni lo utilice, si está dañado o enredado. Un cable dañado o pelado, debe ser remplazado únicamente en puntos de mantenimiento autorizados.

- ❖ Utilice un enchufe adecuado de 10A o superior. El enchufe no ha de ser compartido con otros aparatos eléctricos.
- ❖ Asegúrese de que el enchufe está firmemente conectado.
- ❖ La toma de corriente ha de estar correctamente conectada a tierra.
- ❖ El electrodoméstico funciona bajo corriente 220-240V/50Hz. Fluctuaciones en el voltaje en rangos $\pm 10\%$ puede causar mal funcionamiento o incluso daños. Un regulador automático de 750W debería ser instalado.
- ❖ Cierre la válvula de gas en caso de fuga y evite enchufar éste y otros electrodomésticos que puedan causar fuego.

2.6 Nivelado


Si el frigorífico no está nivelado durante la instalación, las puertas no pueden cerrar o sellar adecuadamente, puede causar problemas de enfriamiento, escarcha o humedad. Es muy importante que el frigorífico esté nivelado para que funcione correctamente.

Para nivelar el frigorífico puede girar la pata en el sentido de las agujas del reloj para levantar ese lado del frigorífico o gire en sentido contrario de las agujas del reloj para bajar ese lado.


Nota: Hacer que alguien empuje la parte superior del refrigerador para disminuir el peso sobre la pata de nivelación. Esto hace que sea más fácil para ajustar la pata niveladora.

2.7 Orientación de la puerta


- 1) En primer lugar, quite el soporte de la parte inferior del frigorífico. Desatornille los dos tornillos del soporte inferior y retire la tapa del lado opuesto.

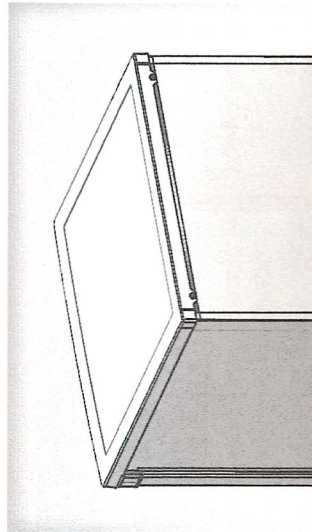


- 2) Quite los tornillos fijos de la bisagra superior con un destornillador de estrella.

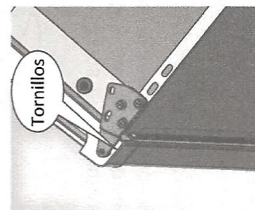


- 3) Cambie al lado contrario la bisagra, su guía y el tope de la puerta.
A) Cambie de lado la bisagra sin atornillarla.

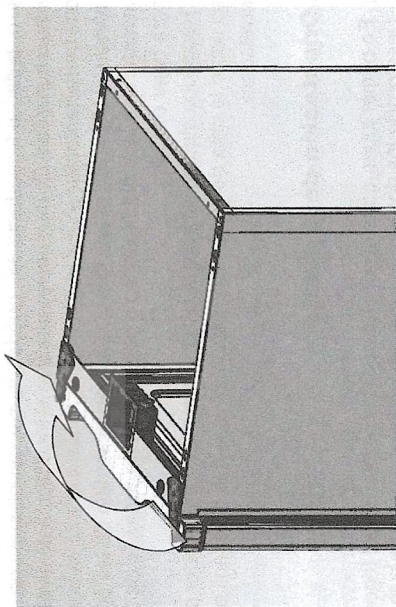


- B) Cambie el lado de la guía y el tope de la puerta.

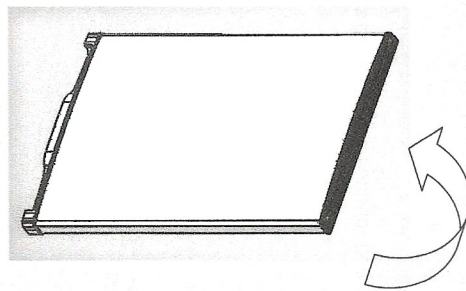


- 4) Desmonte los tornillos fijados en la parte inferior de la bisagra con un destornillador de estrella y sustituya la bisagra hacia el otro lado y luego fijarlo con tornillos. Nota: el ángulo de inclinación del frigorífico debe estar a menos de 45°

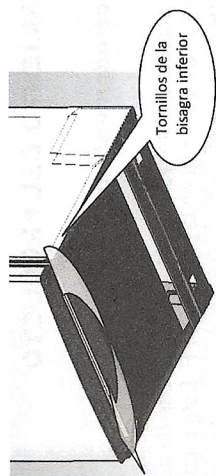

- 5) Remplace el nivelador para el otro lado y ajústelo para asegurarse del nivel de la cabina.

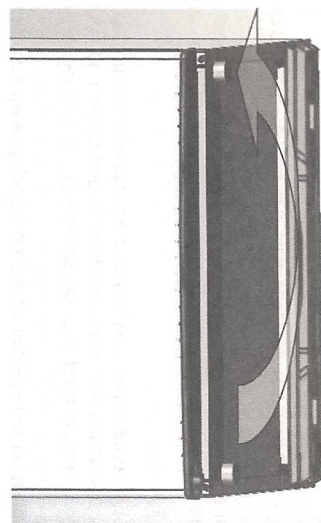

- 6) Coloque la puerta en su nueva posición. Atornille la bisagra superior y después la tapa superior del congelador.

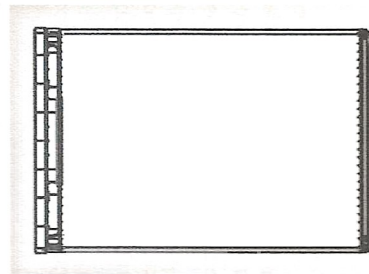

Asegúrese que el aparato está desconectado y vacío.
Ajuste los dos niveles de patas en la posición más alta.

3. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

3.1 Uso del electrodoméstico

Antes de conectar el aparato al suministro eléctrico, asegúrese de que la rueda de control del termostato, está situada en la posición OFF. Esta rueda está situada en el interior de la cabina.

Para asegurarse que su frigorífico funciona adecuadamente, espere 24 horas antes de introducir cualquier alimento.

3.2 Control de la temperatura

La temperatura interna de su frigorífico está controlada por un termostato.

Gire la rueda en el sentido de las agujas del reloj para colocarlo en la posición deseada, teniendo en cuenta que cuando más alto sea el número más fría será la temperatura de funcionamiento. La primera vez, debe situar el termostato en la posición 3.

Puede ser que el frigorífico no funcione de forma óptima en ambientes excesivamente cálidos o fríos, o si la puerta se abre con excesiva frecuencia.

3.3 Almacenamiento de alimentos frescos

Envuelva los alimentos en el frigorífico y colóquelo en una estantería superior para evitar el traspaso de bacterias, sobre todo cuando se trata de carnes cocinadas, esto evita el olor de alimentos y la transferencia de sabores dentro del frigorífico. A continuación, vamos a especificar algunos tipos de alimentos y el tratamiento que se ha de llevar a cabo:

- Fruta: lávela, deje secar y guarde en el frigorífico dentro de bolsas de plástico.
- Verdura: elimine las hojas sueltas, lave en agua fría, y deje escurrir un tiempo, coloque en una bolsa de plástico o recipiente y ubíquelos en las zonas más húmedas del frigorífico.
- Pescado: utilice el pescado fresco el mismo día que se ha comprado.
- Carne: Almacene mayor cantidad de carne en el embalaje original siempre que esté apartado del aire y la humedad directamente. Envuélvalo si es necesario.

3.4 Almacenamiento de alimentos congelados

Este compartimento está diseñado para el almacenaje de alimentos congelados durante largos periodos de tiempo. El tiempo de almacenamiento puede ser de hasta tres meses.

La vida de almacenamiento de cada alimento varía en función del mismo y las recomendaciones del fabricante, han de ser respetadas. Durante los procesos de descongelado, siga cuidadosamente las indicaciones para el cuidado de la comida congelada.

Los alimentos industrialmente empaquetados han de almacenarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante para un congelador doméstico.

Coloque la comida congelada tan pronto como pueda dentro del congelador. Si hay instrucciones en el envoltorio, sigalas atentamente respetando los periodos de almacenamientos recomendados por el fabricante.

3.5 Descongelado

El refrigerador comenzará a descongelarse.

cada vez que el compresor se detiene. El agua resultante se filtra por la cabina hacia una bandeja situada en la parte superior del compresor para pasar más tarde a la parte posterior de la unidad, donde se evapora.

Después de un periodo de tiempo, es habitual que aparezca hielo en la parte del congelador. Como medida temporal, el hielo se puede eliminar manualmente utilizando una paleta de plástico o cuchillo. Un descongelado completo será necesario aproximadamente una vez al año o, si la capa de hielo supera los 5cm (2"), de lo contrario el frigorífico perderá eficiencia. Elija un momento en el que la cantidad de comida congelada almacenada sea la mínima y proceda de la siguiente manera:

- Saque la comida del congelador y apague el frigorífico, desenchufándolo de la corriente y dejando la puerta abierta. Idealmente, la comida congelada ha de ser colocada en otro frigorífico. Si no es posible, envuelva la comida en papel de periódico o toallas y colóquelas en un lugar fresco.
- Retire el tapón del agujero de drenaje para permitir que cualquier resto de agua producido por el proceso de descongelado pueda escapar. Coloque un recipiente debajo del agujero para recoger agua.
- Retire todo el hielo que pueda utilizando para ello una espátula plástica. Para acelerar el proceso puede introducir recipientes con agua hirviendo en el interior y cerrar la puerta.

- Una vez que termine el proceso de descongelado, limpie su frigorífico como se le ha indicado.

3.6 Limpieza

Antes de comenzar a limpiar el frigorífico, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Debe limpiar el interior de su frigorífico con una solución de bicarbonato sódico y posteriormente aclararlo con agua caliente usando una esponja o bayeta. Séquelo antes de reponer la comida y vuelva a enchufarlo.

Limpie el agujero de drenaje, este agujero está localizado en la parte trasera del compartimento principal y puede bloquearse afectando directamente a la función de drenaje. Puede desbloquearlo usando un bastoncillo de algodón.

Para limpiar el exterior del frigorífico puede utilizar un abrillantador común para muebles. Asegúrese de que las puertas estén cerradas para prevenir que los productos de limpieza entren en contacto con el cierre magnético de la puerta o el interior. La rejilla del condensador que se encuentra en la parte posterior y sus componentes adyacentes, pueden ser limpiados mediante una brocha o cepillo suave.

Descongele y limpie su frigorífico cuando los niveles de comida sean bajos.

3.7 Periodos de desuso prolongados

Si el frigorífico no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo, proceda como a continuación:

- Desconecte el frigorífico de la toma de corriente principal retirando el enchufe.
- Limpie y seque el interior del mismo siguiendo las instrucciones descritas anteriormente.
- Deje la puerta abierta para prevenir de malos olores mientras el aparato no esté en uso.

4. RESOLUCION DE PROBLEMAS

4.1 Problemas con su frigorífico

Usted puede solucionar por sí mismo muchos problemas comunes, ahorrándose el tiempo y dinero que supone recurrir al servicio técnico. Pruebe

con las sugerencias de la siguiente tabla para intentar resolver estos pequeños incidentes antes de llamar al servicio técnico.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
El frigorífico no está operativo	El frigorífico no está correctamente enchufado. Se ha producido un cortocircuito o hay un fusible roto. El termostato está situado en posición "OFF".
El compresor se enciende y apaga continuamente.	La temperatura ambiente del cuarto es más caliente de lo normal. Una cantidad grande de comida ha sido introducida al mismo tiempo. La puerta del frigorífico se abre frecuentemente. La puerta no se ha cerrado adecuadamente. El termostato no está situado en la posición adecuada. La goma de sellado de la puerta está dañada. El frigorífico no está situado de modo que tenga una ventilación adecuada. El frigorífico se ha desconectado durante un periodo largo de tiempo. Requiere de al menos 4 horas para llegar a enfriar correctamente.
La temperatura en el interior del frigorífico es muy elevada.	El termostato está situado en una posición muy elevada. Baje el nivel de frío y deje que pasen algunas horas hasta que la temperatura se estabilice. La puerta se ha dejado abierta durante demasiado tiempo o muy frecuentemente. Intente no abrirla con tanta frecuencia pues entra aire caliente cada vez que lo hace. La puerta no está cerrada completamente. La goma de sellado de la puerta está dañada. Se ha introducido una gran cantidad de comida caliente al mismo tiempo recientemente. Espere hasta que el frigorífico alcance de nuevo la temperatura establecida. El frigorífico se ha desconectado durante un periodo largo de tiempo. Requiere de al menos 4 horas para llegar a enfriar correctamente.
La temperatura en el interior del frigorífico es muy baja.	El termostato está situado en una posición muy baja. Gírelo para bajar el nivel de enfriamiento y deje algunas horas hasta que la temperatura se estabilice.
Se escuchan ruidos cuando el compresor se activa.	Esto es normal. Las partes metálicas se expanden y contraen como consecuencia de los cambios de temperatura. El ruido debe desaparecer en cuanto la temperatura se estabiliza.
Se escucha un burbujero como de agua hirviendo. Vibración	Esto es normal. El líquido refrigerante hace ruido al circular por los conductos de frío. Compruebe que el frigorífico está bien nivelado. Compruebe que el suelo es uniforme y resistente. Asegúrese de que el suelo es capaz de soportar el peso del congelador cargado. Nivela el frigorífico utilizando cuñas de plástico o madera en la parte inferior. El frigorífico está tocando la pared. Apártelo y nivélelo de nuevo.
Humedad en el interior	El ambiente que rodea al frigorífico es caliente y húmedo, lo que aumenta la posibilidad de formación de hielo interior. Esto es normal.

