MANUAL DE INSTRUCCIONES

Calienta mamaderas y papillas

Bottle Warmer

Por favor, tómese unos minutos para leer todo el **FOLLETO DE INSTRUCCIONES** antes de usar el producto por primera vez.



Modelo No.: HB-053

Advertencias Importantes:

- Mientras el calentador esté en uso y justo después de usarlo, contendrá agua caliente y, por lo tanto, no debe moverse.
- Mantenga siempre el calentador y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Antes de conectar el calentador a la toma de corriente por primera vez, asegúrese de que el voltaje del aparato sea compatible con el voltaje de su suministro eléctrico, comprobando la información que se encuentra en la base del aparato.
- Cuando el aparato no esté en uso, y antes de proceder a limpiarlo, desenchúfelo de la toma de corriente.
- Conecte siempre el dispositivo a una toma de corriente con una tierra de protección debidamente instalada. Para evitar el riesgo de electrocución, no sumerja el cable, el enchufe o el dispositivo en ningún líquido. Al limpiar el dispositivo, use solo un paño húmedo.
- Si hay niños cerca mientras el dispositivo está en uso, se requiere extrema vigilancia. Los niños no deben usar el dispositivo.
- No utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante, ya que esto podría causar riesgo de incendio, electrocución o lesiones personales.
- No utilice el dispositivo en el exterior ni para fines comerciales. El dispositivo debe utilizarse únicamente para el propósito para el cual ha sido diseñado.
- Mantenga siempre el dispositivo sobre una superficie plana y estable. No permita que el cable cuelgue por el borde de una mesa o encimera y no permita que entre en contacto con superficies calientes.
- Nota: No es necesario precalentar y no se recomienda.
- Vierta la cantidad deseada de agua del grifo en el dispositivo solo antes de encenderlo. Si hay una cantidad excesiva de agua en el dispositivo, retírela antes de encenderlo.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor como hornos o cocinas a gas o eléctricas.
- Existe un riesgo de incendio si el calentador está cubierto durante su uso o si entra en contacto con, o simplemente está excesivamente cerca de, materiales inflamables como cortinas, telas, papeles, etc. mientras está en funcionamiento. Asegúrese de que no haya ningún objeto o material sobre el calentador mientras está en uso.
- No cubra el calentador con ninguna película metálica (papel de aluminio), ya que esto podría causar que el dispositivo produzca una cantidad excesiva de calor. No coloque materiales inflamables, como papel, cartón o película plástica, o cualquier otro material que pueda prenderse fuego o derretirse, sobre o cerca del calentador.
- Una vez que el calentamiento haya terminado, retire inmediatamente el biberón o el frasco de comida para bebés para evitar que su temperatura siga aumentando.
- Asegúrese de seguir siempre las instrucciones de calentamiento para evitar que el biberón o el frasco de comida para bebés se calienten durante un período de tiempo excesivo.
- Utilice biberones de plástico que puedan hervirse o biberones/receptáculos hechos de vidrio resistente al calor.

Para la seguridad de sus hijos:

- Siempre verifique la temperatura de la comida/leche para bebés colocando una pequeña cantidad en una parte sensible de su cuerpo (antebrazo o el dorso de la mano).

- Nunca utilice ningún dispositivo cuyo cable o enchufe esté dañado o si no funciona correctamente. Regrese el dispositivo al centro autorizado más cercano para su inspección, reparación o ajuste. El cable que se suministra con el dispositivo es corto para reducir el riesgo de enredos o de causar un peligro de tropiezo. Se deben usar cables de extensión (o el cable de alimentación removible largo):
    - Los requisitos eléctricos indicados en el cable de alimentación removible deben ser iguales o superiores a los del dispositivo.
    - El dispositivo tiene una conexión a tierra para seguridad, por lo que el cable de exten sión debe tener tres cables, incluyendo la conexión a tierra.

- Debe evitar que los cables cuelguen o creen un obstáculo para minimizar el riesgo de tropezar con ellos, engancharlos o tirarlos accidentalmente (especialmente para los niños).

- Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o cognitivas estén reducidas, o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios para usarlo, a menos que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.

Precaución:


- Utilice el dispositivo solo en áreas donde no haya cortinas, muebles u otros elementos que puedan verse afectados por el calor.

- Utilice el calentador en áreas suficientemente ventiladas. Use solo utensilios que sean resistentes al calor.


- Permita que el dispositivo se enfríe completamente antes de guardarlo.


- No deje el dispositivo desatendido mientras esté en uso.

- Siempre utilice el dispositivo con la cesta o base original que se proporcionó con él

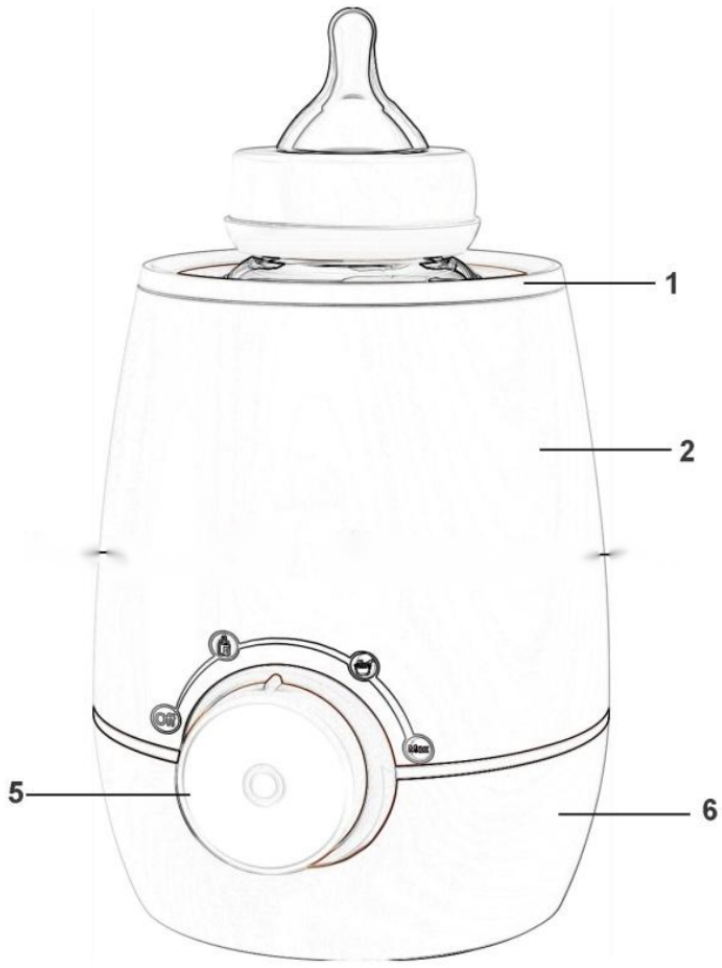





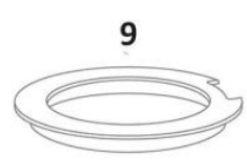

Descripción General

1. Tanque de agua
2. Cuerpo principal
3. Perilla de control
4. Base
5. Cesta de calentamiento
6. Taza medidora de 30 ml
7. Anillo adaptado

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Calienta mamaderas y papillas

Bottle Warmer



Función del calentador:

- Con este calentador, puede calentar rápidamente todo tipo de alimentos y bebidas para bebés y mantenerlos calientes de manera eficiente.
- El calentador es adecuado para todos los biberones y frascos convencionales para bebés.
- Uso en casa .
- Mantiene los alimentos/bebidas constantemente calientes.

Operaciones

- Uso en casa - Mantener caliente:
- Llena el calentador de biberones con agua potable hasta el nivel de la mitad de la leche en el biberón. Un nivel de agua preciso asegura un rendimiento de calentamiento correcto.
- Conecta el enchufe principal a la toma de corriente. El calentador estará listo para usar.
- Selecciona el ajuste deseado; el símbolo mantiene la temperatura alrededor de 40ºC. El símbolo mantiene la temperatura alrededor de 70ºC. El indicador de uso en casa se encenderá mientras se calienta y se apagará automáticamente cuando se alcance la temperatura constante.

Precaución:

1. Siempre use la cesta de calentamiento (7) cuando utilice la función de mantener caliente. Los biberones o frascos de comida para bebés nunca deben entrar en contacto directo con el calentador, ya que esto podría significar que el calentamiento no sea óptimo y el biberón/frascos de comida para bebés podrían dañarse.
2. El dispositivo dejará de funcionar momentáneamente una vez que el agua se haya evaporado. Debes apagar el dispositivo y desenchufar el cable de alimentación; de lo contrario, el dispositivo volverá a funcionar cuando la temperatura de la placa de calentamiento se enfríe.
3. Siempre verifica la temperatura antes de alimentar a tu bebé. Agita suavemente el biberón o el recipiente de almacenamiento de leche y verifica la temperatura de la leche rociando unas gotas en el interior de tu muñeca.

Cuidado de tu calentador de biberones:

El calentador de biberones nunca debe sumergirse en agua. Después de desenchufarlo de la fuente de electricidad y permitir que se enfríe, el calentador de biberones puede limpiarse y secarse con un paño limpio y no abrasivo.

Los residuos de cal encontrados en la placa del calentador son bastante normales, y la severidad dependerá de tu lugar de residencia y la dureza del agua del grifo local. Estos residuos se pueden eliminar periódicamente utilizando una solución diluida de 1 parte de vinagre y 2 partes de agua. Vierte la solución en la bandeja del calentador y deja actuar durante una hora, enjuaga y limpia antes de reutilizar para calentar biberones.

Especificaciones

Voltaje: 220-240V AC

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 80W

güven
da confianza