

Manual de Instruções

PKER2E

KIT EMISSOR RECEPTOR DE 2 CANAIS
E 2 COMANDOS EXTERIOR PROK

VOLTAGEM OPERATIVA: 12 - 24Vdc - FREQUÊNCIA 433.92MHz




INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

Pressione o comutador P1:

- 1 vez para programar CH-1 em modo mono-estável
- 2 vezes para programar CH-2 em modo mono-estável
- 3 vezes para programar CH-1 em modo bi-estável
- 4 vezes para programar CH-2 em modo bi-estável

Mantenha pressionado o botão do controlo remoto que pretende que e morize a função até que a luz do LED comece a piscar.

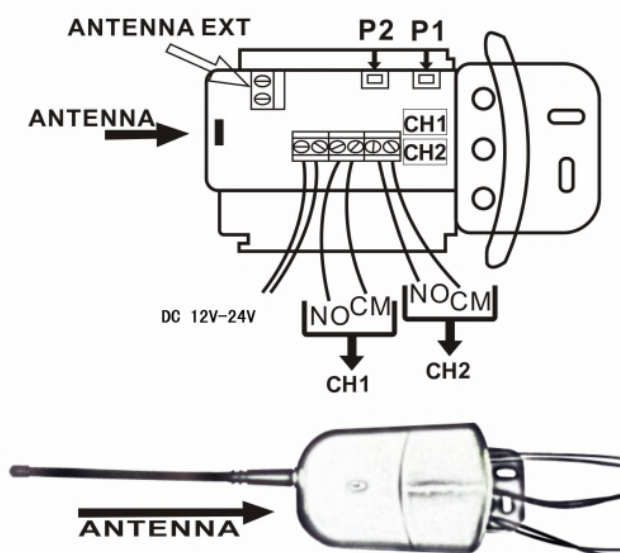

COMO APAGAR A PROGRAMAÇÃO?

APAGAR

Existem dois modos de apagar a programação:

1 - Apagando um único código

Mantenha pressionada o comutador P2 por cerca de 3 segundos e liberte a tecla. O LED ficará aceso. Pressione então no comando o botão que pretende apagar a programação.

2 - Apagando todas as programações

Pressione o comutador P2 até que o LED fique aceso (durante cerca de 8 segundos)

NOTAS IMPORTANTES

A - Como a informação na tecnologia "Rolling Code" é relativamente maior, deverá demorar um pouco mais de tempo a operar os controlos remotos com esta tecnologia, comparando com uma operação em comandos com código fixo.

B - Caso esteja a tentar memorizar alguns códigos durante algum tempo, apenas a última codificação será momerizada.