

Balanza impresora de códigos de barras

MANUAL DE USUARIO

Edición completa en español

Convenciones

Formato	Significado
[]Text[]	Nombre exacto de una tecla.
[]Text[]	Indicación exacta mostrada en pantalla.
Spec000...Spec499	Parámetro de configuración; su identificador no se traduce.
PLU / TMSset / DTSet	Identificadores internos del equipo.

Prefacio

Gracias por usar el producto. Antes de empezar a utilizar este producto, asegúrese de haber leído el contenido en el Prefacio y siga estas directrices.

Aviso

Asegúrese de que los enchufes y cables estén correctamente conectados. Utilice únicamente un cable de alimentación de tres conductores; si usa una regleta, esta también debe contar con conexión a tierra. Compruebe que la puesta a tierra esté bien conectada para evitar fugas de corriente.

No toque el enchufe con las manos mojadas: existe riesgo de descarga eléctrica.

No se apoye sobre la balanza, pues podría dañar la celda de carga.

No golpee la balanza ni deje caer productos pesados sobre ella. Nunca exceda la capacidad máxima de pesaje.

No exponga el equipo a la lluvia ni lo lave con agua. Si se moja accidentalmente, séquelo con un paño.

Si no funciona con normalidad, comuníquese con el distribuidor o servicio técnico.

No instale la balanza en lugares extremadamente fríos, calientes o húmedos; estas condiciones pueden provocar fallas o daños.

No limpie la superficie ni el panel con solventes químicos orgánicos.

No desmonte ni repare la balanza si no cuenta con personal técnico calificado.

No introduzca las manos por la salida de la impresora: en el interior existe tensión eléctrica de 110/220 V.

Antes de desmontar el equipo bajo supervisión técnica, desconéctelo de la alimentación de CA.

No desarme la fuente de alimentación interna. Sus condensadores de alta tensión tardan en descargarse y representan un peligro mientras conservan carga.

Se recomienda utilizar el papel térmico indicado por el fabricante. Un papel inadecuado puede dejar residuos de carbón y acortar la vida útil de la impresora.

El cabezal térmico es un componente de precisión. No lo toque con los dedos ni con objetos afilados; utilice únicamente las herramientas de limpieza correspondientes.

Guía de lectura

Por favor, vaya a la página 7 Impresora térmica y conozca el método para instalar papel y avisos para los usuarios. Por favor, lea la página 2 Funciones generales, configuración e índice de uso cuidadosamente primero para saber sobre el rendimiento de la balanza. Por favor lea la página 16 Programación rápida (Fast Prog) cuidadosamente primero, y aprenda con frecuencia Operaciones de programación de la balanza. Para los usuarios ordinarios, lean primero la página 21, los dos capítulos Carga y bloqueo de PLU (página 21) y Venta manual de productos (página 22) en la Venta Operaciones, y aprendan la venta general Operaciones de la balanza. Para los usuarios comunes, lea la página 63 Operaciones de informes (Account), conozca cómo imprimir los formularios de informe y elimine los registros. Y lea Operaciones de búferes de venta en la página 31 para aprender a mirar sobre los registros de venta recientes. Para usuarios avanzados, lea el resto de Sale Operaciones, y aprender modo automático y otras funciones. Para los usuarios profesionales, como los gerentes en el supermercado grande, deben seguir leyendo el resto de la instrucción. Cuando aparezca una advertencia de error, compruebe la Tabla de Referencia para Errores y sus Instrucciones en la página 70.

Abreviaturas y Glosario

PLU (Price Look-Up): registro que contiene la información de un producto.

PLU por peso / PLU por unidades: productos vendidos según su peso o según cantidad de unidades.

Dept. / Class: Dept. significa departamento y corresponde a la categoría principal de las estadísticas de venta; Class es la categoría secundaria.

U.Price / T.Price: precio unitario / precio total.

Single T.Price / Sum T.Price: precio total de un producto / precio total acumulado de la operación.

Prog / F-Prog: nombres de teclas; abreviaturas de Programme y Fast Programme.

T-Sale: venta temporal de un producto que no existe como PLU. Se ingresa manualmente el precio y la balanza lo trata como PLU 1 (peso) o PLU 2 (unidades).

Spec: parámetro numérico de especificación que determina el flujo de operación y el estado de funcionamiento.

TMSset: configuración de parámetros de funcionamiento.

DTSet: configuración de datos de funcionamiento.

Amount: cantidad del producto; corresponde al peso (kg, lb) para un PLU por peso y al número de piezas para un PLU por unidades.

□Text□: identifica el nombre exacto de una tecla.

□Text□: identifica una indicación exacta de la pantalla.

Menú

Prefacio.....	i
Aviso.....	i
Guía de lectura.....	ii
Abreviaturas y glosarios.....	ii
Menú.....	iii
Ejemplos Menú.....	viii

1 Componentes de la balanza de impresión de códigos de barras..... 1

1.1 Accesorios de comprobación..... 1

1.2 Teclado..... 1

1.2.1 La superposición original del teclado..... 1

1.2.2 Instrucciones para Teclas..... 2

1.2.3 Instrumentos para Teclas en el área de funciones..... 2

1.2.4 Instrucciones de entrada de caracteres..... 3

1.3 Grupo Pantalla..... 5

1.3.1 Mapa del cuadro de la mesa redonda	
Pantalla.....	5
1.3.2 Señales de indicación.....	5
1.3.3	5
Expresión de caracteres.....	6
1.3.4 Matriz de puntos Pantalla.....	7

1.4 Especificaciones..... 7

1.5 Impresora térmica (código de barras Impresión de etiqueta solamente balanza)..... 7

1.5.1 Instalar papel de etiquetas con separación.....	7
1.5.2 Reciclaje de los soportes papel de etiquetas con separación.....	9
1.5.3 Instalar papel continuo.....	9
1.5.4 Operaciones sobre el papel.....	9
1.5.5 Anomalía de la impresión papel de etiquetas con separación.....	9

1.5.6 Especificación de la interfaz de impresión..... 10

2 Funciones generales, configuración e índice de uso.....

.....
..... **11**

2.1 Funciones generales.....	11
2.2 Ajuste del formato de impresión.....	11
2.3 Impresión y escaneado de códigos de barras	12
2.4 Funciones de medida.....	12
2.5 Funciones de venta.....	13
2.6 Función del vendedor.....	14
2.7 Funciones del informe.....	14
2.8 Detalles de ventas.....	14
2.9 Función de la red.....	14
2.10 Ethernet Impresora térmica.....	15
2.11 Uso de programas informáticos.....	15
3 Programación rápida (Fast Prog).....	16
3.1 Programación rápida (Fast-Prog) de PLU.....	16
3.2 Programación rápida (Fast-Prog) de la tecla de acceso rápido para PLU.....	18
3.3 Programación rápida (Fast-Prog) de los parámetros Spec.....	19
3.4 Programación rápida (Fast-Prog) de precio unitario.....	20
4 Venta Operaciones.....	21
4.1 Carga y bloqueo de PLU.....	21
4.1.1 Transferencia mediante el uso del número PLU.....	21
4.1.2 Tranfer mediante el uso de PLU Shortcut Teclas.....	21
4.1.3 Transferencia temporal PLU por peso.....	

22

4.1.4 Transferencia temporal PLU por unidades..... 22

4.2 Venta manual de productos..... 22

4.2.1 Venta e impresión de productos de peso único..... 22

4.2.2 Venta e impresión de productos de un solo conteo..... 23

4.2.3 No se vende peso para productos de peso.....	23
4.2.4 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (sin modo de cobro).....	24
4.2.5 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (modo de cobro, pago de entrada).....	24
4.2.6 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (modo de pago, pago igual a precio).....	25
4.3 Descuento Operaciones.....	25
4.3.1 Descuento U.Price.....	25
4.3.2 Descuento T.Price.....	26
4.3.3 $\pm\%$ de precio.....	26
4.3.4 Descuento automático.....	27
4.3.5 Unidad de conversión de U.Price temporal.....	27
4.4 Establecimiento y bloqueo de la tara.....	28
4.4.1 Tarea de peso.....	28
4.4.2 Número de tara.....	28
4.4.3 Bloqueo y desbloqueo de la tara.....	28
4.5 Modo especial de venta.....	29
4.5.1 Entrada y salida del modo especial de venta.....	29
4.5.2 Venta en el modo de impresión por lotes.....	29
4.5.3 Venta en modo preenvasado (solo para PLU por peso).....	30
4.5.4 Venta bajo el modo Lock PLU.....	30
4.5.5 Modo de impresión automática (sólo para PLU por peso).....	31
4.6 Operaciones de búferes de venta.....	31
4.6.1 Conmutación de búferes de venta.....	31

4.6.2 Cancelar los datos de venta en búferes de venta.....	31
4.7 Comerciante y camarero.....	32
4.7.1 Información sobre el personal.....	32
4.7.2 Función del vendedor.....	32
4.7.3 Función del camarero.....	33
4.8 Investigación de registros de venta y marcadores de devoluciones de productos.....	33
4.9 Peso manual.....	34
4.9.1 Venta manual de entrada manual de peso.....	34
4.10 Impresión y escaneado de códigos de barras.....	34
4.10.1 Código de barras exterior.....	34

4.10.2 Código de barras interior.....	34
---------------------------------------	----

5 Operaciones de programación..... 35

5.1 Por favor, lea esta parte Primera..... 35

5.2 Operaciones básico en interfaz del programa..... 35

5.2.1 Diseño en forma de árbol de los pasos de edición..... 35

5.2.2 Uso frecuente de Teclas en interfaces Prog..... 36

5.2.3 Lista de interfaces de programación..... 37

5.3 La edición de todas las partes en TMSet..... 43

5.3.1 Programa de tiempo..... 43

5.3.2 Programa de parámetros Spec..... 43

5.3.3 Programa de parámetros de texto..... 44

5.3.4 Programa de acceso rápido PLU Teclas..... 44

5.3.5 Programa de Fusión Acceso Atajos Teclas..... 45

5.4 La edición de todas las partes en DTSet..... 45

5.4.1 Programa del Departamento..... 45 5.4.2 Programa de

clases..... 46

5.4.3 Programa PLU..... 46

5.4.4 Programa de unidad..... 48

5.4.5 Programa de códigos de barras..... 49

5.4.6 Programa formatos de impresión..... 52

5.4.7 Programa de vendedores..... 55

5.5 Programa de datos auxiliares..... 56

5.5.1 Pasos Selección del programa PLU..... 56

5.5.2 Pasos Selección de PLU Programación rápida (Fast Prog)..... 56

5.5.3 Suprímase la información sobre la venta.....	57
5.6 Comunicación y actualización de datos.....	58
5.6.1 Operaciones de archivos en el disco flash USB.....	58
5.6.2 Interfaz Ethernet de Monitores.....	
59 5.6.3 Comunicaciones RS232.....	60
5.7 Auxiliar de hardware.....	60
5.7.1 Validar el Código.....	60
Contraseña.....	5.7.2
60	

5.7.3 Recuperar valores predeterminados de fábrica Configuración.....	61
6 Operaciones de informes (Account).....	63
6.1 Lista de interfaces de cuenta.....	63
6.2 Operaciones del informe de impresión.....	63
6.2.1 Imprimir Informe total.....	
..... 63 6.2.2 Imprimir informe del departamento.....	
..... 64 6.2.3 Imprimir informe de	
clase.....	65
6.2.4 Imprimir el informe PLU.....	65
6.3 Información clara sobre los informes.....	65
6.3.1 Información clara sobre los informes Manualmente.....	65
6.3.2 Limpiar todos los informes y registros Información.....	66
6.3.3 Información sobre existencias claras.....	66
6.3.4 Información sobre la posición SID.....	67
6.4 Gestión de las existencias.....	67
6.4.1 Gestión de las existencias.....	67
6.4.2 Impresión en Stcok.....	67
6.4.3 Auditoría de existencias.....	68
6.5 List Print.....	68
6.5.1 Diario de venta.....	68
6.5.2 Lista Imprimir.....	68

7 Apéndice.....	70
7.1 Tabla de referencia para errores y sus instrucciones.....	70
7.2 Definiciones de los parámetros de datos Spec.....	73
7.3 Definiciones de los parámetros de datos String.....	88
7.4 Definiciones de la tecla de la función de acceso rápido.....	88

Menú Ejemplos

Ejemplo 3-1 Programación rápida (Fast-Prog) de PLU.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	16

Ejemplo 3-2 Programación rápida (Fast-Prog) de la tecla de acceso rápido para PLU. Modifique una tecla de acceso directo.....	18
--	-----------

Ejemplo 3-3 Programación rápida (Fast-Prog) de la tecla de acceso rápido para PLU. Modifíquese dos o más atajos Teclas.....	18
--	-----------

Ejemplo 3-4 Programación rápida (Fast-Prog) de los parámetros Spec.....	19
---	----

Ejemplo 3-5 Programación rápida (Fast-Prog) de precio unitario (Spec083 =1).....	20
--	-----------

Ejemplo 3-6 Programación rápida (Fast-Prog) de precio unitario (Spec083 =2).....	20
--	-----------

Ejemplo 4-1 Utilice el número PLU para transferir PLU por peso.....	21
--	-----------

Ejemplo 4-2 Utilice el número PLU para transferir PLU por unidades.....	21
--	-----------

Ejemplo 4-3 Utilice PLU acceso directo Teclas para transferir PLU por peso.....	21
--	-----------

Ejemplo 4-4 Utilice PLU acceso directo Teclas para transferir PLU por unidades.....	21
--	-----------

Ejemplo 4-5 Transferencia temporal PLU por peso.....	22
---	-----------

Ejemplo 4-6 Transferencia temporal PLU por peso con una unidad de conversión del U.Price.....	22
--	-----------

Ejemplo 4-7 El número temporal PLU es decidido por Spec094 (Predeterminado 9999998).....	22
---	-----------

Ejemplo 4-8 Venta de artículos de peso único.....	22
---	----

Ejemplo 4-9 Venta e impresión de productos de un solo conteo.....	23
--	-----------

Ejemplo 4-10 No hay venta de pesas para PLU por peso.....	23
--	-----------

Ejemplo 4-11 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (sin modo de cobro).....	24
---	-----------

Ejemplo 4-12 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (modo de cobro, pago de entrada).....	24
Ejemplo 4-13 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (Modo de pago, pago igual a precio).....	25
Ejemplo 4-14 Ejecutar descuento en la resta.....	25
Ejemplo 4-15 Ejecutar descuento en número fijo.....	25
Ejemplo 4-16 Datos de entrada para ejecutar $\pm\%$ precio.....	26
Ejemplo 4-17 Enterinterface y ejecutar $\pm\%$price.....	26
Ejemplo 4-18: ejecutar directamente Predeterminado $\pm\%$price(Spec114).....	27
Ejemplo 4-19 Descuento automático.....	27
Ejemplo 4-20 Conversión de unidades de U.Price temporal.....	27
Ejemplo 4-21 Pesaje tara.....	28
Ejemplo 4-22 Número de la tara.....	28
Ejemplo 4-23 Bloqueo y desbloqueo de la tara.....	28

Correspondencia con el original: página ix

Ejemplo 4-24 Selección de una sola tecla del modo de venta.....	29
Ejemplo 4-25 Interfaz de venta.....	29
Ejemplo 4-26 Modo de impresión por lotes.....	29
Ejemplo 4-27 Modo de preenvasado (solo para PLU por peso).....	30
Ejemplo 4-28 Conmutador de búferes de venta.....	31
Ejemplo 4-29 Limpiar todos los datos en búferes de venta.....	31
Ejemplo 4-30 Borrar un bien en la corriente búfer de venta.....	32
Ejemplo 4-31 Consulta de registros de venta y marcadores de devoluciones de productos.....	33
Ejemplo 4-32 Manual de venta de entrada manual de peso.....	34
Ejemplo 5-1 Programa de tiempo.....	43
Ejemplo 5-2 Programa de parámetros Spec.....	43
Ejemplo 5-3 Programa de parámetros de texto.....	44
Ejemplo 5-4 Programa de PLU Acceso rápido Teclas.....	44
Ejemplo 5-5 Programa de acceso rápido a Fusiones Teclas.....	45
Ejemplo 5-6 Programa del Departamento.....	45
Ejemplo 5-7 Programa de clases.....	46
Ejemplo 5-8 Programa PLU.....	47
Ejemplo 5-9 Programa de unidad.....	49
Ejemplo 5-10 Programa de códigos de barras.....	49
Ejemplo 5-11 Programa de vendedores.....	55
Ejemplo 5-12 Pasos Selección del programa PLU.....	56
Ejemplo 5-13 Pasos Selección de PLU Programación rápida (Fast Prog).....	56
Ejemplo 5-14 Suprímase PLU20.....	57
Ejemplo 5-13 Cargar archivos en el disco flash USB.....	58

Ejemplo 5-14 Guardar datos de trabajo en archivos en el disco flash USB.....	58
Ejemplo 5-15 Guardar lista de venta en archivos en USB Flash Disk.....	59
Ejemplo 5-16 Introduzca la interfaz del monitor Ethernet.....	59
Ejemplo 5-17 Proceso de modificación de las contraseñas.....	61
Ejemplo 5-18 Proceso de modificación de las contraseñas.....	61
Ejemplo 6-1 Imprimir Informes diarios de hoy y ayer.....	64
Ejemplo 6-2 Imprimir Informes diarios de PLU con los números de 10 a 20.....	65

Ejemplo 6-3 Información clara en el informe

manual..... 66

Ejemplo 6-4 Limpiar todos los informes y registros Información..... 66

Ejemplo 6-5 Información clara sobre existencias..... 66

Ejemplo 6-6 Informe manual claro..... 67

Ejemplo 6-7 Imprimir stock Informes con los números de 10 a 20..... 67

Ejemplo 6-8 Modifíquese la población de PLU10 a 100..... 68

Ejemplo 6-9 Lista Intradía Imprimir..... 68

Ejemplo 6-10 Lista de períodos de tiempo designados Imprimir..... 69

1 Componentes de la balanza de Impresión de Código de Barra

1.1 Comprobar los accesorios

Una balanza; Una bandeja; Un poste Pantalla (solo tipo de polo); Un paquete de tornillos utilizados para fijar el poste (sólo tipo de polo); Un manual del usuario (este libro); Un CD para el software de PC TM-xA Software de gestión Una superposición para acceso rápido PLU; Un enchufe de alimentación;

1.2 Teclado

1.2.1 La superposición original del teclado

Imagen 1-1 Mapa de la función del teclado para el código de barras Impresión de etiqueta balanza de ing (Pole)

7 8 9 X

4 5 6

1 2 3

0 00


Imagen 1-2 Mapa de la función del teclado para el código de barras Impresión de etiqueta balanza de ing (Bench)

Imagen 1-3 Mapa de la función del teclado para balanza con función de caja registradora

- One tray ;
- One display pole (pole type only);
- One pack of screw s used to fix the pole (pole type only);
- One copy *User Manual* (this book);
- One CD for PC softw are *TM-xA Management Software*
- One overlay for shortcut PLU ;
- One pow er plug;

1.2 Keyboard


1.2.1 The Original Overlay of the Keyboard

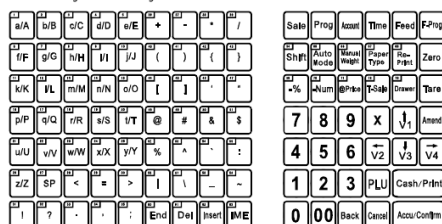

Picture 1-1 Sketch Map of Keyboard Function for barcode label printing scale (Pole)



Picture 1-2 Sketch Map of Keyboard Function for barcode label printing scale (Bench)

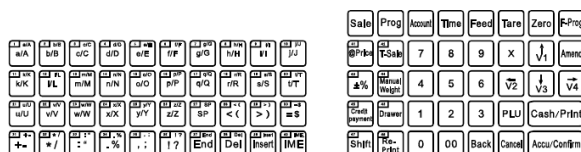

Picture 1-3 Sketch Map of Keyboard Function for cash register scale

Distribución original del teclado; se conservan los nombres exactos de las teclas.

El gráfico anterior muestra las definiciones originales. Algunos botones en el área superior izquierda están marcados con números, que son el número de serie para el acceso directo Teclas. En este texto, □SCxx□ se utiliza para representar acceso directo Teclas. A favor por ejemplo, □SC1□ representa la primera tecla en la parte superior izquierda marcada con el número 1. □SCxx□ en el lado izquierdo son PLU teclas de acceso directo preestablecido y puede ser configurado para representar una determinada tecla si el usuario solicita. Al editar el texto, □SCxx□ son la función Teclas y el carácter Teclas para la entrada de letras. Véase el capítulo 1.2.4. □SCxx□ en el lado derecho son acceso rápido preestablecido Teclas para funciones adicionales. El preajuste se muestra en la gráfica. Y no está disponible para usuario para cambiar la configuración de la función Teclas ahora.

1.2.2 Instrucciones para Teclas

Cuando pulse a la derecha Teclas, la balanza se pitido en breve para mostrar que la operación es correcta. Cuando presionas mal Teclas, la balanza se emite en 1 sonido largo y 2 sonidos cortos. Los pitidos compuestos significa el fallo en el proceso de operación o errores al presionar Teclas. Si el proceso de operaton falla, habrá Ex.xx Pantalla ed en la pantalla (por ejemplo, El.01 significa que los datos del programa no son válidos). Puede tomar 4 segundos para presionar una tecla en la operación que necesita para Long Pulse la tecla sin soltar - Sí. Durante el período que escuchará 2 pitidos. La primera señal suena tan pronto como presionas la tecla mientras que la otra sonidos 4 segundos después de pulsar la tecla. En algunos □F-Prog□ + □Other key□ Operaciones, los usuarios deben presionar primero □F-Prog□ sin soltar y presionar el □Other key□ para completar la operación. En la siguiente instrucción: □Key1□ □Key2□ significa la operación que presiona □Key 1□ primero y lo libera, luego perss □Key 2□ y suéltalo. □Key1□ + □Key2□ significa la operación que presiona □Key1□ y □Key2□ al mismo tiempo. Cuando los usuarios lo hacen, presione □Key1□ primero, y pulse □Key2□ sin liberar □Key1□.

1.2.3 Instrumentos para Teclas en el área de funciones

La imagen 1-1 muestra la configuración Predeterminado de Teclas en el área de funciones. De acuerdo con las peticiones del cliente, Predeterminado

la configuración puede ser diferente. Y la configuración específica estará en la superposición: □Sale□: Entrar en modo venta y ejecutar el funcionamiento de la venta de productos. □Prog□: Introduzca el modo de programa y el programa sobre los parámetros, PLU, formatos de impresión, tiempo y así sucesivamente. □Account□: Introduzca el modo Cuenta para preguntar sobre los datos de ofertas o informes impresos, etc. □Time□: Pantalla tiempo actual y volver a la interfaz anterior cuando lo presiona de nuevo. □Tare□: Fijar el peso actual como tara o designar ciertos datos como tara (Cuando hay un número en la entrada, número tara es la prioridad.). Presionando □Tare□ durante mucho tiempo sin soltar, el sistema Introduzca □Tare Lock□. Y hazlo de nuevo para salir de este estado. □Zero□: Peso de corriente claro y restablecer cero dentro del rango permitido. Si no está dentro del rango permitido, establezca cero Fracasaría. □Shift□: Tecla Shife utilizada para extender la tecla de acceso rápido PLU y cambiar la sensibilidad del caso en la entrada de texto interfaz. Cuando el número de entrada actual es decimal (tare, peso, U.Price, T.Price), pulse largamente □Shift□ o presiona □F-Prog□ + □Shift□ cambiaría la posición del punto decimal. □Auto Mode□ □Pre-Pack Mode□, □Batch-Pint mode□, □Auto print□ □Lock PLU□: Cambiar ordinario modo con el modo de venta de pther. Los usuarios pueden presionar esta tecla para entrar en el modo de venta seleccionar si búfer de venta actual está vacía.

Correspondencia con el original: página 3

Manual Weight: Key para la entrada manual de peso. "ManWT" añadirá antes de los datos de peso, mientras que impresión. Abra estas funciones en Spec si el usuario lo necesita. Paper Type: Pulse la tecla para cambiar el papel entre papel térmico de etiquetas con separación y papel térmico continuo. Re-print: Repetir la última impresión en el buffer actual (los datos de impresión repetidos no se almacenarían en los registros de reparto como registro de venta.). Esta función puede ser prohibida en Spec. Feed: Rodar el papel térmico de etiquetas con separación y papel térmico continuo. Los datos del búfer no impresos se eliminarán en la proceso de alimentación.

Entrada

% ±%: Descuento en porcentaje, PDis = $P(1 \pm \text{Entrada})$. Por favor, note que la entrada es decimal y

100 prestar atención adicional a la posición de punto decimal. Descuento es 5% de descuento mientras que la entrada es 500, si hay dos ceros después del punto decimal. Y la entrada debe ser 5000, si hay tres ceros. Puede consultar Spec113, Spec114 para obtener una explicación detallada.

-Num: Descuento en resta. PDis = $P - \text{Entrada}$. La entrada también es decimal.

@Price: Descuento a un precio fijo. PDis = Entrada . La entrada también es decimal. También puede utilizar esto -@

para guardar el precio descontado a PLU directamente, consulte Spec083 T-Sale: Establecer el número de entrada como precio unitario y establecer un PLU temporal. Puede modificar el PLU por peso unidad en Spec, por ejemplo, si la unidad temporal PLU por peso es 500g, pero la unidad de balanza es kg, entonces el sistema se convertirá automáticamente (multiplicar 2) Drawer: Abre el cajón además de la Operaciones normal. Paid by card: Función de obligar F-Prog: Cambiar algunos valores o valores de PLU rápidamente en modo de venta. Siempre se utiliza para la combinación de Teclas, que es similar a «Alt» «Ctrl» en el teclado del PC. Por favor, consulte las instrucciones de proceso para entender el uso de la combinación Teclas. x: Cantidad de entrada en la venta de la cuenta. 0 bien, cuentan temporalmente la venta de productos según la entrada U.Price. Amend: Modificar los datos de las operaciones en la interfaz de venta y almacenar los datos modificados en la interfaz del programa. ← → ↑ ↓: Cambiar entre pasos y números vecinos en el programa y la cuenta interfaces. V1 + V4: Activar la correspondiente búferes de venta. 00 + 99, 000: Introducir números correspondientes. Back: Suprímase el último número de entrada de dígitos. PLU: Transferir datos PLU usando números de entrada como números de serie. Cash/Print: Revisar en efectivo; calcular los cambios e imprimir etiquetas o recibos según la configuración. Cancel: Borrar datos, cancelar Operaciones o volver al paso anterior. Accu/Confirm: Guardar datos de acuerdo acumulados en búfer de venta activado y otra confirmación Operaciones.

1.2.4 Instrucciones de entrada de caracteres

La tecla de la sección de funciones sigue siendo la misma cuando el sistema entra en la interfaz de entrada de letras, mientras que SC1 ~

Correspondencia con el original: página 4

SC63 se utilizan para introducir letras. En el proceso de entrada, las definiciones del teclado se muestran a continuación: Amend: Confirme la entrada de texto. Guardar y salir. Cancel: Cancelar datos editados y dejar de fumar sin guardar. Confirm: Confirme la entrada en IME especial (No se usa d en versión pura en inglés). End: Se suprimen los caracteres finales de entrada y todos los caracteres después de la posición designada. Delete: Borra el carácter en la posición donde está el cursor. Insert: Cambiar el modo de cubierta con el modo de inserción. Modo de cubierta activado cuando el cursor es constante en mientras que el modo de inserción se activa cuando el cursor está brillando. IME: Editor de métodos de entrada. Cambiar los idiomas de entrada: En-1 (en letras pequeñas), En-2 (en letras grandes), Chs (código chino), código (código de máquina). Shift: Cambia En-1, En-2 en estado temporal. ← →: Mover la posición actual de edición hacia atrás o hacia adelante. 0 ~ 9 y SC1 ~ SC59: Caracteres de entrada o códigos. En el proceso de entrada de texto, se muestran los significados de cuatro ventanas a continuación: La primera ventana: Pantalla modo de entrada actual: uno de En-1, En-2, Chs y Code. La segunda ventana: Pantalla la posición de las letras de edición actuales en el texto. La tercera ventana: Pantalla posición actual de edición y contenido de las letras vecinas. En En-1 o En-2 El modo ASCII es Pantalla ed mientras que en modo Chs o código Hex es Pantalla ed. Modo de cubierta activado cuando cursor que muestra la posición es constante en, mientras que el modo de inserción se activa cuando el cursor es brillante. La cuarta ventana: Pantalla actual contenido de entrada. En En-1 o En-2 la ventana Pantalla no s nada, y en Código de entrada código de la máquina es Pantalla ed. Conmutar 4 tipos de lenguajes de entrada pulsando el interruptor Teclas. Modo de entrada de cada tipo de idioma de entrada es A continuación se indica: En-1 letra pequeña: Números de entrada o caracteres ASCII. Para el Teclas con «/», el carácter de entrada es el que está en

la izquierda de «/». Al pulsar Shift, el siguiente carácter de entrada y sólo éste está bajo la regla de En-2.

En-2 mayúscula: Números de entrada o caracteres ASCII. Para el Teclas con «/», el carácter de entrada es el único

a la derecha de «/». Al pulsar Shift, el siguiente carácter de entrada y sólo éste está bajo la regla de En-1.

UTF8 (versión U IME, para uso exclusivo de la balanza de fuentes UTF8): UTF-8 método de entrada, entrada Unicode para obtener el

caracteres, introducir diferentes tipos de caracteres no-inglés, por favor, compruebe el código de UTF8

Manual del editor de pruebas, después de la entrada Unicode, presione Confirm para terminar la entrada

Modo pinyin chino PY (E versión IME, uso de balanza de fuentes únicamente): Introducir pinyin, y seleccionar chino

carácter por ← →, Presione Confirm para introducir un carácter chino. En modo pinyin, pulse

Space para seleccionar el símbolo de la caja SBC, pulse Space dos veces para seleccionar el símbolo Inglés.

Modo ISN chino Chs (E versión IME, uso de balanza de fuentes únicamente): Introduzca el código ISN para seleccionar un carácter chino

o símbolo de la caja SBC.

Código: Modo código de la máquina de entrada. Los usuarios pueden introducir ASCII, símbolos en IMEs especiales. El sistema podría

Correspondencia con el original: página 5

distinguir automáticamente el contenido de entrada como ASCII, símbolos en IMEs especiales. Códigos de la máquina

cada campo se puede encontrar en la siguiente tabla.

Cuadro 1-1 ASCII Tabla de código

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

0 Carácter no impreso 1

2! " # \$ % & ' () * +, -. /

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9:; < = >?

4 @ A B C D E F G H I J K L M N O

5 P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _

6 a b c d E f g h i j k l m n o

7 p q r s t U v w x y Z { } ~

8 No se usa d 9

1.3 Panel Pantalla

1.3.1 Mapa del cuadro del panel Pantalla

Imagen 1-4 Pantalla Overlay

Imagen 1-5 Pantalla Overlay con matriz de puntos Pantalla

1.3.2 Señales de indicación

□Zero□: Es cuando el peso es cero y estable. □Stable□: Es cuando el peso es estable. □Lock Tare□: Es cuando la tara está cerrada. La larga prensa □Tare□ bloquearía la tara. Bajo esta condición, tara no se autorizaría después de la venta. La larga prensa □Tare□ otra vez saldría de la tara de bloqueo. □Lock PLU□: Es cuando PLU está bloqueado. La prensa larga □PLU□ bloquearía PLU. Bajo esta condición,

/ distinguish the input content as ASCII, symbols in special IMEs. Machine codes of n be found in following table.

Table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Non-print character														
!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
Not used														

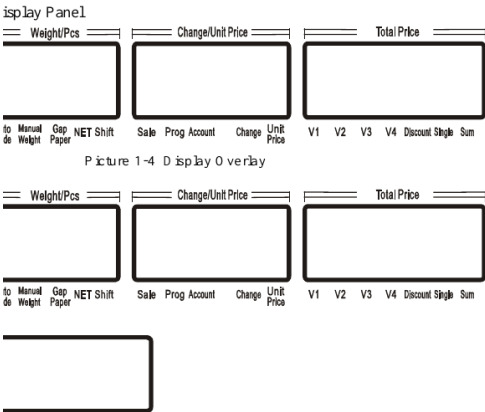


Tabla ASCII y esquemas del panel de visualización.

El antiguo estado de venta de PLU seguiría siendo el mismo después de la venta. Y durará hasta que se transfiera el nuevo PLU. La prensa larga [PLU] de nuevo saldría bloqueo PLU. [Auto mode]: Está encendido en modo automático. Cuando en modo automático, bloquear PLU se activará. En este modo, pre-embudo o La impresión por lotes se ejecuta en base a Spec078 y Spec079. [Pre-pack] igual que [Auto mode] [Auto Print] la luz se encenderá cuando en la impresión automática [Manual Weight]: Es cuando el peso manual es Pantalla ed. [Gap paper]: Es cuando el tipo de papel es papel de etiquetas con separación. Si está apagado cuando el tipo de papel es papel continuo. [NET]: Es cuando la tara está establecida y el peso neto es Pantalla ed. Pulse [Fast Prog] [Tare] será Pantalla Peso bruto [Shift]: Presione [Shift] y está encendido. [Sale]: Está en modo de venta. [Prog]: Está encendido en modo programa. [Account]: Está en modo cuenta. [Change]: Es cuando los datos en la tercera ventana es Pantalla ed como cambio de efectivo. [U.Price]: Es cuando los datos en la tercera ventana es Pantalla ed como productos U.Price. [V1] ~ [V4]: Es cuando hay buffers en los registros V1 ~ V4. Y está brillando en modo de edición. [Discount]: Para Pantalla solo significa que los productos actuales se han descontado en U.Price; A Pantalla total significa que el total acumulado actual se ha descontado en T.Price [Single]: Es cuando precio total de productos actuales es Pantalla ed en la cuarta ventana. [Sum]: Es cuando la suma precio total de búferes de venta actual (V1 ~ V4) es Pantalla ed en la cuarta ventana.

1.3.3 Expresión de caracteres

Imagen 1-6 Número de caracteres 0â € TM TM

Imagen 1-7 Personajes A € M

Imagen 1-8 Personajes Nãñez

Imagen 1-9 Dash-overline, arriba, tres líneas de símbolos especiales

- [Change] : It's on when the data in third window is displayed as cash change.
- [U Price] : It's on when the data in third window is displayed as goods U Price.
- [V1] ~ [V4] : It's on when there are buffers in V1~V4 records. And it's glittering in edit mode.
- [Discount] : To display single means that current goods has been discounted in U Price; To display total means that current accumulative total has been discounted in T Price
- [Single] : It's on when total price of current goods is displayed in fourth window.
- [Sum] : It's on when the sum total price of current sale buffers (V1~V4) is displayed in fourth window.

1.3.3 Expression of Characters

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Picture 1-6 Number Characters 0 ~ 9

A B C D E F G H I J K L M

Picture 1-7 Characters A ~ M

n o P q r s t U v y z

Picture 1-8 Characters N ~ Z

- _ ~

Picture 1-9 Dash, underline, above line, three lineations of special symbols
Representación de caracteres en la pantalla.

Correspondencia con el original: página 7

Dash de símbolos especiales: lo mismo que «-» en ASCII. Subrayado de símbolos especiales: Se utiliza para representar los caracteres que no pueden ser Pantalla ed en ASCII (los símbolos excepto 0-9, A-Z y '-') Se utiliza para representar caracteres extendidos. En la edición china, dos de ellas representan un personaje chino. Tres líneas de símbolos especiales: En procesos de calibración, se utiliza como un aviso para decidir entrar en la interfaz de calibración o interfaz estándar.

1.3.4 Matriz de puntos Pantalla

Las balanzas de 5 ventanas incorporan una pantalla LCD adicional de matriz de puntos de 160×32. En reposo muestra la hora, mensajes publicitarios o registros acumulados; cuando se carga un PLU, muestra el nombre del producto.

1.4 Especificaciones

Fuente de alimentación: AC200V~240V, 47~53Hz Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C Temperatura de conservación: -20°C °C °C 70°C Humedad de funcionamiento: 15% + 85%RH

Capacidad	Resolución	División	Precisión
6kg	3000	2g	III
15kg	3000	5g	III
30kg	3000	10g	III

1.5 Impresora térmica (código de barras Impresión de etiqueta ing scale)

1.5.1 Instalar papel de etiquetas con separación

El proceso de instalación es el siguiente: Izquierda es la estructura del cajón (08's). Derecha es estructura de cubierta (12's)

1. Abre la puerta superior

Puerta lateral 1. Open


Imagen 1-10 Puerta abierta de la impresora de balanza

15kg	3000	5g	III
30kg	3000	10g	III

1.5 Thermal Printer (barcode label printing scale only)

1.5.1 Install Gap Paper

Install process is as below : Left is drawer structure (08's). Right is cover structure (12's)

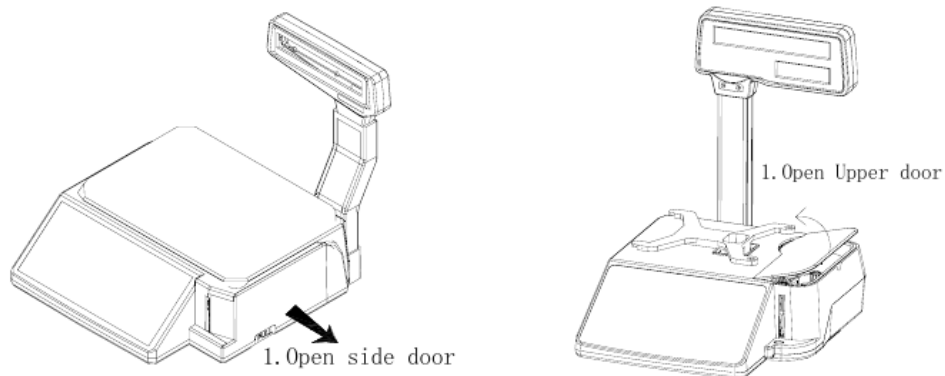

Picture 1-10 Open door of scale printer

Apertura de la impresora y acceso al rollo.

Correspondencia con el original: página 8

Gancho

Levantar la caída

2.Levante el cabezal de impresión	2.Mover gancho en dirección de la flecha
-----------------------------------	--

Imagen 1-11 Boca abierta de prensa

4.Rotate LIMIT	3.Rotar hacia arriba LIMIT	4.Install
----------------	----------------------------	-----------

90,para papel papel rollo

pase aunque

3.Instalar rollo de papel

Imagen 1-12 Instalar rollo de papel

5.Paper pasar	5. El periódico pasa
---------------	----------------------

7.Roll paper

7. Papel de rollo

6.Remove U Spring	6. Eliminar U Spring
-------------------	----------------------

Imagen 1-13

9. Baje el cabezal de impresión	10. Ajuste la altura de LIMIT
---------------------------------	-------------------------------

10.Adjustar la altura LIMIT

8. Papel sándwich

9.Close cabecera	por la primavera U
------------------	--------------------

8.Papel de Sandwich por U primavera

Imagen 1-14 Instalación de papel de acabado

11.Puerta de cubierta

12. Presione [Feed] en ambos modelos.

11.Cierre la puerta

Imagen 1-15 Cerrar puerta de la impresora de balanza




Figure 1-11 Open press mouth

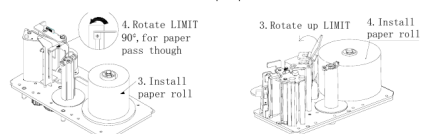


Figure 1-12 Install paper roll

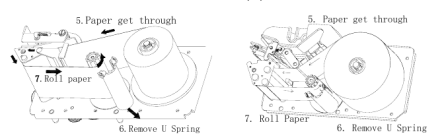


Figure 1-13 Paper through

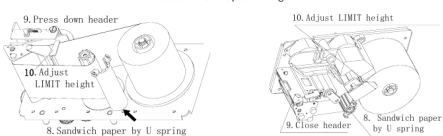


Figure 1-14 Finish paper install

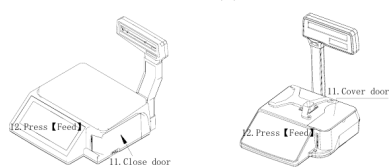


Figure 1-15 Close door of scale printer

Secuencia visual original para instalar el rollo de papel.

1.5.2 papel de etiquetas con separación Montadas Recicla

Sacar la primavera

Imagen 1-16 papel de etiquetas con separación monta reciclado

1.5.3 Instalar papel continuo

Diferente de la forma en que se puede instalar papel de etiquetas con separación en 1.5.1, ya no es necesario un muelle de retención de papel en forma de U. Todo lo que necesitas hacer es poner el papel en el sensor de papel y dejar que la parte desgarrada esté afuera.

1.5.4 Operaciones sobre papel

□Paper Type□: Asegúrese de que el tipo de juego de papel es el mismo que el tipo utilizado. Cuando **□Gap Paper□** es ligero en el Pantalla, debe configurar para utilizar papel de etiquetas con separación. De lo contrario, debe configurar el uso de papel continuo. Si el tipo de El papel que se establece para usar es diferente del tipo utilizado actualmente, por favor pulse durante mucho tiempo **□Paper Type□** para cambiar el set. **□Feed□**: Después de instalar el papel, pulse **□Feed□**. También puede presionar **□Feed□** para eliminar las abnormias de la impresora y hacer rollo de papel para una cierta longitud.


1.5.5 Anomalía de la impresión papel de etiquetas con separación

Los usuarios de papel continuo no hacen ningún ajuste para esto. La anonimidad de los parámetros de la impresora puede ocurrir cuando las impresiones papel de etiquetas con separación son anormales, el papel sale continuamente, o la impresora puede trabajar después de que un papel se imprime, parámetro de impresión tal vez tenga abnormity Los usuarios necesitan comprobar si el tipo de papel es correcto primero. Entonces los usuarios podrían seguir estos Operaciones abajo para eliminar los mal funcionamientos: Instale papel de etiquetas con separación, y haga que el borde de papel de etiquetas con separación no exceda el cabezal de impresión. (No bloquee el sensor de fin de papel)

Imagen 1-17 sensor de fin de papel

Apaga la balanza. Presione la tecla **□Feed□** y luego consúltela en la balanza, mantenga pulsada esta tecla hasta que se haya terminado comprobar y entrar en trabajo en la cara La impresora rodaría el papel a la longitud de 50mm. automáticamente Después de que el papel se haya extendido, se han eliminado los mal funcionamientos si no se ha advertido. Si alarma E7.10 significa abnormidad de calibración, pls intentarlo de nuevo después de confirmar que se ha utilizado la perperper en la etiqueta.


1.5.2 Gap Paper Mounts Recycle

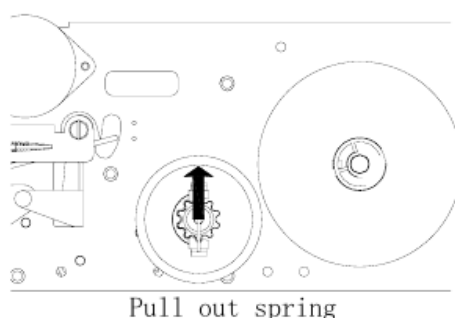

Reciclaje del soporte del papel de etiquetas.

Users need to check if paper type is right first. Then users could follow these operations below to eliminate all functions:

- Install gap paper, and make the edge of gap paper not exceed printhead. (Not block the paper-out sensor)

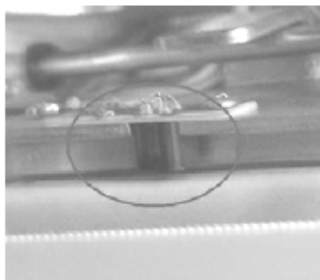

Picture 1-17 Paper-Out sensor

- Switch off the scale. Press the **【Feed】** key then switch on the scale, hold this key until finished self checking and go into work interface
- Printer would roll out the paper at the length of 50mm . automatically

Ubicación del sensor de fin de papel.

Correspondencia con el original: página 10

Luego, presione [Feed] para imprimir la página de prueba. Ir a los procesos normales de operación.

1.5.6 Especificación de la interfaz de impresión

Ventana	Tare	Peso/conten o	CHG / precio unitario	U.Weight / T.Weight
Muestra	E7.1x	P1-02	Imprimir	
Si la impresión normal, esto Cuando masa	Pantalla presente impresión			

Al imprimir

la ventana está en blanco, si	imprimir, esto	Doc y número. P1 -01
-------------------------------	----------------	----------------------

Pantalla: Imprimir

tiene error, será Pantalla ventana	significa la segunda página de
------------------------------------	--------------------------------

Especificación

mensaje de error, el	Pantalla	Doc 1. Si el total de impresión 1
----------------------	----------	-----------------------------------

No imprimir wil

media para pls de mensaje	número de descanso	página, esta ventana
---------------------------	--------------------	----------------------

Pantalla en blanco.

véase la adición 7.1 sin imprimir.	en blanco.
------------------------------------	------------

2 Funciones generales, configuración e índice de uso

2.1 Funciones generales

La impresora puede almacenar 5.990 PLU y admite ampliación hasta 10.000.
 Permite utilizar papel térmico de etiquetas con separación (serie TM-xA) y papel térmico continuo.
 Ofrece distintos métodos de ingreso de precios y descuentos.
 Puede imprimir informes por períodos y clasificaciones.
 Precisión de medición: modo comercial 1/6000 (1/7500 para 15 kg) y modo industrial 1/30000.
 Admite conexión de red y transferencia de datos mediante RS232 o memoria USB. Los datos pueden configurarse en el PC y luego cargarse o descargarse.
 Guarda el detalle de las ventas para transferirlo posteriormente al PC.
 Las balanzas de 5 ventanas incorporan una pantalla LCD adicional de matriz de puntos de 160×32.

2.2 Ajuste de formato de impresión

Balanza impresora de códigos de barras: mantenga presionada ☐Paper Type durante 4 segundos para alternar entre papel de etiquetas con separación y papel continuo. Esta tecla modifica Spec021.
 El sistema incluye 9 formatos de impresión predeterminados; consulte la tabla 5-5 de la página 52 del original.
 Los formatos predeterminados admiten etiquetas de 58×40 mm y 40×30 mm, además de papel continuo de 58 mm y 40 mm de ancho. Si utiliza otro tipo de papel, ajuste los parámetros Spec indicados en la tabla siguiente.

Tipo de papel	Tipo de impresión	Instrucciones
---------------	-------------------	---------------

000 005 027

58 mm*40 mm	Impresión de etiqueta	1	4	50	Predeterminado
papel de etiquetas con separación	Impresión de comprobante	7	7	50	No recomendado
40mm*30mm	Impresión de etiqueta	2	5	36	
papel de etiquetas con separación	Impresión de comprobante	8	8	36	No recomendado
58 mm de ancho	Impresión de etiqueta	1	4	50	
papel continuo	Impresión de comprobante	7	7	50	
Ancho 40mm	Impresión de etiqueta	2	5	36	
papel continuo	Impresión de comprobante	8	8	36	

Balanza con función de caja registradora: el ajuste predeterminado admite papel continuo de 55 mm y utiliza formato de comprobante.
 Los formatos disponibles incluyen impresión de etiqueta e impresión de comprobante. Para crear un formato personalizado, utilice el software de PC o comuníquese con el servicio técnico.
 Para no imprimir documentos durante la venta, configure Spec003=0 y Spec008=0. Si necesita imprimir una operación específica, presione ☐Reprint.
 Para imprimir varias copias del mismo documento, ingrese la cantidad en Spec003 y Spec008.

Correspondencia con el original: página 12

Para imprimir dos tipos de documentos, configure el documento 1 mediante Spec000~Spec009 y el documento 2 mediante Spec010~Spec019. Para esta función se recomienda solicitar apoyo al servicio técnico. Configure la intensidad de impresión del papel de etiquetas con separación en Spec022 y la del papel continuo en Spec023. En Spec025 se ajusta la posición de corte del papel continuo; se recomienda un valor mínimo de 30.

Cada PLU puede utilizar un formato de impresión y un tipo de código de barras específicos. Asigne 0 para usar la configuración general del sistema.

Criterio de selección del formato: si la venta contiene dos o más productos, se imprime el documento total con el formato definido en Spec005. Si contiene un solo producto, se imprime el documento de artículo. Si el PLU tiene un formato específico distinto de 0, se utiliza ese formato; de lo contrario, se aplica Spec000.

2.3 Impresión y escaneado de códigos de barras

Puede imprimir varios tipos de código de barras, 9 tipos de Predeterminado configuración de código de barras, detalles en la página 51 Tabla 5-4 valores predeterminados de fábrica Código de barras. Puede escanear código interno y código externo, detalles en la página 34, las especificaciones de impresión y escaneo de código de barras Los códigos de barras se pueden dividir por uso en códigos de barras de elementos y códigos de barras totales, que se imprimen en etiquetas de elementos y etiquetas totales respectivamente. valores predeterminados de fábrica códigos de barras soportan 5 dígitos precio total y 6 dígitos precio total. Seleccione el código de barras compatible con el POS

Dígitos	Spec			
Código de productos	Sugerencia			
de precio	001	006	002	007

5 x... es el código de la bandera que está reservado para

1 7 xx xx00000

Código del pabellón	Predeterminado	balanza en el sistema POS. El usuario podría definir
Utilizando PLU No.	0 como código MISC para el número PLU	

6 4 8 xx xx0000

nunca igual a 0. x... es el código de la bandera que está reservado para

Código del pabellón	5	2	7	xx	xyyyyy
---------------------	---	---	---	----	--------

balanza en el sistema POS. Y... es un MISC Utilizando PLU código para la etiqueta total. El código del artículo de PLU es

Código del elemento	6	5	8	xx	xyyyyy
---------------------	---	---	---	----	--------

código en el sistema POS.

No hay código de bandera	5	3	7	yyyy yy	No se ha definido ningún código de bandera. Y... es un MISC
Utilizando PLU	código para la etiqueta total. El código del artículo de PLU es				
Código del elemento	6	6	8	yyyy y	código en el sistema POS.

Si los usuarios necesitan un formato de código de barras especial, por favor, utilice la suite PC o contacte con el centro servicio técnico.

2.4 Funciones de medición

La balanza ofrece 6 unidades de medida Predeterminado como kg, gramo, ton, lb, 500g, 100g. Sobre la base de las normas nacionales de diferencia, parte de la unidad de medida puede no abrirse. Las combinaciones

Correspondencia con el original: página 13

y la configuración recomendada de Spec se muestran a continuación:

Peso	U.Price	Spec
------	---------	------

Instrucciones

Pantalla	Pantalla	212	211 200	201	208		
kg	/kg	3	0o 3	3	3	3	Predeterminado
g	/g	4	0o 4	0	0	0	
g	/100g	4	8	0	0	0	
lb	/lb	6	6	3	3	3	

Precisión de peso: Las precisiones se dividen en cuatro niveles. El nivel 0 es propiedad del original 1/3000. Los niveles 0 y 1 están disponibles para los usuarios comerciales, mientras que los niveles 2 y 3 sólo están disponibles para los usuarios industriales ("*" se adjuntaría en la impresión del peso). Por favor, consulte Spec213. Garantizamos la estabilidad y fiabilidad del nivel de precisión 0 (1/3000) cuando la balanza sale de fábrica. Y las mayores precisiones están aquí para satisfacer la necesidad de impresión de alta definición para algunos usuarios, por lo que la fábrica no garantizaría la estabilidad y fiabilidad para niveles de precisión más altos para cada balanza. Por favor, elija la precisión prudencial. La petición de vuelta cero para imprimir en balanza: se solicita en las ventas comerciales que Peso total (suma de peso neto y peso tara) de la balanza tienen que volver a cero cuando la balanza va a imprimir los pesos de dos productos. Pero para los usuarios industriales, esta regla podría ser ignorada. Establecer el valor de Spec069 a 2. "Ind" se adjuntaría en la impresión de peso).

2.5 Funciones de venta

Los usuarios podrían operar ventas acumulativas con 4 clientes al mismo tiempo. Por favor, consulte el Ejemplo 4-28 en la página 31 para Operaciones. Los métodos de redondeo podrían dividirse en método de redondeo para método único y redondeo para método total. Los ajustes de los métodos de redondeo se muestran en Spec100 y Spec101. Sugiere que el valor de Spec100 se establezca en 1 si los usuarios no quieren que la unidad "cent" sea Pantalla ed en ventas. Sugiere que los valores de Spec100 se fijen en 0 y Spec101 en 1 si los usuarios quieren que la unidad "cent" esté en venta mientras que la unidad "cent" no es Pantalla ed en gran parte e imprimir. La conversión de las unidades para PLU Predeterminado U.Price: conjunto PLU U.Price a 10.00, la unidad es 500gramo y la unidad Pantalla ed es kg. Cuando la transferencia PLU10, precio uniti es Pantalla ed como 20.00. Conversión de unidades para precio unitario temporal: la balanza ofrece la función de conversión de unidades para productos por unidad temporal y el precio de 500 gramos a kg. Cuando U.Price ' Pantalla unidad es /kg, establecer el valor de Spec210 a 7 y el valor de Spec073 a 1 para activar esta función. Véase el ejemplo 4-6 de la página 22, ejemplo 4-20 de la página 27. No hay venta de peso para PLU por peso: establecer el valor de Spec071 a 1. Cuando el peso vuelve a cero en la venta de pesas, introduce el precio y vende los productos al precio que ingresas. Véase el ejemplo 4-10 de la página 23. Los usuarios pueden hacer descuentos en U.Price y T.Price convenientemente. Los métodos de descuento incluyen descuento en un número fijo, descuento en sustracción y descuento en porcentaje. Véase el descuento Operaciones en la página 25. Los usuarios pueden hacer una venta manual de peso: establecer el valor de Spec077 a no cero (1, 2 o 3 son ok). Manual

Correspondencia con el original: página 14

la entrada de peso puede ser ejecutada si el peso se mantiene en cero. Véase el contenido de < peso manual> de la página 1 precio total Enmascarado antes de imprimir: establecer el valor de Spec130 a 1. No se hará la transacción actual Pantalla cantidad hasta que pulse la tecla Registro automático después de cero-retorno establecer el valor de Spec 131 a 1 o 2 (1: no forzado 2: forzado)., balanza sigue registrando la transacción en estado de impresión, conveniente para comprobar y auditar Impresión automática después de cero retorno: establecer el valor de Spec131 a 3. En la venta de peso, volverá a cero en PLU, se imprimirá de acuerdo con el último peso estable. Autoimpresión forzada después de cero retorno: establecer el valor de Spec131 a 4. En la venta de peso, cuando el registro y datos de venta válidos que se imprimirá automáticamente después de cero-return activado mientras que el usuario no puede cancelar la impresión automática por Abandonar el PLU.

2.6 Función del vendedor

El usuario podría habilitar funciones de acceso del vendedor. Véase el punto de venta de la página 32 y Spec135.

2.7 Funciones de informe

Los usuarios pueden imprimir el total de informes con períodos de tiempo de los últimos 32 stat. - ¿Qué? mes, inmediatamente. trimestre o período de tiempo manual. Los usuarios pueden imprimir los informes para todos los departamentos, todas las clases y parte de PLU (por debajo de 1000), con un período de tiempo de stat actual. - ¿Qué? mes, inmediatamente. trimestre o período de tiempo manual. Para más detalles, véase Operaciones de informes (Account) en la página 63.

2.8 Detalles de las ventas

La balanza no sólo con la función de impresión de informes, sino también almacenar el registro de ventas en detalles, este registro puede transferir a PC a través de Internet, RS232 o U-disk. Debido al límite de almacenamiento, si el operador no transfiere los detalles a menudo, la balanza eliminará el registro antiguo automáticamente para guardar los nuevos registros. El almacenamiento para los detalles de ventas es de 6000 registros (puede ampliar a 10000 y más). Cada carga toma un registro.

2.9 Función de red

En la red local con un servicio DHCP habilitado para PC o Router, las balanzas pueden conectarse a la red directamente sin ningún ajuste de IP. Si desea nominar el IP para cierta balanza, para establecer Spec150 ~153 es para 4 segmento de IP (Predeterminado es 192.168.0.0. Cuando el último segmento es 0, eso significa que la balanza se conecta con Red con la forma de DHCP. También significa que Predeterminado way es DHCP), Spec158 ~161 es para 4 segmento de puerta de entrada de la red. (Predeterminado es 192.168.0.1). Si la Red para la balanza y PC no está en la misma, puede hacer que con la conexión direccional manera. Conexión direccional incluye: De PC a balanza (debe nominar el IP de cierta balanza en el software del PC), y de balanza a PC (debe establecer Spec043 como 2-----cliente modo final, y establecer IP de PC en

Correspondencia con el original: página 15

Spec154 ~157) Spec166~Spec169 es para el puerto de red de la balanza, cambiar estos elementos puede conducir a una anomalía con Red. Normalmente no modifique estos 4 elementos.

2.10 Ethernet Impresora térmica

El dispositivo puede conectarse con Ethernet Impresora térmica producido por nuestra empresa, que utiliza como impresora remota. El usuario puede conectar la impresora y el dispositivo uno a uno con el cable Crossover. O conecte impresoras y dispositivos al router Ethernet (con función DHCP) para una red de uno a muchos, muchas a una o muchas a muchas. El usuario puede designar una impresora formato de impresión especial para Ethernet, que puede ser diferente a la impresora en el dispositivo.

2.11 Uso de software

En el CD, hay un manual de software, puede instalar y utilizar de acuerdo con el manual. El nombre de usuario del software del PC es el usuario, la contraseña original está en blanco. El nombre de administración del software del PC es admin, la contraseña original es 200806. Puede hacer clic en Ayuda----Manual después de ejecutar el software, para comprobar el manual del software.

3 Programación rápida (Fast Prog)

Programación rápida (Fast Prog) es la operación del programa que utiliza algunas funciones del programa de uso frecuente y permite los usuarios introducir determinadas interfaces de programas de uso frecuente sin seleccionárselas en la interfaz del programa. Por favor asegúrese de que el sistema está en la interfaz de venta en ralentí antes de transferir Programación rápida (Fast Prog). Si el sistema no está en venta operación, presionando [Sale] podría entrar en la interfaz de venta en el vacío. Si el sistema está en funcionamiento de venta, pulsando [Cancel] por varias veces podría salir de proceso de venta e ingresar la interfaz de [Sale Idle]. El signo de la interfaz de ocio La venta es que dos luces [Sale] y [Sum] están encendidas. Por el contrario, si dos luz de [Sale] y [Single] son en, el sistema está en venta PLU interfaz.

3.1 Programación rápida (Fast-Prog) de PLU

Pulse [F-Prog] + [PLU] para introducir PLU Programación rápida (Fast Prog). El proceso de programación es similar al programa PLU en la interfaz estándar del programa. Pero los usuarios pueden acabado PLU Programación rápida (Fast Prog) en interfaz de venta.

Ejemplo 3-1 Programación rápida (Fast-Prog) de PLU

Editar PLU10 como PLU por peso con el nombre Pork-2, U.Price \$30.00/kg, cuesta \$24.00/kg y tare 0.005g. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/	Único/	Observaciones
Tare				
Cuenta	U.Price	Total		
[Sale Idle]	0.000 0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.	
[F-Prog] + F23 PLU.00	No set	0		
PLU Programación rápida (Fast Prog)	[Prog] encendido.			
[PLU]	Paso No. Información del paso	Objeto		
PLU Number [1] [0] F23 PLU.00	No set	10	El número está entre 1o 9999999	
Ir al siguiente paso	[]	F23 PLU.01	ICode	0

ICode es el Código de elementos, que se imprime generalmente como parte de letras en código de barras

Entrada	imprimir. Si el número de códigos de barras es
---------	--

90001 F23 PLU.01 ICode 90001

Código del elemento	Predeterminado 2/5 u otros números personalizados,
---------------------	--

ICode se imprimen como parte de los códigos de barras. Por favor, consulte detalles en el capítulo Código de barras.

Ir al siguiente paso	[]	F23 PLU.03	Unidad	0
[0]: Unidad de peso Predeterminado; [2]: Unidad de recuento Predeterminado; [3]: kg de peso unitario; [4]: g unidad de peso; [5]: peso en toneladas;				
Fijado como peso	[6]: unidad de peso lb;			
[1]	F23 PLU.03	Unidad		1
PLU	[7]: 500g de peso;			
[8]: 100g de peso; Por favor, ver detalles en el capítulo de la unidad. Unidad de peso Predeterminado: la unidad utilizada para Pantalla. Y se sugiere para PLU por peso.				
Ir al siguiente paso	[]	F23 PLU.04	Precio	0.00

Correspondencia con el original: página 17

Preset U.Price en venta. No es necesario hacerlo. Conjunto U.Price

<input type="text" value="00"/> F23 PLU.04	Precio	30.00	Introdúzcalo. Los usuarios pueden introducirlo temporalmente
--	--------	-------	--

en venta.

Ir al siguiente paso	<input type="text" value=""/>	F23 PLU.05	Costo	0.00
----------------------	-------------------------------	------------	-------	------

El costo se utiliza para calcular los beneficios.

Ingrese el costo	<input type="text" value="2"/>
------------------	--------------------------------

<input type="text" value="00"/> F23 PLU.05	Costo	24.00
--	-------	-------

No es necesario introducirlo.

Ir al siguiente paso	<input type="text" value=""/>	F23 PLU.06	Tare	0.000
----------------------	-------------------------------	------------	------	-------

Al transferir PLU, es tara preestablecida.

Ingrese la tara	<input type="text" value="5"/>	F23 PLU.06	Tare	0.005
-----------------	--------------------------------	------------	------	-------

No es necesario introducirlo.

Ir al siguiente paso	<input type="text" value=""/>	F23 PLU.14	Nombre	OK-Edit Introducir los nombres de las productos.
----------------------	-------------------------------	------------	--------	--

Ingrese el nombre	<input type="text" value="Confirm"/> En-1	0
-------------------	---	---

En consideración a que había un texto, nosotros Sugerir usuarios pulse antes Borrar original

<input type="text" value="End"/>	EN-1	0	edición. Si edita en el texto original,
----------------------------------	------	---	---

Texto

los usuarios podrían utilizar <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> para mover el
---	---

posición del cursor.

P	<input type="text" value="Shift"/>	
<input type="text" value="p/P"/> EN-1	1	P

ork	EN-1	4	rk
-----	------	---	----

-	<input type="text" value=""/>	EN-1	5	k-
---	-------------------------------	------	---	----

Número de entrada

<input type="text" value="2"/>	En-1	6	-2
--------------------------------	------	---	----

2 Este es para guardar edición de texto en búferes en lugar de PLU. Por favor, pague Guardar editado

<input type="text" value="Amend"/> F23 PLU.14	Nombre	OK-Editar la atención: Si los usuarios necesitan guardarlo en PLU,
---	--------	--

texto usuarios necesitan presionar de nuevo como el paso que sigue.

Ir al siguiente paso	<input type="text" value=""/>	F23 PLU.26	PS-UD	0	Si imprimir la fecha de caducidad
----------------------	-------------------------------	------------	-------	---	-----------------------------------

0: No imprima PLU 31 inválido

Imprimir fecha de vencimiento	1	F23 PLU.26	PS-UD	1	1: Imprimir. Continuar para fijar los días de estante en
-------------------------------	---	---------------	-------	---	--

PLU.31

Ir al siguiente paso		F23 PLU.31	PC-UD	0	Días de plataforma. 0 significa intradía válido,
----------------------	--	------------	-------	---	--

Siguieron así. Estante de entrada

	F23 PLU.31	PC-UD	3	Si toda la carga de una balanza usa la misma plataforma
--	------------	-------	---	---

días días, utilizar Spec105 & Spec106 Si hay que editar otros pasos, los usuarios..... puede utilizar para cambiar los pasos. Guardar editado

Amend F23 PLU.00	No set	0	PLU10 se salva.
------------------	--------	---	-----------------

PLU

Volver a la venta Cancel 0,000 0,000	0.00	0.00	Sale, Sum en
--------------------------------------	------	------	--------------

No se aplica a las partes que han sido instruidas, es decir, las demás palabras se enumeran en Lista de interfaces de programación en la página 37. Nota 2 PLU Programación rápida (Fast-Prod) está prohibido cuando Spec080 =0. Nota 3 Antes de pasar al siguiente paso, el Pantalla de E1.01 Data Invalid significa que los datos del programa que se introduce no son válidos. Nota 4 El xx en PLU.xx significa el contenido en los datos que está marcado con el número de xx en PLU rápido

prog. No es continuo cuando los usuarios presionan $\square\square$ y $\square\square$ para seleccionar el contenido del programa. Hay dos razones. La primera razón es que el contenido de esa parte no tiene sentido. Por ejemplo, la tara no está presente en Programa PLU por unidades. La segunda razón es que el contenido en esa parte se utiliza raramente y ha sido establecido como contenido no del programa (Skip) en P3.01 y P3.02. Los usuarios podrían cambiar esa configuración para uso personal. Para más detalles, remítase a los capítulos correspondientes.

3.2 Programación rápida (Fast-Prog) de la tecla de acceso rápido para PLU

Pulse $\square$ F-Prog $\square$ + $\square$ SCxx $\square$ para introducir el programación de teclas de acceso directo de PLU. $\square$ SCxx $\square$ podría ser uno de $\square$ SC1 $\square$ + $\square$ SC63 $\square$. Después de pulsar una tecla, los usuarios pueden introducir el PLU que la tecla presionada señala a. Luego presione $\square$ Amend $\square$ para guardar y salir. Los usuarios pueden guardar sin salida si quieren continuar para modificar otro teclas de acceso directo. Presione $\square$ Confirm $\square$ para guardar el cambio y pulse otro $\square$ SCxx $\square$ para modificar. El número de entrada PLU debe existir. El usuario puede seleccionar PLU existente presionando $\square$ + $\square$ $\square$ + $\square$. El proceso de programación es similar al programa scPLU en estándar interfaz del programa. Por favor, consulte el proceso que se muestra a continuación.

Ejemplo 3-2 Programación rápida (Fast-Prog) de la tecla de acceso rápido para PLU. Modifique una tecla de acceso directo.

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

$\square$ Sale Idle $\square$	0.000 0.000	0.00	0.00 $\square$ Sale $\square$, $\square$ Sum $\square$ encendido.	
PLU tecla de acceso directo	F14	scPLU	0-01	0

$\square$ F-Prog $\square$ +				
programa, y el		$\square$ Prog $\square$ encendido.		
$\square$ SC1 $\square$		Tecla No. PLU No.		

objeto es SC1

Entrada PLU número	$\square$ 1 $\square$ $\square$ 0 $\square$	F14	scPLU	0-01	10
--------------------	---	-----	-------	------	----

Guardar en la balanza.

Guardar directamente	$\square$ Amend $\square$	0.000	0.000	0.00	0.00
----------------------	---------------------------	-------	-------	------	------

$\square$ Sale $\square$, $\square$ Sum $\square$ en Nota 1 Cuando Spec081 =0, PLU tecla de acceso rápido Programación rápida (Fast-Prog) está prohibido.

Ejemplo 3-3 Programación rápida (Fast-Prog) de la tecla de acceso rápido para PLU. Modifíquese dos o más atajos Teclas.

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

$\square$ Sale Idle $\square$	0.000 0.000	0.00	0.00 $\square$ Sale $\square$, $\square$ Sum $\square$ encendido.	
PLU tecla de acceso directo	F14	scPLU	0-01	0

$\square$ F-Prog $\square$ +				
programa, y el		$\square$ Prog $\square$ encendido.		
$\square$ SC1 $\square$		Tecla No. PLU No.		

objeto es SC1

Entrada PLU número	1000	F14	scPLU	0-01	10
Confirmar entrada	Confirm F14	scPLU	-----	- Salvar a un buffer temporal.	
Conjunto SC2	SC2	F14	scPLU	0-02	0
Entrada PLU número	1001	F14	scPLU	0-02	11
Confirmar entrada	Confirm F14	scPLU	-----	- Salvar a un buffer temporal.	
Establecer Shift+ SC1	Shift SC1 F14	scPLU	1-01	0	
Entrada PLU número 1000 F14	scPLU	1-01	100		

Correspondencia con el original: página 19

Guardar en buffer temporal. La última confirmación puede ser

Confirmar entrada	Confirm	F14	scPLU	-----	-----
-------------------	---------	-----	-------	-------	-------

Se saltó. Pulse Amend directamente. Guardar en la balanza.

Guardar	Amend	0.000	0.000	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------

Sale, Sum encendido. Nota 1 Cuando Spec081 =0, PLU tecla de acceso directo Programación rápida (Fast Prog) está prohibido.

3.3 Parámetros Programación rápida (Fast-Prog) de Spec

Pulse F-Prog + Prog para introducir los parámetros Spec Programación rápida (Fast Prog). Seleccione el número que desea editar pulsando ←→. La segunda ventana muestra el número de Spec que está siendo editado. La tercera ventana muestra la configuración de los parámetros actuales. La cuarta ventana muestra los datos que han sido editados por los usuarios. Los parámetros de datos Spec están compuestos por algunos datos numéricos. Consulte las definiciones de los parámetros de datos Spec en la página 73 para comprender las funciones de estos parámetros. Presione Amend para guardar y dejar de fumar, o presione Cancel para dejar de fumar sin guardar. El proceso de programación es similar al programa Spec en la interfaz estándar del programa. Para más detalles, consulte el proceso mostrado abajo. Aquí, vamos a enmendar Spec000 a 2, Spec002 a 77 y Spec040 a 99. Nosotros presentaríamos la Sin discutir los parámetros que realmente modificamos y sus significados.

Ejemplo 3-4 Programación rápida (Fast-Prog) de los parámetros Spec

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	---------------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
Sale Idle	0.000 0.000	0.00	0.00	Sale, Sum encendido.
F-Prog + F12 SP.000	1	1		
Spec Programación rápida (Fast Prog)	Prog encendido.			
Prog	Spec No. Origen Establecer conjunto actual			
Cambio a 2	2	F12 SP.000	1	2
Utilizando	sólo puede			
Introduzca Spec002	F12 SP.002	0	0	llegar a enmendar los elementos en Spec

modificar el nivel 0.

Cambio a 77	7777	F12	SP.002	0	77
Elija los pasos directamente	×	Entrada	1-1	0	

El número de entrada del paso debe estar en Spec modifíquese

Entrada en la etapa 40	4000	Entrada	1-1	40
------------------------	------	---------	-----	----

nivel 0 o 1. Si no, no se puede llegar al paso.

Confirmar paso	Confirm F12 SP.040	0	0	
Cambio a 99	9999	F12 SP.040	0	99
Guardar y salir	Amend 0,000 0,000	0.00	0.00	Sale, Sum encendido.

No se permite el programa Spec Programación rápida (Fast-Prog) cuando Spec082 = 0. Nota 2 Para conocer las definiciones de los parámetros de datos de Spec, consulte las definiciones de los parámetros de datos en la página 73.

Correspondencia con el original: página 20

parámetros en el programa Spec. Nota 4 xxx en SP. xxx significa el número de los contenidos de datos en el programa Spec. No es continuo cuando los usuarios presionan y para seleccionar el contenido del programa. Los usuarios pueden sólo seleccione Spec en el nivel 0 pulsando y . Tiene que introducir los números correspondientes después de presionar para cambiar Spec en el nivel 1. Y los usuarios no pueden llegar a Spec en los niveles 2 y 3 porque sus datos están involucrados con algunas especificaciones en los campos de medición y otros hardware.

3.4 Programación rápida (Fast-Prog) de precio unitario

Después de la transferencia PLU, pulse - o @Price para cambiar rápidamente este precio de PLU

Ejemplo 3-5 Programación rápida (Fast-Prog) de precio unitario (Spec083 =1)

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	---------------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
<input type="button" value="F1"/> Sale Idle <input type="button" value="F2"/>	0.000 0.000	0.00	0.00	<input type="button" value="F3"/> Sale <input type="button" value="F4"/> , <input type="button" value="F5"/> Sum <input type="button" value="F6"/> en
Transferencia PLU10 <input type="button" value="F1"/> 1 <input type="button" value="F2"/> 0 <input type="button" value="F3"/> PLU <input type="button" value="F4"/> 0,000 0,000	5.00	0.00		

Introducir los amened

<input type="button" value="F6"/> 6 <input type="button" value="F7"/> 0 <input type="button" value="F8"/> 0 <input type="button" value="F9"/> 0 <input type="button" value="F0"/> 0.000 0.000	6.00	0.00		
---	------	------	--	--

precio PLU10 Predeterminado cambio de precio a

Precio modificado	Prensa larga <input type="button" value="F4"/> - <input type="button" value="F5"/> 0,000	0.000	6.00	0.00
-------------------	--	-------	------	------

6.00

Salida	<input type="button" value="F1"/> Cancel <input type="button" value="F2"/>	0.000	0.000	0.00	0.00	<input type="button" value="F3"/> Sale <input type="button" value="F4"/> , <input type="button" value="F5"/> Sum <input type="button" value="F6"/> encendido.
--------	--	-------	-------	------	------	---

Nota 1 Cuando Spec083 =1, el paso para modificar precio unitario por favor consulte el paso 2: primero juzgar si el precio de entrada en la sección de descuento o no, a continuación, establecer el precio del acordeante como PLU 's Predeterminado precio

Ejemplo 3-6 Programación rápida (Fast-Prog) de precio unitario (Spec083 =2)

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	---------------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
<input type="button" value="F1"/> Sale Idle <input type="button" value="F2"/>	0.000 0.000	0.00	0.00	<input type="button" value="F3"/> Sale <input type="button" value="F4"/> , <input type="button" value="F5"/> Sum <input type="button" value="F6"/> en
Transferencia PLU10 <input type="button" value="F1"/> 1 <input type="button" value="F2"/> 0 <input type="button" value="F3"/> PLU <input type="button" value="F4"/> 0,000 0,000	5.00	0.00		

Introducir los amened

<input type="button" value="F6"/> 6 <input type="button" value="F7"/> 0 <input type="button" value="F8"/> 0 <input type="button" value="F9"/> 0 <input type="button" value="F0"/> 0.000 0.000	6.00	0.00		
---	------	------	--	--

precio PLU10 Predeterminado cambio de precio a

Precio modificado	<input type="button" value="F4"/> - <input type="button" value="F5"/>	0.000	0.000	6.00	0.00
-------------------	---	-------	-------	------	------

6.00

Salida	<input type="button" value="F1"/> Cancel <input type="button" value="F2"/>	0.000	0.000	0.00	0.00	<input type="button" value="F3"/> Sale <input type="button" value="F4"/> , <input type="button" value="F5"/> Sum <input type="button" value="F6"/> encendido.
--------	--	-------	-------	------	------	---

Nota 1 Cuando Spec083 =2, durante la enmienda precio unitario, no juzgará la racionalidad del precio de la imputación y directamente guardar como PLU 's Predeterminado precio

4 Venta Operaciones

4.1 Carga y bloqueo de PLU

PLU9999999 es temporal por peso productos (Spec93), PLU9999998 es temporal por cuenta productos (Spec94), PLU9999997 es cargo de servicio (Spec95), el usuario puede utilizar todos los otros 7 dígitos PLU.

4.1.1 Transferencia mediante el uso del número PLU

Ejemplo 4-1 Utilice el número PLU para transferir PLU por peso

Transferencia PLU10, asumiendo que PLU10 es un PLU por peso con U.Price \$2.00/kg y tara 0.100kg. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
Cuenta de tara U.Price Total			
[Sale Idle]	0.000 0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.
Número de entrada	[1][0][0]	0.000 0.000	0.10
Transferencia PLU	[PLU]	0.100 -0.100	2.00 0.00 [U.Price], [Single] encendido.
Limpiar la corriente PLU	[Cancel]	0.000 0.000	0.00

Ejemplo 4-2 Utilice el número PLU para transferir PLU por unidades

Transferencia PLU11, asumiendo que PLU11 es PLU por unidades con U.Price \$5.00/pc. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
Cuenta de tara U.Price Total			
[Sale Idle]	0.000 0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.
Número de entrada	[1][1][1]	0.000 0.000	0.11
Transferencia PLU	[PLU]	5.00	0.00 [U.Price], [Single] encendido.
Limpiar la corriente PLU	[Cancel]	0.000 0.000	0.00

4.1.2 Tranvía mediante el uso de PLU acceso directo Teclas

Ejemplo 4-3 Utilice PLU Acceso directo Teclas para transferir PLU por peso

Transferir SC1, asumiendo SC1 =PLU10 y es un weitt PLU con U.Price \$2.00/kg y tare 0.100kg. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
Cuenta de tara U.Price Total			
[Sale Idle]	0.000 0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.
Tecla de acceso directo de entrada	[SC1]	0.100 -0.100	2.00 0.00 [U.Price], [Single] encendido.
Limpiar la corriente PLU	[Cancel]	0.000 0.000	0.00

Ejemplo 4-4 Utilice PLU acceso directo Teclas para transferir PLU por unidades

Transferir SC2, asumiendo SC2 =PLU11 y es PLU por unidades con U.Price \$5.00/pc. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
Cuenta de tara U.Price Total			
[Sale Idle]	0.000 0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.
Tecla de acceso directo de entrada	[SC2]	5.00	0.00 [U.Price], [Single] encendido.
Limpiar la corriente PLU	[Cancel]	0.000 0.000	0.00

4.1.3 Transferencia temporal PLU por peso

Ejemplo 4-5 Transferencia temporal PLU por peso

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Entrada precio unitario	□1□□3□□0□ 0.000 0.000	1.30	0.00

Establecer como temporal

□T-Sale□	0.000	0.000	1.30	0.00	□U.Price□, □Single□ encendido.
----------	-------	-------	------	------	--------------------------------

PLU por peso,

Limpiar la corriente PLU	□Cancel□	0.000	0.000	0.00	0.00	□Sum□ encendido.
--------------------------	----------	-------	-------	------	------	------------------

Nota 1 PLU por peso temporal podría convertirse en PLU por unidades si los usuarios presionan □×□ o el peso es cero. Nota 2 Número temporal de PLU son decididos por Spec093 (el Predeterminado es 9999999)

Ejemplo 4-6 Transferencia temporal PLU por peso con una unidad de conversión del U.Price.

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Entrada precio unitario	□1□□7□□0□ 0.000 0.000	1.70	0.00

Set como un □U.Price□ temporal, □Single□ encendido.

PLU por peso, y	□T-Sale□	0.000	0.000	3.40	0.00
-----------------	----------	-------	-------	------	------

Convertir unidad entre 500g/kg convertir su unidad.

Limpiar la corriente PLU	□Cancel□	0.000	0.000	0.00	0.00	□Sum□ encendido.
--------------------------	----------	-------	-------	------	------	------------------

Nota 1 Suponga que la unidad de peso temporal es 500g (Spec210) y que la unidad de balanza es kg. Después de la entrada del U.Price de 1,70 y pulse □T-Sale□, el U.Price se convierte en 3,40. Esto significa la conversión de la unidad entre 500 g y kg.

4.1.4 Transferencia temporal PLU por unidades

Ejemplo 4-7 El número temporal PLU es decidido por Spec094 (Predeterminado 9999998)

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Entrada precio unitario	□1□□7□□0□ 0.000 0.000	1.70	0.00

Establecer como temporal

□×□	1	1.70	1.70	□U.Price□, □Single□ encendido.
-----	---	------	------	--------------------------------

PLU por unidades

Limpiar la corriente PLU	⏏Cancel⏏	0.000	0.000	0.00	0.00	⏏Sum⏏ encendido.
--------------------------	----------	-------	-------	------	------	------------------

4.2 Venta manual de productos

4.2.1 Venta e impresión de productos de peso único

Ejemplo 4-8 Venta de productos de peso único

Vende 1 kg de productos PLU10. Suponga que PLU10 es un PLU por peso con U.Price es \$2.00/kg y la tara es 0.100kg.

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Transferencia PLU10	□1□		
□0□ □PLU□ 0.100 -0.100	2.00	0.00 □U.Price□, □Single□ encendido.	
Pon un peso	0.100 0.900	2.00	1.80
Imprimir	□Print□ 0,000 0,000	0.00	Ejecutar impresión.

No 1 Dos cualificaciones son indispensables cuando se imprimen directamente sin acumular: 1. El buffer acumulador actual está vacío, 2. El valor de Spec060 no es 3 (modo de cobro prohibido con Predeterminado cambio cero). Nota 2 El sistema tendría que esperar varios segundos si los usuarios venden la mercancía de peso cuando el Pantalla de peso no es estable. Si el Pantalla de peso es estable en el tiempo de espera, el sistema vendería las productos de acuerdo con el Operaciones. Por favor, consulte Spec151 sobre el tiempo de espera.

4.2.2 Venta e impresión de productos de un solo conteo

Ejemplo 4-9 Venta e impresión para productos de un solo conteo

Vende 5pcs PLU11. Supongamos que PLU11 es PLU por unidades con U.Price es \$5.00/pc. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.	
Transferencia PLU11 □1□ □1□ □PLU□	5.00	5.00 □U.Price□, □Single□ encendido.		
Entrada PLU11 cantidad □×□ □5□	5	5.00	25.00	
Imprimir	□Print□	0.000 0.000	0.00	Ejecutar impresión.

No 1 Dos cualificaciones son indispensables cuando se imprimen directamente sin acumular: 1. El buffer acumulador actual está vacío, 2. El valor de Spec060 no está establecido en 3 (modo de cobro orbid con Predeterminado cambio cero).

4.2.3 No hay venta de peso para productos de peso

Ejemplo 4-10 No hay venta de pesas para PLU por peso

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Transferencia PLU10 □1□	□0□ □PLU□ 0.100 -0.100	2.00	0.00 □U.Price□, □Single□ encendido.
Entrada T.Price de productos □3□ □8□ □0□ 0.100 -0.100	3.80	0.00	

Ejecutar impresión. O pulse

Imprimir	□Print□ 0,000 0,000	0.00	0.00 □Confirm□ para hacer la acumulación
----------	---------------------	------	--

Operaciones. Nota 1 Para ejecutar sin venta de pesas, el valor de Spec071 necesita ser fijado en 1 mientras que el valor de Predeterminado es 0. No se permite la venta de productos temporales sin pesaje por Spec071. Y podría convertir automáticamente a contar la venta para los productos temporales de la cuenta.

4.2.4 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (sin modo de cobro)

Ejemplo 4-11 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (sin modo de cobro)

Vende 1 kg de PLU10 y 5 unidades de PLU11. Suponga que PLU10 es PLU por peso con U.Price \$2.00/kg y tara 0.100kg, PLU11 es PLU por unidades con U.Price \$5.00/pc. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Transferencia PLU10 □1□ □0□ □PLU□ 0.100 -0.100	2.00	0.00 □U.Price□, □Single□ encendido.	
Pon las productos PLU10 en	0.100 0.900	2.00	1.80
Confirmar una mercancía	□Confirm□ 0,000 1.000	0.00	1,80 □Sum□ encendido.
Quita las productos PLU10	0.000 0.000	0.00	1.80
Transferencia PLU11 □1□ □1□ □PLU□	5.00	5.00 □U.Price□, □Single□ encendido.	

Introducir el número de

□×□□5□	5	5.00	25.00
--------	---	------	-------

PLU11

Confirmar una mercancía	□Confirm□ 0,000 0,000	0.00	26.80 □Sum□ encendido.	
Imprimir	□Print□	0.000 0.000	0.00	Ejecutar impresión.

No se puede ejecutar ningún modo de cobro cuando el valor de Spec60 es 0 o 1.

4.2.5 Venta y impresión para diferentes tipos de productos (modo de cobro, pago de entrada)

Ejemplo 4-12 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (modo de cobro, pago de entrada)

Vende 1 kg de PLU10 y 5 unidades de PLU11. Supongamos que PLU10 es PLU por peso con U.Price \$2.00/kg y tara 0.100kg, PLU11 es PLU por unidades con U.Price \$5.00/pc. El pago es de \$30. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Transferencia PLU10 □1□	□0□ □PLU□ 0.100 -0.100	2.00	0.00 □U.Price□, □Single□ encendido.
Pon las productos PLU10 en	0.100 0.900	2.00	1.80
Confirmar una mercancía	□Confirm□ 0,000 1.000	0.00	1,80 □Sum□ encendido.
Quita las productos PLU10	0.000 0.000	0.00	1.80
Transferencia PLU11 □1□	□1□ □PLU□	5.00	5.00 □U.Price□, □Single□ encendido.

Introducir el número de

□×□□5□	5	5.00	25.00
--------	---	------	-------

PLU11

Confirmar una mercancía	□Confirm□ 0,000 0,000	0.00	26.80 □Sum□ encendido.
-------------------------	-----------------------	------	------------------------

Importe del pago de la entrada <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="00"/> 0,000 0,000	30.00	26.80	
<input type="button" value="Change"/> , <input type="button" value="Sum"/> encendido.			
Imprimir	<input type="button" value="Print"/>	3.20	26.80

Ejecutar impresión. Pulse cualquier tecla para volver. O espera varios segundos para salir

0.000 0.000 0.00 0.00

según la configuración del sistema de Spec066. Nota 1 Modo de cashing está disponible y la interfaz de cambio es Pantalla ed cuando el valor de Spec060 es 1, 2, o 3.

4.2.6 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (modo de pago, pago igual a precio)

Ejemplo 4-13 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (modo de pago, pago igual a precio)

Vende 1 kg de PLU10 y 5 unidades de PLU11. Supongamos que PLU10 es PLU por peso con U.Price \$2.00/kg y tara 0.100kg, PLU11 es PLU por unidades con U.Price \$5.00/pc. El pago es de 26,80 dólares. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Transferencia PLU10 □1□	□0□ □PLU□ 0.100 -0.100	2.00	0.00 □U.Price□, □Single□ encendido.
Pon las productos PLU10 en	0.100 0.900	2.00	1.80
Confirmar una mercancía	□Confirm□ 0,000 1.000	0.00	1,80 □Sum□ encendido.
Quita las productos PLU10	0.000 0.000	0.00	1.80
Transferencia PLU11 □1□	□1□ □PLU□	5.00	5.00 □U.Price□, □Single□ encendido.

Introducir el número de

□×□□5□	5	5.00	25.00
--------	---	------	-------

PLU11

Confirmar una mercancía	□Confirm□ 0,000 0,000	0.00	26.80 □Sum□ encendido.
-------------------------	-----------------------	------	------------------------

Si el pago es igual a

0.000 0.000 0.00 26.80

precio, no ingresar. □Change□, □Sum□ encendido.

Imprimir	□Print□	0.00	26.80
----------	---------	------	-------

Ejecutar impresión. Pulse cualquier tecla para volver. O espera varios segundos para salir

0.000 0.000 0.00 0.00

según la configuración del sistema de Spec066. Nota 1 Modo de cobro sin entrada la cantidad de pago está disponible y la interfaz de cambio es Pantalla ed cuando el valor de Spec060 se establece en 2.

4.3 Descuento Operaciones

4.3.1 Descuento U.Price

Los datos después del descuento deben estar dentro del área de descuento. Si los datos superan el área, la operación de descuento fallaría.

Ejemplo 4-14 Ejecutar descuento en la resta

Descuento en U.Price: descuento a la resta de \$0,10/kg. Supongamos que PLU10 es PLU por peso con U.Price \$2.00/kg y tara \$1100kg. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Transferencia PLU10 □1□	□0□ □PLU□ 0.100 -0.100	2.00	0.00 □U.Price□, □Single□ encendido.
Datos de descuento de entrada	□1□□0□ 0.100 -0.100	0.10	0.00
Descuento en sustracción □-Num□ 0.100 -0.100	1.90	0.00 □Discount□ encendido.	

Ejemplo 4-15 Ejecutar descuento en un número fijo

Descuento en U.Price: descuento del U.Price a \$ 1,80/kg. Supongamos que PLU10 es PLU por peso con U.Price

Correspondencia con el original: página 26

\$2.00/kg y tara \$1100kg. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Transferencia PLU10 □1□	□0□ □PLU□ 0.100 -0.100	2.00	0.00 □U.Price□, □Single□ encendido.
Datos de descuento de entrada □1□ □8□ □0□ 0.100 -0.100	1.80	0.00	

Descuento a un fijo

□-@□	0.100 -0.100	1.80	0.00 □Discount□ encendido.
------	--------------	------	----------------------------

número

4.3.2 Descuento en T.Price

El descuento Operaciones de T.Price y el descuento U.Price son los mismos. Bajo la condición de que PLU no se transfiera y con búferes acumulativos, ejecutar operación de descuento es para descuento en T.Price. Los procesos no se repiten aquí. El límite de descuento en T.Price es un valor acumulativo de los límites de descuento de U.Price de todas las productos.

4.3.3 ±% de precio

□±%□ y □-%□ ket son la misma tecla. Cuando ±% precio, el objeto de datos es decimal de punto flotante fracción. Para el mismo 5% de descuento, si los datos de entrada son dos dígitos fracción decimal, necesita introducir 500; si con tres dígito fracción decimal, luego entrada 5000. puede presionar durante mucho tiempo □Shift□ o □Fast prog□ + □Shift□ para cambiar el decimal punto de contacto.

Ejemplo 4-16 Datos de entrada para ejecutar ±% precio

100.00 – 5.00

U.Price -%precio: al porcentaje del 95%, como x	. Supongamos que PLU10 es PLU por peso con
---	--

100,00 U.Price \$2.00/kg y tara 0.100kg. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Transferencia PLU10 □1□	□0□ □PLU□ 0.100 -0.100	2.00	0.00 □U.Price□, □Single□ encendido.
Datos de descuento de entrada	□5□□00□ 0.100 -0.100	5.00	0.00
Descuento en porcentaje	□±%□	0.100 -0.100	1.90 0.00 □Discount□ encendido.

Nota 1 Predeterminado porcentaje de descuento es descuento de restación (Spec113 = 0), si es necesario cambiar el descuento Predeterminado a aditivo, cambiar Spec113 = 1

Ejemplo 4-17 Enterinterface y ejecutar ±%price

precio unitario +%precio, carga un 10% más.Suponga que PLU10 es PLU por peso con U.Price \$2.00/kg y tara 0.100kg. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/	Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	-------	---------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.

Transferencia PLU10 1 0

PLU 0.100 -0.100	2.00	0.00	U.Price, Single encendido.
------------------	------	------	----------------------------

sin ningún número antes de Intro ±%price

±%	Sub-P	- 0.00	±%
----	-------	--------	----

interfaz Sub-P significa que es -%

Correspondencia con el original: página 27

Modifíquese a +%	±%	Añadir-P	0.00	
Entrada 10%	100000	Añadir-P	10.00	
Ejecutar +%precio Confirm 0.100	-0.100	2.20	0.00	Discount encendido.

No e 1 Pulse ±% repetidamente para modificar el símbolo de operación a + + ' o ' - '.

Ejemplo 4-18 Ejecución directa Predeterminado ±%price(Spec114)

precio unitario +%price(Spec113 =1), carga adicional 20%(Spec114 =20). Supongamos que PLU10 es PLU por peso con U.Price \$2.00/kg y tara 0.100kg. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	---------------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
Sale Idle	0.000 0.000	0.00	0.00	Sale, Sum encendido.

Transferencia PLU10 1

0 PLU 0.100 -0.100	2.00	0.00	U.Price, Single encendido.
--------------------	------	------	----------------------------

sin ningún número antes de ejecutar Predeterminado

±%	0.100	-0.100	2.40	0.00	±%
----	-------	--------	------	------	----

±%precio Discount encendido. Nota 1 Cuando se ejecuta Predeterminado ±%price, el +/- son decididos por Spec113, el precio Predeterminado se decide por Spec114

4.3.4 Descuento automático

Cuando los productos están trabajando en descuento automático, el precio de PLU activado cambiaría en tiempo real de acuerdo con la configuración y el sistema protegería cualquier acción de cambio manual sobre el precio. Supongamos que PLU20 está en el U.Price \$10.00/kg. U.Price va a \$9.00/kg cuando el peso de venta es más de 1kg y U.Price va a \$8.00/kg cuando el peso de venta es más de 2kg. El cambio de U.Price de este PLU se muestra a continuación:

Ejemplo 4-19 Descuento automático

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

Sale Idle	0.000 0.000	0.00	0.00 Sale, Sum encendido.
Transferencia PLU20	2		
0 PLU 0,000 0,000	10.00	0.00 U.Price, Single encendido.	
Peso de puesta 1,5 kg	0.000 1.500	9.00	13.50 Discount encendido.
Añadir peso 1kg	0.000 2.500	8.00	20.00 Discount encendido.

Quitar todo el peso y

0,000 0.500 10.00 5.00 Discount apagado.

En peso 0,5 kg. Nota 1 Todos los detalles sobre la configuración de descuento automático de PLU, por favor lea las definiciones de la configuración de descuento automático en Lista de interfaces de programación en la página 37 y Spec115 cuidadosamente. Sugerir a los usuarios que editen el contenido en PC.

4.3.5 Conversión de unidades de U.Price

Ejemplo 4-20 Unidad de conversión de U.Price

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

☐Sale Idle☐	0.000 0.000	0.00	0.00 ☐Sale☐, ☐Sum☐ encendido.
Transferencia PLU10	☐1☐		

☐0☐			
☐PLU☐ 0.100 -0.100	2.00	0.00 ☐U.Price☐, ☐Single☐ encendido.	

Entrada temporal

U.Price con la unidad □1□ □8□ □0□ 0.100	-0.100	1.80	0.00
---	--------	------	------

de 500g

Conversión de unidades	□T-Sale□ 0.100	-0.100	3.60	0.00
------------------------	----------------	--------	------	------

Nota 1 Spec210 es 7 (500g), y kg es la unidad de medida de la balanza. Nota 2 Spec073 es 1: Poner □T-Sale□ en uso de □Unit Conversion□.

4.4 Ajuste y bloqueo de la tara

4.4.1 Tarea de peso

Ejemplo 4-21 Tare de peso

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.	
Poner en tara objeto	0.000 0.050	0.00	0.00	
Tare	□Tare□	0.050 0.000	0.00	0.00
Quitar el objeto tara	0.050 -0.050	0.00	0.00	
Cancelar tara	□Tare□	0.000 0.000	0.00	0.00

Nota 1 Si los usuarios necesitan cancelar la tara, la actual Peso total debe ser 0 y los usuarios no introducen ningún número.

4.4.2 Número de tara

Ejemplo 4-22 tara de números

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.	
TAREA DE INPORTACIÓN	□3□□2□	0.000 0.000	0.32	0.00
tara	□Tare□	0.032 -0.032	0.00	0.00
Cancelar tara	□Tare□	0.000 0.000	0.00	0.00

Nota 1 Spec067 es 0: Número de tara está prohibido Nota 2 Spec067 es 1: Utilice el valor absoluto como tara. Por ejemplo, cuando la definición de tara es 0,001 y la entrada es 0.32, la tara es 0.032. No se puede hacer 3 Spec067 es 2: Utilice valores de punto flotante como tara. Por ejemplo, la entrada 0.32 y después de tara los usuarios obtendrían 0.320. Nota 4 Cuando hay números en la ventana de entrada y Peso total no es 0, tara de peso es la prioridad.

4.4.3 Bloqueo y desbloqueo de la tara

Ejemplo 4-23: Bloqueo y desbloqueo de la tara

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

Bloquear la tara	Prensa larga □Tare□	□Lock Tare□ en
------------------	---------------------	----------------

Otros Operaciones

Desbloquear tara	Prensa larga [Tare]	[Lock Tare] apagado
------------------	---------------------	---------------------

Nota 1 Cuando usted presiona durante mucho tiempo [Tare], puede oír un pitido primero (pitido para corrección o error). Aguanta. pulsando durante 4 segundos se oirá la señal para la corrección. Nota 2 Una vez que está bloqueado, no puede cambiarse o limpiarse automáticamente. Sólo la tara manual puede cambiar la tara. Nota 3 Una vez que está bloqueado, no puede ser desbloqueado a menos que los usuarios desbloqueen la tara manualmente.

4.5 Modo de venta especial

Excepto el modo de venta general, escalar también con otros 4 modos de venta especiales: modelo de impresión por lotes, modo de pre-embudo, bloqueo PLU modo, modo de impresión automática

4.5.1 Entrada y salida de Modo de venta especial

Ejemplo 4-24 Selección de una sola tecla del modo de venta

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Tare Contar U.Price Total [Sale Idle]

Introduzca el modo automático	[Auto Mode]
Salir del modo automático	[Auto Mode]

Introduzca el modo de preembudo [Prepack Mode] Salir del modo de preembudo [Prepack Mode] Introduzca el modo de impresión automática [Auto print]

Salir del modo de impresión automática	[Auto print]
--	--------------

Nota 1 [Auto Mode] tecla modo relacionado son decididos por Spec78 No se aplica a la balanza de versiones de mercado con la tecla [Prepack Mode] [Auto print] y [lock PLU] No te 3 Bajo un modo especial, pulsar la tecla de modo especial saldrá del modo actual y volverá a la venta general modo

Ejemplo 4-25 Interfaz select sale mode

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Tare Contar U.Price Total [Sale Idle] [0]: Modo general [1]: Modo de impresión por lotes

Introduzca el modo seleccionar	Prensa larga
--------------------------------	--------------

Modo 0 Normal [2]: Modo de preembudo

interfaz	[Auto Mode]
----------	-------------

[3]: Bloquear el modo PLU [4]: Modo de impresión automática

Puede utilizar [←]	[→] [Confirm]
--------------------	---------------

Seleccionar modo de impresión automática	[4]
--	-----

para seleccionar el modo [Auto print mode] Nota 1 Menú de selección de modo de venta habilitado por spec79

4.5.2 Venta en modo de impresión por lotes

Ejemplo 4-26 Modo de impresión por lotes

Modo de impresión por lotes. Supongamos que PLU11 es PLU por peso con U.Price \$2.00/kg y tara 0.100kg.

Correspondencia con el original: página 30

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
-------------	-------------	------	-------------------------------

Prensa larga

Introduzca el modo seleccionar	Modo 0 Normal
--------------------------------	---------------

□Auto Mode□					
Introduzca el modo de impresión por lotes	□1□	0.000	0.000	0.00	0.00 □Auto Mode□ en
Transferencia PLU11 □1□	□1□ □PLU□	5.00	5.00 □U.Price□, □Single□ encendido.		
Cantidad de entrada	□×□□5□	5	5.00	25.00 Si el número es 1, omita este paso	
Confirmar objeto de venta	□Print□	Entrada	Cuenta	0	

Introducir el número de

□1□□□□	Entrada	Cuenta	10
--------	---------	--------	----

imprimir copias Confirme el número □Confirm□ Pulse □Cancel□ para salir de imprimir en Imprimir 10 copias A mitad de camino.

Finales de impresión	5	5.00	5.00		
Cantidad de salida entrada	5.00	25.00			
Salida PLU	0.000	0.000	0.00	0.00	0,000 □Sum□ encendido.
Salir del modo automático	0.000	0.000	0.00	0.00	0,000 □Auto Mode□ apagado.

Nota 1 Bajo el modo de impresión por lotes, el usuario puede acumular, después de acumular, pulse □Print□ seleccionar los tiempos de impresión

4.5.3 Venta en modo preenvasado (sólo para PLU por peso)

Ejemplo 4-27 Modo de prepack (solo para PLU por peso)

Modo de prepack para PLU por peso. Suponga que PLU10 es PLU por peso con U.Price \$2.00/kg y tara 0.100kg.
Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
-------------	-------------	------	-------------------------------

Prensa larga

Introduzca el modo seleccionar	Modo 0 Normal
--------------------------------	---------------

□Auto Mode□						
Introduzca el modo de preenvase	□1□	0.000	0.000	0.00	0.00	□Auto Mode□, □lock PLU□ en
Transferencia PLU10 □1□	□0□ □PLU□ 0.100	-0.100	2.00	0.00	□U.Price□, □Single□ encendido.	
Pon las productos PLU10 en	0.100	0.900	2.00	1.80		
Después de que el peso es estable.	0.100	0.900	0.00	1.80	Imprima automáticamente.	

Introduzca el modo de preenvase	1	0.000	0.000	0.00	0.00	Auto Mode, lock PLU en
Quita las productos PLU10	0.100	-0.100	0.00	0.00		
Pon las productos PLU10 en	0.100	1.900	2.00	3.80		
Después de que el peso es estable.	0.100	1.900	0.00	0.00	Imprima automáticamente.	
Quita las productos PLU10	0.100	-0.100	0.00	0.00		

.....

Salida PLU	Cancel	Sum encendido.
Salir del modo automático	Auto Mode	Auto Mode

, bloquear PLU off. Nota 1 Pre-embalado activar si Spec078 está configurado en 2.

4.5.4 Venta bajo el modo Lock PLU

Bajo el modo PLU de bloqueo, la carga no puede ser acumulada y después de terminar la venta, no saldrá del PLU actual automáticamente.

4.5.5 Modo de impresión automática (sólo para PLU por peso)

En modo automático, cuando el peso es estable, imprimir automáticamente.

4.6 Operaciones de búferes de venta

4.6.1 Conmutador de búferes de venta

Ejemplo 4-28 Conmutador de búferes de venta

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	□Sale□, □Sum□ encendido.
-------------	--------------------------

0.000 0.000 0.00 0.00

Predeterminado búfer V1	□V1□ brillante.		
Transferencia PLU10	□1□		
□0□ □PLU□ 0.100 -0.100	2.00	0.00 □U.Price□, □Single□ encendido.	
Pon las productos PLU10 en	0.100 0.900	2.00	1.80
Confirmar una mercancía	□Confirm□ 0,000 1.000	0.00	1,80 □Sum□ encendido.

Servicio a otros clientes,

para el cliente actual	
------------------------	-------

Retraso en la salida □V1□ en: significa que hay datos de venta en el buffer.

Buffer de conmutación V2	□V2□	0.000	0.000	0.00	0.00
--------------------------	------	-------	-------	------	------

□V2□ brillante: significa que buffer □V2□ está funcionando Ejecutar ventas. Usuarios

puede cambiar a V3, V4	
------------------------	-------

según las demandas. Continuar búfer de venta ed..... V1 para la devolución del cliente.

Buffer de conmutación V1	□V1□	0.000	1.000	0.00	1.80 □V1□ brillante.
Transferencia PLU11	□1□				
□1□ □PLU□	5.00	5.00 □U.Price□, □Single□ encendido.			
Importe de la PLU11 de entrada	□×□□5□	5	5.00	25.00	
Confirmar una mercancía	□Confirm□ 0,000	0.000	0.00	26.80 □Sum□ encendido.	

Si el pago es igual a

0.000 0.000 0.00 26.80

total, no ingrese. □Change□, □Sum□ encendido.

Imprimir	□Print□	0.00	26.80
----------	---------	------	-------

Ejecutar impresión. Ventas terminadas búferes en V2 ~ V4.

4.6.2 Cancelar datos de venta en búferes de venta

Ejemplo 4-29 Borrar todos los datos en la actual búferes de venta

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

[Sale Idle]	0.000 0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.
Transferencia PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100	2.00	0.00 [U.Price], [Single] encendido.	
Pon las productos PLU10 en	0.100 0.900	2.00	1.80
Confirmar una mercancía	[Confirm] 0,000 1.000	0.00	1,80 [Sum] encendido.

Correspondencia con el original: página 32

Quita las productos PLU10	0.000	0.000	0.00	1.80
Transferencia PLU11 [1]	[1] [PLU]	5.00	5.00 [U.Price], [Single] encendido.	
Entrada PLU11 cantidad [x] [5]	5	5.00	25.00	
Confirmar una mercancía	[Confirm] 0,000	0.000	0.00	26.80 [Sum] encendido.

02.00 6 26.80

Introduzca la interfaz de cancelación [Amend]	Pieza	Total [Sum] encendido.
---	-------	------------------------

Total

Número	Precio		
Limpiar todos los datos	[Confirm] 0,000 0,000	0.00	0.00 [Sum] encendido.

Ejemplo 4-30 Borrar uno de los productos en la corriente búfer de venta

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

[Sale Idle]	0.000 0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.
Transferencia PLU10 [1]	[0] [PLU] 0.100 -0.100	2.00	0.00 [U.Price], [Single] encendido.
Pon las productos PLU10 en	0.100 0.900	2.00	1.80
Confirmar una mercancía	[Confirm] 0,000 1.000	0.00	1,80 [Sum] encendido.
Quita las productos PLU10	0.000 0.000	0.00	1.80
Transferencia PLU11 [1]	[1] [PLU]	5.00	5.00 [U.Price], [Single] encendido.
Entrada PLU11 cantidad [x] [5]	5	5.00	25.00
Confirmar una mercancía	[Confirm] 0,000 0,000	0.00	26.80 [Sum] encendido.

02.00 6 26.80

Introduzca la interfaz de modificación [Amend]	Pieza	Total [Sum] encendido.
--	-------	------------------------

Total

Número	Precio
--------	--------

02.01 0.900 10 1.80

Utilice [←] [→] a			
[→]	productos	PLU	Single [Single] encendido.
seleccionar las productos	Cantidad		

1 Número Precio

Confirme la enmienda [Confirm] 0,000 0,000	0.00	25.00 [Sum] encendido.
--	------	------------------------

Nota 1 En la ventana de modificación: la ventana de tara está en forma de xx xx. La primera parte muestra los tiempos acumulativos; la última parte es el objeto que debe modificarse. 00 es total y 01~31 son número acumulado. No se permite el 2 Si los usuarios modifican el total, se elimina todo el acuerdo. No se aplica a los productos que no sean productos de la Unión. Y si había un descuento T.Price, se elimina la información de descuento T.Price. T.Price se calculará sobre la base de U.Price (o U.Price con descuento) y la cantidad de productos vendidos. Nota 4 Si se selecciona T.Price, la ventana de [Weight/Count] será Pantalla número de pieza de los productos vendidos. La definición del número de pieza es: 5 productos de cuenta suman 5 y cada mercancía de peso suman 1.

4.7 Vendedor y camarero

4.7.1 Información sobre el personal

Véase el programa de vendedores en la página 55. El vendedor y el camarero usan la misma hoja de personal.

4.7.2 Función del vendedor

La función de Salesman está desactivada como Predeterminado. El usuario puede habilitarlo en Spec135. Normalmente, establece Spec135 =2 o 4. Solo contraseña no cero El personal puede iniciar sesión como vendedor cuando Spec135 =4 o 5. El usuario necesita introducir el número de vendedor y la contraseña en el menú de inicio de sesión antes de entrar en el menú de venta cuando

Correspondencia con el original: página 33

función de vendedor está habilitado.

4.7.3 Función del camarero

No active en la versión común, y no tenga la tecla correspondiente.

4.8 Investigación de registros de venta y marcadores de devoluciones de productos

Marcar el décimo artículo en el registro de venta como devolución de productos.

Ejemplo 4-31 Consulta de Registros de Venta y Marcadores de Devoluciones de productos

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Tare

Cuenta	Total U.Price			
□Sale Idle□	0.000	0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.

2 5 11 25.00 Si hay datos en la corriente

PLU	buffer, el sistema entraría primero		
Nota 2	Cantidad		Precio
Número	interfaz de amortiguación, la larga prensa se		

Prensa larga

Introduzca □Sale Records□	introducir interfaz actual,. Si hay
---------------------------	-------------------------------------

□Amend□ no hay registros de venta, no lo hará introducir esta interfaz Información Página 1

Otras informaciones de la Comisión	Hora de venta de los registros.		
□↓□	2008	05 24	09 08 59 W-6
elementos de registro	Información Página 2		
Otras informaciones de la Comisión	15	Nota 1	
□↓□	Nota 5	Nota 3	15
elementos de registro	Nota 4	Información Página 3	

Otras informaciones de la Comisión

□↓□	02.02	5	11	25.00
-----	-------	---	----	-------

elementos de registro

Ver registro anterior	□←□	02.01	0.900	10	1.80
□×□	Entrada	1-1	0		
Cambiar a la	nombrados				
Véase el registro 10	□1□□0□				

01.01 1.000 12 4.00 registro de números.

□Confirm□ Otras informaciones de la Comisión

□↓□	2008	05 24	08 01	39 W-6
-----	------	-------	-------	--------

elementos de registro

Otras informaciones de la Comisión	10 aquí	es	la	nombrados
------------------------------------	---------	----	----	-----------

↓	15	10		
elementos de registro	número.			

Otras informaciones de la Comisión

↓	01.01	1.000	12	4.00
---	-------	-------	----	------

elementos de registro [F-Prog] +				
----------------------------------	--	--	--	--

Firmar como mercancía de retorno	01.01	1.000	12	4.00
----------------------------------	-------	-------	----	------

[Amend]				
---------	--	--	--	--

Volver al modo de venta	[Cancel]	0.000	0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.
-------------------------	----------	-------	-------	------	-------------------------------

Nota 1: Los registros se dividen en registro de cabecera de operación y registro detallado. La cabecera incluye FID, SID, suma de descuentos y otros datos generales; el registro detallado contiene la información de cada producto. Nota 2: Al mostrar la cabecera aparece '----'; al mostrar el detalle aparece el número de producto correspondiente. Nota 3: En la cabecera aparece el SID de la operación (ID de código; consulte Spec140); en el detalle este campo queda en blanco.

Correspondencia con el original: página 34

Nota 4 El número que se muestra en la ventana de cambio / U.Price es la cantidad de registro de venta almacenada en la balanza. Cuando el número está cerca de 8000, la balanza eliminaría automáticamente los registros de la lista de auriculares. Y la ventana Single/ precio total muestra el número de secuencia de este registro en todos los registros. Nota 5 Si el presente registro está marcado como retorno de productos, la ventana será Pantalla "-RT-".

4.9 Peso manual

4.9.1 Venta manual de entrada manual de peso

Ejemplo 4-32 Venta manual de entrada de peso manual

Vende 1 kg de productos PLU10. Suponga que PLU10 es un PLU por peso con U.Price es \$2.00/kg y la tara es 0.100kg. Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

[Sale Idle]	0.000 0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.		
Transferencia PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100	2.00	0.00 [U.Price], [Single] encendido.			
Entrada manual de peso [Manual Weight]	Hombr e	Peso: 0,000			
Datos de peso	[1][0][0] [00]	Hombre	Peso 1.000		
Pon un peso	[Confir m]	----	1.000	2.00	2.00 [Manual Weight] en
Imprimir	[Print]	0.000 0.000	0.00	Ejecutar impresión.	

Nota 1 Entrada de peso manual necesita Spec077 conjunto a no cero (1, 2 o 3 están todos bien). Nota 2 Entrada manual de peso sólo puede ser ejecutada si el peso se mantiene en cero y estable. En el proceso manual de venta de peso, la función tara está prohibida, [Manual Weight] encendido, y "ManWT" se imprime antes de los datos de peso.

4.10 Impresión y escaneado de códigos de barras

4.10.1 Código de barras exterior

El código de barras exterior es EAN/UPC, que normalmente define la organización de estándares GS1. Si el usuario busca mercancía por código de barras exterior, el usuario necesita introducir el código de barras de la mercancía en el Índice de Barcode de PLU, después de que el escáner escaneare el código de barras, que buscará y transferirá el mismo índice PLU automáticamente. Cuando el usuario edite el PLU en la balanza, escanee el código de barras exterior durante el paso PLU ansomwe, transferirá el PLU relacionado con el código de barras exterior; si escanea el código de barras exterior en otro paso, se considerará este código de barras como presente PLU Índice código de barras.

4.10.2 Código de barras interior

El código de barras interior es el formato de código de barras designado por el usuario y sólo se utiliza en pequeñas, generalmente se utiliza para la comunicación entre la balanza de códigos de barras y cajero automático como balanza con función de caja registradora o cajero automático. En la regla de EAN-UCC, definir el prefijo código 20-29 como tienda dentro de uso para evitar la repetición con el código EAN. Así, si el usuario utiliza tanto el código de barras exterior e interior, entonces el prefijo de código de barras interior debe dentro de 20-29. Para responder a la petición, el formato del código de barras interior puede ser definido por el usuario, pero el dispositivo de impresión (balanza de etiquetas de código de barras) y el dispositivo de exploración (balanza con función de caja registradora o caja registradora) deben tener el mismo formato, entonces el interior malo puede ser reconocido exactamente

5 Operaciones de programación

5.1 Por favor, lea esta parte primero

Para los usuarios comunes, pueden utilizar 3 tipos de Programación rápida (Fast Prog) s en Programación rápida (Fast Prog) en chapter 3 para manejar la mayoría de las aplicaciones. Hay detalles de Operaciones de programación de la balanza en este capítulo, así como ejemplos para los usuarios. Pero algunas partes del contenido del programa son muy complicadas, como la edición formato de impresión y la edición de formato de código de barras. Los asesores sugieren que los usuarios utilizan el software ofrecido por la empresa cuando los usuarios necesitan estas funciones. El software de la empresa ofrece a los usuarios una interfaz conveniente para editar todos los parámetros de trabajo y los datos de venta de la balanza. Los datos de ajuste pueden descargarse desde Ethernet (descarga en tiempo real), o transferirse en forma de archivos por el disco flash USB (los usuarios editan los datos en el PC y almacenan los datos en el disco flash USB, luego descargan los datos para escalar desde el disco flash USB.). Los desvisores están convencidos de que es fácil aprender a utilizar el software de la empresa. Mientras los usuarios posean conocimiento básico de la operación del ordenador y aprendan con el menú del usuario de este software (el menú del usuario se instalaría con el software), los usuarios pueden operar el software en un tiempo muy corto. Si los usuarios pueden No se usa y todavía necesitan complicado Operaciones de programación, los usuarios pueden escribir las demandas y enviar a nosotros. Si los ordenadores no pueden utilizarse en las circunstancias de los usuarios y los usuarios necesitan funciones de esta parte, lea detenidamente el contenido de este capítulo. En vista de demasiado contenido, las instrucciones detalladas de ejemplo de todo Operaciones no se proporcionarán en algunos capítulos. Pero todas las funciones se instruyen en palabras y los procesos se organizan en secuencia de pasos. Los usuarios deben leer Diseño en forma de árbol de los pasos de edición y Teclas de uso frecuente en las interfaces Prog primero cuidadosamente. Luego hacer Operaciones de programación según las instrucciones en Lista de interfaces de programación y los capítulos correspondientes sobre la base de la comprensión completa de estas dos partes.

5.2 Operaciones básico en interfaz del programa

5.2.1 Diseño en forma de árbol de los pasos de edición

Prog	P11	Hora	Presione [Prog] primero ingrese P1;	
Menú	balanza Paramete	P12	Spec	Utilice [←] y [→] para seleccionar uno de P1
P1	a P5. Utilice [Confirm] para seleccionar			
(TM-Set)	P13	Anillo		
P14	PLU Acceso directo	correspondiente Operaciones de programación;		

0 presione [1] más [5] directamente para entrar en P1 más

P21	Dept.
-----	-------

P5;

P22	Clase
-----	-------

Entonces usa el camino para ir a Next.

P23	PLU
-----	-----

Datos de venta

P2	P24	Unidad	El Operaciones son un poco diferentes en
----	-----	--------	--

(DT-Set)

P25	Código de barras	varios Operaciones de programación. Pero ellos
P26	formato de impresión	están casi diseñados en forma de árbol.

P25	Código de barras	varios Operaciones de programación. Pero ellos
P27	Vendedor	Instrucciones y ejemplos sobre cada parte
P31	PLU Prog pasos	estaría en los capítulos siguientes.

Auxiliar de datos

P3	P32	PLU F-Prog pasos
----	-----	------------------

(DT-Ass)

P33	Eliminar los datos de venta	.		
P4	Comunicaciones	P41	USB disco flash	Nota: Las formas de comunicación de P4 dependen
(Commu)	en el hardware de la balanza. Y básico			
P42	Ethernet			
h d	I h P41			

Correspondencia con el original: página 36

P43	RS232	hardware sólo tiene P41.
P44	USB esclavo	
Asistente de hardware P51	Establecer las contraseñas	

P5

(HWAss)	P52	valores predeterminados de fábrica
---------	-----	------------------------------------

P1.-- Programación rápida (Fast Prog) TM-Set

Hora	Spec	String	ScPLU
------	------	--------	-------

P2.-- DT-Set

Dept.		Clase		PLU			
Unidad		Bcode		Etiqueta		Ventas	
Prog				P3.--			
Menú				DT-Ass			
SK-PLU		SKFPLU			Eliminar		

P4.-- Commune

U-Disk	Ethnet	RS232	USlave
--------	--------	-------	--------

P5.-- HW-Ass

Set-PW	TMS-DF
--------	--------

Nota: La información de hardware debe ser operada en esta máquina.

Imagen 5-1 Mapa de dibujo de diseño en forma de árbol de interfaz de edición

5.2.2 Uso frecuente de Teclas en interfaces Prog

Amend: Guarde el contenido modificado y vuelva a la interfaz anterior. Si la operación está en DTSet, vaya

Correspondencia con el original: página 37

volver al paso 0 después de guardar y esperar a que se introduzca un nuevo número para modificar.
 [Cancel]: No guarde y vuelva a la interfaz anterior. [Confirm]: Entra en el siguiente paso para editar. Como entrar P3 pulsando [Confirm] cuando la operación está en P31. Y pulse [Confirm] para introducir cierta interfaz de edición cuando la operación está en edición de texto o en edición interfaz de formato de impresión. Luego pulse [Amend] para guardar y salir, o pulse [Cancel] para salir sin guardar. [←] + [→]: Selección de pasos. Como presionar [←] y [→] para seleccionar los pasos P21 ~ P27 [↑] [↓]: Pulse [↑] [↓] para seleccionar datos válidos anteriores o siguientes al modificar los datos en el programa. Y su función es la misma que [←] [→] en algunas interfaces cuando no hay datos que se van a modificar. [0] + [9] + 00: Introducir números correspondientes. [back]: Suprímase el último número de dígito. [×]: Para muchos pasos a seleccionar en procesos de Spec y DTSet editar Operaciones en TMSset, los usuarios pueden Utilice [×] para seleccionar el paso a editar. Habría un Indicador para que usted ingrese el número de paso que desea seleccionar después de pulsar [×]. Por favor ingrese el número y presione [Confirm].

5.2.3 Lista de interfaces de programación

Menús	Texto del menú	Instrucciones	Observaciones	Estado
P1	TMSset	Ajuste de la balanza de códigos de barras		
P11	TMSset	Hora		
P12	TMSset	Ajuste de los parámetros Spec Spec		
P12	SP.000	Spec 000		

Spec 000 ~249, ver detalles en el capítulo 7.2

.....		
-------	-------	-------------

Definiciones de los parámetros de datos Spec

P12	SP.249	Spec 249
P13	TMSset	Configuración del texto String
P13	ST.000 ShopN String 0: Nombre de la tienda	
P13	ST.001 ScaleN String 1: Nombre del dispositivo	
P13	ST.002 MnyPre String 2: Prefijo de la Unidad Monetaria	
P13	ST.003 MnySuf String 3: Sufijo de la Unidad Monetaria	
P14	TMSset scPLU PLU Configuración de la tecla de acceso rápido	
P2	DTSet	Ajuste de datos de balanza
P21	DTSet	Dept Dept. ajuste
P21	DPT.00 NoSet Dept.0: Número	Número de edición de dept disponible: 10 ~ 99.
P21	DPT.01	Nombre: Nombre
P22	DTSet	Clase
P22	CLS.00 NoSet Clase 0: Número	Número de edición de clase disponible 10~99
P22	Nombre CLS.01 Clase 1: Nombre	
P22	CLS.00	Dept Clase 2: Dept. que pertenecen a
P23	DTSet	PLU PLU
P23	PLU.00 NoSet PLU 0: Número	Disponible el número de edición PLU 1~999999.
P23	PLU.01 ICode PLU 1: Código del elemento	Imprima con códigos de barras.
P23	Índice PLU.02 PLU 2: Índice de código de barras exterior	

Menús	Texto del menú	Instrucciones	Observaciones	Estado
-------	----------------	---------------	---------------	--------

1 es la unidad de peso Predeterminado;

2 es la unidad de peso Predeterminado;

3 es una unidad de peso en kg;

4 es g unidad de peso;

P23	PLU.03	Unidad	PLU 3: Unidad
-----	--------	--------	---------------

5 es una unidad de peso en toneladas;

6 es peso de libra;

7 es una unidad de peso de 500 g;

8 es 100g de peso unidad.

P23	PLU.04	Precio PLU 4: U.Price	
P23	PLU.05	Costo	PLU 5: Costo
P23	PLU.06	Tare	PLU 6: Tare
P23	PLU.07 Lab-1 PLU 7: formato de impresión número de la primera factura		
P23	PLU.08 BarT1 PLU 8: Código de barras del 1er billete		
P23	PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera de código de barras de la factura 1a factura		
P23	PLU.10 Lab-2 PLU 10: formato de impresión número de segundo factura		
P23	PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras del segundo billete		
P23	PLU.12 BarF2 PLU 12: Bandera de código de barras de 2o		
P23	PLU.13	Clase PLU 13: clase a la que pertenece	
P23	PLU.14 Nombre PLU 14: Nombre de la mercancía		
P23	PLU.15 Des-1 PLU 15: productos postil1		
P23	PLU.16 Des-2 PLU 16: productos postil2		
P23	PLU.17 Des-3 PLU 17: productos postil3		
P23	PLU.18 Des-4 PLU 18: productos postil4		
P23	PLU.19 Des-5 PLU 19: productos postil5		
P23	PLU.20 Des-6 PLU 20: productos postil6		
P23	PLU.21 Des-7 PLU 21: productos postil7		
P23	PLU.22 PS-SD PLU 22: Impresión Fecha de venta	0: sin imprimir, 1: imprimir.	

0: sin imprimir, 1: imprimir a la hora indicada,

P23	PLU.23 PS-ST PLU 23: Impresión Hora de venta
-----	--

2: imprimir tiempo de impresión.

P23	PLU.24 PS-PD PLU 24: Impresión fecha de envasado	0: sin imprimir, 1: imprimir.
-----	--	-------------------------------

0: sin imprimir, 1: imprimir a la hora indicada,

P23	PLU.25 PS-PT PLU 25: Tiempo de impresión del embalaje
-----	---

2: imprimir tiempo de impresión.

P23	PLU.26 PS-UD PLU 26: Impresión fecha de vencimiento	0: sin imprimir, 1: imprimir.
P23	PLU.27 PC-SD PLU 27: Datos de días de venta	Número de días después del día actual.
P23	PLU.28 PC-ST PLU 28: Datos de Hora de venta	Nombrado tiempo para imprimir.
P23	PLU.29 PC-PD PLU 29: Datos de días de embalaje	Número de días después del día actual.
P23	PLU.30 PC-PT PLU 30: Datos del tiempo de embalaje	Nombrado tiempo para imprimir.
P23	PLU.31 PC-UD PLU 31: Datos sobre días de plataforma	Número de días después del día actual.

0: utilizar la configuración del sistema; 1: no hay límite inferior;

P23	PLU.32 DF-D PLU 32: Límite inferior de descuento manual	2: Tomar el costo original como límite inferior;
-----	---	--

3: Tome PLU.34 como límite inferior. 0: utilizar la configuración del sistema; 1: no hay límite superior;

P23	PLU.33 DF-U PLU 33: Límite superior de descuento manual	2: Toma U.Price original como límite superior;
-----	---	--

3: Tome PLU.35 como límite superior. PLU 34: Valor del descuento manual inferior

P23	PLU.34 DF-DN	Activado cuando DF_D=3.
-----	--------------	-------------------------

límite PLU 35: Valor del descuento manual superior

P23	PLU.35 DF-UN	Activado cuando DF_D=3.
-----	--------------	-------------------------

límite

Correspondencia con el original: página 39

Menús	Texto del menú	Instrucciones	Observaciones	Estado
-------	----------------	---------------	---------------	--------

0: no activar; 1: descuento a cuenta;

P23	PLU.36 DA-S0 PLU 36: Personalizar 0 de auto desunción
-----	---

2: descuento en los períodos de tiempo. Domingo: 1, Lunes: 2, martes: 4 Miércoles: 8, jueves: 16, Viernes: 32 Sábado: 64. Cuando este descuento de personalización necesita ser activado en algunos días, entrada

P23	PLU.37 DA-W0 PLU 37: Día de activación del personaliza
-----	--

Adicionar número de estos días aquí. A la entrada 127 significa que el descuento se activa todos los días. Para introducir $1+64=65$ si el descuento es sólo activado el sábado o domingo. Ejecutar este descuento con esta personalización

PLU 38: El límite inferior de	período de activación.	
P23	PLU.38 DA-D0 periodo de activación de la personalización	Peso/conteo de entrada según la unidad de PLU
Comience en este punto (incluya este punto)	cuando el descuento en la cantidad. Al introducir	

cuenta, 10 productos necesita para introducir 10.000 o mover decimal (presionar en largo ☐Shift☐ o ☐F-Prog☐ + ☐Shift☐) a la entrada 10. Evite introducir 0,010 para PLU 39: El límite superior de

10 piezas.

P23	PLU.39 DA-U0 periodo de activación de la personalización
-----	--

Cuando se hace un descuento a tiempo, el formato de entrada Fin en este punto (no incluir este punto) El tiempo es HHMM. Si el tiempo es 20: 30, los usuarios necesitan para pasar decimal a entrada 2030. Si el número es positivo, el número de descuento sería reemplazar U.Price. Si el número es menos, nuevo

P23	PLU.40 DA-N0 PLU 40: Precio de descuento de personalizar	U.Price es el precio que resta la entrada
-----	--	---

número de U.Price. Pero los valores negativos no pueden ser entrada en la balanza.

P23	PLU.41 DA-S1 PLU 41: Personaliza 1 de auto desunción
P23	PLU.42 DA-W1 PLU 42: Día de activación del personaliza
PLU 43: El límite inferior de	Es lo mismo que el último descuento personalizable.
P23	PLU.43 DA-D1
período de activación de la personalización	Después de la edición del último descuento de personalizarlo
PLU 44: El límite superior de	se puede editar.
P23	PLU.44 DA-U1

período de activación de la personalización

P23	PLU.45 DA-N1 PLU 45: Precio de descuento de personalizar
P23	PLU.46 DA-S2 PLU 46: Personalizar 2 de auto desactivación
P23	PLU.47 DA-W2 PLU 47: Día de activación del personaliza
PLU 48: El límite inferior de	Es lo mismo que el último descuento personalizable.
P23	PLU.48 DA-D2
período de activación de la personalización	Después de la edición del último descuento de personalizarlo
PLU 49: El límite superior de	se puede editar.
P23	PLU.49 DA-U2

período de activación de la personalización

P23	PLU.50 DA-N2 PLU 50: Precio de descuento de personalizar
P23	PLU.51 DA-S3 PLU 51: Personalizar 3 de auto desunción

P23	PLU.50 DA-N2 PLU 50: Precio de descuento de personalizar
P23	PLU.52 DA-W3 PLU 52: Día de activación del personaliza
PLU 53: El límite inferior de	Es lo mismo que el último descuento personalizable.
P23	PLU.53 DA-D3
período de activación de la personalización	Después de la edición del último descuento de personalizarlo
PLU 54: El límite superior de	se puede editar.
P23	PLU.54 DA-U3

período de activación de la personalización

P23	PLU.55 DA-N3 PLU 55: Precio de descuento de personalizar
-----	--

Correspondencia con el original: página 40

Menús	Texto del menú	Instrucciones	Observaciones	Estado
-------	----------------	---------------	---------------	--------

0: tipo impositivo excuso según Spec 116,117 1: modo de precio libre de impuestos

P23	PLU56	Tax-S PLU56: tipo de tipo impositivo	2: modo de precio libre de impuestos, entrada precio unitario es el precio	
-----	-------	--------------------------------------	--	--

pago de derechos 3.con el modo de precio de impuestos

P23	PLU.57 Tax-D PLU57: porcentaje de impuestos	0,01% tasa impositiva, 17% entrada 1700	
P24	DTSets	Unidad	Unidad
P24	UNT.00 NoSet Unidad 0: Número		
P24	UNT.01 Unidad de Nombre 1: Nombre		
Unidad 4: Modo de medición (sólo abrir)	1 es la unidad de peso Predeterminado,		
P24	UNT.04 PUNIT	No abierto	
modo de pesaje)	2 es la unidad de recuento Predeterminado,		

En modo de pesaje, significa cuánto gramo como un envase

P24	UNT.05	Unidad de embalaje 5: Embalaje	No abierto
-----	--------	--------------------------------	------------

En modo de cuenta, significa cuántos pzas como un embalaje

P25	DTSets	Bcode Barcode	
-----	--------	---------------	--

Número de código de barras editado al salir de fábrica

P25	BAR.00 NoSet Código de barras 0: Número	
-----	---	--

son 1~9. Número de edición del código de barras disponible 10~99.

P25	BAR.01 Nombre Código de barras 1: Nombre	
P25	BAR.02	Tipo Código de barras 2: Tipo
P25	BAR.03 Comprobar código de barras 3: Salida	
P25	BAR.04 NCon1 Código de barras 4: Constante número 1	
P25	BAR.05 NCon2 Código de barras 5: Constante número 2	

Por favor, preste atención a que editar contenido debe

P25	BAR.05	Des	Código de barras 6: Descripción del formato de los datos	con un formato determinado: véase el capítulo de
-----	--------	-----	--	--

código de barras.

P26	DTSets	Psets formato de impresión	
-----	--------	----------------------------	--

Etiqueta editada en fábrica: 1~9;

P26	PST.00 NoSet formato de impresión 0: Número	
-----	---	--

Disponible la etiqueta número de edición 10~29.

P26	PST.01	Nombre formato de impresión 1: Nombre	
P26	PST.02	Ordenar	formato de impresión 2: Usar ordenar
P26	PST.03 Lng-X formato de impresión 3: Ancho		

P26	PST.01	Nombre formato de impresión 1: Nombre	
P26	PST.04 Lng-Y formato de impresión 4: Altura		
P26	PST.05	Txt01 formato de impresión 5: Texto 1	
P26	PST.06	Txt02 formato de impresión 6: Texto 2	
P26	PST.07	Txt03 formato de impresión 7: Texto 3	
P26	PST.08	Txt04 formato de impresión 8: Texto 4	
P26	PST.09	Txt05 formato de impresión 9: Texto 5	
P26	PST.10	Txt06 formato de impresión 10: Texto 6	
P26	PST.11	Txt07 formato de impresión 11: Texto 7	
P26	PST.12	Txt08 formato de impresión 12: Texto 8	
P26	PST.13	Txt09 formato de impresión 13: Texto 9	
P26	PST.14	Txt10 formato de impresión 14: Texto 10	
P26	PST.15	Txt11 formato de impresión 15: Texto 11	
P26	PST.16	Txt12 formato de impresión 16: Texto 12	
P26	PST.17	Txt13 formato de impresión 17: Texto 13	
P26	PST.18	Txt14 formato de impresión 18: Texto 14	

Correspondencia con el original: página 41

Menús	Texto del menú	Instrucciones	Observaciones	Estado
P26	PST.19	Txt15 formato de impresión 19: Texto 15		
P26	PST.20	Txt16 formato de impresión 20: Texto 16		

Sugerir nuevo modo de fuente después de V2.03 pero aún así

P26	PST.21 FontM formato de impresión 21: Modo de fuente
-----	--

soporta fuente antigua

P26	PST.22	LAS formato de impresión 22: Imprimir elemento
P26 LAS.00 NoSet Imprimir elemento 0: Número del artículo	Disponible imprimir artículo editar número 0~99.	

P26 LAS.01 Bandera1 Imprimir artículo 1: Signatura 1 P26 LAS.02 Bandera2 Imprimir el artículo 2: Signatura 2
P26 LAS.03 Flag3 Imprimir el artículo 3: Símbolo 3

P26 LAS.04	Imprimir Imprimir elemento 4: Estado de impresión
------------	---

P26 LAS.05 Ángel Imprimir artículo 5: Ángulo de impresión

P26 LAS.06	Imprime el elemento 6: Tipo de snap a la red
------------	--

P26 LAS.07 CFont Imprimir artículo 7: Imprimir tipografía

P26 LAS.08	S-X	Imprimir el punto 8: Posición inicial X	
P26 LAS.09	S-Y	Imprimir el punto 9: Posición de inicio Y	
P26 LAS.10	L-X	Imprimir el punto 10: Longitud del área X	
P26 LAS.11	L-Y	Imprimir el punto 11: Longitud de área Y	
P27	DTSet	Sales Salesman	Disponible el número de edición del vendedor 10~99
P27	SAL.00 NoSet Salesman 0: Número		
P27	SAL.01 Nombre Salesman 1: Nombre del vendedor		
P27	SAL.02	Paso	Salsman 1: Contraseña del vendedor
P3	DTAs	Auxiliar de datos	
P31	DTAss Sk- PLU PLU Prog Saltar el ajuste del paso		
P31	PLU.00 NoSet PLU 0: Número	Elección 0: Prog significa ser programa,	
P31	PLU.01 ICode PLU 1: Código del elemento	Elección 1: Saltar significa saltar en el programa	
P31	Índice PLU.02 PLU 2: Índice de código de barras exterior		
P31	PLU.03	Unidad	PLU 3: Unidad
P31	PLU.04	Precio PLU 4: U.Price	
P31	PLU.05	Costo	PLU 5: Costo
P31	PLU.06	Tare	PLU 6: Tare
P31	PLU.07 PST-1 PLU 7: formato de impresión número de la primera factura		
P31	PLU.08 BarT1 PLU 8: Código de barras del 1er billete		
P31	PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera de código de barras de la factura 1a factura		
P31	PLU.10 PST-2 PLU 10: formato de impresión número de segundo factura		

P26 LAS.08	S-X	Imprimir el punto 8: Posición inicial X	
P31	PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras del segundo billete		
P31	PLU.12 BarF2 PLU 12: Bandera de código de barras de 2o		
P31	PLU.13	Clase PLU 13: clase a la que pertenece	
P31	PLU.14 Nombre PLU 14: Nombre de la mercancía		
P31	PLU.15 Des-1 PLU 15: productos postil 1		
P31	PLU.16 Des-2 PLU 16: productos postil2		
P31	PLU.17 Des-3 PLU 17: productos postil3		
P31	PLU.18 Des-4 PLU 18: productos postil4		
P31	PLU.19 Des-5 PLU 19: productos postil5		
P31	PLU.20 Des-6 PLU 20: productos postil6		
P31	PLU.21 Des-7 PLU 21: productos postil7		

PLU 22: Impresión Fecha de venta

P31	PLU.22 PS-SD
-----	--------------

Adjunto: PLU.27: Datos de Fecha de venta

Correspondencia con el original: página 42

Menús	Texto del menú	Instrucciones	Observaciones	Estado
-------	----------------	---------------	---------------	--------

PLU 23: Impresión Hora de venta

P31	PLU.23 PS-ST
-----	--------------

Adjunto: PLU.28: Datos de Hora de venta PLU 24: Impresión fecha de envasado

P31	PLU.24 PS-PD
-----	--------------

Adjunto: PLU.29: fecha de envasado imprimir PLU 25: Tiempo de impresión del embalaje

P31	PLU.25 PS-PT
-----	--------------

Adjunto: PLU.30: Datos del tiempo de embalaje PLU 26: Impresión fecha de vencimiento

P31	PLU.26 PS-UD
-----	--------------

Adjunto: PLU.31: Datos de fecha de vencimiento PLU 32: Límite superior de descuento manual

P31	PLU.32 DF-U
-----	-------------

Adjunto: PLU.34 PLU 33: Límite inferior de descuento manual

P31	PLU.33 DF-D
-----	-------------

Adjunto: PLU.35 PLU 36: Personalizar 0 de descuento automático

P31	PLU.36 DA-S0
-----	--------------

Adjunto: PLU.37 - PLU.55

P32	DTAss SkFPLU PLU F-Prog Saltar el ajuste del paso
-----	---

Lo mismo que P31

P33	DTAs	Eliminar Eliminar los datos de la balanza	Se necesita validar el código para introducir: 9958.	
P33	DEL.01	Dept Borrar1: Dept.	Cuando se ingresa a suprimir, el sistema solicitaría	
P33	DEL.02	Clase Suprímase2: Clase	a la entrada 2 números que significan el inicio	
P33	DEL.03	PLU Delete3: PLU	número y número final de los datos a	
P33	DEL.04	Unidad	Suprímase4: Unidad	borrar. Si el número final es 0, sólo los datos de la
P33	DEL.05 BCode Suprímase5: Código de barras	el número de inicio se suprimiría. Si el número es		
P33	DEL.06 PSets Supr6: formato de impresión	no 0 y es menor que el número de inicio, sin datos		
P33	DEL.07	Ventas Suprímase7: Vendedor	se suprimiría.	
P4	Comunidad	Entorno de comunicación		
P41	Commune U-Disk Carga y guarda datos en el disco flash USB			
P42	Commune Ethnet No descarga en tiempo real desde Ethernet			
P43	COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS			

P33	DTAs	Eliminar Eliminar los datos de la balanza	Se necesita validar el código para introducir: 9958.	
P44	Comunidad USlave USB comunicación de esclavos	No abierto		
P44	Comunidad	PTR	Comunicación con impresora Ethernet	

Se requiere contraseña de administrador para introducir

P5	HWAss	Ajuste del asistente de hardware
----	-------	----------------------------------

contraseña del administrador: 200806

P51	HWAss Set-PW Hardware: configuración de la contraseña	
P511 HWAss Set-PW Admin	:	Contraseña del administrador
P512 HWAss Set-PW Venta	:	Contraseña de venta

Introducir las mismas contraseñas 2 veces para completar

P513 HWAss Set-PW Prog	:	Contraseña Prog
------------------------	---	-----------------

modificación de la contraseña.

Cuenta P514 HWAss Set-PW	:	Contraseña de la cuenta
P515 HWAss Set-PW Dijante	:	Contraseña del cajón
P52	HWAss TMS-DFHardware: Recuperar valores predeterminados de fábrica	
P521 HWAss TMS-DFFac-Set	:	Parámetro de balanza(P1x)
Base-DT	:	Datos de trabajo de Predeterminado(P2x)
P522 HWAss TMS-DF	:	La interfaz que requiere para entrar validar

El código Predeterminado) se mostraría antes de la configuración de Predeterminado.

P523 HWAss TMS-DFEraseDT	:	Todos los datos de trabajo (P2x)
--------------------------	---	----------------------------------

Ingresa 9958 para terminar el ajuste.

Fac-all	:	Todos los parámetros y
---------	---	------------------------

P524 HWAss Datos TMS-DF(P2x)

5.3 La edición de todas las piezas en TMSet

5.3.1 Programa temporal

Ejemplo 5-1 Programa de tiempo

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/	Cambio/
Único/	Observaciones		

Tare

Cuenta	U.PriceTotal			
□Sale Idle□	0.000	0.000	0.00 0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca el programa □Prog□	P1	TMSet	□Prog□ encendido.	
Introduzca TMSet	□1□	P11	TMSet	Hora
Introduzca el tiempo	2008	05 19	20 21	51 W-1 W-0 significa domingo, W-1

□1□

programa	Año Mes Día Hora Minuto Segunda Semana significa Lunes, y similares.
----------	--

Cursor indica corriente

Hora actual de entrada	editar objeto. Y usando
------------------------	-------------------------

.....

por número de tecla	□←□	□→□ podría mover el
---------------------	-----	---------------------

posición del cursor.

Ahorre tiempo	□Amend□ P11	TMSet	Hora	Guardar en la balanza.	
Regreso a la venta	□Sale□ 0,000	0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.

5.3.2 Programa de parámetros Spec

Ejemplo 5-2 Programa de parámetros Spec

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	---------------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca el programa	□Prog□	P1 TMSet	□Prog□ encendido.	
Introduzca TMSet	□1□	P11 TMSet	Hora	
P12 SP.000	1	1		
Introduzca Spec	□2□			

Spec No. Origen Establecer conjunto actual

Cambio a 2	□2□	P12 SP.000	1	2
Utilizando □□	□□ sólo puede			
Introduzca Spec002	□□ □□ P12 SP.002	0	0	llegar a enmendar los elementos en Spec

modificar el nivel 0.

Cambio a 77	□7□□7□	P12 SP.002	0	77
-------------	--------	------------	---	----

Elija los pasos directamente	×	Entrada	1-1	0
------------------------------	---	---------	-----	---

El número de entrada del paso debe estar en Spec modifíquese

Entrada en la etapa 40	400	Entrada	1-1	40
------------------------	-----	---------	-----	----

nivel 0 o 1. Si no, no se puede llegar al paso.

Confirmar paso	Confirm P12 SP.040	0	0		
Cambio a 99	99	P12 SP.040	0	99	
Guardar y salir	Amend	P12 TMSet	Spec		
Regreso a la venta	Sale	0.000 0.000	0.00	0.00	Sale, Sum encendido.

Nota 1 La forma en que se programa es la misma que en Programación rápida (Fast-Prog) de Spec Parámetros en la página 19, excepto la forma en que entra en la página del programa. Nota 2 Para las definiciones de todos los elementos de Spec, consulte los parámetros de datos de Spec en la página 73.

parámetros de datos.

5.3.3 Programa de Parámetros de Texto

Ejemplo 5-3 Programa de Parámetros de Texto

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Tare

Conde U.Price	Total		
□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca el programa	□Prog□	P1 TMSset	□Prog□ encendido.
Introduzca TMSset	□1□	P11 TMSset	Hora

P13 ST.000 ShopN Push-OK

Introduzca String	□3□	ST.000 es Nombre de la tienda.
-------------------	-----	--------------------------------

String No. String Info

Cambiar a Nombre del dispositivo	□→□	P13 ST.001	ScaleN Push-OK ST.001 es Nombre del dispositivo.
Cambiar a Nombre de la tienda	□←□	P13 ST.000	ShopN Push-OK
Introduzca la edición	□Confirm□	EN-1	0

En vista de tener original texto, Sugerir usuarios presione □End□ antes edición para borrar ex

Limpiar el texto original	□End□	EN-1	0
---------------------------	-------	------	---

texto.. Si se modifica el literal original, utilizar □□ □□ para mover el cursor a posición de destino

Cambiar a EN-2	□Switch□	EN-2	0	0
Guardar edición de texto	□Amend□	P13 PLU.14	Nombre	OK-Editar Guardar a la balanza.
Volver al modo de venta	□Sale□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.

Nota 1 Por favor, consulte 7.3 Definiciones de los pares de datos String para las definiciones de cada parámetro de texto.

5.3.4 Programa de acceso rápido PLU Teclas

Ejemplo 5-4 Programa de PLU Acceso directo Teclas

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.	
Introduzca el programa	□Prog□	P1 TMSset	□Prog□ encendido.	
Introduzca TMSset	□1□	P11 TMSset	Hora	
Introduzca la tecla de acceso directo PLU	□4□	P14 scPLU	-----	-----
Conjunto SC1	□SC1□	P14 scPLU	0-01	0
Entrada PLU número	□1□□0□	P14 scPLU	0-01	10
Confirmar entrada	□Confirm□ P14 scPLU	~... ----- Guardar en buffer temporal.		
Conjunto SC2	□SC2□	P14 scPLU	0-02	0
Entrada PLU número	□1□□1□	P14 scPLU	0-02	11

☐Sale Idle☐	0.000 0.000	0.00	0.00 ☐Sale☐, ☐Sum☐ encendido.	
Confirmar entrada	☐Confirm☐ P14 scPLU	-... ----- Guardar en buffer temporal.		
Establecer Shift+ SC1	☐Shift☐			
☐SC1☐ P14 scPLU	1-01	0		
Entrada PLU número ☐1☐ ☐0☐ ☐0☐ P14 scPLU	1-01	100		

Correspondencia con el original: página 45

Guardar en buffer temporal. La última confirmación puede ser

Confirmar entrada	[Confirm]	P14	scPLU	-----	-----
Se saltó. Pulse [Amend] directamente.					
Guardar edición de texto	[Amend] P14 TMS	scPLU	Guardar en la balanza.		
Volver al modo de venta	[Sale] 0,000 0,000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.		

Nota 1 La forma en que se programa es la misma que la de Ejemplo 3-2 y Ejemplo 3-3 en la página 18, excepto la forma en que entra en la interfaz del programa.

5.3.5 Programa de Fusión Acceso Atajo Teclas

Ejemplo 5-5 Programa de Acceso Atajos de Fusión Teclas

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/			Observaciones
Cuenta de tara U.Price Total					
⏏Sale Idle⏏	0.000 0.000	0.00	0.00 ⏏Sale⏏, ⏏Sum⏏ encendido.		
Introduzca el programa	⏏Prog⏏	P1 TMS	⏏Prog⏏ encendido.		
Introduzca TMS	⏏1⏏	P11 TMS	Hora		
Introduzca el acceso directo a la fuga	⏏5⏏	P15 scFuc	-----		
Conjunto SC1	⏏SC1⏏	P15 scFuc	0-01	0	
Número de fuga de entrada	⏏7⏏⏏6⏏	P15 scFuc	1	76	Fusión “Información personalizada 1”=76
Guardar edición de texto	⏏Amend⏏ P15 TMS	scFuc	Guardar en la balanza.		
Volver al modo de venta	⏏Sale⏏ 0,000 0,000	0.00	0.00 ⏏Sale⏏, ⏏Sum⏏ encendido.		

Nota 1 Por favor, consulte 7.4 Definiciones de la función de acceso rápido para más detalles

5.4 La edición de todas las piezas en DTSet

5.4.1 Programa del Departamento

El departamento (Dept. para abreviar) es la categoría más grande en estadísticas de ventas. Y está marcado con número de 1 a

99 y los significados correspondientes se muestran a continuación:

Número	Uso	Instrucciones
--------	-----	---------------

1 Departamento de Sistemas. Peso no editado Dept.

2 Departamento de Sistemas. No editado cuenta Dept.

8 Departamento de Sistemas. Error Dept.

9 Predeterminado Dept. Predeterminado Dept. para la edición de clases

10~99	Dept. del usuario	Departamento que el usuario puede editar
-------	-------------------	--

Ejemplo 5-6 Programa del Departamento

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca el programa	□Prog□	P1 TMSset	□Prog□ encendido.
Introduzca DTSet	□2□	P21 DTSet	Dept
P21 DPT.00 NoSet	0		
Entra en Dept. programa	□1□		

Paso No. Objeto de información del paso

Introduzca el número 10	□1□□0□	P21 DPT.00 NoSet	10
Siguiente	□→□	P21 DPT.01 Nombre OK-Editar	

Correspondencia con el original: página 46

Los nombres de los departamentos normalmente no se imprimen. Y ellos siempre se utilizan para Editar nombre del departamento gestión en PC. Así que editar sus nombres son de poco significado. Aquí nos saltamos.

Guardar datos de edición	[Amend] P21 DPT.00	NoSet	0	Continuar editando otros
Volver al modo de venta	[Sale] 0,000 0,000	0.00	0.00	[Sale], [Sum] encendido.

5.4.2 Programa de clases

La clase es la segunda categoría más grande en estadísticas de ventas. Y está marcado con número de 1 a 99 y los significados correspondientes se muestran a continuación:

Número	Dept.	Uso	Instrucciones
--------	-------	-----	---------------

1 1 Clase de sistema Clase de peso no editada

2 2 Clase de sistema No editada clase de conteo

8 8 Clase de error de clase del sistema

9 9 Clase Predeterminado Predeterminado Clase para la edición de PLU

10~99	Clase de usuario	Clase que los usuarios pueden editar
-------	------------------	--------------------------------------

Ejemplo 5-7 Programa de clases

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

[Sale Idle]	0.000 0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.
Introduzca el programa	[Prog]	P1 TMS	[Prog] encendido.
Introduzca DTSet	[2]	P21 DTSet	Dept
P22 CLS.00 NoSet	0		
Ingresar al programa de clase	[2]		

Paso No. Objeto de información del paso

Clase de entrada número 10	[1][0]	P22 CLS.00 NoSet	10
Siguiente	[→]	P22 CLS.01 Nombre OK-Editar	

Los nombres de clase no se imprimirían normalmente. Y siempre lo son.

Editar nombre de clase	utilizado para la gestión en PC. Así que
------------------------	--

editar sus nombres es de poco significado. Aquí nos saltamos. Departamento que la clase

Siguiente	[→]	P22 CLS.02	Dept	0	pertenece a. Y el departamento
-----------	-----	------------	------	---	--------------------------------

Debe existir. Departamento de entrada

[1][0]	P22	CLS.02	Dept	10
--------	-----	--------	------	----

Número 10

Guardar clase de edición	[Amend] P22 CLS.00	NoSet	0	Continuar editando otras clases.
Volver al modo de venta	[Sale] 0,000 0,000	0.00	0.00	[Sale], [Sum] encendido.

5.4.3 Programa PLU

Price-LookUp es una célula de información para la venta de productos. El número de serie de PLU, como único signo de la tienda de balanza PLU, es definido por el usuario para corresponder a los productos reales. El número de referencia, como el número definido por los usuarios o el número de serie de productos reales, se imprime a menudo como código de barras. Todos los números de serie que pueden ser editados por los usuarios son de

10 a 9999999. Y los números de serie especiales corresponden a los significados que se muestran a continuación:

Interno

Número	Clase	Uso	Instrucciones
--------	-------	-----	---------------

Número

1 9999999 1 Sistema PLU No editado PLU por peso

2 9999998 2 Sistema PLU No editado PLU por unidades

3 9999997 3 Sistema PLU Carga de servicio PLU

10~5999	1~9999996	Usuario PLU	PLU para que los usuarios lo editen
---------	-----------	-------------	-------------------------------------

Ejemplo 5-8 Programa PLU

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	---------------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
[Sale Idle]	0.000 0.000	0.00	0.00	[Sale], [Sum] encendido.
Introduzca Prog [Prog]	P1 TMS	[Prog] encendido.		
Introduzca DTSet	[2]	P21 DTSet	Dept	
P23 PLU.00	No set	0		
PLU Prog	[3]	[Prog] encendido.		
Paso No. Información del paso	Objeto			
PLU Number [1] [0] P23 PLU.00	No set	10	El número está entre 1o 9999999	
Ir a Siguiente []	P23 PLU.01	ICode	0	

ICode es el Código de elementos, que se imprime generalmente como parte de letras en código de barras

Entrada	imprimir. Si el número de códigos de barras es
---------	--

90001 P23 PLU.01 ICode 90001

Código del elemento	Predeterminado 2/5 u otros números personalizados,
---------------------	--

ICode se imprimen como parte de los códigos de barras. Por favor, consulte detalles en el capítulo Código de barras.

Ir al siguiente paso	[]	P23 PLU.03	Unidad	0
----------------------	-----	------------	--------	---

[0], [1]: Unidad de peso Predeterminado; [2]: Unidad de recuento Predeterminado; [3]: kg de peso unitario; [4]: g unidad de peso; [5]: peso en toneladas;

Fijado como peso	[6]: unidad de peso lb;		
[1]	P23 PLU.03	Unidad	1
PLU	[7]: 500g de peso;		

□8□: 100g de peso; Por favor, ver detalles en el capítulo de la unidad. Unidad de peso Predeterminado: la unidad utilizada para Pantalla. Y se sugiere para PLU por peso.

Ir al siguiente paso	□ □	P23 PLU.04	Precio	0.00
----------------------	-----	------------	--------	------

Preset U.Price en venta. No es necesario hacerlo. Conjunto U.Price □3□ □0□

□00□ P23 PLU.04	Precio	30.00 insértelo. Los usuarios pueden introducirlo temporalmente		
-----------------	--------	---	--	--

en venta.

Ir al siguiente paso	□ □	P23 PLU.05	Costo	0.00
----------------------	-----	------------	-------	------

El costo se utiliza para calcular los beneficios.

Ingrese el costo	□2□
------------------	-----

□4□

□00□ P23 PLU.05	Costo	24.00
-----------------	-------	-------

No es necesario introducirlo.

Ir al siguiente paso	□ □	P23 PLU.06	Tare	0.000
----------------------	-----	------------	------	-------

Correspondencia con el original: página 48

Al transferir PLU, es tara preestablecida.

Ingrese la tara	5	P23 PLU.06	Tare	0.005
-----------------	---	------------	------	-------

No es necesario introducirlo.

Ir al siguiente paso		P23 PLU.14	Nombre	OK-Edit Introducir los nombres de las productos.
Ingrese el nombre	Confirm En-1	0		

En consideración a que había un texto, nosotros Sugerir usuarios pulse End antes Borrar original

End	EN-1	0	edición. Si edita en el texto original,
-----	------	---	---

Texto

los usuarios podrían utilizar	para mover el
-------------------------------	---------------

posición del cursor.

P	Shift	
p/P EN-1	1	P

o/O r/R			
ork	EN-1	4	rk

k/K			
-	-	EN-1	5 k-

Número de entrada

2	En-1	6	-2
---	------	---	----

2 Este Amend es para guardar edición de texto en búferes en lugar de PLU. Por favor, pague Guardar editado

Amend P23 PLU.14	Nombre	OK-Editar la atención: Si los usuarios necesitan guardarlo en PLU,			
texto usuarios necesitan presionar Amend de nuevo como el paso que sigue.					
Ir al siguiente paso		P23 PLU.26	PS-UD	0	Si imprimir la fecha de caducidad

0: No imprima PLU 31 inválido

Imprimir fecha de vencimiento	1	P23 PLU.26	PS-UD	1	1: Imprimir. Continuar para fijar los días de estante en
-------------------------------	---	------------	-------	---	--

PLU.31

Ir al siguiente paso		P23 PLU.31	PC-UD	0	Días de plataforma. 0 significa intradía válido,
----------------------	--	------------	-------	---	--

Siguieron así. Estante de entrada

	P23 PLU.31	PC-UD	3	Si toda la carga de una balanza usa la misma plataforma	
--	------------	-------	---	---	--

días días, utilizar Spec105 & Spec106 Si hay que editar otros pasos, los usuarios

.....	P23
puede utilizar para cambiar los pasos. Guardar editado	

Amend P23 PLU.00	No set	0	PLU10 se salva.
------------------	--------	---	-----------------

PLU

Volver a la venta Sale 0,000 0,000	0.00	0.00	Sale, Sum en
------------------------------------	------	------	--------------

Nota 1 Excepto las partes que han sido instruidas, significando las otras palabras se enumeran Lista de Interfaz del programa en la página 46 Nota 2 La forma en que se programa es la misma que la forma Programación rápida (Fast-Prog) del Ejemplo 3-1 en la página 16, excepto la forma entra en la página del programa. No se puede seguir con el xx 3 cuando los usuarios presionan y para seleccionar el contenido del programa. Hay dos razones. La primera razón es que el contenido de esta parte no tiene sentido. Por ejemplo, la tara no está presente en Programa PLU por unidades. La segunda razón es que el contenido en esa parte se utiliza raramente y ha sido establecido como contenido no del programa (Skip) en P31 y P32. Los usuarios podrían cambiar esa configuración para uso personal y por favor consulte los capítulos correspondientes para más detalles.

5.4.4 Programa de la Dependencia

La unidad es la base del precio de venta. La balanza ha protegido partes de las funciones en consideración de que la edición de las unidades puede

causar problemas innecesarios. Las 8 unidades editadas cuando la balanza es liberada de fábrica se muestran como sigue:

Número	Instrucciones
--------	---------------

1 unidad de peso Predeterminado

2 Unidad de conteo Predeterminado

Unidad de 3 Kg

4 g de unidad

Unidad de 5 toneladas

Unidad de 6 libras

7 500g de unidad

8 100g unidad

9~19	Unidad reservada al sistema
20~99	Unidad para que el usuario añada

Nota 1 unidad de peso Predeterminado es la unidad de medida de la balanza.

Ejemplo 5-9 Programa de la Dependencia

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total			
□Sale Idle□	0.000	0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca el programa	□Prog□	P1	TMSset	□Prog□ encendido.	
Introduzca DTSet	□2□	P21	DTSet	Dept	
Introduzca la unidad	P24	UNT.00	NoSet	0	

□4□

programa	Paso No. Objeto de información del paso					
Introduzca el número 30	□3□□0□	P24	UNT.00	NoSet	30	
Siguiente	□→□	P24	UNT.01	Nombre	OK-Editar	
Establecer el nombre de la unidad	□Confirm□	En-1	0	Nombre de la unidad impreso como unidad		
Texto original claro	□End□	En-1	0			
Guardar texto de edición	□Amend□	P24	UNT.01	Nombre	OK-Editar Guardar unidad en el buffer	
Guardar unidad de edición	□Amend□	P24	UNT.00	NoSet	0	Vaya a editar otra unidad

Regreso a la venta

□Slae□	0.000	0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.
--------	-------	-------	------	------	--------------------------

modo

5.4.5 Programa de códigos de barras

Los códigos de barras tienen diferentes significados en varias aplicaciones y sistemas de codificación. Algunos códigos de barras ya se editan cuando la balanza se libera de fábrica. Los usuarios pueden elegir algunos códigos de barras de ellos para usar o editar el código de barras por sí mismos.

Número	Uso	Instrucciones
1~9	valores predeterminados de fábrica	Ya editado cuando la balanza se libera de fábrica

El usuario no puede editarlos.

10~99	Código de barras del usuario	Código de barras que pueden editar los usuarios
-------	------------------------------	---

Ejemplo 5-10 Programa de código de barras

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

☐ Sale Idle	0.000 0.000	0.00	0.00 ☐ Sale, ☐ Sum encendido.
Introduzca el programa	☐ Prog	P1 TMSet	☐ Prog encendido.

Correspondencia con el original: página 50

Introduzca DTSet	□2□	P21	DTSet	Dept
BAR.00 NoSet	0			
Introduzca el código de barras	□5□	P25		

Paso No. Objeto de información del paso

Introduzca el número 10	□1□□□□	P25 BAR.00 NoSet	10
Siguiente	□→□	P25 BAR.01 Nombre OK-Editar	

Los nombres de códigos de barras no se imprimirían normalmente. Y siempre lo son.

Editar nombres de códigos de barras	utilizado para la gestión en PC. Así que
-------------------------------------	--

editar sus nombres es de poco significando. Aquí nos saltamos. Véase el cuadro 5-1 Lista de códigos de barras

Siguiente	□→□	P25 BAR.02	Tipo	0
-----------	-----	------------	------	---

Tipos. Véase el cuadro 5-2

Siguiente	□→□	P25 BAR.03 Comprobar	0
-----------	-----	----------------------	---

Código de barras.

Siguiente	□→□	P25 BAR.04 NCon1 0	Podría ser utilizado como número fijo
Siguiente	□→□	P25 BAR.05 Ncon2 0	en datos de código de barras.
Siguiente	□→□	P25 BAR.06 Des OK-Editar	

Las descripciones del código de barras deben ser: en el formato exacto designado y editar un texto con la longitud de 24. De lo contrario, el formato sería Editar las descripciones de

P25	inválido cuando se imprime.
-----	-----------------------------

códigos de barras Por favor, consulte el contenido de

Cuadro 5-3 Descripciones de

Datos de código de barras y Tabla 5-4 Código de barras valores predeterminados de fábrica.

Guardar edición de código de barras	□Amend□ P25 BAR.00 NoSet	0	Continuar editando otros códigos de barras.
Volver al modo de venta	□Sale□ 0,000 0,000 0,00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.

Cuadro 5-1 Lista de tipos de código de barras

Formatos de código de barras	Instrucción	Número de dígito válido (sugerencia)
------------------------------	-------------	--------------------------------------

0 Predeterminado

1 EAN13 12

2 EAN8 7

3 UPC A 11

4 UPC E 6

5 EAN-128 Par o impar con la suma de cheques

6 Código-128C Par o impar con Checksum

7 ITF-25 Par o impar con Checksum

Nota 1 Cuando seleccione Predeterminado, se seleccionará automáticamente el formato de código de barras más razonable de acuerdo con el número válido dígito Nota 2 Cuando imprimir EAN-128, Code-128C o ITF-25, si la longitud del número es número impar, se autoañade una suma de comprobación al final. La aritmética es igual a la suma de comprobación EAN/UPC

Cuadro 5-2**0 Todas las comprobaciones****1 Comprobación final**

Comprobar las formas

2 Control intermedio**3 No comprobar**

Nota 1 Comprobar el dígito del código de barras para formatos de códigos de barras es sólo un consejo para la balanza. La balanza procesaría la comprobación en base al formato seleccionado del código de barras. Por ejemplo, EAN13 se verifica mediante la comprobación final, no importa qué tipo de verificación se seleccione.

Cuadro 5-3 Descripciones de los elementos de datos del código de barras

Temas	Restricciones	Instrucciones	
A	No imprimir		
B	Bandera Spec		
C	Constante Núm 1		
D	Constante Núm 2		
E	Número de PLU		
F	PLU Código del artículo		
G	Índice PLU		
H	Bandera PLU		
I	PLU U.Price real		
Fuente de datos	A~Z	J	Conteo/peso de PLU
K	PLU T.Price		
L	Venta T.Price		
M	Venta T.Count		
N	Venta T.Weight		
L	Tiempos de suma		
P	Número de vendedor		
Q	Fecha de venta: año		
R	Fecha de venta: mes		
S	Fecha de venta: fecha		
Longitud Pantalla	0~9	Longitud de impresión 0~9	
Cambio de datos	0~9	Mueva a la derecha 0~9 dígitos	

0: no imprimir

Desbordamiento	1: impresión truncado
----------------	-----------------------

0~3

Gestión	2: rellenar con el carácter 0
---------	-------------------------------

3: rellenar con el carácter 9

Cuadro 5-4 Código de barras valores predeterminados de fábrica

Número	Nombre	Descripciones	Uso	Instrucciones
--------	--------	---------------	-----	---------------

2 dígitos Spec Bandera,

Tema

**1 B-Ítem 1 B201E500K500A000A000A000 5 dígitos
PLU Número,**

código de barras

5 dígitos PLU T.Price.

2 dígitos Spec Bandera,

Tema

**2 B-Ítem 2 B201F500K500A000A000A000 5 dígitos
PLU Código de artículo,**

código de barras

5 dígitos PLU T.Price.

Tema	7 dígitos PLU Código de artículo,
------	-----------------------------------

3 B-Tema 3 F700K500A000A000A000A000A000

código de barras	5 dígitos PLU T.Price.
------------------	------------------------

2 dígitos Spec Bandera,

Tema

4 B-Ítem 4 B201E400K600A000A000A000 4 dígitos PLU Numero,

código de barras

6 dígitos PLU T.Price.

2 dígitos Spec Bandera,

Tema

5 B-Ítem 5 B201F400K600A000A000A000 4 dígitos PLU Código de artículo,

código de barras

6 dígitos PLU T.Price.

Tema	6 dígitos PLU Código de artículo,
------	-----------------------------------

6 B-Item 6 F600K600A000A000A000A000A000

código de barras	6 dígitos PLU T.Price.
Total	7 dígitos Spec Bandera,

7 B-Sum 1 B701L500A000A000A000A000

código de barras	Venta de 5 dígitos T.Price.
Total	6 dígitos Spec Bandera,

8 B-Sum 2 B601L600A000A000A000A000A000

código de barras	Venta de 6 dígitos T.Price.
Total	5 dígitos Spec Bandera,

9 B-Sum 3 B501L700A000A000A000A000

código de barras	Venta de 7 dígitos T.Price.
------------------	-----------------------------

5.4.6 Programa formato de impresión

Número	Uso	Instrucciones
1~9	valores predeterminados de fábrica	Ya editado cuando la balanza se libera de fábrica
10~39	formato de impresión del usuario	Los usuarios pueden editar formato de impresión

En varias aplicaciones se necesitan diferentes formatos de impresión. Algunos tipos de impresión ya se editan cuando la balanza se libera desde fábrica. Los usuarios pueden elegir algunos formatos de ellos o editar el formato por sí mismos. Es muy difícil editar formato de impresión en la balanza. Sugiere que los usuarios no editen formato de impresión en la balanza. Este capítulo no ofrecería ningún ejemplo sobre la edición de formatos de impresión. Los usuarios deben utilizar el software en el PC para editar formatos de impresión o escribir las demandas y enviárnoslas. Editaremos el formato de impresión que necesita.

Cuadro 5-5 valores predeterminados de fábrica formatos de impresión

No.	Formato	papel de etiquetas con separación	papel continuo
-----	---------	-----------------------------------	----------------

1 Etiqueta de artículo 58mm*40mm 58mm

2 Etiqueta del artículo 40mm*30mm 40mm

3 Etiqueta del artículo 58mm*30mm 58mm

4 Etiqueta total 58mm*40mm 58mm

5 Etiqueta total 40mm*30mm 40mm

6 Etiqueta total 58mm*30mm 58mm

7 Recepción 58mm

8 Recepción 40mm

9 Recepción 48mm

Nota 1: Para papel de etiquetas con separación de 58 mm x 30 mm, configure Spec000=1 y Spec001=4. Nota 2: Para 40 mm x 30 mm, configure Spec000=2 y Spec005=5. Nota 3: Para 58 mm x 30 mm en la tercera variante indicada por el original, configure Spec000=3 y Spec005=6. Nota 4: Para papel continuo de 58 mm, configure Spec000=7 y Spec005=7. Nota 5: Para papel continuo de 40 mm, configure Spec000=8 y Spec005=8. Nota 6: Para papel continuo de 48 mm, configure Spec000=9 y Spec005=9.

Cuadro 5-6 valores predeterminados de fábrica formatos de impresión para balanza con función de caja registradora

No.	Formato	papel de etiquetas con separación	papel continuo
-----	---------	-----------------------------------	----------------

1 Recibo 48mm Imprimir PLU número

2 Recepción 48mm Número de impresión

3 Recepción 48mm Nuevo modo de línea con nombre

4 Recepción 48 mm Modo de fuente grande

8 Lista 48mm Lista de uso de la cocina

9 Lista 48mm Lista de uso de la cocina, modo de fuente grande

Nota 1 El usuario puede utilizar los formatos 8 o 9, cuando se utiliza la impresora remota como impresora de cocina. Si el usuario realmente necesita editar formato de impresión en la balanza, por favor consulte 5.2.3 Lista de interfaces de programación de P26 formato de impresión, la siguiente tabla es ejemplo al usuario se refiere:

Cuadro 5-7 formato de impresión: Instrucción sobre elementos de impresión

Imprimir elemento	Nombre	Ordenar	Longitud	Rango de números	Instrucción
Tema No.	Número	Número	1	0~99	Número único con pedido
Firma 1	Bandera 1	Código	1		
Firma 2	Bandera2	Código	1	Véase el cuadro siguiente	
Firma 3	Bandera3	Código	1		

0: No imprimir 1: Imprimir 2: Impresión PLU vendidos por peso 3: Impresión PLU vendidos por unidades 4: Impresión temporal PLU 5: Impresión tarada PLU 6: Impresión gratuita PLU

Estado de impresión	Imprimir	Código	1	0~255	7: Imprimir con Fecha de venta
---------------------	----------	--------	---	-------	--------------------------------

8: Imprimir con fecha de envasado 9: Imprimir con fecha de vencimiento 10: No 1pcs PLU print 11: Carga por servicio de artículo 12: Impresión de carga de servicio 13: Impresión de PLU Los demás: no definido

Ángulo	Ángulo	Código	1	0~3	Rotación en sentido horario: Ángulo*90
Ajustar a la cuadrícula	Cuadrícula	Código	1	0~9	1~9: 9 posición, 0: Predeterminado
3~5	Versión antes de V2.03				
Tipo de letra	CFont	Código	1		
0~9	Versión después de V2.03 y V2.03				
X Posición	S-X	2	0 ~ 65535		
Coordinar	Iniciar la coordinación para el área de impresión				
Y Positon	S-Y	2	0 ~ 65535		
Ancho	L-X	2	0 ~ 65535		
Coordinar	Altura y anchura para zona de impresión				
Altura	L-Y	2	0 ~ 65535		

Cuadro 5-8 formato de impresión: Código de elemento de impresión

Bandera 1	Bandera2	Bandera3			
Código	Contenido	Código	Contenido	Código	Contenido

0 Bandera legible³ en blanco significa que no hay efecto.

0 Código de barras

1 No se puede leer Siguiendo son los mismos

1 Información del artículo 0 X 0 Nombre «X» en la bandera² significa imprimir todo

1 1 1 Cantidad de carga a su vez.

2 2 2 Tare Si Flag²=3, significa imprimir

3 3 3 Primero precio unitario la información para el tercero

4 4 4 precio unitario por pagar acumulan carga

5 5 5 Precio

6 6 6 PLU Número

7 7 7 Número de clase

8 8 8 Dept. Número

9 9 9 Índice

10 10 10 Código de artículo

11 11 Fecha de venta

12 12 Hora de venta

13 13 13 Fecha del paquete

14 14 14 Tiempo de paquete

15 15 15 fecha de vencimiento

...	...	16	Texto 1
-----	-----	----	---------

18 18 17 Texto 2

19 19 18 Texto 3

20 20 19 Texto 4

21 21 20 Texto 5

22 22 21 Texto 6

23 23 22 Texto 7

24 24 23 Bruto

25 25 24 Unidad de medida

26 26 25 Unidad de precios

27 27 26 Precio sin impuestos

28 28 27 Impuestos

29 29 28 Partida Tarifa por servicio

30 30 29 Tipo impositivo

31 31 30 PLU No y nombre

2 Información de venta 0 Nombre de la tienda

1 Nombre del dispositivo

2 Número del dispositivo

3 Fecha de impresión

4 Tiempo de impresión

5 tiempos de suma

6 Cantidad total

7 Peso total

8 precio total

9 Pago

10 Cambio

11 Redondear el dinero

12 Unidad de peso

13 Unidad de precio del peso

14 Unidad de Conteo

15 Unidad de Conteo Precio

16 Unidad de Dinero

17 Dispositivo Postil 1

18 Postil de dispositivo 2

19 Dispositivo Postil 3

20 Postil de dispositivo 4

21 Dispositivo Postil 5

22 Postil de dispositivo 6

23 Postil de dispositivo 7

24 Postil de dispositivo 8

25 FID 0~8 Menos digital

26 SID 0~8 Menos digital

27 Precio neto

28 Precio bruto

Dinero de descuento y 29 Redondeo

30 Salesman No.

31 Nombre del vendedor

32 precio total sin impuestos

33 Total de impuestos

34 Camarero

35 Nombre del camarero

36 Texto del artículo Tarifa de servicio

37 Texto del cargo por servicio

38 Marca de la industria

39 Reservados 4

40 Reservados 5

41 Reservados 6

42 Reservados 7

43 Reservados 8

44 Tasa por servicio

45 Tasa de impuestos por servicio

46 Cargo por servicio sin impuestos

47 Número de la reserva

3 Texto de Const 0~15 0~15 Flag2 es el número de serie de texto

Esquema	Flag2 es un rotulador
---------	-----------------------

4 1~24 1~24

Borde	espesor
-------	---------

0 Bandera de área

5 Partición 1 Página Imprimir 0 ~32 0mm~32mm

2 Impresión en línea

5.4.7 Programa de vendedores

Ejemplo 5-11 Programa de vendedores

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
-------------	-------------	------	-------------------------------

P1 TMSset

Introduzca el programa	□Prog□	□Prog□ encendido.
------------------------	--------	-------------------

Paso No. Objeto de información del paso

Introduzca DTSet	□2□	P21 DTSet	Dept
Introduzca el programa de vendedores □7□	P27 SAL.00 NoSet	0	
Introduzca el vendedor 10	□1□ □0□ P27 SAL.00 NoSet	10	
Siguiente	□→□	P27 SAL.01 Nombre OK-Editar	
Editar nombre del vendedor	Se omite el proceso.		

Siguiente	→	P27 SAL.02	Paso	0
-----------	---	------------	------	---

Editar contraseña de vendedor

Guardar el vendedor de edición [Amend] P27 SAL.00	NoSet	0	Continuar editando otros vendedores.	
Volver al modo de venta	[Sale] 0,000 0,000	0.00	0.00	[Sale], [Sum] encendido.

Nota 1 Número 1~99 es el contenido que los usuarios deben editar.

5.5 Programa de datos de los auxiliares

5.5.1 Pasos Selección del programa PLU

Ejemplo 5-12 Pasos Selección del programa PLU

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

[Sale Idle]	0.000 0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.
Introduzca el programa	[Prog] P1 TMS	[Prog] encendido.	
Introduzca DTAs	[3]	P31 DTSet Sk- PLU	

P31 PLU.00 NoSet Prog 0 Introduzca la selección de pasos

[1]	PLU	Paso Prog o
-----	-----	-------------

de PLU prog

Paso	Información	Saltar
Seleccionar paso: ICode	[→]	P31 PLU.01 ICode Prog 0

El número del índice Predeterminado no es

Seleccionar paso: Índice Código de barras [→]	Índice P31 PLU.02 Skip 1
---	--------------------------

activado.

Activar paso: Índice Código de barras [↓]	P31 PLU.02 Índice Prog 0 Modifique la activación.		
Seleccionar paso: Unidad	[→]	P31 PLU.03	Unidad Prog 0
Seleccionar paso: U.Price	[→]	P31 PLU.04	Precio Prog 0
Seleccionar paso: Costo	[→]	P31 PLU.05	Costo Prog 0 Predeterminado costo está activado.
Desactivar paso: Costo	[↓]	P31 PLU.05	Costo Salto 1 Modifíquese para no activado.
Guardar la selección de pasos	[Amend] P31 DTSet Sk- PLU	0	
Volver al modo de venta	[Sale] 0,000 0,000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.

Nota 1: Los pasos anteriores activan Index y Barcode y omiten Cost. Por ello, en la programación P23 se solicita el índice, pero no el costo. Seleccione Prog o Skip con [0]/[1] o con [↑][↓]. Si elige Prog, el paso se incluye; si elige Skip, se omite. Nota 2: El contenido modificado solo afecta la programación de PLU y no la programación rápida.

5.5.2 Pasos Selección de PLU Programación rápida (Fast Prog)

Ejemplo 5-13 Pasos Selección de PLU Programación rápida (Fast Prog)

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

☐Sale Idle☐	0.000 0.000	0.00	0.00 ☐Sale☐, ☐Sum☐ encendido.
Introduzca el programa	☐Prog☐ P1 TMS	☐Prog☐ encendido.	
Introduzca DTAs	☐3☐	P31 DTSet Sk- PLU	
Introduzca la selección de pasos de	☐2☐	P32 PLU.00 NoSet Prog 0	

Correspondencia con el original: página 57

PLU Programación rápida (Fast Prog)	PLU	Paso Prog o		
Paso	Información	Saltar		
Seleccionar paso: ICode	→	P32	PLU.01	ICode Prog 0

El número del índice Predeterminado no es

Seleccionar paso: Índice	→	P32	PLU.02	Índice	Saltar	1
--------------------------	---	-----	--------	--------	--------	---

activado.

Activar paso: Índice	↓	P32	Índice PLU.02 Prog	0 Modificar a la activación.	
Seleccionar paso: Unidad	→	P32	PLU.03	Unidad Prog	0
Seleccionar paso: U.Price	→	P32	PLU.04 Precio Prog	0	
Seleccionar paso: Costo	→	P32	PLU.05	Costo Prog	0 Predeterminado costo está activado.
Desactivar paso: Costo	↓	P32	PLU.05	Omitir el coste	1 Modifíquese para no activada.
Guardar la selección de pasos	Amend P32	DTSet Sk-PLU	0		
Volver al modo de venta	Sale 0,000	0.000	0.00	0.00	Sale, Sum encendido.

Nota 1 Los procesos son los mismos que el Ejemplo 5-12 sólo si los contenidos modificados sólo funcionan en PLU Programación rápida (Fast-Prog) en lugar del programa PLU.

5.5.3 Eliminar los datos de venta

Al introducir las interfaces de borrar, se pediría a los usuarios que recibieran código de validación. Validar código es 9958. Confirme e introduzca el proceso de borrar.

Ejemplo 5-14 Suprímase PLU20+30

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

Sale Idle	0.000 0.000	0.00	0.00 Sale, Sum encendido.		
Introduzca el programa	Prog	P1 TMS	Prog encendido.		
Introduzca DTAs	3	P31 DTSet Sk-PLU			
Introduzca la interfaz de borrar	3	Entrada	Código	0	Solicitar código de validación de entrada.

9

9	5		
Código de validación de entrada	Entrada	Código	9958

8 1: Dept., 2: Clase, 3: PLU, Confirmar código de validación Confirm P331 DTSet Borrar Dept
4: Unidad, 5: Código de barras, 6: formato de impresión 7: Vendedor.

Seleccione para eliminar PLU	3	Entrada	2-1	0
------------------------------	---	---------	-----	---

200

Número de inicio de entrada	Entrada	2-2	0
-----------------------------	---------	-----	---

Confirm 3 0

Número final de entrada		P333 DTSet Borrar PLU	
[Confirm]			
Volver al modo de venta	[Sale] 0,000 0,000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.

No 1 Una vez que se confirme que se ha eliminado el objeto, se pedirá a los usuarios que inscriban 2 números. Y el sistema eliminaría objetos de datos en el rango entre los dos números. Si el segundo número es 0, el objeto designado por el primer número se elimina. Si el número 2 es menor que el número 1, no se elimina ningún objeto.

5.6 Comunicación y actualización de datos

5.6.1 Operaciones de archivos en el disco flash USB.

Los datos editados en PC podrían ser transferidos por el disco flash USB. El software crearía un archivo en el directorio de JHSCALE cuando se exporta un archivo a USB disco flash. Si los usuarios exportan archivos de actualización automática, la forma de archivo es A_XXX.TMS. Si la balanza ha configurado el disco flash USB auto-actualización (valores predeterminados de fábrica setting), después de encender, la balanza actualizaría los datos cuando el sistema detecta el archivo en el disco flash USB. En P41, pulse para seleccionar el archivo de actualización automática A_XXX.TMS, o número de entrada para seleccionar los archivos numerados desde A_000.TMS a A_999.TMS (El número es el número de serie del archivo). Pulse para cargar los datos del archivo y actualizar la información en la balanza. O pulse para guardar la información de balanza en el archivo designado.

Ejemplo 5-13 Cargar archivos en el disco flash USB

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/	Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	-------	---------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total			
<input type="button" value="Sale Idle"/>	0.000	0.000	0.00	0.00	<input type="button" value="Sale"/> , <input type="button" value="Sum"/> encendido.
Introduzca el programa	<input type="button" value="Prog"/>	P1	TMSset	<input type="button" value="Prog"/> encendido.	

Asegúrese de que el disco flash USB

Introduzca Commun	<input type="button" value="4"/>	P41	Comunidad	U-Disk
-------------------	----------------------------------	-----	-----------	--------

existe. Inicie la operación de

<input type="button" value="1"/>	P41	Comunidad	U-Disk	000
----------------------------------	-----	-----------	--------	-----

USB disco flash Número de entrada aquí para cargar archivo numerado. Nombrar actualización automática

<input type="button" value="×"/>	P41	Comunidad	U-Disk	XXX Por favor asegúrese de seleccionar
----------------------------------	-----	-----------	--------	--

archivo los archivos están en el directorio JHSCALE.

0 0 0 Dw-Data Cuando la operación termina

Cargar archivos	<input type="button" value="Confirm"/> Número de número Trabajando normalmente, el cambio de estado				
Datos de error Datos correctos de bytes	Estado hasta el final.				
Varios segundos	0	...	...	Finalizar	
Salida	<input type="button" value="Confirm"/>	P41	Comunidad	U-Disk	Presiona cualquier tecla para dejarlo.
Volver al modo de venta <input type="button" value="Sale"/>	0.000	0.000	0.00	0.00	<input type="button" value="Sale"/> , <input type="button" value="Sum"/> encendido.

Nota 1 Si el archivo se carga termina normalmente, el sistema cambiaría el estado en Finalizar. Normalmente, la cantidad de Los comandos de error deben ser 0. Nota 2 Si el sistema se encuentra con archivos no válidos u otros errores graves, cambie el estado en Error. Nota 3 En el estado de Finalizar o Error, pulse cualquier tecla para salir. Si los usuarios quieren salir a mitad de camino, presione .

Ejemplo 5-14 Guardar datos de trabajo en archivos en el disco flash USB

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/	Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	-------	---------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total			
□Sale Idle□	0.000	0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.	
Introduzca el programa	□Prog□	P1	TMSet	□Prog□ encendido.	
Introduzca Commun	□4□	P41	Comunid ad	U-Disk	Asegúrese de que el disco flash USB

existe. Inicie la operación de

01	P41	Comunidad	U-Disk	000
----	-----	-----------	--------	-----

USB disco flash

Nombrado numerado	Pulse [X] para seleccionar			
0102	P41	Comunidad	U-Disk	012
archivo	archivo de actualización automática.			

0 0 0 Datos al final de la operación

Guardar archivo	[Amend]	normalmente, el estado cambia			
Datos	Datos	Número de trabajos en acabado.			
Ordenar	Número	Estado de datos guardados			
Varios segundos	...	...	...	Finalizar	
Salida	[Confirm]				
Volver al modo de venta [Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	[Sale], [Sum] encendido.

Nota 1 Exportar datos a archivos en el disco flash USB puede llevar mucho tiempo. Por favor, espera.
 Nota 2 Pulse cualquier tecla para salir cuando se termina el ahorro. Si los usuarios quieren salir a mitad de camino, presione [Cancel].

Ejemplo 5-15 Guardar lista de venta a archivos en el disco flash USB

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/	Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	-------	---------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
[Sale Idle]	0.000	0.000	0.00	0.00 [Sale], [Sum] encendido.
Introduzca el programa	[Prog]	P1	TMSset	[Prog] encendido.

Asegúrese de que el disco flash USB

Introduzca Commun	04	P41	Comunidad	U-Disk
-------------------	----	-----	-----------	--------

existe. Inicie la operación de

01	P41	Comunidad	U-Disk	000
----	-----	-----------	--------	-----

USB disco flash

Nombrado numerado	Pulse [X] para seleccionar			
0102	P41	Comunidad	U-Disk	012
archivo	archivo de actualización automática.			
[PLU]	guardar la			

0 0 0 Lista de ventas sin cargar de datos

[F-Prog] + [PLU] guardar

Guardar archivo	PLU		
Datos	Datos	Número de Trabajo toda venta sin eliminar	
Ordenar	Número	Estado de datos guardados	list(software de PC

repetir la carga)

Varios segundos	...	...	...	Finalizar	
Salida	[Confirm]				
Volver al modo de venta [Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	[Sale], [Sum] encendido.

Nota 1 Exportar datos a archivos en el disco flash USB puede llevar mucho tiempo. Por favor, espera.
Nota 2 Pulse cualquier tecla para salir cuando se termina el ahorro. Si los usuarios quieren salir a mitad de camino, presione [Cancel].

5.6.2 Interfaz de monitor Ethernet

Ejemplo 5-16 Entrar interfaz de monitor Ethernet

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/	Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	-------	---------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total			
[Sale Idle]	0.000	0.000	0.00	0.00	[Sale], [Sum] encendido.

Introduzca el programa	☐ Prog	P1	TMSet	☐ Prog encendido.
------------------------	-------------------------------	----	-------	--

Asegúrese de que el disco flash USB

Introduzca Commun	☐ 4	P41	Comunidad	U-Disk
-------------------	----------------------------	-----	-----------	--------

existe.

0 0 0 Descarga Dw-Data Ethernet

Introduzca Ethernet

☐ 2	Número de Número Información de trabajo y estadísticas.
----------------------------	---

interfaz de monitor

Datos de error Datos correctos de bytes	Información de Estado
---	-----------------------

0 0 0 Subir datos Ethernet

Transferencia de carga y

☐ x	Datos	Información de trabajo guardada y estadística.
descarga	Área de datos	
número	datos	Información de Estado

Presiona cualquier tecla para dejarlo. Si

Salida	☐ Cancel	P42	Comunidad Ethernet	quieren salir en la
--------	---------------------------------	-----	--------------------	---------------------

medio camino, pulse ☐Cancel

Volver al modo de venta ☐ Sale	0.000	0.000	0.00	0.00	☐ Sale, ☐ Sum encendido.
---	-------	-------	------	------	--

Nota 1 Esta interfaz de monitor se utiliza normalmente cuando la balanza está configurada para no actualizar en tiempo real en Internet.

5.6.3 Comunicaciones RS232

La interfaz es similar a la interfaz de monitor de Ethernet. Si desea procesar la comunicación RS232, debe ingresar primero en esta interfaz

5.7 Auxiliar de hardware

5.7.1 Validar el código

A fin de evitar cualquier mal funcionamiento en interfaces de operación importantes, se pide a los usuarios que inscriban código de validación al introducir estas interfaces de operación. La interfaz se muestra a continuación:

Entrada	Código	0
---------	--------	---

Validar el código de esta balanza es 9958. Cuando la balanza solicita que se ingrese código de validación, los usuarios deben asegurarse primero de que esta interfaz de operación es la que pretende introducir y entender el significado de esta operación. A continuación, introduzca el código de validación y haga Operaciones.

5.7.2 Contraseña

Contraseña es el código para obtener el derecho a operar la balanza. Y hay 5 contraseñas en total.

Modifíquese	Tipo de contraseña	Original
Tipos	Permiso	
pasos	contraseña	
Contraseña del administrador	Auxiliar de hardware	

200806 (P51) Por favor, quédalo.

P511	Administración	Interfaz de venta
------	----------------	-------------------

seguro si los usuarios Interfaz Prog Enmendarlo. Interfaz de cuenta

P512	Venta	Contraseña de venta	Interfaz de venta	0
------	-------	---------------------	-------------------	---

Programa

P513	Prog	Interfaz Prog	0
------	------	---------------	---

contraseña Cuenta

P514	Cuenta	Interfaz de cuenta	0
------	--------	--------------------	---

contraseña Nota 1 Que la contraseña es 0 significa que no se necesitan contraseñas. Los usuarios podrían establecer la contraseña como 0 al cancelar la contraseña. Nota 2 La contraseña de administración está en un nivel superior a las otras 4 contraseñas. Los usuarios no necesitan introducir ninguna

Correspondencia con el original: página 61

contraseña para introducir toda la interfaz si la contraseña de administración es 0, no importa si las otras contraseñas son 0. No t e 3 Si los usuarios quieren proteger la interfaz Prog o la interfaz de cuenta, primero cambie la contraseña de administración que no sea valores predeterminados de fábrica, luego establezca las contraseñas de las interfaces correspondientes. La función de espera de contraseña de Spec247 puede dejar que el dispositivo recuerde la contraseña introducida, entonces, el usuario no necesita introducir la misma contraseña repetidamente

Ejemplo 5-17 Proceso de modificación de contraseñas

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
Cuenta de tara U.Price Total			
□Sale Idle□		0.000 0.000 0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca el programa	□Prog□	P1 TMSset	□Prog□ encendido.
Introduzca el asistente de hardware	□5□	Entrada	Paso 0

Pantalla dashes es el número de

Contraseña de administrador de entrada		Entrada	Paso -----
--	-------	---------	------------

como números de entrada.

Confirmar contraseña	□Confirm□	P51 HwAss Set-PW
Modificar la contraseña	□1□	P511 HwAss Set-PW Admin
□1□: contraseña de administración □2□: contraseña de venta □3□: contraseña del programa		
Modificar la contraseña del producto	□3□	Pase de entrada-1
□4□: contraseña de cuenta □5□: □open drawer□ contraseña		
Contraseña de entrada	 □Confirm□	Pase de entrada-2 -----
Repetir contraseña	 □Confirm□ P513 HwAss Set-PW Prog	
Volver al modo de venta	□Sale□	0.000 0.000 0.00 0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.

Nota 1 La contraseña de entrada debe coincidir dos veces para que se pueda configurar la contraseña.

5.7.3 Recuperar valores predeterminados de fábrica Configuración

Ejemplo 5-18 Proceso de modificación de contraseñas

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
Cuenta de tara U.Price Total			
□Sale Idle□		0.000 0.000 0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca el programa	□Prog□	P1 TMSset	□Prog□ encendido.
Introduzca el asistente de hardware	□5□	Entrada	Paso 0

Pantalla dashes es el número de

Contraseña de administrador de entrada		Entrada	Paso -----
--	-------	---------	------------

como números de entrada.

Confirmar contraseña	P51 HwAss Set-PW
Recuperación valores predeterminados de fábrica	□2□ P521 HwAss TMS-DF Fac-Set

Aquí están 4 tipos de recuperación: Parámetro de balanza 01(P1x)

Seleccione el tipo que debe modificar	04	Entrada	Código	0 02 Predeterminado datos de trabajo
---------------------------------------	----	---------	--------	--------------------------------------

03 todos los datos de trabajo (P2x) 04 todos los parámetros y datos Código de validación de entrada 09

09005 08	Entrada	Código 9958
----------	---------	-------------

Correspondencia con el original: página 62

Confirmar código de validación	<input type="button" value="Confirm"/>	P521 HwAss TMS-DF Fac-all	
Volver al modo de venta	<input type="button" value="Sale"/>	0.000 0.000 0.00	0.00 <input type="button" value="Sale"/> , <input type="button" value="Sum"/> encendido.

Nota 1 Por favor, preste atención a esto. Ejecutar recuperación 1 o 4, y luego las contraseñas cambiarían a valores predeterminados de fábrica. Nota 2 Si el usuario modifica el Spec irrelevantemente, hará que la balanza no funcione regularmente, sugerir al usuario ejecutar P511 Nota 3 P524 permitirá que la balanza se recupere a valores predeterminados de fábrica estado (todos los datos del usuario se eliminarán)

6 Operaciones de informes (Account)

6.1 Lista de interfaces de cuenta

Al entrar en la interfaz de la cuenta, la balanza entraría en un proceso de cálculo, que primero calcula los registros de venta. A continuación, introduzca A1 seleccionar interfaz.

Cuadro 6-1 Lista de interfaces de cuentas

Menús	Texto del menú	Instrucciones	Observaciones	Estado
A1	Total	Informe total		
A11	Total	Daily - informe diario total		
A12	Total	Monly - informe mensual total		
A13	Total	Qualy - informe trimestral total		
A14	Total	Manly - informe manual total		
A2	Dept	Informe por departamento		
A21	Dept	Daily - informe diario por departamento		
A22	Dept	Monly - informe mensual por departamento		
A23	Dept	Qualy - informe trimestral por departamento		
A24	Dept	Manly - informe manual por departamento		
A3	Clase	Informe por clase		
A31	Clase	Daily - informe diario por clase		
A32	Clase	Monly - informe mensual por clase		
A33	Clase	Qualy - informe trimestral por clase		
A34	Clase	Manly - informe manual por clase		
A4	PLU	Informe de PLU		
A41	PLU	Daily - informe diario de PLU		
A42	PLU	Monly - informe mensual de PLU		
A43	PLU	Qualy - informe trimestral de PLU		
A44	PLU	Manly - informe manual de PLU		
A5	Limpiar	Borrar informe		
A51	Limpiar	Manly Limpiar la información actual del informe manual		
A52	Limpiar	Todos	Limpiar todos los informes y registros de información	
A53	Limpiar	Información sobre el informe de existencias Borrar		
A54	Limpiar	SID	Limpiar la información de SID, restablecer a 0	
A6	Población	Informe de stock		
A61	Población	Imprimir	Impresión en stock	
A62	Población	Actualización de existencias de auditoría		
A7	Lista	Informe de lista de ventas		
A71	Lista	Imprimir	Venta de impresión de lista	
A8	Ventas	Informe por vendedor		
A81	Ventas	Informe diario del vendedor		
A82	Ventas	Monly Salesman informe mensual		
A83	Ventas	Qualy Salesman informe trimestral		
A84	Ventas	Informe manual del vendedor Manly		

6.2 Operaciones del informe de impresión

6.2.1 Imprimir informe total

Los informes totales se dividen en informes diarios totales, informes mensuales totales, informes trimestrales totales y manuales totales

Correspondencia con el original: página 64

informe. Cada informe posee 32 zonas de amortiguación (0~31). Tomemos como ejemplo el informe diario total: La zona de amortiguación 0 almacena el informe diario total del día en curso; La zona de amortiguación 1 almacena el informe diario total del último día. El resto puede deducirse por analogía. Así que la zona de amortiguación 31 almacena el informe diario total del día que data de hace 31 días. El informe mensual total y el informe trimestral total funcionan de la misma manera, almacenando el informe total de los últimos x meses o trimestres (x=0~31). Informe manual total tomaría la operación A51 como punto de tiempo para dividir el almacenamiento. La zona de amortiguación retrasa una posición automáticamente cuando se limpia un informe (esto significa: Buffer 31 registra la información que se almacena en el buffer 30. Por analogía, el buffer 1 registra la información que se almacena en el buffer 0 y la información almacenada en el buffer 0 se elimina. Entonces comience a acumular en el buffer 0.). Al imprimir el informe total, el sistema solicitaría la entrada de 2 números. Y la balanza imprimiría buffer total que se suma con los buffers cuyos números están entre los 2 números de entrada.

Ejemplo 6-1 Imprimir Informes Diarios de Hoy y Ayer

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
-------------	--------	---------------------	---------------

Cuenta de tara U.Price Total

<input type="button" value="Sale Idle"/>	0.000 0.000	0.00	0.00 <input type="button" value="Sale"/> , <input type="button" value="Sum"/> encendido.
Introduzca cuenta	<input type="button" value="Account"/>	Total A1	<input type="button" value="Account"/> encendido.

: Total del informe : Dept. informe

Introduzca el informe total	<input type="button" value="1"/>	Total A11	Diariamente
-----------------------------	----------------------------------	-----------	-------------

: Informe de clase : Informe PLU : Informe diario : Informe mensual

Introduzca el informe diario total	<input type="button" value="1"/>	Entrada	2-1	0
------------------------------------	----------------------------------	---------	-----	---

: Informe trimestral : Informe manual

Número de inicio de entrada <input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="Confirm"/>	Entrada	2-2	0	Empieza desde hoy.
Número final de entrada <input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="Confirm"/> ...	...	...	...	Terminamos ayer.

Imprimir informe diario de hoy.

Total A11	Diariamente	0
-----------	-------------	---

(Nota 4) Imprimir informe diario de ayer.

Total A11	Diariamente	1
-----------	-------------	---

(Nota 4)

Total A11	Diariamente	Fin de la impresión.		
Volver al modo de venta	<input type="button" value="Sale"/>	0.000 0.000	0.00	0.00 <input type="button" value="Sale"/> , <input type="button" value="Sum"/> encendido.

Nota 1 Si algunos buffers no almacenan datos, estos buffers se saltarían sin imprimir. Nota 2 Si el número final de entrada es 0, el sistema sólo imprimiría el buffer designado por el número de inicio. Nota 3 Si la entrada del número final no es 0 y es menor que el número inicial, no se imprimiría ningún búfer. Nota 4 El Indicador s sobre el objeto impreso actualmente puede aparecer en la pantalla por un momento cuando el sistema está imprimiendo.

6.2.2 Imprimir informe del departamento

La balanza podría imprimir el informe de todos los departamentos. Los pasos de operación son similares a Imprimir el informe PLU. Sólo el paso a entrar es diferente y 2 números de entrada son los números de departamento.

6.2.3 Imprimir informe de clase

La balanza podría imprimir informes de todas las clases. Los pasos de operación son similares a Imprimir el informe PLU. Sólo el paso a entrar es diferente y 2 números de entrada son los números de clase.steps

6.2.4 Imprimir el informe PLU

La balanza podría imprimir informes PLU cuyo número es inferior a 1000. Al imprimir los informes PLU, el sistema ordenaría la impresión de aquellos informes PLU cuyos números de serie están entre los dos números de entrada, así como los dos números de entrada.

Ejemplo 6-2 Imprimir Informes diarios de PLU con los números de 10 a 20

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
Cuenta de tara U.Price Total			
□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca cuenta	□Account□	A1	Total □Account□ encendido.
□1□: Total del informe □2□: Dept. informe			
Introduzca el informe PLU.	□4□	A41 PLU	Diariamente
□3□: Informe de clase □4□: Informe PLU □1□: Informe diario □2□: Informe mensual			
Introduzca el informe diario de PLU	□1□	Entrada	2-1 0
□3□: Informe trimestral □4□: Informe manual □1□ □0□			
Número de inicio de entrada	Entrada	2-2	0 Empieza desde PLU10.
□Confirm□ □2□ □0□			
Número final de entrada	...	...	... Fin de PLU20.
□Confirm□			

10 Imprimir Imprimir informe diario de PLU10.

11 Imprimir Imprimir informe diario de PLU11.

...	Imprimir
-----	----------

Fin de la impresión.

Volver al modo de venta	□Sale□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
-------------------------	--------	-------------	------	-------------------------------

Nota 1 Si algunos buffers no almacenan datos, estos buffers se saltarían sin imprimir Nota 2 Si el número final de entrada es 0, el sistema sólo imprimiría el buffer designado por el número de inicio. Nota 3 Si la entrada del número final no es 0 y es menor que el número inicial, no se imprimiría ningún búfer.

6.3 Información clara sobre el informe

6.3.1 Información clara sobre los informes

La información en los informes manuales no se borraría automáticamente a menos que los usuarios ingresen a la interfaz A51 (clear current manual report) para limpiarla. Después de esta operación, se eliminarían los informes manuales de todos los departamentos, clases y PLU, y el informe manual total retrasaría su número de serie.

Ejemplo 6-3 Información clara en el informe manual

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
Cuenta de tara U.Price Total			
□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca cuenta	□Account□	A1	Total □Account□ encendido.
Introduzca un informe claro	□5□	A51 Limpiar Manly	
Informe manual claro	□1□	----	----- Espera unos segundos.

A51 Limpiar Manly

Volver al modo de venta	□Sale□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
-------------------------	--------	-------------	------	-------------------------------

6.3.2 Limpiar todos los informes y registros de información

Ejemplo 6-4 Limpiar todos los informes y registros de información

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/ Solo/	Observaciones
Cuenta de tara U.Price Total			
□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca cuenta	□Account□	A1	Total □Account□ encendido.
Introduzca un informe claro	□5□	A51 Limpiar Manly	
Informe manual claro	□2□	Entrada	Código 0 Código de validación de entrada.
□9□ □9□ □5□ Código de validación de entrada □8□			
Confirme el código de validación □Confirm□ ----		-----	-----
A52 Borrar		Todos	
Volver al modo de venta	□Sale□	0.000 0.000	0.00 0.00 □Sale□, □Sum□ encendido.

Nota 1 Esta operación limpiaría los registros de todas las transacciones. Y es irreversible. Por favor, opéralo con cuidado.

6.3.3 Información sobre existencias claras

Ejemplo 6-5 Borrar información sobre existencias

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/	Cambio/	Único/	Observaciones
Tare					
Cuenta		U.Price	Total		
□Sale Idle□		0.000 0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca cuenta	□Account□	A1	Total		□Account□ encendido.
Introduzca un informe claro	□5□	A51	Limpiar	Varonil	
Limpiar manual					
□3□	Entrada	Código	0		Entrada validar código.
informe Código de validación de entrada □9□ □9□ □5□ □8□ Confirmar validación					

[Confirm]	----	-----	-----	-----
-----------	------	-------	-------	-------

código

A53	Limpiar	Población
-----	---------	-----------

Regreso a la venta

[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	[Sale], [Sum] encendido.
--------	-------	-------	------	------	--------------------------

modo

Nota 1 Esta operación despejaría las existencias	informe. Y es irreversible. Por favor, opéralo con cuidado.
--	---

6.3.4 Información sobre la reposición SID

Ejemplo 6-6 Informe manual claro

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/	Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	-------	---------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca cuenta	□Account□	A1	Total	□Account□ encendido.
Introduzca un informe claro	□5□	A51	Limpiar	Varonil

Limpiar manual

□4□	----	-----	-----	-----	Espera unos segundos.
-----	------	-------	-------	-------	-----------------------

informe

A54	Limpiar	SID
-----	---------	-----

Regreso a la venta

□Sale□	0.000	0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.
--------	-------	-------	------	------	--------------------------

modo

6.4 Gestión de las existencias

6.4.1 Gestión de existencias

El informe de stock A6 y el informe manual de PLU A44 se seleccionan mediante Spec141. El informe de stock admite solo los primeros 1.000 PLU almacenados; si el número real de PLU es mayor, los restantes no pueden procesarse en la gestión de stock.

6.4.2 Impresión en Stock

Cuando informe de stock de impresión, se dará cuenta de la entrada de 2 dígitos, balanza a su vez imprimirá el informe de stock de los informes PLU cuyos números de serie está entre los números de entrada 2 y los números de entrada 2.

Ejemplo 6-7 Imprimir stock Informes con los números de 10 a 20

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	---------------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca cuenta	□Account□	A1	Total	□Account□ encendido.

Introduzca el stock

□6□	A61	Población	Imprimir
-----	-----	-----------	----------

Gestión

Introduzca la impresión en stock	□1□	Entrada	2-1	0
----------------------------------	-----	---------	-----	---

1000				
Número de inicio de entrada	Entrada	2-2	0	Empieza desde PLU10.

Confirm 2 0

Número final de entrada

...

...

...

...

Fin de PLU20.

Confirm

10 Imprimir Imprimir informe de existencias de PLU10.

11 Imprimir Imprimir informe de existencias de PLU11.

...

Imprimir

.....

Fin de la impresión. Regreso a la venta

Sale

0.000

0.000

0.00

0.00

Sale, Sum encendido.

modo Nota 1 Si algunos informes de stock no almacenan datos, estos buffers se saltarían sin imprimir Nota 2 Si el número final de entrada es 0, el sistema sólo imprimiría el buffer designado por número de inicio.

Nota 3 Si la entrada del número final no es 0 y es menor que el número inicial, no se imprimiría ningún búfer.

6.4.3 Auditoría de existencias

Ejemplo 6-8 Modifíquese la población de PLU10 a 100

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	---------------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca cuenta	□Account□ A1	Total	□Account□ encendido.	

Introduzca el stock

□6□	A61	Población	Imprimir
-----	-----	-----------	----------

Gestión

Introduzca la impresión en stock	□2□	Entrada	PLU -no	0
A61	pcs	0	10	

Pcs significa unidad de conteo Predeterminado. □1□ □0□

Introduzca el número PLU	Presente	Quando PLU es para el peso, Predeterminado
□Confirm□	Unidad de existencias	PLUnumber
población	unidad de stock es la unidad de la balanza kg	
Introduzca el stock	□Amend□: modificar el stock a la entrada	

□1□

□0□ □0□ A61	pcs	100	10
cantidad 100	número		

□Confirm□: añadir número de entrada a

Modifíquese al	población		
□Amend□ A61	pcs	100	10
número de la imputación	□F-Prog□ + □Confirm□: reducir		

Número de entrada de stock Volver a la venta

□Sale□	0.000	0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.
--------	-------	-------	------	------	--------------------------

modo No se puede usar □F-Prog□ + □PLU□ puede modificar la unidad de stock, hacer que el PLU por peso también con el stock de cuenta. Generalmente no sugieren que el usuario use esta función. En detalle, véase Spec142

6.5 Imprimir la lista

6.5.1 Registro de venta

Cuando la venta del usuario en la interfaz de venta, los datos de venta se registrarán. Estos datos registrados son la fuente de todos los modos de cuenta' Stat. Fecha. El dispositivo tiene aproximadamente 6000 € 10000 ubicación de acuerdo a la configuración de diferentes dispositivos. Cuando el registro está siendo sobre la capacidad, dispositivo eliminará el registro más antiguo de acuerdo con la regla FIFO.

6.5.2 Imprimir la lista

Ejemplo 6-9 Lista intradía Imprimir

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	---------------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
☐Sale Idle☐	0.000 0.000	0.00	0.00	☐Sale☐, ☐Sum☐ encendido.
Introduzca cuenta	☐Account☐	A1	Total	☐Account☐ encendido.

Introduzca el stock

☐7☐	A71	Lista	Imprimir
-----	-----	-------	----------

administración última ventana Pantalla la

Introduzca la impresión en stock	☐1☐	A71	Lista	Imprimir	20	Número de ubicación utilizado por
----------------------------------	-----	-----	-------	----------	----	-----------------------------------

intradía

Iniciar impresión	☐Confirm☐	1	Imprimir	Imprimir el registro de la primera unidad
-------------------	-----------	---	----------	---

2 Imprimir Imprimir el registro de la segunda unidad

...	Imprimir	
-----	----------	-------

Imprimir terminado Volver a la venta

□Sale□	0.000	0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ en
--------	-------	-------	------	------	------------------

modo

Ejemplo 6-10 Nombrado Lista de Períodos de Tiempo Imprimir

Pantalla

Operaciones	Teclas	Peso/ Cambio/	Único/	Observaciones
-------------	--------	---------------	--------	---------------

Tare

Cuenta	U.Price	Total		
□Sale Idle□	0.000 0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ encendido.
Introduzca cuenta	□Account□	A1	Total	□Account□ encendido.

Introduzca el stock

□7□	A71	Lista	Imprimir
-----	-----	-------	----------

administración última ventana Pantalla la

Introduzca la impresión en stock	□1□	A71	Lista	Imprimir	20	Número de ubicación utilizado por
----------------------------------	-----	-----	-------	----------	----	-----------------------------------

intradía

Introduzca el período de tiempo	□×□	Entrada	Tiempo-1
---------------------------------	-----	---------	----------

2009 01 00 00 W-4

Introduzca la hora de inicio	□...□		
□Confirm□...			
Entrada	Time-2		

2009 01 01 23 59 59 W-4

Introduzca la hora de finalización	□...□		
□Confirm□...			

Última ventana Pantalla la

A71	Lista	Imprimir	30	Número de ubicación utilizado por
-----	-------	----------	----	-----------------------------------

plazo fijado

Iniciar impresión	□Confirm□	1	Imprimir	Imprimir el registro de la primera unidad
-------------------	-----------	---	----------	---

2 Imprimir Imprimir el registro de la segunda unidad

...	Imprimir	
-----	----------	-------

Impresión final

Volver al modo de venta	□Sale□	0.000	0.000	0.00	0.00	□Sale□, □Sum□ en
-------------------------	--------	-------	-------	------	------	------------------

7 Apéndice

7.1 Tabla de referencia para errores y sus instrucciones

Número	Instrucciones de alarma	Métodos a manejar
E0.00	Alarmas para mediciones	
El peso no es estable cuando la balanza	Asegúrese de que no hay productos pesadas en la bandeja y la bandeja	

E0.01

start-up.	Es estable. Si la balanza sigue avisando, el sensor puede salir mal.
-----------	--

Asegúrese de que no hay productos pesadas en la bandeja y la bandeja

E0.02	Superar el rango de cero de puesta en marcha permitido	está en el soporte, Si la balanza todavía advierte, el sensor puede ir
-------	--	--

- No, no.

E1.00	Alarmas para Operaciones	
E1.01	Los datos de Prog no son válidos.	Introducir datos válidos de nuevo.
Contraseñas de entrada de 2 veces para modificar	Re-enmienda contraseña, y asegúrese de que 2 veces la entrada son los	

E1.02

contraseña son diferentes	Lo mismo.	
E1.03	El formatos de impresióneleccionado no existe	Establecer formato de impresión de nuevo

La venta cuyo precio de venta es 0 está prohibida. Consulte

E1.10	La venta a precio 0 está prohibida.
-------	-------------------------------------

Spec070. precio total o gran precio total de los productos vendidos supera la

E1.11	Superado el precio de venta más grande.
-------	---

precio de venta más grande.

E1.12	Necesidad de volver a cero punto	Volver al peso cero antes de la venta. Consulte Spec069.
E1.13	Exceso del límite acumulativo	Los tiempos acumulados están sobre el límite de acumulación del buffer
Hay datos en el buffer y no se puede imprimir	Imprima los datos en los buffers primero. Luego imprima esta venta o cambie	

E1.14

en soltero.	a otros buffers.
-------------	------------------

Sin modo de cobro, no puede ejecutar la

E1.15	La balanza no está definida como modo de cobro. Consulte Spec060.
-------	---

operación de cobro.

Modo de caja con cambio cero	Ejecutar operación de cobro afer entrada de pago de importe.
------------------------------	--

E1.16

Predeterminado está prohibido.	Consulte Spec060.	
--------------------------------	-------------------	--

E1.17	El pago es menor que el precio de venta.	Cargar suficiente dinero que es más grande que el precio de venta.
El sistema no puede ejecutar el acumulador	Antes de la acumulación Operaciones, el sistema necesita salir del bloqueo	

E1.18

Operaciones mientras se bloquea PLU.	PLU (o modo automático) primero.
--------------------------------------	----------------------------------

El sistema no puede cambiar los buffers a Operar en búfer actual, o cerrar PLU (o auto

E1.19	buffer con acumulación mientras
-------	---------------------------------

modo). bloqueo PLU. No se permite venta de peso para el peso

E1.20	Consulte Spec071.
-------	-------------------

productos

E1.21	Menos del menor peso de venta	El peso debe ser mayor que el peso de venta más pequeño.
E1.22	Peso de venta mayor que el mayor	El peso debe ser menor que el peso de venta más grande.

Descontado U.Price tiene que ser menor que E1.23 descuento límite inferior. Descuento en rango permitido, o modificar el rango permitido. Con descuento U.Price tiene que ser mayor E1.24 que el límite superior de descuento.

E1.25	El descuento está prohibido.	Consulte Spec110
E1.26	Está prohibido el uso manual de pesas	Consulte Spec077

Fallo en la entrada de peso manual para el peso

E1.27	Quitar productos o presionar [Zero]
-------	-------------------------------------

no es cero.

Correspondencia con el original: página 71

Número	Instrucciones de alarma	Métodos a manejar
E1.28	T-Sale está prohibido	Consulte Spec076

Venta de PLU por peso o PLU por unidades es

E1.29	Consulte Spec075
-------	------------------

Prohibido. Seleccionado PLU tiene conflicto con el modo de venta especial, seleccione

E1.30	No se puede introducir el modo de venta especial
-------	--

Trabajo en la impresión auto forzada después

E1.31	Terminar la impresión de la corriente PLU.
-------	--

- No hay vuelta. PLU Salir está prohibido.

Transferencia búfer de venta está prohibido bajo	Presione ☐ Confirm ☐ o ☐ Cancel ☐ salir de la acumulación
--	---

E1.32

modo de acumulación	modo, luego ir en transferencia	
E1.33	Se prohíbe el modo de venta de transferencias	Consulte Spec079

Confirmar la PLU escaneado han sido editados, interior

E1.34	El código de barras escaneado no se puede analizar
-------	--

barra formato estación derecha

E1.35	Tare renovar la función prohibida	Debe dar vuelta la tara, luego ir a por la tara
E1.36	El vendedor no existe.	Entrar con personal existente
E1.37	La contraseña del vendedor no puede ser 0	Inicia sesión con personal cuya contraseña no es 0
E1.38	Se prohíbe el cargo por servicio	Abrir la función en Spec307
E1.5x	Alarma personalizada de productos	E1.50~E1.59
E2.01	Prohibir F-Prog de PLU	Consulte Spec080.
E2.02	Prohibir F-Prog de PLU teclas de acceso directo	Consulte Spec081.
E2.03	Prohibir los parámetros de datos F-Prog de Spec Refiérase a Spec082.	
E2.04	Prohibir la reimpresión	Consulte Spec065.

Salir del menú pulsando ☐Sale☐

E2.05	Salir del menú pulsando ☐ Cancel ☐ algunas veces.
-------	---

☐Prog☐ ☐Account☐ está prohibido.

E2.06	A44 informe prohibido	Consulte Spec141.
E2.07	A6 informe prohibido	Consulte Spec141.
E2.09	Reinicio ilegal	Consulte Spec138.
E6.00	Alarmas para los periféricos	
E6.10	PTR: Sensor de impresión calibrado mal	Calibrar operación con impresora Ethernet

Quita el papel impreso de la etiqueta. Si la alarma sigue

E6.11	PTR: papel de etiquetas con separación no se quita.
-------	---

advierde, calibrar el funcionamiento con impresora Ethernet

E6.12	PTR: La boca impresa no está cerrada.	Instala el papel y cierra la boca.
E6.13	PTR: La impresora está funcionando.	Por favor, espere unos segundos e inténtelo de nuevo.

E6.14	PTR: Falta de papel continuo	Reinstalar papel continuo o el tipo de papel no puede coincidir.
-------	------------------------------	--

Reinstalar papel de etiqueta o el tipo de papel no puede coincidir. Si

E6.15	PTR: Falta de papel de etiquetas con separación	la alarma todavía advierte, calibrar la operación con
-------	---	---

Impresora Ethernet El tipo de papel no puede coincidir y cambiar el tipo a plano PTR: La impresora no puede encontrar el hueco

E6.16	papel o reinstalar papel de etiqueta de hueco. Si la alarma sigue
-------	---

intervalos. advierte, calibrar el funcionamiento con impresora Ethernet

PTR: La impresora no puede encontrar hueco	El papel de etiqueta se usa o el tipo de papel no puede coincidir con
--	---

E6.17

posiciones de alineación.	tipo de papel. Por favor, reinstale el papel de etiqueta.
---------------------------	---

PTR: La impresora está sobrecalentada y

E6.18	Por favor, espere unos segundos e inténtelo de nuevo.
-------	---

Necesita refrescarse.

Correspondencia con el original: página 72

Número	Instrucciones de alarma	Métodos a manejar
PTR: No hay respuesta de la	La impresora no puede estar conectada o en el estado que la	

E6.19

impresora.	la impresora no pudo imprimir.
------------	--------------------------------

El proceso de impresión no sigue el orden general del tiempo y el acabado

E6.20	PTR: Sensor de impresión calibrado mal
-------	--

el error de impresión del trabajo, desconocido

E6.21	PTR: Error de comunicación	Comprobar el cable Ethernet
E7.00	Alarmas para hardware	

Confirme que no se presiona Teclas. En esta interfaz, la última ventana Pantalla presionada Teclas. 8-5

Algunos Teclas se presionan cuando la balanza	significa la tecla en la octava columna desde la izquierda y la quinta fila desde
---	---

E7.01

empieza.	la parte superior está presionada.
----------	------------------------------------

En esta interfaz, la segunda ventana Pantalla s la tiempos calibrados. Véase el capítulo 1.5.5 Abnormidad de la impresión papel de etiquetas con separación a

E7.10	Sensor de impresión calibrado mal
-------	-----------------------------------

calibra de nuevo Retira el papel impreso de la etiqueta. Si todavía hay alarma

E7.11	papel de etiquetas con separación no se quita.	este problema, hacer como el camino en el capítulo 1.5.5 Abnormidad
-------	--	---

de papel de etiquetas con separación Print para detectar.

E7.12	La boca impresa no está cerrada.	Instala el papel y cierra la boca.
E7.13	La impresora está funcionando.	Por favor, espere unos segundos e inténtelo de nuevo.
E7.14	Falta de papel continuo	Reinstalar papel continuo o el tipo de papel no puede coincidir.

Reinstalar papel de etiqueta o el tipo de papel no puede coincidir. Si

E7.15	Falta de papel de etiquetas con separación	todavía hay alarma este problema, hacer como la manera de entrar
-------	--	--

Capítulo 1.5.5 Abnormidad de la impresión papel de etiquetas con separación para detectar. El tipo de papel no puede coincidir y cambiar el tipo a papel continuo o reinstalar papel de etiqueta de hueco. Si todavía hay alarma

E7.16	La balanza no puede encontrar los intervalos de espacio.
-------	--

este problema, haga como el camino en el capítulo 1.5.5 Abnormidad de papel de etiquetas con separación Print para detectar.

La balanza no puede encontrar alineación de huecos	El papel de etiqueta se usa o el tipo de papel no puede coincidir con
--	---

E7.17

posiciones.	tipo de papel. Por favor, reinstale el papel de etiqueta.
-------------	---

La impresora está sobrecalentada y necesita

E7.18	Por favor, espere unos segundos e inténtelo de nuevo.
-------	---

para refrescarte. La impresora no puede estar conectada o en el estado que la

E7.19	No hay respuesta de la impresora.
-------	-----------------------------------

la impresora no pudo imprimir. El proceso de impresión no sigue el orden general del tiempo y el acabado

E7.20	La impresora con el tiempo
-------	----------------------------

el error de impresión del trabajo, desconocido

E7.23	Falló la calibración del PDS, ignore el PDS	Intente recalibrarse, este fallo no afectará al uso general
-------	---	---

Introduzca la interfaz de cuenta. Calcular informes y luego aclarar

E7.30	Alarma para almacenamiento completo de registros de ofertas.
-------	--

los informes. Error del módulo de tiempo, si el trabajo de balanza durante años, entonces significa

E7.40	Error de tiempo
-------	-----------------

para cambiar la batería en la placa principal

E7.50	Error de Hardware	Dentro examinar y reparar código, si se reinicia de nuevo y otra vez,
E7.51	pero todavía existen esta pregunta, la necesidad de volver a la fábrica para	
E7.52	reparación	

Correspondencia con el original: página 73

Número	Instrucciones de alarma	Métodos a manejar
--------	-------------------------	-------------------

E7.53

E7.54	Error al comprobar el archivo de fuentes	Descargar fuente de Software de nuevo.
E7.61	No hay dispositivo MAC	Por favor, pregunte Servicio para el archivo MAC.
El módulo de red de alambre no existe o	Si no hay ningún módulo de red de alambre en el esquema actual, por favor	

E7.62

trabajo irregular	cerrar el módulo de red (Configure Spec043 =0).
No existe módulo de red inalámbrica	Si no hay ningún módulo de red inalámbrica en el esquema actual, por favor

E7.63

o trabajar de forma irregular	elegir módulo de red de alambre (Configure Spec050 =0).	
E7.70	Trabajo en el AD irregular o en la celda de carga irregular	Confirmar instalación de loadcell derecha

Si el dispositivo está funcionando con la batería, por favor cargue primero.

E7.81	La potencia de DC es muy baja	Si el usuario confirma que la energía es correcta, por favor, establezca Spec235 =1
-------	-------------------------------	---

para cerrar el módulo de detección de energía Si el dispositivo está funcionando con la batería, significa que la batería no está coinciden con el dispositivo.

E7.82	La potencia de DC es demasiado alta
-------	-------------------------------------

Si el usuario confirma que la energía es correcta, por favor, establezca Spec235 =1 para cerrar el módulo de detección de energía

E8.00	Alarmas para las comunicaciones
-------	---------------------------------

Confirme que la balanza utilizada posee un puerto U-Disk. Si el puerto de disco flash USB no se conecta

E8.11	posee, y esta alarma no puede ser limpiada después de varias veces».
-------	--

con la balanza. reiniciar, por favor, utiliza la garantía. Confirme que USB -Disk se inserta correctamente con dos condiciones: 1. USB -Disk está formateado en FAT12/16/32. NTFS no lo es

E8.12	USB disco flash no existe.
-------	----------------------------

soportada por dispositivo. 2. USB -Disk se carga como FDD. Los HDD/ZIP no son soportada por dispositivo. El archivo en el disco flash USB no

E8.13	Confirme que los archivos designados están dentro del disco flash USB.
-------	--

existe.

7.2 Definiciones de los parámetros de datos Spec

Los valores de Predeterminado son diferentes a través de diferentes versiones. El golpe de la lista de valores es sólo de referencia.

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

0 significa no imprimir, 1~99 son imprimir en nombre
0 Bill 1: Elemento formato de impresión 0~99 1 0

formatos de impresión.

0 significa no imprimir, 1~99 son imprimir en nombre

1 Bill 1: Elemento Barcode Format 0~99 2 0

formatos de código de barras. 0~

2 Bill 1: Elemento Código de barras bandera 20 0

9999999

3 Bill 1: Artículo Imprimir Tiempos 0~99 1 1

**4 Bill 1: Elemento Imprimir Inverso 0~1 0: No hay
marcha atrás, 1: Imprimir 180° Revertido 0 1**

0 significa no imprimir, 1~99 son imprimir en nombre

5 Bill 1: Suma formato de impresión 0~99 4 0

formatos de impresión.

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

0 significa no imprimir, 1~99 son imprimir en nombre

6 Bill 1: Sum Formato de código de barras 0~99 7 0

formatos de código de barras.

0~	209999
----	--------

7 Bill 1: Suma de código de barras Bandera 0

9999999 9

8 Bill 1: Sum Item Print Times 0~99 1 1

9 Bill 1: Sum Imprimir Inverso 0~1 0: No hay marcha atrás, 1: Imprimir 180° Revertido 0 1

10 Bill 2: Elemento formato de impresión 0~99 0 1

11 Bill 2: Elemento Barcode Format 0~99 0 1

0~

12 Bill 2: Elemento Código de barras Bandera 0 1

9999999

13 Bill 2: Artículo Imprimir Tiempos 0~99 Para el formato de impresión de segunda clase, ordinario 0 1

14 Bill 2: Item Print Inverso 0~1 los usuarios no los usarán. 0 1

15 Bill 2: Sum formato de impresión 0~99 Por favor, no los modifique en condiciones normales. 0 1

16 Bill 2: Sum Barcode Format 0~99 0 1

0~

17 Bill 2 Sum Barcode Bandera 0 1

9999999

18 Bill 2: Sum Tiempos de impresión del artículo 0~99 0 1

19 Bill 2: Sum Imprimir reverso 0~1 0 1

20 Velocidad de impresión Reduzca la velocidad 0~99 % de velocidad de papel 0 1

21 Tipo de papel 0~1 0: papel continuo, 1: papel de etiquetas con separación. 1 0

22 Gray Level de papel de etiquetas con separación 0~15 0 es más ligero, 9 es más oscuro. El encendedor de impresión, el 5 0

23 Gris Nivel de papel continuo 0~15 daño a la cabecera de impresión más pequeña. 5 0

papel continuo: Intervalo de cada uno

24 0~99 0 0

Imprimir	Unidad de ajuste número es mm.
----------	--------------------------------

25 papel continuo: Posición de corte 0~99 35 0

papel continuo: Prealimentación	Unidad de ajuste número es punto.
---------------------------------	-----------------------------------

26 0~1999 16 0

Distancia	El dispositivo es de alimentación inversa si el número > 1000
-----------	---

27 Amplia impresión de informe 0~99 Unidad de número de ajuste es mm. 50 0

28 Fuentes para el informe Imprimir 0~2 1 1

Introduciremos el tiempo asignado de forma continua

29 Protección térmica 0~30 5 1

sobre-calor proteger, Por favor no lo enmiendes. Propiedades del hardware. Por favor, no los enmiendes.

30 Sensor de alimentación Posición 0~255 180 1

sin la orientación de profesionales. Número de puntos de barra estrecha

31 0~9 0 1

Código de barras

0 para Predeterminado

Punto de barra ancha Número de

32 0~19 0 1

Fuente de código de barras legible

33 0~2 0 1

carácter

Pesar es anti-agitar mientras

Propiedad de hardware, Por favor no los modifique

34 0~19 3 1

Impresión

sin la orientación de profesionales.

35 Modo de línea nueva automática 0~1 0: Prohibida; 1: Admitido 0 1

0: Sin marco;

1: Marco arriba y abajo;

36 ITF25 modo de marco 0~2 1 1

2: Alrededor del marco

37 ITF25 anchura del marco 0~31 puntos del marco 8 1

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

ITF25 en blanco y derecho

38 0~31 Puntos blancos izquierdos y derechos 20 1

anchura Unidad de número de ajuste es punto.

39 papel de etiquetas con separación: Distancia de prealimentación 0~1999 0 0

El dispositivo es alimentación inversa si el número > 1000 0~ Se utilizan para distinguir más de uno

40 Número del dispositivo 0 0

balanza 9999999. Y pueden ser impresos.

0: 300, 1: 600, 2: 1200, 3: 2400, 4: 4800, 5:

41 RS232 Tasa de Baud 0~9 5 0

9600, 6: 19200, 7: 38400, 8: 57600, 9: 115200.

42 USB disco flash Auto actualización 0~1 0: Sin actualización, 1: Actualización automática 1 0

43 Modo Ethernet 0~2 0: Inhabilitar; 1: Modo servidor; 2: Modo cliente 1 0

0: no intente conectarse de nuevo

44 Ethernet Reconecte automáticamente 0~65535 1~65535: El dispositivo intentará conectarse con el PC 0 0

cada uno de los segundos designados

Reiniciar automáticamente Ethernet si	0: Desactivar, sólo restablecer cambiar la configuración Ethernet.
---------------------------------------	--

45 0~1 1 1

Configurar modificado	1: Activar, configuración Ethernet aplicar inmediatamente.
-----------------------	--

0: Predeterminado espera 2s; 1~99: Wait0.1s--9.9.

Tiempo de latencia de USB	Sugiera que los clientes mantengan el conjunto Predeterminado. Si hay
---------------------------	---

46 0~99 0 1

Vinculación	U-disco empezar lentamente, se puede tratar de cambiar la
-------------	---

espera por más tiempo

47 USB Potencia Siempre en 0~1 1: Activar 0 1

Horas extraordinarias individuales, más de 5 veces más horas extras,

Intervalo de horas extraordinarias de la red Ethernet

Ethernet desconectará 0: Operación de dispositivo únicamente

49 Autorización de contraseña 0~1 0 1

1: Operación de comunicación permitida

50 Ethernet Tipo (necesidad de reset) 0~1 0: Red de cables; 1: Red inalámbrica 0 1

51 Modo de seguridad 0~2 0: Sin seguridad; 1: WEP; 2: WPA/WPA2 1 1

52 Opción de seguridad 0~1 0: Sistema abierto; 1: tecla compartida 1 1

0: FCC; 1: IC; 2: ETSI; 3: España; 4: Francia; 5:

53 Tipo de dominio 0~6 2 1

JapónA; 6: JapónB

57 RS232 POS Protocolo 0~99 Refiérase al archivo de protocolo 0 1 de POS

59 Venta de registro Auto Guardar 0~1 1: Venta Registro automático de ahorro en USB -Disco en cuenta 0 1

0: Sin modo de cobro, 1: Modo de Cashing con Cambio Cero Predeterminado, No Pantalla para cambio cero,

60 Modo de cobro 0~3 1 0

2: Modo de Cashing con cambio cero Predeterminado, Siempre Pantalla para cambio cero, 3: Modo de Cashing Sin Cambio Cero Predeterminado.

61 Cajón en venta Operación 0~3 0: No se abre el cajón, 1: Abrir cajón 1, 3 0

2: Abrir el cajón 2,

3: Abra el cajón 1 y 2.

62 Pulse ☐Drawer en Venta 0~3 Para balanza general, sólo el cajón 1 es válido, si el usuario 3 0

tiene doble pedido de cajón, por favor póngase en contacto con nosotros.

63 Pulse ☐Drawer en Prog 0~3 La contraseña añadida del cajón sólo limita el 3 0

Operación ☐Drawer, abra el cajón mientras

64 Presione ☐Drawer en la cuenta 0~3 3 0

la impresión no está limitada

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

0: Reimpresión Prohibida 1: Imprimir una pieza de Bill 1

Reimpresión de la línea 0~4 2: Imprimir una sola pieza de la factura 2 3 1

3: Imprimir cada pieza de Bill 1 y 2 4: Imprimir Bill 1 y 2 como operación de venta 0: Empuje cualquier tecla para salir,

66 Cambiar Pantalla Salida 0~99 0 0

1~99: Salida automática especificada Segundo 0: Prohibido, 1: Valor de entrada tara,

67 Número de tara 0~2 0 0

2: Tarea de valor de punto flotante. 0: Prohibida, no se reanuda la tara 1: Actualizar si la tara actual es cero, no reanudar la tara 2. Actualizar si PLU Tare no es cero, no reanudar la tara 3. Actualizar siempre PLU Tare, No Vuelva a la Tare

68 PLU Tare 0~7 1 0

4: Prohibida, reanudar la Tare 5: Actualizar si la tara actual es cero, reanudar la tara 6. Actualizar si PLU Tare no es cero, reanudar la tara 7. Actualizar siempre PLU Tare, reanudar la tara 0: Siempre necesita un retorno cero;

69 Cero-Retorno Para la Venta del Peso 0~2 1: Es necesario un retorno cero si el peso ha cambiado; 1 0

2: No hay necesidad de devolución cero, imprimir "*" antes de peso

70 Se permite la compra cero 0~1 0: Prohibir; 1: Permitir 0 1

0: Prohibir; No hay venta de peso para el peso

71 0~2 1: Aceptado, 1 ud. solamente 0 0

PLU 2: Se admiten, se permiten múltiples piezas Limpiar búferes de venta i pulsa

72 0 ~ 1 0: No está claro, 1: Despejado. 0 0

□Sale□ 0: Prohibido, Piense en □T-Sale□ como U.Price

73 0~1 1: Permítame. Convertir la entrada U.Price unidad de 0 0

Convertir.T-Sale Unidad en Unidad de balanza.

74 Devoluciones de productos 0~1 0: Prohibir, 1: Permítame. 0 0

0: No está prohibido; 1: PLU por peso prohibido;

75 PLU prohibido 0~3 0 1

2: PLU por unidades prohibido; 3: Todo PLU prohibido. 0: No está prohibido;

Transferencia T-Sale PLU	1: T-Sale PLU por peso prohibido;
--------------------------	-----------------------------------

76 0~3 0 1

prohibido

2: T-Sale PLU por unidades prohibido;

3: Todo T-Sale PLU prohibido;

77 Entrada de peso manual 0~3 0: Inhabilitar, 1-3: Activar 0 0

0: Modo automático prohibido 1: Conector a modo de impresión por lotes ☐Auto mode☐ Entrar

78 0~4 2: Con el modo de impresión preenvasado 2 0

Modo de venta especial 3: Conector para bloquear el modo PLU 4: Modo de impresión automática con WIT

79 Modo de venta seleccionar 0~1 0: Prohibir, 1: Permíteme. 1 0

80 PLU Programación rápida (Fast-Prog) 0~1 0: Prohibir, 1: Permíteme. 1 0

81 ScPLU Programación rápida (Fast-Prog) 0~1 0: Prohibir, 1: Permíteme. 1 0

82 Spec Programación rápida (Fast-Prog) 0~1 0: Prohibir, 1: Permíteme. 1 0

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

0: Prohibir; 1: $\square$ -@ $\square$ cambio PLU guardado precio unitario precio unitario Programación rápida (Fast-Prog)

83 0~3 2: $\square$ -@ $\square$ cambio PLU Predeterminado precio unitario 1 1

$\square$ -@ o $\square$ @Price 3: pulse $\square$ -@ cambiar PLU Predeterminado precio unitario, largo pulse para introducir el menú de edición de nombre PLU saved Espere varios segundos después de pulsar la tecla para establecer
Esperando estable: Establecer cero

85 0~99 cero. Si es estable en el tiempo, ejecute el ajuste de cero. Si 20 0

(Cada 10 por 1 segundo) no estable, el error suena. Esperar varios segundos después de presionar el acumulador Esperando estable: Venta

86 0~99 o imprimir en venta. Si es estable en el tiempo, ejecutar la venta. 20 0

(Cada 10 por 1 segundo) Si no es estable, el sonido del error sonaría. 0: Desactivar 1: Utilice el maniquí PLU, cuando intente transferir uno hacer no existe PLU, el dispositivo utilizará este PLU

87 Dummy PLU 0~1 número u otro elemento PLU camino vacío a 0 1

transferir un maniquí PLU. Por ejemplo: PLU156 no existe, cuando la transferencia, se obtiene un nombre de carga PLU -0156 's PLU. 0: Desactivar 1: usar el simulacro ScPLU, si una tecla de corte de voz tiene se ha editado, luego cuando se transfiere, balanza

88 Dummy ScPLU 0~1 0 1

transferirá PLU según su corte corto

código. $\square$ SC1 $\square$ se refiere a PLU101, $\square$ Shift $\square$

$\square$ SC1 $\square$

se refiere a PLU201. Etc.

Escalón de paso de PLU Programación rápida (Fast-Prog)

0: Inhabilitar;

89 0~1 1 1

Igual a PLU Prog 1: Activar, P331 y P332 hacen el mismo efecto

Cálculo de la cuenta Permitir que la balanza calcule los datos de informe en

90 0~1 1 1

Background antecedentes. Sugerir que los clientes no editen este elemento

91 Función de registro de registros de registros 0~1 0: Activar, 1: Desactivar 0 1

0: usar la versión antigua, PLU es 10~5999

92 Dummy PLU número 0~1 1: PLU es 1~9999999, PLU número 1 1

decidido por Spec093 y 096

Número de tontito para	0~	999999
------------------------	----	--------

93 1

PLU por peso 999999	9	
Número de tontito para	0~	999999

94 1

PLU por unidades temporal	9999999	8
---------------------------	---------	---

Consulte Spec092

Número de la baraja para el servicio	0~	999999
--------------------------------------	----	--------

95 1

Carga PLU	9999999	7
Número de la baraja para el descuento 0~	999999	

96 1

& Redondear PLU	9999999	6
-----------------	---------	---

0: Prohibida; 1: Permitir índice de número de uso

97 Código de barras índice del teclado 0~2 1 1

2: Permitir el uso del número y el índice de caracteres

Trato de un solo conteo: descuento	0: No se registra
------------------------------------	-------------------

98 sum y redondeo 0~5 1: Descuento independiente de registro, sin redondeo 3 1

Gestión de la suma	2: Descuento por separado, sin redondeo
--------------------	---

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

3: Descuento independiente de registro y rounding Acuerdo de acumulación: descuento 4: Descuento independiente de récord, por separado

99 sum y redondeo 0~5 3 1

Redondeo de registros Gestión de la suma 5: Descuento por separado y redondeo de discos 0, Redondeo común para el dígito redundante 1, Redondeo común para el último dígito

Método de redondeo para el Único	2, Redondeo común para los últimos 2 dígitos
----------------------------------	--

100 0~1 0 0

precio total	3, Redondeo de la banca para el dígito redundante
--------------	---

4, el rounding de banqueros para el último dígito 5, el rounding de banqueros para los últimos 2 dígitos 6, Redondeando hacia abajo para el dígito redundante 7, Redondeando hacia abajo para el último dígito

Método de redondeo para la suma	8, Redondeando hacia abajo para los últimos 2 dígitos
---------------------------------	---

101 0~11 0 0

¡Tota Price!	9, Redondeando a 0/5 Para el último dígito
--------------	--

10, Redondeando a 0/5 Para los últimos 2 dígitos 11, Redondeando a 0/5 Para los últimos 3 dígitos

102 Imprimir con datos acumulados 0~1 0: Activar, 1: Desactivar 0 1

Igual reparación de la tara,	0: - No hay reparación;	1: Tare=Gross-Net;
------------------------------	-------------------------	--------------------

103 0~3 3 1

Cifras netas y brutas	2: Neto=Tardo bruto; 3: Bruto=Net+Tare
-----------------------	--

0: YYYY.MM.DD; 1: AAAA.MM.DD

104 Tipo de fecha 0~5 2: MM/DD/AA; 3: MM-DD-AAAA 0 1

4: DD/MM/AA;	5: DD-MM-YYY
--------------	--------------

0: Usando la configuración PLU 1: Estante de impresión basado en Spec106 si PLU Do

105 Estante de impresión del día 0~2 0 0

no establecer el día de la plataforma 2: Estante de impresión basado en Spec106 Periodo de validez días después del intradía.

106 días de plataforma

0 significa sólo para intradía

107 Número de búferes de venta 0~99 0: máximo permitido del colchón 0 0

Número de máximo

108 0 ~ 65535 0: máximo permitido acumular 0 0

Acumulado

109 Divide Operación de U.Price 0~1 0: Funcionamiento normal; 1: Dividir Operación 0 No abierta

0, todo permitido 1, descuento prohibido U.Price

110 Descuento manual: Prohibida 0~3 0 1

2, descuento T.Price prohibido 3, Prohibido todo descuento 0: sin límite inferior, descuento libremente;

Descuento manual:	1~99: Tome el porcentaje de U.Price como el más bajo
-------------------	--

111 Límite inferior 0~255 límite del descuento. 0 0

(Porcentaje)	100 ~ 255: No permita el precio después del manual
--------------	--

descuento es inferior a U.Price original. 0: sin límite superior, descuento libremente;

Descuento manual:	1~100: No permita el precio después del manual
-------------------	--

112 Límite superior 0~255 descuento es superior a U.Price original. 0 0

(Porcentaje)	101 ~ 255: Toma el porcentaje de U.Price como la
--------------	--

límite superior del descuento.

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

113 Porcentaje de descuento Aritmético 0 ~ 1 0: Resta, 1: Adición 0 1

0: Número de entrada manual

114 Porcentaje de descuento del auto 0~99 0 1

1~99: Descuento con este número 0: Sin descuento automático 1: Bloqueo de precio si el descuento automático es efectivo

115 Descuento automático: Bloqueo de precios 0~3 2: Bloqueo de precios si el descuento automático está configurando 1 1

3: Bloqueo de precios para todos los PLU Descuento de precio inhabilitar cuando el precio es seguimiento. 0: Sin tipo impositivo mundial 1: Predeterminado es excluir el impuesto con tasa excluida

116 Clasificación fiscal global 0~3 1 0

2: Predeterminado es el impuesto incluido con tasa excluida 3: Predeterminado x con tarifa incluida

117 Tipo impositivo global() 0~9999 0,01% tipo impositivo, para el 17%, necesita entrada 1700 1 0

0: Manual;

118 Mode mode en venta 0~2 1: Grabar y limpiar 0 1

2: No registra y limpia 0: No hacer la compra, ignorar la información de redundance

119 Escaneo de salida 0~2 1: Salida, ignorar información de reduncada 2 1

2: Salida, no ignorar la información de redundance 0: No hacer nada 1: Lidar con código de barras externo (modo Índice)

120 Bar código de cálculo de coincidencia 0~3 3 1

2: Tratar con código de barras interno (modo código) 3: Tratar con todo el modo 0: Usuario de búsqueda PLU

121 Método de reparto con código=0 0~2 1: Tratar con T-Sale PLU 1 1

2: Lidar con el formato de código de barras interior T-Sale PLU Group 1, si Spec122 =0,

122 Código de barras interno 1: Formato de dispositivo 0~99 auto uso Spec1 y Spec2 como grupo 1 0 0

Formato de código de barras interior

Código de barras interno 1: Bandera	0~
-------------------------------------	----

123 0 0

Número	9999999
--------	---------

124 Código de barras interno 2: Formato 0~99 Grupo 2 interior de código de barras formato 0 1

Código de barras interno 2: Bandera	0~
-------------------------------------	----

125 0 1

Número	9999999
--------	---------

126 Código de barras interno 3: Formato 0~99 Grupo 3 interior formato de código de barras 0 1

Código de barras interno 3: Bandera	0~
-------------------------------------	----

127 0 1

Número	9999999
--------	---------

128 Código de barras interno 4: Formato 0~99 Grupo 4 formato de código de barras interior 0 1

Código de barras interno 4: Bandera	0~
-------------------------------------	----

129 0 1

Número	9999999
precio total Enmascarado antes	0: No se ha activado

130 0~1 0 1

Impresión	1: Activar. precio total sólo Pantalla después de imprimir
-----------	--

0: No se puede.

Impresión automática después	1: Auto registro después de cero-retorno. Puede presionar
------------------------------	---

131 0~4 0 1

Cero retorno	☐ Cancel ☐ para salir, no registrar después de salir
--------------	--

2: Registro automovilístico forzado después de la devolución cero. Fuerza

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

operador para imprimir el comercio o tomar registro. 3: Impresión automática después de cero-retorno. Puede presionar [Cancel] para salir, no registrar después de salir 4: Impresión Auto Forzada después de la devolución cero. Fuerza operador para imprimir el comercio o tomar registro. Accu Mode: Transferencia

132 0~1 0 1

PLU por entrada de tecla

Accu Mode: Transferencia	0: Desactivar
--------------------------	---------------

133 0~1 1 1

PLU por código de barras externo	1: Activar
----------------------------------	------------

Accu Mode: Transferencia

134 0~1 1 1

PLU por código de barras interno 0: No hay modo de vendedor, entre con el vendedor 0. 1: Acceso V1 ~ V4 con el vendedor 1~4, No contraseña 2: Activar contraseña, V1 ~ V4 por el mismo vendedor

135 Salesman modo 0~5 3: Activar contraseña, V1 ~ V4 por diferentes vendedores 1 0

4: Activar contraseña, V1 ~ V4 por el mismo vendedor, Pass=0 Salesman no puede iniciar sesión 5: Activar contraseña, V1 ~ V4 por diferentes Salesman, Pass=0 El vendedor no puede iniciar sesión 0: Desactivar

136 Mode de camarero 0~2 1: Activar personal ficticio prohibido 0 1

2: Activar personal simulado permitido 0: Siempre despejado; 1: Memoria última

137 Camarero Memoria Modo 0~2 0 1

2: Memoria en el buffer

138 Derecho del vendedor de Predeterminado 0~65535 Por favor, utilice el software 0 1

139 CRC/C/EAN 0~1 0: Estándar, 1: No estándar 0 1

0: Inhabilitar; 1: Medio día libre (12:00 y 0:00) 2: Cada día despejado; 3: Cada sábado despejado

140 SID auto despejado 0~6 2 1

4: Cada lunes despejado; 5: Cada mes despejado 6: Cada trimestre despejado 0: Desactivar (Activar el informe A44)

141 Informe de existencias 0~1 1 1

1: Activar(Informe A44 Desactivar) 0: Solo se permite la unidad de PLU 1: Predeterminado Unidad de peso y unidad de cuenta

142 Unidad de cambio de stock modo 0~2 1 1

Se permite 2: Todas las unidades del sistema permitidas 0: Imprimir como número

143 FID/ SID Modo de impresión 0~9 6 1

1~9: Imprimir en longitud especificada con #

144 Cada artículo ha identificado FID 0~1 0: Prohibida; 1: Activar. 0 1

+1: Imprimir la imagen 1; +2: Imprimir texto global 0

145 Imprimir información adicional en el informe 0~65535 0 1

+4: Imprimir texto global 1; +8.....

150 0~255 192 0

Cuando Spec153 es 0, el dispositivo se conectará a

151 0~255 168 0

IP Ethernet de la balanza	red por DHCP. Utilice de otro modo IP designado
---------------------------	---

152 0~255 0 0

conectar la red

153 0~255 0 0

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

154 0~255 0 0

155 0~255 Cuando la red bajo clientes 0 0

IP Ethernet del PC

156 0~255 estado(Spec043 =2), nombrar IP del PC. 0 0

157 0~255 0 0

158 0~255 192 0

159 0~255 168 0

Gateway Ethernet de la balanza	¡Vamos! No se usa DHCP para conectarse a la red
--------------------------------	---

160 0~255 0 0

161 0~255 1 0

162 0~255 255 0

163 0~255 255 0

Máscara Ethernet de la balanza	¡Vamos! No se usa DHCP para conectarse a la red
--------------------------------	---

164 0~255 255 0

165 0~255 0 0

166 Puerto servidor de la balanza 0~65535 33581 1

No cambies tal configuración a menos que haya

167 Puerto de clientes de la balanza 0~65535 33582 1

¡experto! Cambios irrelevantes harán que la red

168 Puerto local de la UDP de Scale 0~65535 33583 1

no trabaja

169 Puerto remoto UDP de la balanza 0~65535 33584 1

170 0~255 8 0

171 0~255 8 0

DNS primaria	DNS primario para análisis de dns
--------------	-----------------------------------

172 0~255 8 0

173 0~255 8 0

Pantalla e impresión de	0: Punto».
-------------------------	------------

180 0~1 0 2

Punto Radix	1: Comma»,
0: No imprimir;	1: Punto».

181 Impresión de Kilocharacter 0~3 0 2

2: Comma»,	3: Marca de cotización» «»
------------	----------------------------

182 Pantalla de Kilocaracter 0~1 0: No Pantalla; 1: Pantalla basado en Spec181 0 2

185 Impresión por unidad de peso 0~1 0: Sin impresión; 1: Impresión 0 1

186 Unidad de prendimiento de precio unitario 0~1 0: Sin impresión; 1: Impresión 0 1

187 Unidad de Pritting de dinero 0~1 0: Sin impresión; 1: Impresión 0 1

188 precio unitario Longitud 0~6 0: Usar longitud del sistema; 1~6: Longitud especificada 0 1

189 precio total Longitud 0~7 0: Usar longitud del sistema; 1~7: Longitud especificada 0 1

balanza de 5 Windows:	0: Corrección automática
-----------------------	--------------------------

190 3 1

PLU Nombre Pantalla	1: Tipo de letra 1 Pantalla
---------------------	-----------------------------

0~3

balanza de 5 Windows:	2: Tipo de letra 0 Pantalla
-----------------------	-----------------------------

191 3 1

Mensaje AD Pantalla	3: Modo 2-Line	
balanza de 5 Windows:	0: Pantalla Time;	1~3: Reservados

192 0~23 3 1

Pantalla en modo de reposo	4~23: Datos globales de String de la balanza (0~19)
----------------------------	---

balanza de 5 Windows:	0: Información sobre la acumulación de Pantalla
-----------------------	---

193 3 1

Pantalla en modo acumulado	1: Pantalla AD-Message
----------------------------	------------------------

balanza de 5 Windows:

194 0~7 0 1

PLU Información Texto Fuente 1	0: PLU Name
balanza de 5 Windows:	1~7: Texto1~7

195 0~7 0 1

Fuente 2 del texto informativo de PLU; punto decimal de cantidad activado.

196 0~5 Similar a spec208 3 1

Impresión de código de barras

197 Vía rápida de pesaje 0 ~ 4 0: Predeterminado nivel, 1~4: el más grande, el más rápido 0 1

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

198 Retraso de la sentencia cero 0~19 4 1

100 ms por persona

Retraso del fallo estable

200 Punto decimal: Tare 0~3 En el estado Predeterminado, decimales de tara. 3 1

201 Punto decimal: Peso 0 ~ 3 En estado Predeterminado, decimales dígitos de peso. 3 1

202 Punto decimal: U.Price 0~5 En el estado Predeterminado, dígitos decimales de U.Price. 2 1

203 Punto decimal: T.Price 0~5 En el estado Predeterminado, dígitos decimales de T.Price. 2 1

204 Punto decimal Fix: Tare 0~1 Fix Pantalla punto decimal según Spec200 0 1

205 Punto decimal Fix: Peso 0 ~ 1 Fijar Pantalla punto decimal según Spec201 0 1

Arreglar el punto decimal de Pantalla según Spec202

206 Punto decimal fijado: U.Price 0~3 0: Sin fijación; 1: Fijación para el descuento; 3 1

2: Fijar para PLU llamada; 3: Siempre arregla. Arreglar Pantalla punto decimal según Spec203.

207 Punto decimal Fix: T.Price 0~2 0: Sin fijación; 1: Fijar basado en Spec100; 1 1

2: Redondeo común antes de fijar basado en Spec100

Punto decimal de peso en	Para el número 1.533, si el número aquí es 2, imprimir 153
--------------------------	--

208 0~5 3 1

Impresión de código de barras	cuando imprima código de barras. Si el número aquí es 3, imprimir
-------------------------------	---

1533. El resto puede deducirse por analogía. Punto decimal de dinero en

209 0~5 Sugerir generalmente Spec208 = Spec201, 2 1

Impresión de código de barras Spec209 = Spec203 0, 1, 2: Sistema Predeterminado;

210 T-Sale Unidad 0~8 3: kg Unidad; 4: g Unidad; 0 1

5: unidad de toneladas;	6: lb Unidad;
7: 500g Unidad;	8: 100g Unidad;

211 Sistema U.Price Unidad 0~8 Hay algunas relaciones entre 3 unidades. 0 1

Las relaciones son un poco diferentes en diferentes

212 Sistema de peso Unidad 0~8 ediciones porque los sistemas de medición son 3 1

diferentes en diferentes países. 0: 10g, 3000

TM-30A	1: 5g/10g, 6000/3000
30kg	2: 2g/5g, 15000/6000

3: 1g/2g, 30000/15000 0: 5g, 3000

TM-15A	1: 2g/5g, 7500/3000
15kg	2: 1g/2g, 15000/7500

3: 0,5g/1g, 30000/15000

213 Precisión de peso 0 ~ 3 1 1

0: 2g, 3000

TM-6A	1: 1g/2g, 6000/3000
6kg	2: 0,5g/1g, 12000/6000

3: 0,2g/0,5g, 30000/12000 Aquí se enumeran sólo las precisiones de la unidad kg. Otros Las unidades pueden ser un poco diferentes. Cuando los usuarios utilizan Precisiones de 2 o 3, impresión en peso Pantalla “*” significa que es sólo para uso industrial. 0: PLU no entra en la entrada es en peso como Predeterminado

214 Predeterminado tipo de medida 0~1 0 1

1: PLU no entra en el mercado es por cuenta propia como Predeterminado

215 Maxium Overflow Grado 0~99 Número de grado, no hay límite si el número es 0. 9 1

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

216 Maxium Subflujo Grado 0~99 9 1

217 Minium Sale Degree 0~99 4 1

218 Grado cero de seguimiento 0~99999 Unidad es: e/10 0 2

219 Tare Range 0~99 0 2

220 Alcance del cero inicial 0~99 9 2

Alcance del Manual Único

221 0~99 Porcentaje de número. No hay límite si el número es 0. 2 2

Rango cero de la acumulación

222 0~99 2 2

Manual cero

223 Rango de bandera cero 0~99 4 2

224 Rango de seguimiento cero 0~99 Inter-código 5 2

225 Rango de bandera estable 0~99 6 2

226 Tare puede sobreponerse a la capacidad 1 0~1 0: Prohibida; 1: Admitido 0 1

227 Tare Update 0~1 0: Prohibida; 1: Se admiten 1 1

Precio Convertir entretanto	0: Permitido;	1: Sólo se permite el peso Predeterminado
-----------------------------	---------------	---

228 0~2 0 1

Unidad de peso diferente	2: Prohibido
0: Prohibida;	1: Larga presión para cambiar;

Interruptor de peso 0~2 1 1

2: Pulse solo para cambiar

230 AD Antiapretón al imprimir 0~7 Parámetro hardware 2 1

231 Cero prohibido en PLU Modo 0~1 0: Se permite cero; 1: Cero está prohibido 0 1

0: Siempre basado en la baja capacidad

232 Punto flotante del peso 0~2 1: Sobre la base de la capacidad actual, baja es prioridad 0 1

2: Sobre la base de la capacidad actual, se concede alta prioridad

Cero espalda es necesaria para

0: No hace falta

233 0~1 0 1

interruptor de unidad de peso rápido

1: Necesidad

234 grados de cero volver 0~31 Valor de juicio de cero volver 0 1

Módulo de detección de energía 235 0 ~ 1 0: Activar; 1: Desactivar 0 1

236 Impresión en modo de batería 0~1 0: Imprimir; 1: No imprimir 0 1

237 Intervalo del escáner de teclas 0~4 Parámetro hardware 1 1

238 Anti-apretón del escáner de claves 0~4 Parámetro de hardware 1 1

239 Hora de abrir el cajón 0~9999 0~9999ms. Predeterminado 100ms 100 1

244 Ignorar el sensor PBS 0~1 Uso para eliminar el error E7.12 0 1

245 Ignorar el sensor PDS 0~1 Utilizar para obligar a eliminar el error E7.11 0 1

246 Ignorar Sensor PPS 0~1 Utilizar para obligar a eliminar el error E7.14 0 1

La contraseña está recordada y no hay necesidad de introducir una vez más es entrada. La memoria está limpiada reiniciar o modificar el parámetro.

247 Contraseña mantener la función 0~3 0: No tener ninguna contraseña 0 1

1: Sólo mantenga la contraseña del cajón 2: Mantenga pulsada toda la contraseña excepto la contraseña de administración 3: Mantenga toda la contraseña

PLU Modo de texto:

0: Predeterminado

249 Longitud del texto PLU ≈ 0~4 1: modo de 256 bytes; 2: modo de 512 bytes 0 1

Longitud total-150	3: Modo 1024 bytes;	4: Modo 2048 Bytes
--------------------	---------------------	--------------------

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

Modo de no acumulación 0: Desactivar este modo

250 **Accu** está haciendo lo mismo 0~1 0 1

1: Activar este modo Operación como **Print** 0: Desactivar el menú de descuento

Menú de descuento 251 de precio unitario 0~4 1: Activar, el modo Predeterminado se basa en **Key 0 1**

2: Activar, el modo Predeterminado es el modo Percent

Menú de descuento de 252 de precio total 0~4 3: Activar, el modo Predeterminado es el modo MINUS 0 1

4: Activar, el modo Predeterminado es el modo FIX

Llame a PLU por "Código de artículo"	0: Basado en el número PLU
--------------------------------------	----------------------------

253 0~1 0 1

Cuando pulse PLU	1: Basado en el código de elemento PLU
0: Inhabilitar;	1: Activar en modo de inactividad

254 Función automática **PLU** 0~3 0 1

2: Activar en modo PLU; 3: Activar en todo modo 0: Desactivar

255 Número de dígito para el auto **PLU** 0~7 0 1

1~7:Auto **PLU** después de que el número de digtales introducido

256 Pre-Imprimir Función 0~1 0: Inhabilitar; 1: Activar 1 1

Necesita administrar contraseña en	0: Normal;	+1: Venta;	+2: Prog
------------------------------------	------------	------------	----------

260 0~31 0 1

Cierto modo	+4: Cuenta; +8: Drawer ; +16: precio unitario
Por- PLU por peso Prohibido en	0: Normal

261 +1: Impresión por lotes, 0 1

Cierto Modo 0~15 +2: PrePack,

Por- PLU por unidades Prohibido en	+4: Bloquear PLU,
------------------------------------	-------------------

262 0 1

Cierto modo	+8: Impresión automática
-------------	--------------------------

Llamar a PLU automáticamente en 0~99999 En estado de inactividad, el dispositivo llamará a PLU especificado

263 0 1

Estado de inactividad	99 automáticamente
Operación AUTO MODE	+1: Impresión por lotes; +2: Prepack;

264 0~15 0 1

registro como "Auto", no como "Venta"

+4: Bloquear PLU; +8: Autoimpresión

265 Modo de impresión de fecha: Mes 0~1 0: dígitos; 1: Dos caracteres 0 1

266 Fecha Pantalla Modo 0~1 0: Predeterminado; 1: Utilizando Spec104 y 265 0 1

267 Interruptor rápido con unidad de peso 0~1 0: Predeterminado; 1: No estándar prohibido 0 1

268 Auto Tare Lock 0~1 0: Predeterminado; 1: Bloqueo automático 1 1

269 Imprimir Prohibido 0~1 1: Impresión prohibida Modelo 0 1

0: Inhabilitar;

1: Activar si no hay PLU;

270 Peso Pantalla Oculto 0~2 0 1

2: Activar si no hay precio unitario

271 Actualización automática 0~1 0: Inhabilitar; 1: Activar 0 1

0: - El tramo intermedio;

272 Modo de filtro 0~2 1: Media múltiple; 0 1

2: Media adecuada

0~99999

999999

274 PLU Número 0 Significa no límite 1

99 4

275 Uniscribir Script 0~2 0: Desactivar, 1: RTL en LTR, 2: LTR en RTL 0 1

0: Normal; 1: Impresión por lotes; 2: PrePack; 3: Bloquear

277 Predeterminado Modo de trabajo 0~2 0 1

PLU; 4: Autoimpresión.

278 Bill de ahorcamiento formato de impresión 0~99 0: Predeterminado; 1~99: formato de impresión 0 1

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

0: Prohibida; 1: Sólo la factura de la horca puede ser cargada una vez;

279 Colgado y Loadback 0~3 0 1

2: Sólo la factura de la horca puede ser cargada, sin límite de tiempo; 3: Todo el proyecto de ley puede ser cargado

280 Autorización de vendedor 0~1 0: Prohibida; 1: Activar 0 1

282 Operación de pago prohibida 0~63 0: todos enablen, 1~63: Por favor, utilice el software 0 1

0: Inhabilitar; 1: Registro de operación a precios;

283 Registro de datos no confirmados 0~2 1 1

2: Operación con precio récord/pesada

287 descuento no VIP 0 ~ 99 por ciento 0 1

288 VIP Predeterminado Descuento 0~99 0:Igual que Spec287, 1~99: Porcentaje especificado de 0 1

Otras impresiones de transacciones

289 0~99 0: Predeterminado; 1~99: Formato Pritn especificado 0 1

Formato

290 Log Text 1 0~14 (Necesita versión especial de firmware) 0 1

291 Texto del registro 2 0~14 0: En blanco; 1: Nombre PLU; 2~8: PLU Text1-7; 0 1

292 Texto del Registro 3 0~14 9: Código de la partida; 10: Código de barras del índice; 0 1

293 Texto del libro de texto 4 0~14 11~14: Información personalizada 1~4 0 1

0: Limpiar automáticamente la información personalizada1~4;

294 Mantener la información personalizada 0~15 +1:Mantener la información personalizada 1; +2:Mantener información personalizada 2 0 1

+4:Mantener la información personalizada 3; +8:Mantener la información personalizada 4

297 Segundo cambio de divisas xxx Por favor, utilice el software 0 1

298 Segundo punto decimal de la moneda 0~5 Posición decimal de punto 0 1

0: Predeterminado; 1: báscula de escritorio;

299 Predeterminado aritmética estable 0~3 0 1

2: balanza de plataforma; 3 balanza de suspensión 0: Prohibido

300 Elemento de tarifa de servicio 0~2 1: Permitido, no recoger el porcentaje total otra vez 0 1

1: Permitir, recoger el porcentaje total de nuevo

Tarifa por servicio: Predeterminado	0: precio unitario modo; 1: precio total modo;
-------------------------------------	--

301 0~2 0 1

Método	2: Modo porcentual
--------	--------------------

0: Llamada manual, precio de entrada manual 1: Llamada manual, porcentaje de entrada manual

Tasa total de servicio: Entrada	2: Llamada manual, toma el precio del auto
---------------------------------	--

302 0~5 0 1

Método	3: Llamada manual, toma porcentaje automático
--------	---

4: Auto llamada, tomar el precio del auto 5: Llamada automática, toma auto por ciento En modo precio, cuenta automática de acuerdo a

Tasa total de servicio: Auto	0~
------------------------------	----

Precio 303 punto decimal 0 1

recoger el número basado	9999999
--------------------------	---------

Bajo modo de percepción: unidad es

Tasa de servicio: Porcentaje	0: Basado en el precio antes de impuestos
------------------------------	---

304 0~1 0 1

Número basado en la colección	1: Basado en el precio después de impuestos
-------------------------------	---

0: No hay tasa impositiva global 1: Predeterminado es excluir el impuesto con tasa excluida

305 Tipo de servicio de impuestos 0~3 0 1

2: Predeterminado es el impuesto incluido con tasa excluida 3: Predeterminado x con tarifa incluida

306 Tasa de tasa de servicio ()0~9999 0.01% tasa de impuestos, para 17%, necesita entrada 1700 0 1

307 Servicio de honorario Permiso 0~1 0: Prohibido, 1: Se admiten 1 1

308 Re-ingreso de servicio 0 ~ 1 0: Prohibido, 1: Se admiten 1 1

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

340 Matriz de puntos LCD contraste 0~7 6 1

No cambies estas configuraciones.

341 Matriz de puntos LCD brillo 0~31 7 1

(PTR, configuración de parámetros para impresora de red)

0 significa imprimir de acuerdo al formato de la factura 1 (una vez

350 PTR: Elemento formato de impresión 0~99 usando el formato de factura 1, el formato de código de barras y 0 0

las señales son todas de acuerdo a la factura 1)

351 PTR: Elemento formato código de barras 0~99 0 0

0~

352 PTR: Elemento código de barras bandera 0 0

9999999

353 PTR: Artículo impreso Times 0~99 1 1

354 PTR: Artículo imprimir Inverso 0~1 0: No hay marcha atrás, 1: Imprimir 180° Revertido 0 1

0 significa imprimir de acuerdo al formato de la factura 1 (una vez

355 PTR: Sum formato de impresión 0~99 usando el formato de factura 1, el formato del código de barras y 0 0

las señales son todas de acuerdo a la factura 1)

356 PTR: Suma Formato de código de barras 0~99 0 0

0~

357 PTR: Sum Bandera de código de barras 0 0

9999999

358 PTR: Sum Item Print Times 0~99 1 1

359 PTR: Sum Item Print Rol 0~1 0: No hay marcha atrás, 1: Imprimir 180° Revertido 0 1

0: Desactivar 1: Activar, esperar hasta que se haya terminado de imprimir

360 PTR: función de impresión de red 0~3 1 1

2: Activar, esperar hasta que comience la impresión 3: Activar, esperar hasta que los datos se envíen terminados 0: Sin operación 1: En línea/offline claw 2: En línea / offline claw, alarma cuando no hay

361 PTR: estado de la impresora claw 0~3 1 1

impresión por calificación 3: En línea / fuera de línea claw, error cuando no hay impresión por calificación PTR: número de calificación para

362 0~20 Alarma o error si es inferior a la calificación número 0 1

impresora

363 PTR: intervalo de comprobación 0~65535 Unidad: segundo, Predeterminado para 10s 0 1

364 0~255 0 0

365 0~255 0 0

IP de PTR: No.1

366 0~255 0 0

367 0~255 0 0

368 0~255 0 0

369 0~255 0 0

IP de PTR: No.2

370 0~255 0 0

371 0~255 0 0

372 0~255 0 0

373 0~255 0 0

IP de PTR: No.3

374 0~255 0 0

375 0~255 0 0

376 PTR: Socket del servidor 0~65535 33591 1

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

377 PTR: Cliente Socket 0~65535 No cambie tal configuración a menos que haya 33592 1

378 PTR: UDP Socket Local 0 ~ 65535 experto! Cambio irrelevante hará que la red 33593 1

379 PTR: UDP Remote Socket 0~65535 impresora no funciona 33594 1

400 PTR: Reducción de velocidad de impresión 0~99 Reducción del % de velocidad de alimentación de papel 0 1

401 PTR: Tipo de papel 0~1 0: papel continuo, 1: papel de etiquetas con separación. 0 0

PTR: Nivel gris de brecha

402 0~9 0 es más ligero, 9 es más oscuro. El color de la impresión más ligero, 7 0

Papel el daño a la cabecera de impresión más pequeño. Sugerir PTR: Nivel gris de la llanura

403 0~9 usuarios usan un nivel gris más claro. 7 0

PTR de papel: papel continuo: Intervalo de

404 0~99 0 0

Cada impresión	Establecer la unidad de número es mm.
PTR: papel continuo: Corte	0 significa utilizar el conjunto Predeterminado

405 0~99 0 0

Posición

PTR: papel continuo: Prealimentación	Unidad de ajuste número es punto.
--------------------------------------	-----------------------------------

406 0~1999 0 0

Distancia	El dispositivo es de alimentación inversa si el número > 1000
-----------	---

407 PTR: Ancho de papel 0~99 0 0

408 PTR: Predeterminado fuente 0~2 1 1

El tiempo asignado para imprimir continuamente entrará en PTR: Sobrecalentamiento de la impresora

409 0~30 sobrecalentamiento proteger, Por favor no los enmiende 0 1

proteger sin la orientación de profesionales. Propiedades del hardware. Por favor, no los enmiendes.

410 PTR: Sensor de alimentación Posición 0~255 180 1

sin la orientación de profesionales. PTR: Números de puntos para

411 barra estrecha en código de barras 0~9 0 1

0 para el conjunto Predeterminado, Por favor no los modifique

impresión sin la orientación de profesionales. PTR: Números de puntos para ancho

412 0~19 0 1

barra en impresión de código de barras PTR: Carácter legible

413 0~2 0 1

fuentes en la impresión de código de barras

415 PTR: Modo de línea nueva automática 0~1 0: Modo de una línea; 1: Modo de línea nueva automática 0 1

PTR: Marco de código de barras ITF25

0: Sin marco; 1: Marco ascendente y descendente;

416 0~2 1 1

modo

2: Alrededor del marco

PTR: Marco de código de barras ITF25

417 0~31 Puntos de marco 8 1

ancho PTR: ITF25 código de barras izquierda y

418 0~31 Puntos blancos izquierdos y derechos 20 1

anchura en blanco derecha

PTR: papel de etiquetas con separación: Prealimentación

Unidad de ajuste número es punto.

419 0~1999 0 0

Distancia

El dispositivo es de alimentación inversa si el número > 1000

420 PTR: Ignorar PBS Sensor 0~1 Uso para forzar el error de eliminación E6.12 0 1

421 PTR: Ignorar PDS Sensor 0~1 Uso para forzar eliminar el error E6.11 0 1

422 PTR: Ignorar PPS Sensor 0~1 Uso para forzar eliminar el error E6.14 0 1

450 PDF417: Suma de comprobación Nivel 0~9 0~8: Fijar el nivel; 9: Sistema Predeterminado nivel 9 1

451 PDF417: Columnas Número 0~30 0: Tamaño automático, 1~30: Fijar el número 0 1

452 PDF417: Filas Número 0~90 0~2: Tamaño automático, 3~90: Fijar el número 0 1

453 PDF417: Ancho de la barra 0~6 0: Predeterminado 3 0 1

454 PDF417: Altura de la barra 0~18 0: Predeterminado 6 0 1

No.	Contenido	Alcance	Observaciones	Permiso predeterminado
-----	-----------	---------	---------------	------------------------

455 QR: Comprobar nivel 0~3 1 1

456 QR: Versión 0~31 QR Versión Mínima 0 1

457 QR: Tamaño de la barra 0~6 0: Predeterminado =3 0 1

480 Versión personalizada reservada

~499	Spec
------	------

7.3 Definiciones de los parámetros de datos String

Número	Indicador	Contenido del texto	Formato de impresión predeterminado
--------	-----------	---------------------	-------------------------------------

0 ShopN Nombre de la tienda Print: centro de cabecera

1 ScaleN Nombre del dispositivo No se usa

2 MnyPre Prefijo de la Unidad de Dinero

3 MnySuf Sufijo de la Unidad de Dinero

4 Strg-1 Texto de la factura 1 Imprimir: centro de cabecera

5 Strg-2 Texto de la factura 2 Imprimir: encabezado izquierdo

6 Strg-3 Texto de proyecto de ley 3 Imprimir: centro de cabecera

7 Strg-4 Texto de proyecto de ley 4 Imprimir: encabezado izquierdo

Texto de la letra 5 de 8 Strg-5 Print: centro de fin

9 Strg-6 Texto de la factura 6 Imprimir: extremo izquierdo

Texto de 10 letras Strg-7 7 Imprimir: centro de fin

Texto de la ley 8: extremo izquierdo

12 Spst-1 Texto especial 1 Reservado

13 Spst-2 Texto especial 2 Reservado

14 Ind-MK Marca de la industria Marca de la industria
15 W-SSID SSID inalámbrico inalámbrico SSID
16 Contraseña inalámbrica W-PASS Contraseña inalámbrica
17 Spst-6 Texto especial 6 Reservado
18 Spst-7 Texto especial 7 Reservado
19 Spst-8 Texto especial 8 Reservado
7.4 Definiciones de la tecla de acceso rápido
1 Número:0 2 Número:1 3 Número:2 4 Número:3 5
Número:4 6 Número:5
7 Número:6 8 Número:7 9 Número:8 10 Número:9 11
Número:00 12 Limpiar
13 Cancelar 14 Accu /Confirmar 15 Efectivo/Imprimir
16 PLU 17 F-Prog 18 V1
19 V2 20 V3 21 V4 22 Modifíquese 23 × 24 Pienso
25 SetZero 26 SetTare 27 Venta 28 Prog 29 Cuenta
30 Tiempo
31 -% 32 -Num 33 @Price 34 TSale 35 CashBox 38
Peso manual
39 Tipo de papel 40 Pre/Re Imprimir 41 Shift 44
Print2 45 CCard 46 MoveDot
47 U.W. Muestra 48 Peso Accu 49 División 50
UnitChange 51 Lock Tare 52 Modo automático
53 Modo normal 54 Modo por lotes 55 PrePack Modo
56 LockPLU Modo 57 AutoPrint Modo 58 Cargo de
servicio
59 ←V→ 60 Modo 62 Activado/desactivado 63
PayOther -0 64 PayOther -1 65 PayOther -2
66 VIP 67 Otras transacciones 76 Información
personalizada 1 77 Información personalizada 2 78

Información personalizada 3 79 Información personalizada 4