


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN HUMIDOR BS SMOKE BOX

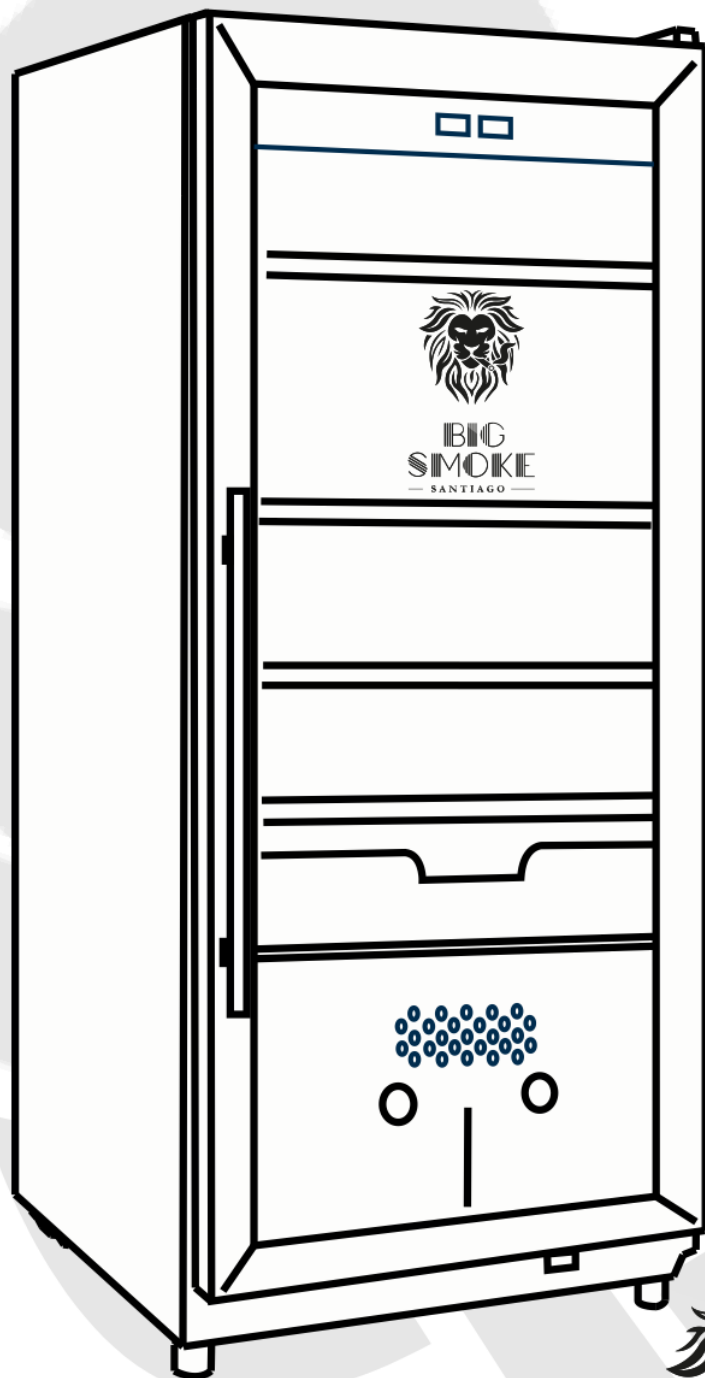

BIG SMOKE
SANTIAGO

Muchas gracias por adquirir este producto.

Atención:

- Lea detenidamente las instrucciones antes de usar este Artefacto.
- Mantenga este manual para futuras referencias.
- Este manual puede ser alterado sin previo aviso debido al mejoramiento de nuestros productos.

1.- ADVERTENCIAS

- 1) Mantenga las aberturas de ventilación tanto internas como externas libres de toda obstrucción.
- 2) No dañe el circuito refrigerante.
- 5) Este artefacto deberá ser desenchufado cada vez que se lleve a cabo algún tipo de mantención.
- 6) Este artefacto no debe ser usado por personas (niños incluidos) que presenten capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o por aquellos que carezcan de experiencia y conocimiento a no ser que sean supervisadas o que se las haya instruido en el uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.
- 7) Niños deben ser supervisados para asegurar que ellos no jueguen con el artefacto.
- 8) Si el cordón de alimentación eléctrica se daña entonces este debe ser reemplazado por el fabricante o por su **Servicio Técnico Autorizado** para evitar cualquier tipo de riesgos.
- 9) Es posible que exista una normativa vigente para el correcto desecho de este aparato cuando ha llegado al fin de su vida útil. Deberá tener en consideración tal normativa (si la hay) si se tratase de productos como este que contiene gases inflamables a presión y gases refrigerantes.
- 12) Antes de deshacerse de este producto por fin de su vida útil, retire las puertas para evitar que niños queden atrapados en su interior.
- 13) No repare ni desmantele el artefacto. Contacte al **Servicio Técnico Autorizado** para reemplazar piezas u otros.
- 14) Use un enchufe standard de tres entradas por sobre los 10A. Soquete con conexión a tierra debiese ser apropiado.
- 15) Para evitar incendios, no use solventes combustibles cerca del artefacto.
- 16) Para impedir roturas, fuego y otros accidentes no ponga elementos explosivos, combustibles, volátiles o fuertemente corrosivos en el interior del artefacto.
- 17) Para evitar heridas en los menores de edad causadas por encierro al interior del artefacto o por un volcamiento del artefacto sobre algún niño, no permita que ellos se encierren dentro o suban a él.
- 18) No deje objetos pesados sobre el artefacto, puesto que podrían caer y causar daños al usuario.
- 12) No mantenga abierta la puerta del artefacto por mucho tiempo o muy a menudo, puesto que podrían debilitar la eficiencia de todo el artefacto y aumentar la carga operacional.
- 21) Cuando el artefacto no esté operando normalmente o esté dañado, desconecte de la línea de eléctrica e informe al **Servicio Técnico Autorizado**.
- 22) No salpique agua sobre o detrás del artefacto puesto que podría disminuir la capacidad aislante del electrodoméstico.

Atención: Este artefacto contiene refrigerante inflamable R600a y un agente espumante ciclopentano. Evite el fuego de contacto cuando lo transporte y lo use. Solicite servicio técnico a un profesional cuando la máquina se averió

2.- PREPARACIÓN

Advertencias

- Excepto por lo recomendado por el fabricante, no use equipo mecánico alguno para acelerar el proceso de descongelado.
- Este aparato no está diseñado para ser empotrado. Coloque el artefacto en un piso que sea lo suficientemente fuerte como para soportar la unidad cuando esté completamente cargada. Para nivelar su unidad, ajuste las patas niveladoras en la parte inferior de la unidad.
- Transcurridas las 2 horas podrá cargar las botellas de vino y ajustar a la temperatura deseada.
- El artefacto está provisto de refrigerante R600a , considerado material combustible. Al finalizar la vida útil de este artefacto procure mantenerlo alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Antes de usar, remueva todos los materiales usados en el embalaje, esponjas de amortiguación y cintas adhesivas.
- Use una conexión eléctrica a tierra exclusiva para este artefacto. No comparta con otros electrodomésticos.
- Conecte cable a tierra. El enchufe de pared debe estar equipado con un cable a tierra confiable.

3.- TRANSPORTE Y UBICACIÓN

Transporte

- No invierta el artefacto ni lo ponga en posición horizontal. No lo presione ni lo sacuda. Al trasladarlo no lo incline más de 45°.
- Al trasladarlo, no ejerza excesiva presión sobre la puerta y la cubierta superior. De otra forma podrían producirse deformaciones.
- Para trasladar el artefacto, inclínelo hacia atrás no más de 20° y traslade a poca distancia.

Ubicación

- Ubique el artefacto en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor y de los rayos solares. Para evitar oxidación y la disminución de la capacidad aislante, evite ubicar su artefacto en lugares húmedos.
- Deje 10 cm de espacio entre la parte superior, la parte posterior y los lados del artefacto, lo que permite la circulación de aire adecuada para enfriar el compresor y el condensador.
- Posicione el artefacto sobre una superficie sólida y plana. (Si no ha quedado estable, puede solucionarlo regulando los pies del artefacto).

Atención

- Asegúrese de que el cable de alimentación no ha quedado atrapado por el artefacto u otros elementos. Antes de conectar el cable de alimentación, asegúrese que el voltaje nominal del artefacto coincida con el de la fuente de electricidad.

4.- CORRECTA UTILIZACIÓN

Asegúrese que el artefacto ha quedado correctamente posicionado y estable.

Ponga atención a todos los asuntos de seguridad que la necesiten.

Limpie el interior del artefacto antes de usar.

4.1.- Conectar la electricidad


Después de conectar la electricidad el artefacto comenzará a funcionar con la programación de fábrica.

Enchufe la unidad en un exclusivo tomacorriente de pared con conexión a tierra correctamente instalado.

Cualquier pregunta relacionada con la alimentación y / o la conexión a tierra debe dirigirse a un electricista certificado o un centro de servicio técnico autorizado. Después de enchufar el artefacto a un tomacorriente de pared, deje que la unidad se enfríe durante 2-3 horas antes de colocar cualquier artículo en el compartimiento.

5.- FUNCIONAMIENTO

Panel de control

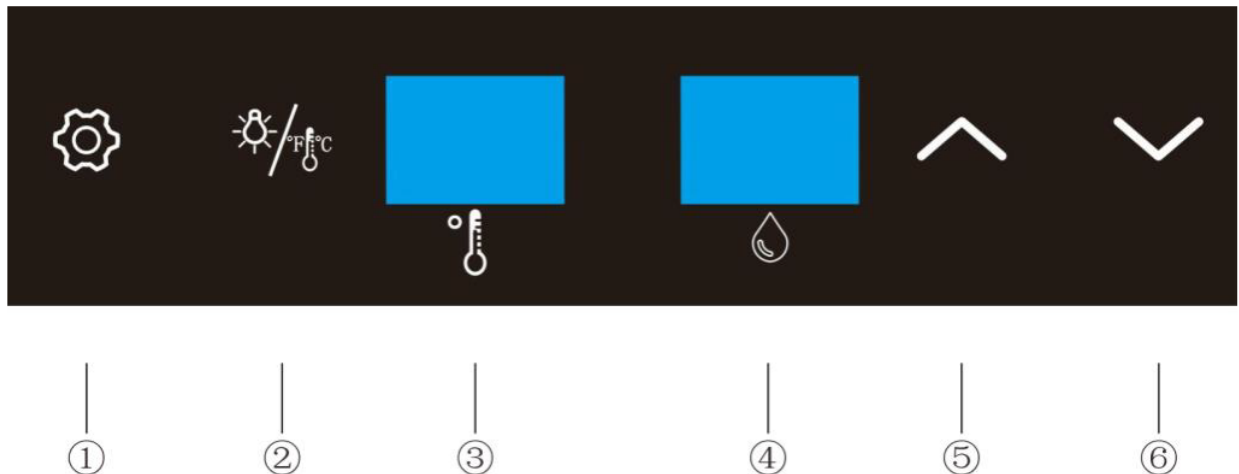

- ① Botón de desbloqueo: Mantenga presionado durante 2 segundos para desbloquear el panel de control y se podrá programar primero temperatura y luego humedad con botones 5 y 6.
- ② Botón Luz / °C-°F: Presione botón para encender o apagar iluminación interior; mantenga presionado por 3 segundos para seleccionar Fahrenheit o Celsius.
- ③ Pantalla digital indicadora de temperaturas.
- ④ Pantalla digital indicadora de humedad.
- ⑤ Botón aumentar: ajuste de temperatura o de humedad.
- ⑥ Botón disminuir: ajuste de temperatura. o de humedad.

Función de bloqueo automático:

Después de 20 segundos sin presionar algún botón del panel de control, los botones de aumentar y disminuir temperatura se bloquearán automáticamente.

Función de apagado automático de luz:

Después de 10 minutos sin presionar algún botón del panel de control, la iluminación del interior se apagará automáticamente.

Rango de ajuste de temperatura:

Valor mínimo: 16 °C / 61 °F

Valor máximo: 22 °C / 71 °F

Rango de ajuste de humedad:

Valor mínimo: 65%

Valor máximo: 75%

Rango de visualización:

Rango de visualización de temperatura del panel de control: 0 ~ 37 ° C / 32 ~ 99 ° F

Rango de visualización de humedad del panel de control: 10% - 95%

Código de error:

EE: Cuando la sonda de temperatura está en cortocircuito o desconectada.

LL: Cuando la temperatura medida por la sonda de temperatura es inferior a 0 grados Celsius.

HH: cuando la temperatura medida por la sonda de temperatura es superior a 37 grados Celsius.

Función de memoria:

Al energizar el artefacto después de cada apagado, no se borrarán los valores de ajuste de temperatura.


¡Ruido dentro de la unidad!

Puede notar que la unidad hace algunos ruidos inusuales. La mayoría de estos son perfectamente normales, ¡pero debes ser consciente de ellos!

Estos ruidos son causados por la circulación del líquido refrigerante en el sistema de enfriamiento. Se ha vuelto más pronunciado desde la introducción de gases libres de CFC. Esto no es una falla y no afectará el rendimiento de su unidad. Este es el funcionamiento del motor del compresor, ya que bombea el refrigerante alrededor del sistema.

Descripción del dispensador de agua:

- 1) El nivel de agua del dispensador de agua debe estar entre los indicadores "Max" y "Min".
- 2) Dentro del dispensador de agua, hay una esponja de absorción de humedad.
- 3) Llene el dispensador de agua hasta aproximadamente $\frac{3}{4}$ de su capacidad con agua destilada al 100%. (No exceda la línea máxima de agua).
- 4) Instale el dispensador de agua en la parte inferior del artefacto.
- 5) Compruebe periódicamente el nivel del agua y vuelva a llenar de agua cuando se encuentre bajo el nivel mínimo.

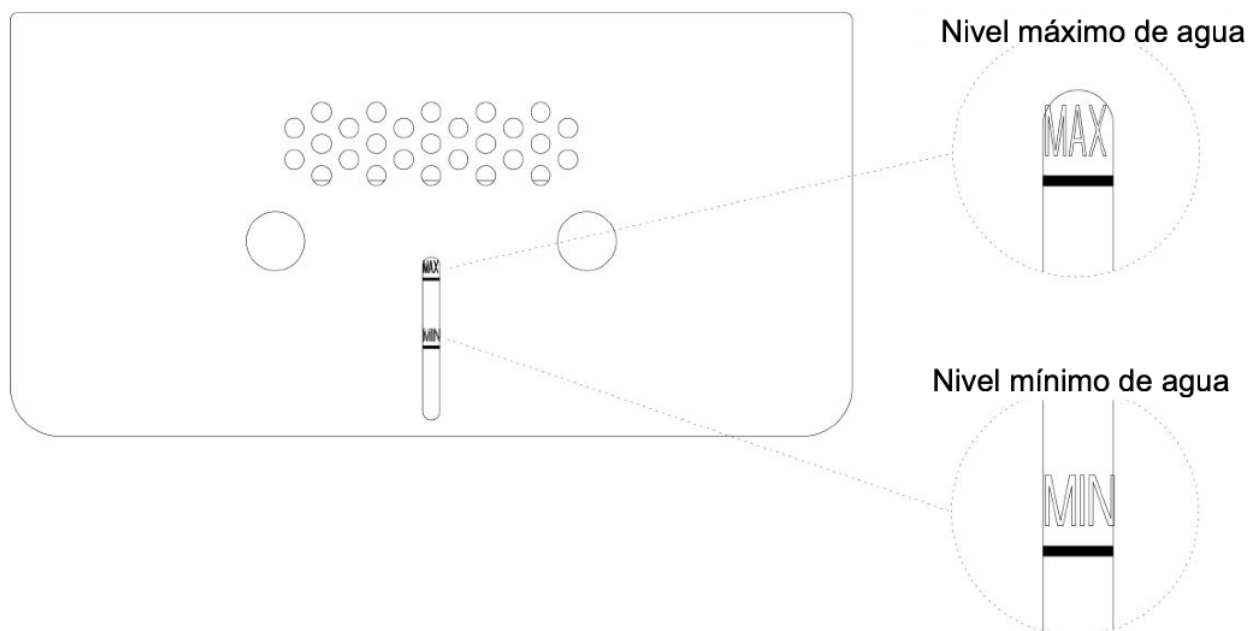

6.- LIMPIEZA

Limpieza del interior y el exterior de la unidad

Desenchufe el artefacto antes de empezar a limpiar.

Retire todos las bandejas. Limpie el interior del artefacto con un paño humedecido en una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio (una cuchara de sopa de bicarbonato para cada litro de agua).

Nunca utilice objetos metálicos, cepillos, productos abrasivos o alcalinos para limpiar las superficies plásticas en el interior del artefacto.

Las piezas plásticas no deben ser lavadas con agua caliente.

Limpie la parte externa con un paño humedecido en agua tibia y jabón neutro.

Periódicamente limpie el polvo acumulado tanto de la parte trasera como de la parte inferior del artefacto.

El interior del artefacto, debe ser limpiado frecuentemente para impedir la acumulación de olores.

No use los siguientes productos para limpiar el artefacto.

- Detergentes alcalinos puesto que podrían provocar la ruptura de los componentes plásticos y de las empaquetaduras de goma
- Jabón en polvo, bencina, alcohol, amilcetato, etc. (Pueden destruir los componentes plásticos)
- Si aceite de cocinar o aderezos manchan la superficie externa del artefacto, límpielo inmediatamente. (Podría causar la ruptura de los componentes plásticos).

Si no va a utilizar el artefacto por largo tiempo, desenchúfelo, límpielo y seque su interior, luego ciérrelo bien.

Consejos de limpieza

La condensación puede aparecer en el exterior de la unidad. Esto puede deberse a un cambio en la temperatura ambiente. Limpie cualquier residuo de humedad. Si el problema continúa, comuníquese con un técnico calificado para obtener ayuda.

7.- MANTENIMIENTO

Traslado de unidad

Sostenga la unidad alrededor de los lados o base cuando la traslade. Bajo ninguna circunstancia debe levantar el artefacto sujetando los bordes de la superficie superior.

Servicio Técnico

La unidad debe ser revisada por su Servicio Técnico Autorizado y solo se deben usar repuestos originales. Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar la unidad usted mismo. Las reparaciones llevadas a cabo por personas inexpertas pueden causar lesiones o un mal funcionamiento.

8.- CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

Intente no abrir la puerta con demasiada frecuencia, especialmente cuando el clima es húmedo y caluroso. Una vez que abra la puerta, ciérrela lo antes posible.

De vez en cuando, compruebe si el artefacto está lo suficientemente ventilado (una circulación de aire adecuada detrás del artefacto).

9.- ELIMINACIÓN DEL ARTEFACTO

Las unidades antiguas todavía tienen algún valor residual. Un método de eliminación respetuoso con el medio ambiente garantizará que las valiosas materias primas puedan recuperarse y utilizarse nuevamente. El refrigerante utilizado en su unidad y los materiales de aislamiento requieren procedimientos especiales de eliminación. Asegúrese de que ninguna de las tuberías en la parte posterior de la unidad esté dañada antes de su eliminación. Puede obtener información actualizada sobre las opciones de eliminación de su unidad anterior y el embalaje de la nueva en la oficina de su ayuntamiento local.

Cuando se deshaga de una unidad anterior, rompa cualquier cerradura o cerrojo viejo y retire la puerta como medida de seguridad.

10.- GUÍA DE SOLUCIONES


Siguientes problemas simples pueden ser manejados por el usuario:

Problema	Posibilidad
La unidad no trabaja	- No está encendido.
	- Existe problema con el suministro de energía.
La unidad trabaja deficientemente	- Perilla de control programada con un número bajo.
	- Puerta abierta y cerrada muchas veces.
	- Existe una fuente de calor en las cercanías de la unidad.
	- La unidad está directamente expuesta a rayos solares.
La unidad emite ruidos	- El piso está desnivelado.
La puerta no cierra completamente.	- El burlete de la puerta está sucio.
	- El cajón de dispensador de agua está fuera de su sitio, obstaculizando el cierre de la puerta.

Si la situación se mantiene luego de haber chequeado todos los asuntos mencionados arriba, contacte al **Servicio Técnico Autorizado**.

El cordón de alimentación dañado debe ser reemplazado por personal de nuestro **Servicio Técnico Autorizado**.

11.- Diagrama Eléctrico:

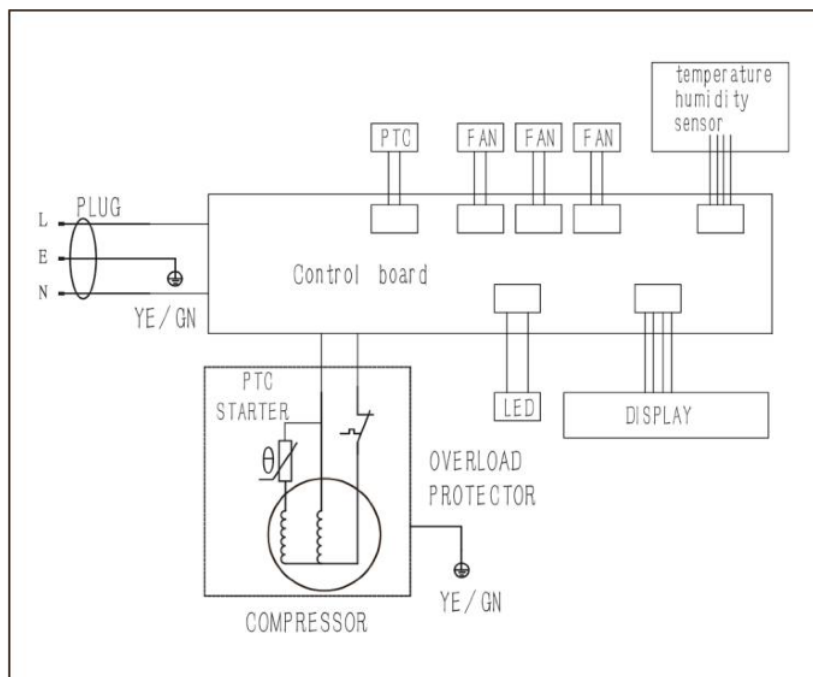



Es un producto con la calidad y respaldo de
URSUS TROTTER S.A.
San Pablo 3747 - Quinta Normal - Santiago - Chile
Fono: +56 23 221 8030
Callcenter 600 300 3080
www.ursustrotter.cl