URSUS TROTTER®

Desde 1937

CONVECTOR ELÉCTRICO EXTRAPLANO

UT MC-10M

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

Control termostático

2 potencias

Mural o Móvil



MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA

Manual de Instrucciones

Convector Eléctrico
UT MC-10M
1000W // 220-240V ~ // 50Hz



Lea cuidadosamente el instructivo, incluso si su uso es conocido. El manual contiene importantes instrucciones acerca del uso, seguridad y mantenimiento del calefactor. Mantenga el manual en un lugar específico para futuras consultas.

1.- ADVERTENCIAS:

Para evitar riesgo de un golpe eléctrico o heridas, las siguientes precauciones deben ser tomadas:

1.- Use el calefactor únicamente para el voltaje para el cual ha sido diseñado, verifique que la tensión de red sea como se especifica en la placa de características.

2.- Para evitar un sobrecalentamiento hay que evitar dejar sobre el calefactor toallas, ropas, cortinas, o cosas similares.

3.- El calefactor no debe ser colocado justo por debajo de una toma de corriente.

4.- No desenchufe el artefacto del muro tirando del cordón.

5.- Apague el calefactor y desconéctelo de la alimentación eléctrica cuando no esté en uso o se vaya a proceder a su limpieza. Previamente hay que esperar que se enfríe.

6.- No usarse en áreas con materiales inflamables o solventes como bencina, kerosene, diluyentes.

7.- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

8.- Este artefacto no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico.

9.- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

10.- Para evitar un corto circuito, golpe eléctrico, incendio o daño a personas no sumergir el calefactor, línea de alimentación o enchufe en agua.

11.- Este calefactor es exclusivo para uso interior y sólo para uso doméstico.

12.- Para desenchufar si tiene las manos húmedas, debe secarlas y como precaución use un tejido seco para el enchufe.

13.- Estando el calefactor instalado fijo al muro, prevenir que el interruptor, o controles no estén al alcance de una persona dentro de una ducha o tina de baño.

14.- Fijando el convector en forma correcta. El calefactor debe quedar a lo menos a 100 mm libres en todas direcciones.

15.- Siempre desenchufe y espere que se enfríe el convector antes de guardarlo.

16.-No cuelgue ningún objeto sobre o frente del calefactor.

17.- El producto no puede ser enchufado sin haber instalado la base o instalado al muro.

18.- Cualquier servicio que no sea la limpieza y el mantenimiento del usuario debe ser realizado por un electricista o servicio técnico autorizado.

19.- Antes de utilizar retire el material de embalaje y verifique las piezas de instalación.

20.- No use este calefactor si se ha caído; No use este calefactor si hay signos visibles de daño.

21.- Use este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.

22.- Cuando el calefactor se encuentre de forma móvil, no usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de baño, ducha o piscina.

23.- Cuando se realice la fijación al muro en un baño, la instalación de este tipo de productos debe cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en el punto 6 del pliego técnico N° 11 de la norma de instalaciones o las disposiciones que la reemplace.

ADVERTENCIA: No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se cuente con supervisión constante.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

2.- DESCRIPCIÓN



1. Panel Posterior
2. Panel de control
3. Panel Frontal
4. patas.





3.- INSTALACIÓN

El Convector puede ser instalado de forma mural o móvil (con patas).

3.1.- INSTALACIÓN MURAL

Lea con precaución las siguientes instrucciones:

1.- Si va a instalar el convector en el muro, no instale las patas.

2.- Asegúrese que el convector se encuentre desenchufado de la alimentación eléctrica y se encuentra apagado.

3. Ubique el convector a un metro del enchufe hembra mural más cercano, y asegúrese que el muro es apropiado para la fijación del convector.

4.- Desmonte el soporte de instalación mural del respaldo de convector desatornillando los dos roscalatas ubicados en la parte superior del soporte.


5.- Asegúrese que las dos perforaciones inferiores se encuentran por sobre los 230 mm del piso. Esta medida dejará 100 mm libres bajo el calefactor.

6.- Fije el soporte mural con cuatro roscalatas, para muros de concreto usar los tarugos que vienen incluidos en el kit de instalación.

7.- Deslice el convector en la parte inferior del soporte y fije con los dos roscalatas de fijación ubicados en la parte superior del soporte.

8.- Enchufe la alimentación eléctrica a un enchufe hembra mural de 220V ~50 Hz.

9.- La protección de humedad del convector es IP24.

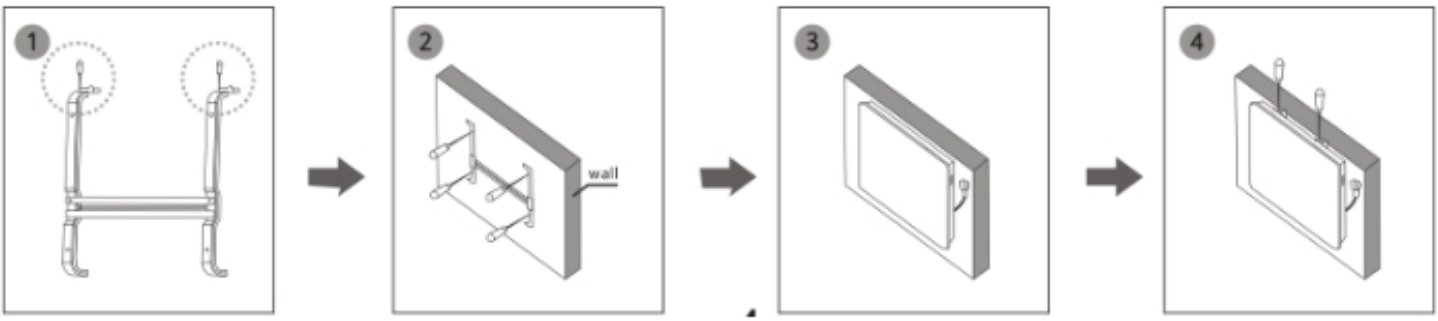

3.2.- INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA VERSION MOVIL


1.- Asegúrese que el convector se encuentra desenchufado de la alimentación eléctrica y apagada.

2.- Ponga el convector en posición invertida.

3.- Ubique la base con ruedas en las cuatro perforaciones localizadas en los extremos del convector.

4.- Fije las patas al convector con los 8 roscalatas provistos con el producto.

5.- Ponga el convector en su posición normal y enchufe a la alimentación eléctrica.

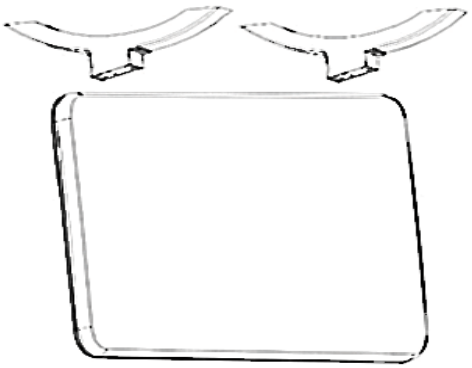



4.- FUNCIONAMIENTO PANEL DE CONTROL


Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.

1. Interruptor de potencia 500W.

2. Interruptor de potencia 500W.

3.- Ambos iterruptores 1000W.

4. Control termostático.

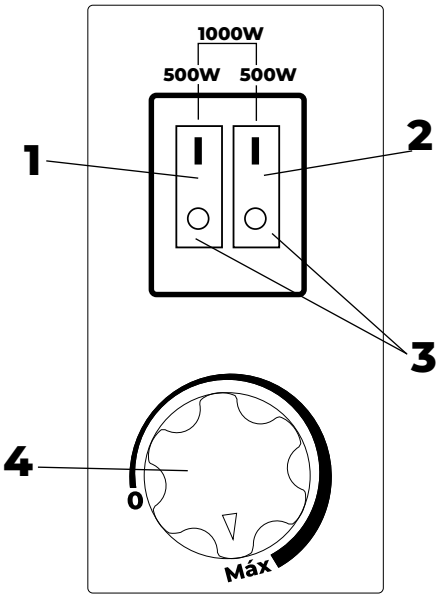

4.1.- ENCENDIDO / SELECCÓN DE POTENCIA

• Presione los interruptores selectores de potencia para seleccionar potencia mínima 500W o potencia máxima 1000W.

• Para apagar el convector se deben dejar ambos interruptores en posición “O”.

4.2.- CONTROL TERMOSTATICO

• Encienda el convector y ajuste la perilla termostato a posición “MAX”, Una vez que la temperatura de la habitación llegue a la deseada, baje lentamente la perilla termostato hasta que escuche que el termostato desconecte la alimentación eléctrica al calefactor. El calefactor mantendrá en forma permanente la temperatura de la habitación mientras la perilla no se gire de la posición prefijada o que cambien las condiciones del recinto.

PRECAUCIÓN: Nunca deje el calefactor sin supervisión.

• El calefactor sólo puede conectarse directamente a la alimentación eléctrica del enchufe hembra en el muro. Está estrictamente prohibido conectar el enchufe de alimentación eléctrica del calefactor a cualquier tipo de alargador, “zapatilla” eléctrica o adaptador de conexión doble, triple u otro, debido al riesgo de sobrecalentamiento de estos dispositivos intermedios, los cuales pudiesen causar un accidente y/o incendio.

La empresa no se responsabiliza por accidentes o daños ocasionados por la no observancia de las presentes instrucciones.



5.- CUIDADO Y LIMPIEZA

El convector requiere una limpieza frecuente con el objeto que funcione en forma correcta:

- Desenchufe el calefactor de la alimentación eléctrica antes de iniciar la limpieza. Deje que el producto se enfríe completamente antes de manipular o limpiar.


- No use abrasivos y solventes, use un paño húmedo para remover el polvo y suciedad en el exterior del calefactor.

- Use una aspiradora para remover el polvo por las perforaciones de entrada y salida de aire.

- Para limpiar el respaldo del calefactor (cuando se encuentre instalado en el muro): desatornillar los roscalatas de fijación en la parte superior del soporte de fijación e inclinar el calefactor hacia adelante. Es importante una vez terminada la limpieza volver el convector a su posición de uso y fijar los roscalatas.

- Asegúrese que el calefactor esté seco antes de enchufarlo a la alimentación eléctrica.

6.- DIAGRAMA ELÉCTRICO:

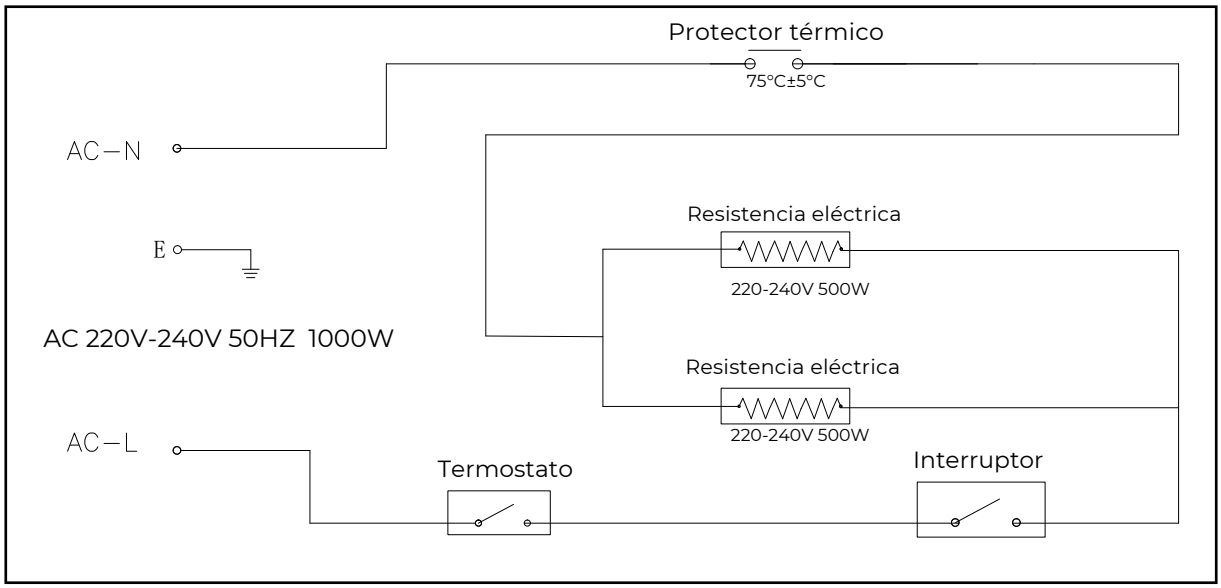

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La producción de residuos eléctricos no debe eliminarse con los residuos domésticos. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos de reciclaje.





05.2024

POLIZA DE GARANTIA



URSUS TROTTER®

Desde 1937

URSUS TROTTER S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 – Santiago – Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa repara o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada , agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.
En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica.
Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra.
Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.
En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).

URSUS
TROTTER®
Desde 1937



www.ursustrotter.cl