URSUS TROTTER®

Desde 1937

SECADORA DE ROPA DE CONDENSACIÓN

UT G9K-15P



MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA

Manual de Instrucciones

SECADORA DE ROPA
UT G9K-15P
220V ~ 50Hz / 2350W



Estimado cliente:

Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y ha superado con éxito un estricto control de calidad, le proporcione unos resultados magníficos. Gracias por elegir nuestra secadora de ropa **URSUS TROTTER**. Lea este manual antes de empezar a utilizar este producto, proporcionará instrucciónes de uso y mantenimiento. Guárdalo para futuras referencias.

Lea este manual antes de empezar a utilizar este producto.



Con respecto al presente manual del usuario:

• Le ayudará a utilizar el aparato con rapidez y seguridad.

• En particular, siga las instrucciones relativas a la seguridad.

• Tenga este manual de funcionamiento siempre a mano para su futura consulta.

• Lea toda la documentación adicional que acompaña al aparato.

Información importante sobre seguridad

Esta sección incluye información sobre seguridad destinada a protegerle frente a riesgos de lesiones personales o daños materiales. La no observancia de estas instrucciones significará la anulación de cualquier compromiso de garantía y fiabilidad.



ADVERTENCIAS:

• Este producto ha sido diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse para otros fines.

• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.

• Los artículos que se han manchado con sustancias como aceite de cocinar, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y sustancias para eliminar la cera, deberían lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarlos en la secadora.

• Artículos como goma de espuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos forrados de goma y ropas o almohadas rellenas de trozos de goma de espuma no se deberían secar en la secadora de tipo tambor.

• Los suavizantes o productos similares se debería usar tal como se especifica en las instrucciones del suavizante.

• La parte final de un ciclo de secadora de tipo tambor se produce sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que los artículos se quedan a una temperatura que asegura que los artículos no se dañarán.

• Quitar todos los objetos de los bolsillos tales como encendedores y cerillas.

ADVERTENCIA: No parar jamás una secadora de tipo tambor antes del final del ciclo de secado a menos que se retiren rápidamente todos los artículos y se extiendan para que se disipe el calor.

• Jamás coloque la secadora sobre una alfombra, ya que al hacerlo entorpecería la salida del flujo de aire en la parte inferior del artefacto, lo cual provocaría el sobrecalentamiento de las piezas eléctricas con el consiguiente riesgo de averías.

• El aire de escape no debe descargarse a una chimenea que se use para los humos de escape de aparatos que queman gas u otros combustibles.

• No se debe instalar el aparato detrás de una puerta provista de cerradura, una puerta deslizante o una puerta con una bisagra en el lado opuesto a la de la secadora de tipo tambor, de tal forma que la apertura total de la secadora de tipo tambor no sea posible.

• Utilice el producto únicamente para secar prendas cuyas etiquetas indiquen que son aptas para ello.

• Utilice el producto únicamente para secar los artículos indicados en el presente manual.

• El producto debe permanecer desenchufado durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación, tareas que debe realizar siempre servicio de asistencia técnica calificada. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas por parte de personal no autorizado.

• Conecte el enchufe a una toma de corriente provista de toma de tierra.

• Instale la secadora en un rango de temperatura ambiente entre +5 °C y +35 °C.

• No utilice dispositivos eléctricos en el interior del producto.

• Procure una ventilación suficiente para evitar la acumulación en la sala de gases expulsados por otros dispositivos que consuman otros tipos de combustibles, incluidas llamas abiertas, debido al efecto de retroceso de llama.

• Limpie siempre el filtro de pelusa antes o después de cada carga.

• No utilice jamás la secadora sin que el filtro de pelusa esté colocado.

• No permita que se acumulen fibras, polvo o suciedad en la salida de de aire y las áreas circundantes.

• El enchufe debe quedar al alcance en un lugar accesible después de la instalación.

• Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice extensiones eléctricas o adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.

• No modifique el enchufe suministrado junto con el producto. Si el enchufe no fuese compatible con la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que cambie la toma por otra que sea adecuada.

• No seque en la secadora artículos que se hayan limpiado con productos químicos industriales.

• No seque en la secadora artículos que no se hayan lavado previamente.

• No instale o deposite este producto en lugares en donde pueda quedar a la intemperie.

• La mala conexión del conductor de conexión a tierra del producto puede causar una descarga eléctrica. Si tiene alguna duda respecto a la conexión a tierra del aparato, solicite a un electricista calificado, agente de servicio o personal técnico que revise la instalación.

• No acceda al interior del aparato si el tambor está en movimiento.

• Desenchufe la secadora cuando no esté en uso.

• Nunca lave el aparato con agua, ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de proceder a su limpieza.

• Nunca toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe el aparato tirando del cable, tire siempre del enchufe. No ponga la secadora en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados.

• No intente bajo ningún concepto reparar la máquina por sus propios medios; de lo contrario estará poniendo en riesgo su vida y la de otras personas.

• En el caso de anomalías que no puedan solucionarse mediante la información incluida en las instrucciones sobre seguridad, apague el aparato, desenchúfelo y contacte con un agente de servicio técnico autorizado.


• Retire la puerta del compartimento de secado antes de retirar del servicio el aparato o deshacerse de él.

• No deposite en la secadora ropa interior que contenga refuerzos metálicos. Si dichos refuerzos metálicos se desprendieran durante el proceso de secado, la secadora podría sufrir daños.

• Antes de depositar prendas en la secadora, compruebe que no queden en ellas encendedores, monedas, piezas metálicas, agujas, etc.

• Siempre que su secadora no esté en uso o tras retirar la carga una vez completado el proceso de secado, apague el aparato mediante el botón de encendido/apagado. Siempre que el botón de encendido/ apagado esté en la posición de encendido (secadora activa), mantenga cerrada la puerta de la secadora.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

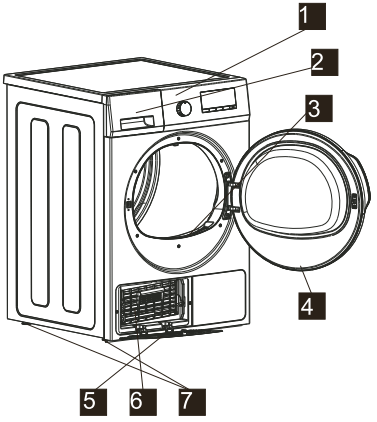



1.- Panel de control

2.- Contenedor de agua

3.- Filtro de pelusa


4.- Puerta

5.- Tapa del condensador

6.- Condensador

7.- Patas de ajuste

PANEL DE CONTROL

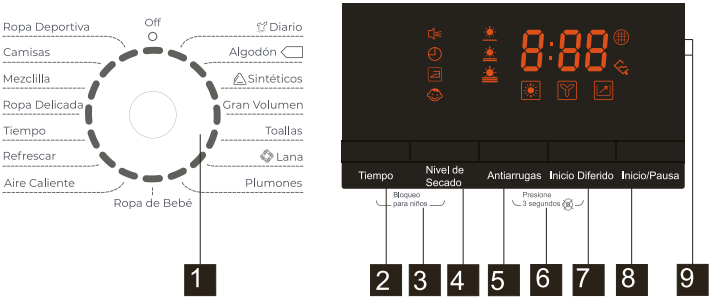

1. Perilla selectora de programa,
2. Selección de Tiempo
3. Selección de Bloqueo para niños
4. Selección de Nivel de Secado
5. Selección de Antiarrugas
6. Quitar sonido del panel de control.
7. Selección de Inicio Diferido
8. Inicio/Pausa
9. Indicadores



Primer Uso

Asegúrese de que las conexiones eléctricas cumplan con las instrucciones de instalación.

Retire el bloque de poliestireno y cualquier material del tambor.

Antes de utilizar tu secadora por primera vez, te recomendamos que coloques unos paños húmedos dentro del aparato y secarlos durante 30 minutos. Es posible que haya polvo dentro de una secadora nueva.




Uso Diario

Conecte el aparato

Abra la puerta (ver imagen).

Coloque la ropa en el tambor, una prenda a la vez, agitándolas.

Cierre la puerta. Por favor, compruebe que las prendas no queden atrapadas entre la puerta y el filtro.

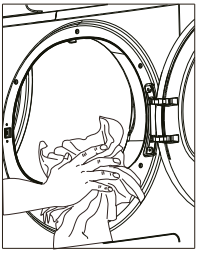




Seleccione el programa requerido

Gire el selector de programas hasta el programa deseado.

Nota: El programa se apagará si no pulsa ningún botón durante 10 minutos.

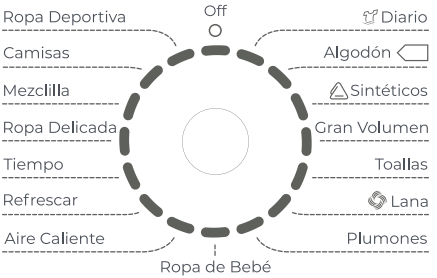

= Para el "**programa estándar del algodón**".

El programa es adecuado para secar algodón húmedo normal y es el programa más eficiente en términos del consumo de energía.

Algunas prendas gruesas (Mezclillas, toallas grandes), debido a las características del material, son difíciles de secar. Si encuentra que no están completamente secas al final del programa, se recomienda seleccionar el programa "]]**Tiempo**" para secarlas nuevamente.

Secado automático controlado

Puede seleccionar diferentes programas en función de sus diferentes materiales de ropa. La secadora dispone de un sensor de humedad para ajustar automáticamente el tiempo de secado para un secado óptimo. Este sistema de secado es adecuado para algodones, fibras sintéticas y programas de seda Antibacterial.

Secado de tiempo controlado

Con la perilla seleccione el programa "**Tiempo**", enseguida con el botón "**Tiempo**" se podrá seleccionar entre 0:20 a 2:30 horas.

Para cancelar un programa que se está ejecutando, gire la perilla de selección de programa en posición "**Off (Apagado)**". Al final del secado, gire la perilla a "**Off** " **(Apagado)**" para apagar la secadora antes de retirar las prendas.


Botones de programas opcionales

Dependiendo del programa seleccionado, se pueden combinar diferentes funciones. Estos deben ser seleccionados después de programar con el selector de programas y antes de presionar el botón "**Inicio/Pausa**". Ejemplo: Con la perilla seleccione el programa "**Gran volumen**", enseguida presione el botón "**Antiarrugas**" y para comenzar el programa presione el botón "**Inicio/Pausa**".

Seleccione la Alarma

La alarma se puede desactivar, presionando los botones “**Antiarruga**” e ”**Inicio Diferido**” de forma simultánea, el indicador “ 🔇 ” se apagará de la pantalla. Cuando se encuentre activada la alarma, sonará en los siguientes casos:

- Al presionar cualquier botón
- Cuando el recipiente está lleno de agua.
- Al abrir la puerta durante la operación.
- Al finalizar el programa



Para activar la alarma se debe presionar nuevamente los botones “**Antiarruga**” e “**Inicio Diferido**” de forma simultánea o girar el selector de programa a la posición “**Off (Apagado)**”.

Seleccione Intensidad Suave

La opción se puede seleccionar con los siguientes programas: “**Algodones**”, “**Sintéticos**”. Permite el secado con temperatura más baja, para prendas delicadas. Se enciende el indicador correspondiente

- Se podrá seleccionar 3 niveles de secado, presionando el botón “**Nivel de secado**”:


Pesado Fuerte Normal

Seleccione el Antiarrugas

Con el selector de programa seleccione un programa, enseguida presione el botón “**Antiarruga**” y para comenzar el programa presione el botón “**Inicio/Pausa**”. El antiarrugas es una función predeterminada la cual se ejecuta al final de cada programa, la pantalla digital mostrará el siguiente indicador de forma intermitente “ ⊟ ”.

Selección Función de Inicio Diferido

Este botón le permite aplazar el inicio del programa hasta 24 horas. Primero se debe seleccionar un programa, enseguida con el botón “**Inicio Diferido**” se podrá seleccionar entre 1 a 24 horas (cada vez que se presiona el botón, el tiempo aumentará en 1 hora).



Para finalizar se debe presionar el botón “**Inicio/Pausa**” (la pantalla indicará el tiempo en hora y en cuenta regresiva).

Selección de opción incorrecta

Al seleccionar un programa que no es compatible con los programas opcionales o mientras un programa se encuentre ejecutando, la opción no será ejecutable y la apantalla digital indicará “**ErS**” (error).

Seleccione Partida o Pause

Seleccione un programa de secado y presione el botón “**Inicio/Pausa**”. Si la puerta de la secadora se abre mientras se encuentre funcionando el proceso se detendrá, para iniciar nuevamente el programa desde el punto que fue interrumpido se debe cerrar la puerta y presionar nuevamente el botón “**Inicio/Pausa**” , en este caso los indicadores parpadearán para recordar que es necesario volver a pulsar el botón de inicio.

Al finalizar un programa

Todos los programas de secado finalizan con una fase de enfriamiento de 2 minutos.

Si no se retira las prendas al finalizar el ciclo del programa, la secadora realizará un período de antiarrugas (duración: 30 minutos máximo), después de este período la secadora se detendrá automáticamente, la pantalla digital indicará “**End**”.

Gire el selector de programa en posición “**Off (Apagado)**”, la pantalla digital se apagará.

Seleccione Función “Bloqueo para niños”

Cuando la secadora se encuentre funcionando, presione los botones “**Tiempo**” y “**Nivel de secado**” de forma simultánea por 3 segundos, se bloquearán todos los botones, excepto la opción de apagado “**Off**”, la pantalla encenderá el siguiente indicador “”. Si desea que la secadora vuelva al estado normal, presione nuevamente los botones “**Tiempo**” y “**Nivel de secado**” de forma simultánea. La función también se desactivará en los siguientes casos:

- Al abrir la puerta durante el funcionamiento.
- Cuando el recipiente de agua se encuentre lleno.



Después de cada uso



Limpiar el filtro.

¡Importante!

Si es necesario detener el programa de secado antes de que finalice, le recomendamos girar el selector de programas a la posición "**Refrescar**", y esperar hasta el final del ciclo de enfriamiento antes de retirar la ropa. Esto evitará la acumulación de calor dentro del aparato.

Para ejecutar el programa de enfriamiento, primero gire el selector de programas en posición "**Off (Apagado)**", luego en posición "**Refrescar**" y presione el botón "**Inicio/Pausa**".

Modificando el programa

Para cambiar de programa, primero se debe cancelar girando el selector de programas en posición "**Off (Apagado)**", luego seleccione el nuevo programa y presione el botón "**Inicio/Pausa**".



Prendas adecuadas para el secado

Siga siempre las indicaciones de las etiquetas de las prendas. Utilice esta secadora únicamente para secar las prendas provistas de una etiqueta que indique que son aptas para secado en secadora y asegúrese de seleccionar el programa adecuado.

Prendas no adecuadas para el secado en la secadora

• Las prendas con accesorios metálicos como hebillas de cinturones y botones metálicos pueden dañar la secadora.

• No seque prendas de lana o seda, medias de nylon, tejidos con bordados delicados, prendas con accesorios metálicos y artículos tales como sacos de dormir.

• Las prendas con tejidos delicados y valiosos y las cortinas de encaje pueden arrugarse. No las seque en la secadora.

• No seque en la secadora objetos que contengan fibras que no permitan el paso del aire tales como almohadas o colchas.

• Las prendas hechas de espuma o goma se deformarán.

• No seque en la secadora prendas que contengan goma.

• No seque en la secadora prendas que hayan estado expuestas a petróleo, aceite, combustible o agentes explosivos, incluso aunque las haya lavado antes.

• No introduzca en la secadora prendas demasiado húmedas o que goteen.

• Los artículos que se hayan limpiado o lavado con bencina, parafina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias combustibles o explosivas, así como los artículos manchados con tales sustancias, no deben secarse en la secadora, ya que estas sustancias emiten vapores inflamables o explosivos.

• No seque en la secadora artículos que se hayan limpiado con productos químicos industriales.

• No seque en la secadora prendas sin lavar.

• Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, bencina, parafina, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.

• Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.

• No utilice suavizantes de tejidos o productos para eliminar la electricidad estática a no ser que el fabricante de dichos productos indique que son aptos para secadora.

• No seque en la secadora ropa interior con refuerzos metálicos. Si dichos refuerzos metálicos se sueltan durante el secado, dañarán la secadora.

Preparación de la secadora para el secado

• Compruebe todas las prendas antes de introducirlas en la secadora para asegurarse de que no contengan en los bolsillos o en cualquier otra parte encendedores, monedas, objetos metálicos, agujas, etc.

• Los suavizantes para ropa y productos similares deben utilizarse según las correspondientes instrucciones de uso del fabricante.

• Todas las prendas deben centrifugarse a la máxima velocidad de centrifugado que su lavadora permita para el tipo de tejido en cuestión.

• Es posible que la carga quede enmarañada tras el lavado. Separe las prendas antes de introducirlas en la secadora.

• Clasifique su carga según el tipo de prenda y su grosor. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo: los trapos finos de cocina y los manteles se secan más rápido que las toallas de baño gruesas.





Capacidad de carga correcta

Tenga en cuenta las indicaciones de la "**Tabla de Programas de secado**". Seleccione siempre el programa en función de la capacidad máxima de carga.

No se recomienda añadir prendas por encima del peso especificado. Los resultados del secado no son tan buenos cuando la secadora está sobrecargada. Es más, es posible que tanto su secadora como su colada sufran daños.

Coloque sus prendas holgadamente en el tambor, de forma que no se enmarañen.

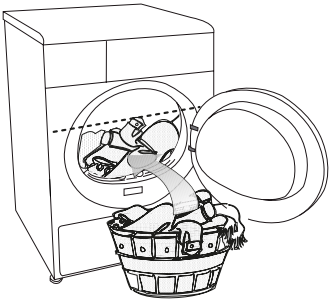

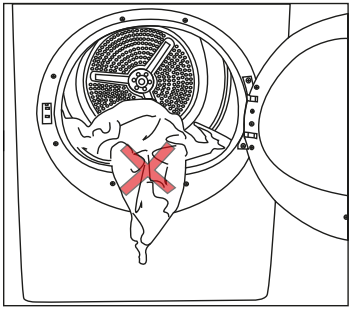

Artículos del hogar	Pesos aproximados (gr)
Cubrecamas de algodón (dobles)	1500
Cubrecamas de algodón (individuales)	1000
Sábanas (dobles)	500
Sábanas (individuales)	350
Manteles grandes	700
Manteles pequeños	250
Servilletas de té	100
Toallas de baño	700
Toallas de mano	350
Prendas	**Pesos aproximados (gr)**
Blusas	150
Camisas de algodón	300
Camisas	200
Vestidos de algodón	500
Vestidos	350
Pantalones de jeans	700
Pañuelos (10 unidades)	100
Camisetas	125



Programas de Secado

Programas	Carga máxima	Descripción de programa
Diario	9kg	Mezcla los materiales de la ropa usual, etc.
		Puede elegir diferentes niveles de secado.
Algodón	9kg	Ropa de algodón etc.
		Puede elegir diferentes niveles de secado.
Sintéticos	4kg	Productos de fibra química etc.
		Puede elegir diferentes niveles de secado.
Gran volumen	2kg	Para secar la ropa más grande. (sábanas, Cobertor).
		Puede elegir diferentes niveles de secado.
Toallas	4kg	Toalla etc.
		Puede elegir diferentes niveles de secado.
Lana	1kg	Suéter etc.
Plumones	3,5kg	Plumones.
Ropa de Bebé	3kg	Ropa de bebés
Aire Caliente	---	Utilizado para secar cargas de materiales delicados, ej., Seda, etc.
Refrescar	---	Utilizado para enfriar o limpiar suavemente los textiles.
Tiempo	---	El secado dependerá del tiempo programado. Utilizado para el secado de prendas individuales de lavandería o para pequeños volúmenes.
Ropa Delicada	2kg	Ropa Interior
Mezclilla (Jeans)	4kg	Jeans
Camisas	2kg	Camisetas
Ropa de Deporte	2kg	Ropa de Deporte

Cuidado y Limpieza

Debe DESCONECTAR el aparato del suministro eléctrico, antes de poder realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.



Limpieza exterior

Use un paño suave húmedo para limpiar el gabinete.


1.- No los lave directamente con agua.

2.- No utilice sustancias abrasivas sino neutras.


3.- No limpie con gasolina o alcohol.

Limpieza de la puerta

Limpiar periódicamente la parte interior de la puerta para eliminar posibles pelusas. Una limpieza precisa garantiza un secado correcto.

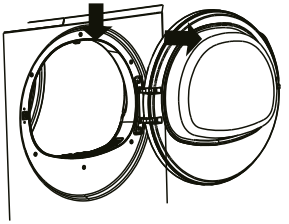


Limpieza del Filtro

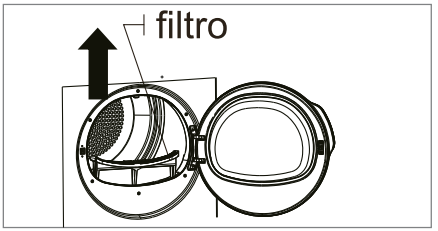

Advertencia **No utilice sin filtro.**

Limpiar periódicamente la parte interior de la puerta para eliminar posibles pelusas. Una limpieza precisa garantiza un secado correcto.

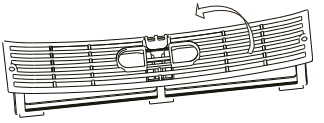


Vaciar el recipiente de agua


El recipiente de agua recoge toda el agua del condensador.

El recipiente de agua debe vaciarse después de cada ciclo de secado. Si el recipiente se encuentra lleno de agua, el programa se interrumpirá automáticamente el siguiente indicador se encenderá " y sonará la alarma. Para continuar con el programa se debe vaciar el recipiente de agua y enseguida presione el botón "**Inicio/Pause**".

1. Saque el recipiente de agua.

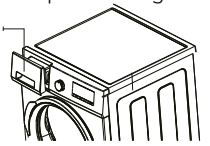

2. Vacíe el agua del recipiente.

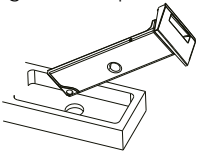

Limpieza el condensador


El condensador es uno de los componentes muy importantes para realizar un secado efectivo. Por lo tanto, necesita atención especial. Le sugerimos que limpie el condensador tres o cuatro veces al año.


1.Abra la tapa del condensador.

2. Gire en sentido anti-horario los 3 pestillos de bloqueo del condensador y retírelo.

3. Limpie el condensador con agua a presión y espere hasta que se seque.

4. Instálelo de nuevo según lo indicado anteriormente.

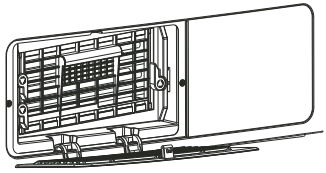

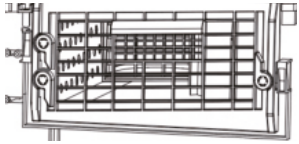

Drenaje de agua

El agua condensada también se podrá drenar de forma directa.

1. Retire la tubería de la zona posterior inferior aplicando fuerza en dirección a la indicada en la figura.

2. Instale la manguera de desagüe en el conector inferior de desagüe.








Posicionamiento

La secadora se debe ubicar en un área ventilada, separada a lo menos 10 cm del muro. Si se ubica en un cuarto pequeño, se recomienda dejar un espacio despejado de 1.5m frente al artefacto y mantener una ventilación adecuada.

Confirme que la secadora se encuentre vertical.

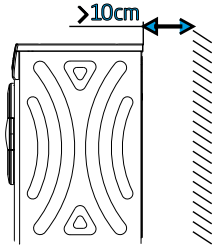

Patas ajustables

Para que su secadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus patas. Equilibre la secadora ajustando las patas.

Gire las patas para ajustarlas hasta que la secadora esté bien nivelada y firme.



Algunos problemas y su posible solución

Ciertos problemas se deben a falta de mantenimiento sencillo o descuidos, que se pueden solucionar fácilmente. Antes de ponerse en contacto con un centro de servicio técnico, realice las comprobaciones que se enumeran a continuación:

Funcionamiento defectuoso	Posible Cause	Solución
La secadora no funciona	· No está enchufado. · La puerta de carga está abierta. · No se ha presionado el botón	· Enchufar al toma de corriente. · Cerrar la puerta. · Presione el botón de inicio
Los resultados del secado son insatisfactorios.	· Programa seleccionado incorrecto. · Filtro obstruido. · Volumen de las prendas incorrecto.	· Seleccione un programa diferente (consulte la sección "Programas de secado"). · Limpiar Filtro. · Observe los volúmenes de carga recomendados.
El proceso de secado tarda demasiado	· Es posible que las mallas del filtro estén obstruidas.	· Limpiar Filtro.
El ciclo de secado dura un tiempo inusualmente largo.	· El volumen de carga es demasiado grande.	· Reducir el volumen de carga.
El programa se ha interrumpido.	· Es posible que la puerta de carga esté entreabierta.	· Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
La ropa se ha encogido, apelmazado o deteriorado.	· Es posible que no se haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa.	· Seque solo las prendas aptas para secado en secadora una vez verificadas las etiquetas en las mismas.

Nota: La sustitución de la iluminación LED, debe ser realizada por personal técnico calificado.

• Las reparaciones, cuando sean necesarias, deben realizarse en un centro de servicio autorizado.


Utilice repuestos originales con las mismas características técnicas.



Información Técnica

Potencia	2350W
Tensión	220V ~ 50HZ
Dimensiones WxDxH (mm)	595X63OX850
Peso Neto ± 10% (kg)	39
Peso Bruto ± 10% (kg)	43
Capacidad (kg)	9

Accesorios

Accesorios	Nombre	Cantidad
	Manguera de desagüe	1
	Manual de instrucciones	1

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La producción de residuos eléctricos no debe eliminarse con los residuos domésticos. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos de reciclaje.



POLIZA DE GARANTIA



URSUS TROTTER®

Desde 1937

URSUS TROTTER S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa repara o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada , agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.
En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica.
Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra.
Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.
En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).

URSUS TROTTER®

Desde 1937



www.ursustrotter.cl