

Manual de Instalación y uso Campanas modelo Curvet 60 y Curvet 90



**Ursus
Trotter**

Es un producto de calidad con la garantía y respaldo de
URSUS TROTTER S.A.
Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza
San Pablo 3747 – Fono: 232218030
Santiago – Chile
Sujeto a cambios sin previo aviso

03.2019



**Ursus
Trotter**

Compartiendo tus mejores momentos

- La campana de cocina está construida con materiales de la más alta calidad y siguiendo un diseño vanguardista.
- Dotada de un potente y silencioso motor eléctrico, una turbina de extracción tangencial, produce una potente extracción de los olores y vahos (vapores, emanaciones), y bajo nivel de ruido. Poseen filtros de panel de aluminio de fácil limpieza.
- Posee un tablero de control de alta seguridad ya que el área de controles está energizada con bajo voltaje (12v AC)
- Potente iluminación a cubierta de cocción, gracias a dos focos LED

La instalación de este producto debe ser realizada solamente por instaladores autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

ATENCIÓN

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de operación e instalación de su campana extractora de cocina. Conserve el presente instructivo para futuras consultas. Este modelo de campana ha sido diseñado para extraer los vahos del interior de la cocina y expulsarlos al exterior.

PRECAUCIONES

Tener cuidado cuando se esté operando la campana extractora de aire sobre un artefacto de llama abierta, ya que la campana absorbe aire el cual es necesario para la combustión de la cocina o encimera.

La presión negativa en el interior de la cocina no debe exceder los 4Pa (4*10⁻⁵bar).

Asegúrese que haya adecuada ventilación para tener una condición segura de uso de la campana.

Confirme cumplir con todas las normativas vigentes de instalación para este tipo de artefacto.


ADVERTENCIAS

Tener las siguientes precauciones para evitar accidentes.

- No revise el estado de los filtros estando la campana encendida.
- No toque las ampolletas durante o inmediatamente después que el artefacto ha sido usado.
- **No flamear bajo la campana extractora. (Cocinar alimentos que produzcan llamas)**
- Evite dejar los quemadores funcionando sin utensilios sobre ellos debido a que se puede dañar los filtros o producir un riesgo de incendio.
- Constantemente verifique si esta cocinando frituras con el objeto de evitar un sobrecalentamiento y riesgo de inflamación.
- Desconecte la campana de la red eléctrica previo a cada mantención.

- **Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.**

DIAGRAMA ELÉCTRICO

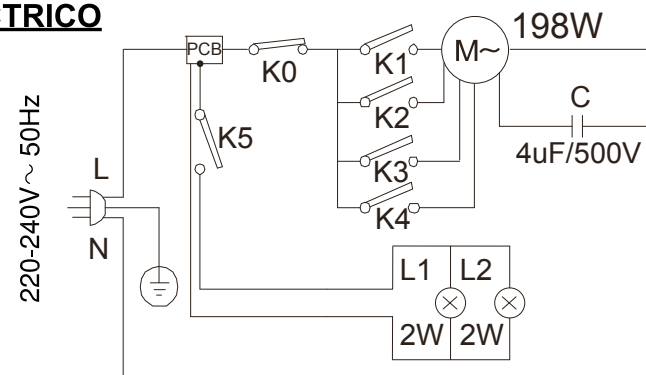

FICHA TÉCNICA

Tensión y frecuencia	220 - 240 V, 50Hz
Potencia	202 w
Corriente	0,9 A
Iluminación	2W x 2 unidades
Potencia motor	198 w
Motor	Un motor.
Velocidades	3
Diámetro tubo de aire	150mm
Aspiración	760 m3/h
Clase	I
Ruido	71,5 dB

Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A. no se responsabiliza por accidentes o daños causados por no respetar las instrucciones y advertencias del presente instructivo.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla	Causa	Solución
Luz encendida pero motor no funciona	Turbina bloqueada.	Retire material
	Capacitor dañado.	Reemplace capacitor.
	Motor dañado	Reemplace motor.
	Mal olor sale del motor.	Reemplace motor.
Luz no enciende y motor no enciende	Aparte de lo indicado anteriormente revise lo siguiente.	
	Luz quemada.	Reemplace luz.
	Cable de conexión suelto.	Conecte de acuerdo a diagrama eléctrico.
Vibración	Daño en turbina.	Reemplace turbina.
	El motor está suelto.	Apriete motor.
Baja aspiración	El cuerpo esta suelto.	Apriete el cuerpo de la campana a los perfiles.
	La distancia entre el cuerpo y la salida es muy larga.	Ajuste la distancia.
	Mucha ventilación por ventanas y puertas.	Cierre puertas y ventanas o cambie de posición la campana.
Campana inclinada	Los pernos de fijación no están bien apretados.	Apriete los pernos hasta que quede en posición horizontal.
	Los pernos de colgado no estas bien apretados.	Apriete los pernos hasta que quede en posición horizontal.

INSTALACIÓN

Antes de instalar cerciórese que el área esté limpia, con el objeto de evitar la succión de suciedad, escoria u otros materiales que pudieran dañar la campana.

Está prohibido conectar la evacuación de aire de la campana a la de cualquier otro artefacto.

La salida del ducto de aire no debe tener ángulos mayores a 120 grados.

Después de la instalación compruebe que la campana está perfectamente perpendicular al piso.

- Coloque la campana centrada arriba de la cocina o encimera y a **más de 65 cm de la cubierta en sentido vertical**. Instale sobre materiales y elementos firmes.
- Realice las dos perforaciones (fig.1) para colgar la campana coincidiendo con las dos perforaciones tipo “boca llave” que están cerca de la mitad del respaldo de la campana. Las perforaciones deben estar alineadas horizontalmente y separadas a 260 mm (A).
- Ponga el tubo plástico extensible interior de extracción (no viene incluido).
- Fije la extensión del cubre tubo interior usando las dos perforaciones de la parte superior. Las perforaciones deben estar alineadas horizontalmente (fig.2) y separadas a 160 mm.

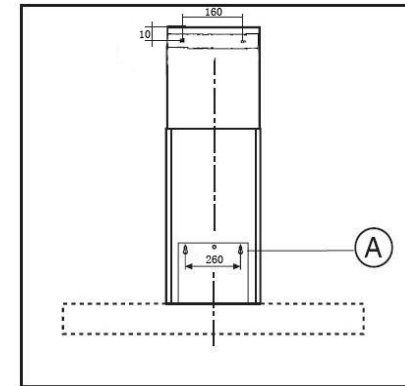


Fig.1


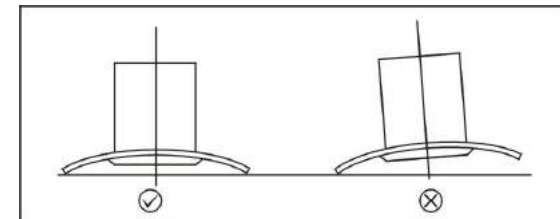


Fig.2

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Nunca deje a niños operar la campana.
- La campana es exclusiva para uso doméstico. Está prohibido su uso en instalaciones comerciales, industriales o sobre barbacoas.
- La instalación debe ser realizada por personal calificado.
- La campana y sus filtros deben ser limpiados en forma periódica para un correcto funcionamiento de la campana.
- Antes de limpiar desconecte la campana de la alimentación eléctrica.
- Estando los filtros y la campana limpios se evita el riesgo de incendio ocasionado por la saturación de grasa.
- Debe estar prevista una ventilación conveniente de la habitación si se utilizan simultáneamente una campana extractora de cocina y aparatos alimentados por gas u otro combustible.
- No flamear bajo la campana extractora
- El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible.
- Los reglamentos respecto a la evacuación de aire han de ser respetados.
- Existe riesgo de incendio en caso de que la limpieza no se efectúe conforme a las instrucciones
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

CONTROLES

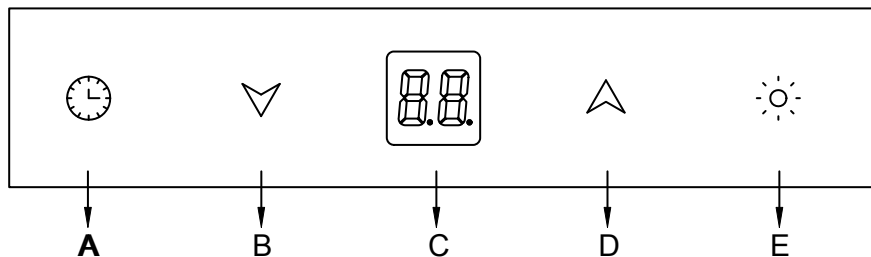

1. Presione el botón "B" o "D" y empezara a funcionar la extracción de la campana. Presione nuevamente botón "B" para aumentar la potencia y seleccionar nivel 2, 3 o 4. Para disminuir potencias o apagar artefacto deberá presionar el botón (D) y seleccionar nivel 3, 2,1, 0 (apagado).

2. Presione botón "A", para que en la pantalla se active el tiempo de apagado automático (pantalla mostrara 15 minutos como programación de fábrica). Presiones botones "B" o "D", para seleccionar el tiempo de apagado automático (rango de programación de 1 a 99 minutos). Al dejar de tocar los botones se activara programación y parpadeara botón "A", hasta que se cumple el tiempo seleccionado y se apague la campana.

3. Presione el botón "E" y se encenderán las luces. Presione nuevamente para apagar.

MANTENIMIENTO

Limpieza del panel de aluminio (filtro de grasa)

El filtro de panel de aluminio está construido con una serie de mallas filtro de aluminio en un marco del mismo material. No usar detergentes corrosivos para limpiar.

Manteniendo el filtro limpio se asegura un correcto y eficiente funcionamiento de la campana de cocina. Para retirarlo o reponerlo se debe presionar dentro del mismo en el área de la manilla en dirección hacia adentro y luego inclinarlo.

Siga cuidadosamente los siguientes pasos de limpieza del filtro.

Método 1: Deje el filtro en agua caliente entre 40 y 50 °C con detergente antigrasa durante 3 ó 5 minutos. Usando guantes pase una escobilla suave, no aplique mucha presión sobre el filtro debido a que las mallas de aluminio son delicadas y pueden sufrir daño.

Método 2: Los filtros se pueden lavar en lavavajillas a una temperatura ideal de 60 °C.

Las luces de la campana son para iluminar mientras se cocina. No ocupar las luces como iluminación general por que acortará considerablemente la vida útil de los focos LED. Si éstas se gastan deben ser retiradas sacando primero la tapa con un desatornillador pequeño. Se deben reemplazar con una de iguales características. Se colocan encajando la tapa (fig.3).

Limpieza de la campana de cocina.

- A. Antes de limpiar la campana recuerde desconectarla de la alimentación eléctrica.
- B. Para mantener limpia la campana de cocina, se recomienda una limpieza periódica con un paño suave y detergente líquido antigrasa no abrasivo ni corrosivo.
- C. El uso de detergente abrasivo provocará un daño en el pulido del acero inoxidable.
- D. Mantener el motor y otras piezas eléctricas alejadas del agua durante la limpieza ya que puede ocasionar un daño al artefacto.

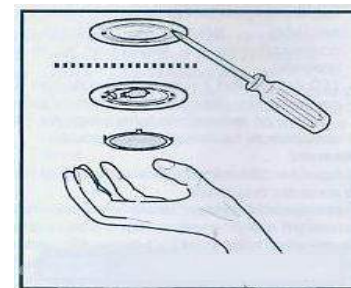


Fig.3