



Manual del producto

ES_Contenidos	01
FR_Catálogo.....	11
ES_Catálogo.....	21

Contenido


ES

1. Diagrama y funciones	02
2. Especificaciones.....	07


El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, publicar actualizaciones de firmware y actualizar este manual en cualquier momento.

Las imágenes mostradas son solo ilustrativas. El producto real puede variar.

1 Diagrama y funciones

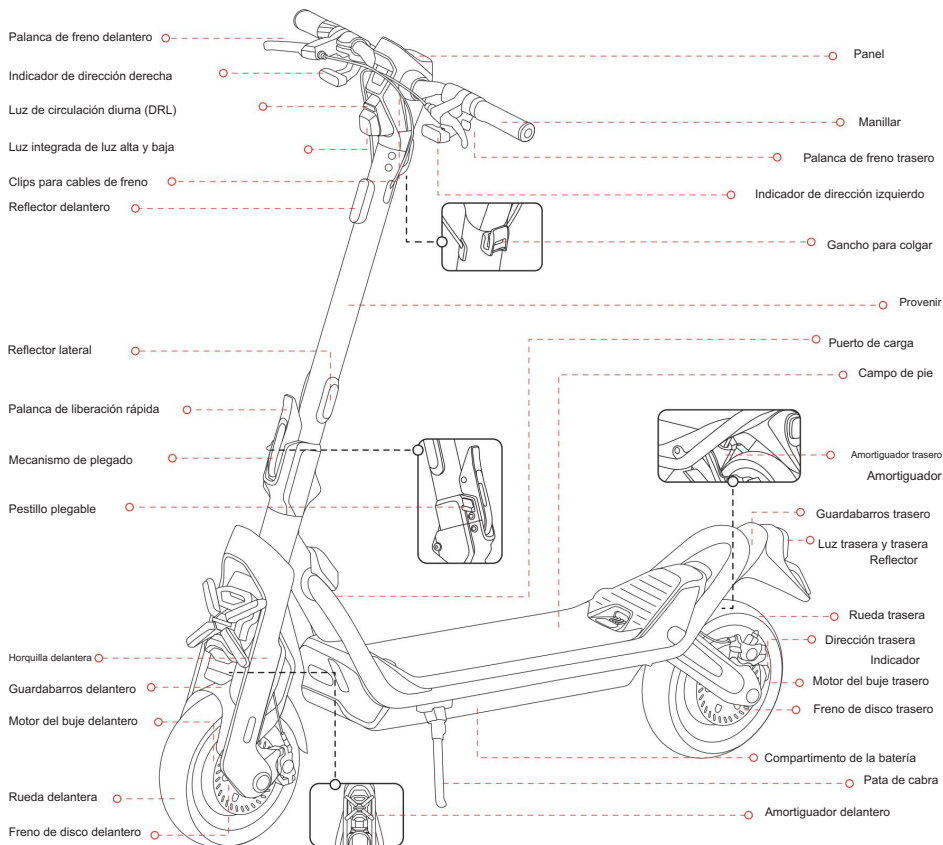

Funciones del manillar

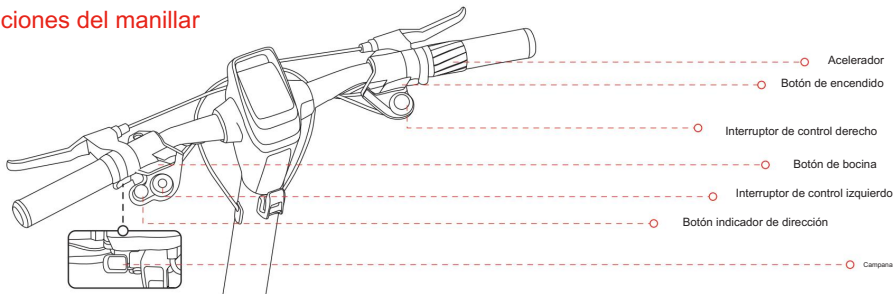

Nombre	Función	Método de operación
Botón de encendido	Encendido/apagado	Presiona el botón de encendido para encender el patinete. Manténlo presionado para apagarlo.
	Estado del parque de salida	Cuando el SuperScooter esté en estado de estacionamiento, presione el botón de encendido (o tire de la palanca de freno izquierda o derecha) para salir del estado de estacionamiento y cambiar al modo de velocidad anterior.
Control izquierdo Cambiar	Cambio de modo de luz	Gire en sentido horario para cambiar entre los modos de luz de cruce, luz de carretera, luz de carretera automática y apagado. Gire en sentido antihorario para volver al modo de luz anterior.
	Habilitar/Deshabilitar crucero Control	Cuando la velocidad sea ≥5 km/h (3 mph), presione el interruptor de control izquierdo para activar el control de crucero y el SuperScooter circulará a una velocidad constante. Presione de nuevo para desactivarlo.
	Confirmar contraseña de desbloqueo	Para activar la función de bloqueo, presione el interruptor de control izquierdo para confirmar cada contraseña ingresada. Gire el interruptor para verificar las contraseñas ingresadas.
Control derecho Cambiar	Cambio de modo	Gire en sentido horario o antihorario para cambiar entre los modos de velocidad.
	Activar el modo Ultra Boost	Cuando el patinete esté en modo Carrera, presione el interruptor de control derecho para activar el Ultra Boost. Después de activarlo, presione de nuevo o cambie a otro modo de velocidad, excepto el modo CARRERA, para salir del Ultra Boost.
	Cambiar al modo caminar	Cuando el patinete esté completamente detenido, mantenga presionado el interruptor de control derecho para cambiar al modo de paseo. Vuelva a presionarlo para volver al modo de velocidad anterior.
Acelerador	Acelerar	Gire el acelerador para acelerar.
Dirección Botón indicador	Activar/desactivar el intermitente izquierdo/derecho	Presione el botón para encender la señal izquierda/derecha, luego la señal parpadea y presione el botón nuevamente para apagarla.
	Encender/apagar las luces intermitentes de emergencia	Mantenga presionado el botón de señal de giro izquierda o derecha para encender o apagar las luces intermitentes de emergencia.
Botón de bocina	Usar la bocina	Mantenga presionado el botón de la bocina y la bocina sonará constantemente.
Campana	Usar la campana	Presione el botón para utilizar la campana.

Panel



Modos de velocidad [1]




WALK [2]

Velocidad

máxima: 5 km/h (3 mph)

Asistencia eléctrica para impulsar el scooter hacia adelante

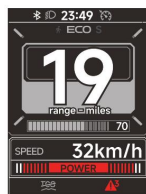

ECO

Velocidad

máxima: 25 km/h

Tienen un alcance más largo



SPORT

Velocidad

máxima: 50 km/h (31 mph)

Estalló un poder fuerte



RACE [3]

Velocidad

máxima: 50 km/h (31 mph)

Proporciona una experiencia de conducción extrema.

[1] Puedes personalizar la velocidad máxima del modo ECO, el modo deportivo y el modo carrera a través de la aplicación Segway-Ninebot.

[2] Solo se puede ingresar al modo Caminar cuando el vehículo está completamente detenido, con las luces delanteras y traseras encendidas y no se pueden apagar.

[3] Puedes activar el Ultra Boost en el Modo Carrera presionando el Control Derecho una vez. Este modo proporciona una aceleración extrema del motor al girar el acelerador. Cuando la energía de la Barra de Potencia Ultra Boost se agote, el Ultra Boost finalizará. También puedes desactivarlo presionando el Control Derecho o cambiando a otro modo de velocidad.

Nombre		Descripción del símbolo	
Velocímetro			Mostrar la velocidad o el estado actual El SuperScooter entrará en modo de estacionamiento después de encenderlo o de mantener una velocidad inferior a 3 km/h (1,86 mph) durante más de 6 s., y el velocímetro mostrará "P". Apriete la palanca de freno o presione el botón de encendido para salir del modo de estacionamiento y cambiar al modo de velocidad anterior.
Faro Modos	Luz baja Modo		El modo de luz baja está activado.
	Luz alta Modo		El modo de luz alta está activado.
	Faros delanteros automáticos Modo		Faros delanteros automáticos El modo está habilitado Los faros se encenderán y apagarán según el brillo ambiental. Cuando el faro está encendido, cambiará entre el modo de luz baja y el modo de luz alta según la velocidad: Velocidad ≤ 25 mph (40 km/h): el faro entra en modo de luz baja; Velocidad > 25 mph (40 km/h): el faro entra en modo de luz alta; Disminuya la velocidad a ≤ 25 mph (40 km/h), la luz delantera cambiará al modo de luz baja en 3 segundos. Puede desactivar el modo de faros automáticos a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Dirección Indicador	Dirección izquierda Indicador		<div>Presione el botón para encender/apagar el intermitente izquierdo</div> <div rowspan="2">Puede habilitar/deshabilitar el sonido del indicador de dirección a través de la aplicación Segway-Ninebot.</div>
	Dirección correcta Indicador		Presione el botón para encender/apagar el indicador de dirección derecho
		Emergencia	
Bluetooth			SuperScooter está conectado a la aplicación Segway-Ninebot
Tiempo			Mostrar la hora local
Barra de progreso de potencia			Potencia de salida del motor
Rango restante			Rango restante

Nombre	Descripción del símbolo		
Distancia del viaje		Distancia recorrida en el viaje actual	Puede configurar esta sección como Odógrafo (ODO) a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Nivel de batería		Nivel de batería restante	
Control de crucero		El control de crucero está habilitado	El control de crucero no se puede activar con una velocidad inferior a 3 mph (5 km/h). Nota: NO active el control de crucero en entornos complejos, mal tiempo o condiciones de carretera indeseables. Podrían producirse graves peligros o lesiones. ocurrir.
TCS (Tracción Sistema de control)		La función TCS está desactivada	Cuando el patinete esté en modo carrera, el TCS se desactivará. El TCS se puede activar o desactivar mediante la aplicación Segway-Ninebot.
Advertencia		SuperScooter tiene errores	La información del error y el código de error aparecerán en el tablero, luego aparecerá el icono de Advertencia con el número de error en el tablero. Nota: La información de cada error o advertencia aparecerá y se mostrará durante 5 segundos, una por una, después de cada inicio hasta que se resuelva.
Presión de los neumáticos Recordatorio		Recordatorio de comprobación de la presión de los neumáticos	Tras vincular el SuperScooter con la app Segway-Ninebot, este símbolo se ilumina cada 3 meses para recordarle al usuario que revise la presión de los neumáticos. Puede desactivar el recordatorio de presión de neumáticos a través de la app Segway-Ninebot.

2 Especificaciones

	Elementos		Parámetro
Información del producto	Nombre		Segway SuperScooter GT3
	Modelo		060203PC
	Largo × Ancho × Alto		Aprox. 54,1 × 26,8 × 54,2 pulgadas (1375 × 680 × 1377 mm)
	Largo × Ancho × Alto (plegado)		Aprox. 54,1 × 26,8 × 27,6 pulgadas (1375 × 680 × 700 mm)
	Peso neto		Aprox. 87,1 libras (39,5 kg) 330
Equitación Requisitos	Carga útil máxima		libras (150 kg) 18 a
	Edad recomendada		Altura 60 años 5,3 a 6,6 pies
	requerida		(160 a 200 cm)
Vehículo Actuación	Distancia entre ejes		40,9 pulgadas (1040 mm)
	Distancia al suelo		7,2 pulgadas (183 mm)
	Velocidad máxima del sistema de accionamiento ^[1]		Tracción trasera Aprox. 31 mph (50 km/h)
	Rangos de modos de velocidad [2]	ECO	Aprox. 45 millas (73,4 km)
		DEPORTE	Aprox. 25 millas (40 km)
		CARRERA	Aprox. 25 millas (40 km)
	Pendiente máxima		Aprox. 30 %
	Terreno transitable		Asfalto/pavimento plano; obstáculos < 1,2 pulgadas (3 cm); huecos < 1,2 pulgadas (3 cm)
	Temperatura de funcionamiento		14—104 °F (-10—40 °C)
	Temperatura ambiente de almacenamiento		-4—122 °F (-20—50 °C)
Paquete de baterías	Clasificación IP		IPX6
	Duración de la carga		230 VCA/25 : Aprox. 5,5 h 115 VCA/ 25 : Aprox. 6,5 h
	Voltaje nominal		Voltaje 46,8 V
	máximo de carga		Energía 54,6 V
	nominal		Capacidad 899 Wh
	Temperatura ambiente de carga		19,2 Ah 32—113 (0—45)
	Sistema de gestión de batería		Protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobredescarga, cortocircuito Protección de circuitos y protección contra sobrecorriente
Motor	Tipo de motor		Motor de buje de tracción trasera
	Potencia nominal		1200 vatios
	Máxima potencia		2400 W

	Elementos	Parámetro
Cargador	Modelo	NBW54D601D3D01
	Voltaje de entrada	100—240 V ~ 50—60 Hz
	Salida máxima	53,6 V 3,9 A
	Salida nominal	53,6 V 1,3 A
	Potencia de salida nominal	70 vatios
Neumático	Tipo de neumático	Neumáticos sin cámara autosellantes de 11 pulgadas
	Presión de los neumáticos	42—48 psi
	Material	Goma
Otros	Sistema de suspensión	Delantero: Amortiguador hidráulico bitubo
		Trasero: Amortiguador hidráulico de brazo de cola
	Sistema de frenos	Delantero: Freno de disco
		Trasero: Freno de disco

[1] Advertencia: Es su obligación legal cumplir con las leyes y regulaciones de tránsito locales al usar este producto. En Estados Unidos, en ciertos...

En algunos estados, no se permite el uso de patinetes eléctricos en la vía pública (es decir, en carretera) si su velocidad máxima, peso u otras características no cumplen con los requisitos legales. Respecto a la restricción de velocidad máxima, algunos estados exigen que la velocidad máxima de los patinetes eléctricos esté limitada a unas millas por hora específicas para uso en carretera. Este límite varía según el estado. Por ejemplo, Nueva York, Florida, Arizona y Nueva Jersey son estados que imponen dicha restricción. Si planea usar este producto en carretera en un estado que impone dicha restricción, DEBE seleccionar un modo de velocidad más bajo para garantizar que cumpla con la ley. Si, no obstante, la velocidad máxima del modo más bajo supera la restricción impuesta por un estado para uso en carretera, no podrá usarlo en ese estado.

Además, es posible que cada estado tenga otras leyes que regulen el uso de este producto en carretera, como el requisito de velocidad máxima o el uso de casco. Además de la legislación estatal, puede haber otras restricciones o prohibiciones para el uso de patinetes eléctricos según las leyes o normativas locales. Para el uso todoterreno de este producto, puede haber otras restricciones o limitaciones impuestas por el propietario u otros. La aplicación del producto puede proporcionar información útil adicional sobre este tema.

Aviso legal: Esto no constituye una opinión ni asesoramiento legal. La información aquí proporcionada (incluida la de la aplicación) es únicamente para su comodidad e información. No pretende abarcar todas las leyes y/o normativas aplicables a este producto. Segway y Ninebot renuncian explícitamente por la presente a cualquier garantía y/o representación, expresa o implícita, relacionada con la integridad, exactitud y actualidad de dicha información. Segway y/o Ninebot se reservan el derecho, pero no la obligación, de corregir, implementar y/o actualizar la información. Usted utilizará la información bajo su propia responsabilidad. Es su exclusiva responsabilidad conocer y comprender todas las leyes y/o normativas, requisitos, prohibiciones, restricciones y/o limitaciones impuestas por la ley, autoridad gubernamental, tribunal, parte privada u otros, que puedan aplicarse al uso de este producto.

[2] Rangos de modos de velocidad: probado mientras se conduce con una batería llena, carga de 165 ± 11 lbs (75 ± 5 kg), 77 ± 9 °F (25 ± 5 °C), a la velocidad máxima de cada velocidad, modo sobre pavimento.

*Algunos de los factores que afectan el alcance incluyen la velocidad, el número de arranques y paradas, la temperatura ambiente, etc.



Manual del producto

ES_Contenidos	01
FR_Catálogo.....	11
ES_Catálogo.....	21

Catalogar


FR

1. Esquema y funciones	12
2. Especificaciones.....	17


El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto, de publicar las actualizaciones del firmware y del tiempo de este manual en todo momento.

Las imágenes se presentan con títulos indicativos únicos. El producto real puede variar.

1 Esquema y funciones

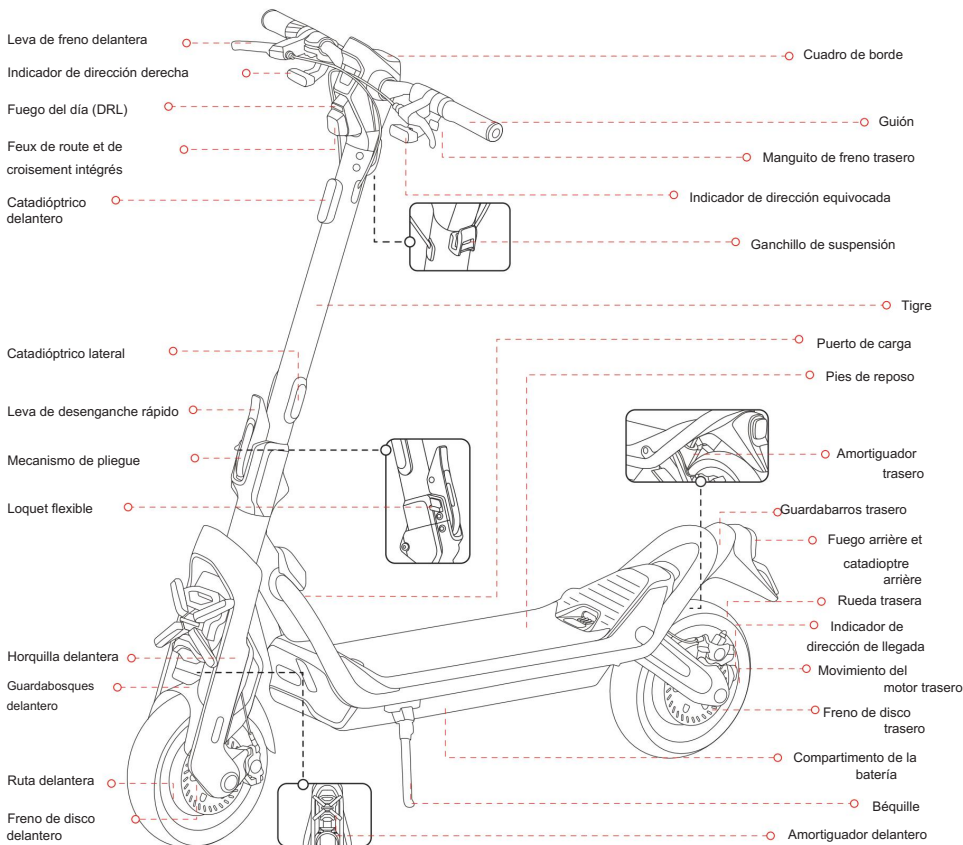

Funciones del guidon

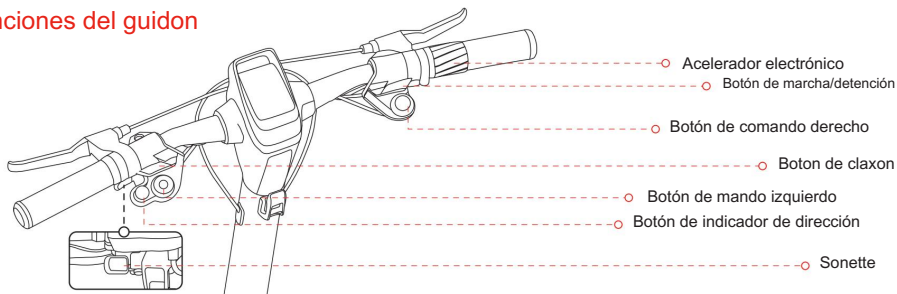

Nombre	Función	Método de funcionamiento
Botón marcha/detención	Marcha/detención	Presione el botón de marcha/parada para encender el scooter. Appuyez et maintenez pour l'éteindre.
	Estatuto de salida del parque	Cuando el SuperScooter esté en estado de estacionamiento, presione el botón de alimentación (o tire del botón de frein gauche o droit) para modificar el estado de estacionamiento y pasar al modo de vida anterior.
Botón de mando izquierdo	Cambio de modo de iluminación	Gira en el sentido horario para pasar sucesivamente en modo feux de croisement, feux de route, feux de route automatique y OFF. Tournez dans le sens antihoraire pour revenir au mode d'éclairage précédent
	Activar/desactivar el modo croisière	Cuando la velocidad es ≥ 3 mph (5 km/h), presione el interruptor de comando gauche para activar el regulador de velocidad y el SuperScooter gira a una velocidad constante. Presione nuevamente para desactivarlo.
	Confirmar la palabra clave de déverrouillage	Cuando active la función de bloqueo, presione el botón de comando incorrecto para confirmar cada contraseña. Gire el botón para verificar las palabras clave dichas.
Botón de comando derecho	Cambio de modo	Tournez dans le sens horaire/antihoraire pour basculer entre les modes de vitesse.
	Activar el modo Ultra Boost	Cuando el scooter esté en modo Race, presione el botón de comando derecho para activar Ultra Boost. Después de la activación, active un nuevo modo o pase a otro modo de vida en el modo Carrera para dejar de fumar Ultra Boost.
	Pasador en modo Caminar	Cuando el scooter esté detenido por completo, mantenga presionado el botón de comando derecho para pasar en modo Caminar. Presione nuevamente el botón de comando derecho y manténgalo presionado para regresar al modo de vitesse anterior.
Acelerador electrónica	Acelerador	Gire el acelerador electrónico para acelerar.
Botón de indicador de dirección	Alumer/apagar el indicador de dirección equivocada/droite	Presione el botón para encender la señal apagada/droite, luego la señal clignote y presione nuevamente el botón para apagarlo.
	Alumbrar/apagar los clignotants d'urgence	Appuyez et maintenez enfoncé le clignotant gauche ou droit pour allumer/éteindre les clignotants d'urgence.
Boton de claxon	Utilizar la bocina	Presione el botón de la alarma y mantenga presionado el botón, y la alarma se mantendrá constante.
Sonette	Utilizar la sonette	Presione el botón para utilizar la soneta.

Cuadro de borde




Modos de velocidad [1]



WALK [2]

Velocidad máxima.
3 mph (5 km/h)
Potencia de asistencia
para conectar el scooter

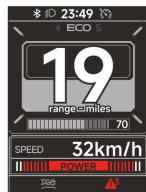

ECO

Velocidad máxima.
15,5 mph (25 km/h)
Ofrece una plus longue
autonomie



SPORT

Velocidad máxima.
31 mph (50 km/h)
Despliegue una fuerte potencia



RACE [3]

Velocidad máxima.
31 mph (50 km/h)
Ofre una experiencia de
conducción extrema

[1] Puedes personalizar la velocidad máxima. El modo ECO, el modo Sport y el modo Carrera a través de la aplicación Segway-Ninebot.

[2] No puedes acceder al modo Walk qu'à l'arrêt complet, avec les feux de route et les feux arrière allumés et ne pouvant pas être éteints.

[3] Puede activar Ultra Boost en el modo Race presionando una vez sobre el botón de comando derecho para beneficiar una potencia de aceleración extrema del motor cuando gira el acelerador electrónico. Cuando se activa la energía de la barra Ultra Boost Power, Ultra Boost se activa y también puede presionar el botón de comando derecho o pasar a otro modo de velocidad.

Nombre		Descripción de símbolos	
Compteur de vitesse			Mostrar la velocidad actual
Modos de fuego de ruta	Modo luces de cruce		El modo feux de croisement está activado.
	Modo de fallas de ruta		El modo feux de route está activado.
	Modo de ruta automática		El modo de ruta automática está activado
			La luz de la ruta se ilumina/se apaga en función de la luminosidad ambiental. Cuando el fuego de ruta está encendido, la basculante entre el modo de fuego de croisement y el modo de fuego de ruta en función de la vitesse: Vitesse ≤ 40 km/h (25 mph): Le feux de route passe en mode feux de croisement; Vitesse > 40 km/h (25 mph): Le phare passe en mode feux de route; Décélérez à ≤ 25 mph (40 km/h), la feu de route passera en mode feux de croisement en 3 segundos. Puede desactivar el modo de ruta automática mediante la aplicación Segway-Ninebot.
Indicador de dirección	Indicador de dirección equivocada		El indicador de dirección equivocada está encendido
	Indicador de dirección derecha		El indicador de dirección derecha está encendido
	Clignotantes de urgencia		Los clignotants d'urgence sont allumés
Bluetooth			SuperScooter está conectado a la aplicación Segway-Ninebot
Hora			Mostrar la hora local
Barra de progresión FUERZA			Potencia de salida del motor
Autonomía restante			Autonomía restante

Nombre	Descripción de símbolos		
Distancia del trayecto		Distancia recorrida del traje en curso	Puedes definir esta sección como odómetro (ODO) a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Nivel de batería		Nivel de batería restante	
Modo crucero		El regulador de velocidad no puede estar activado a una velocidad inferior a 5 km/h (3 mph). Nota: N'activez PAS le régulateur de vitesse dans des environnements complexes, par mauvais temps ou dans des conditions routières indésirables. Un peligro grave o una bendición puede sobrevenir.	
TCS (sistema de control de tracción)		La función TCS está desactivada	Cuando el scooter esté en modo Race, el TCS se desactivará. TCS puede activarse o desactivarse mediante la aplicación Segway-Ninebot.
Aviso		SuperScooter con errores	La información de error y el código de error aparecen en el cuadro de borde, después del icono de aviso con el número de error que aparece en el cuadro de borde. Puede recurrir a la parte Pannes et Solutions courantes dans Informations importantes para encontrar una solución.
Descenso de la presión del neumático		Rappel de control de presión de neumáticos	Después de conectar SuperScooter a la aplicación Segway-Ninebot, este símbolo se enciende todos los 3 meses para el rapero al usuario de verificar la presión de los neumáticos. Puede desactivar el rápel de presión de neumáticos mediante la aplicación Segway-Ninebot.

2 Especificaciones

	Elemento		Parámetro
Producto	Nombre		Segway SuperScooter GT3
	Modelo		060203PC
	Largo × Grande × Alto		Envolvente: 54,1×26,8×54,2 pulgadas (1375×680×1377 mm)
	Plié: Largo × Grande × Alto		Envolvente: 54,1×26,8×27,6 pulgadas (1375×680×700 mm)
	Peso neto		sobre 87,1 libras (39,5 kg)
Director	Peso máximo.		330 libras (150 kg)
	Edad recomendada		18-60 años
	Se requiere alta exigencia		5,3 a 6,6 pies (160 a 200 cm)
Máquina	Empatización		40,9 pulgadas (1040 mm)
	Guardado del suelo		7,2 pulgadas (183 mm)
	Sistema de conductos		Arranque de propulsión
	Velocidad máxima [1]		Env. 31 mph (50 kilómetros por hora)
	Autonomías de los modos de vitesse [2]	ECO	Env. 45 millas (73,4 km)
		DEPORTE	Env. 25 millas (40 km)
		CARRERA	Env. 25 millas (40 km)
	Pente máx.		Env. 30%
	Terreno transitable		Placa de asfalto/chaussée ; obstáculos < 1,2 pulgadas (3 cm); espacios < 1,2 pulg. (3 cm)
	Temperatura de funcionamiento		14 °F—104 °F (-10—40 °C)
Batería	Temperatura de almacenamiento		-4 °F—122 °F (-20—50 °C)
	Protección IP		IPX6
	Duración de la carga		230 V CA/25 : Entorno 5,5 h 115 V CA/25 : Entorno 6,5 h
	Tensión nominal		46,8 V
	Vitesse de carga máx. Energía		54,6 V
	nominal Capacidad		899 Wh
	nominal		19,2 Ah
	Temperatura ambiente de carga		32 °F—104 °F (0—40 °C)
	Sistema de gestión de batería.		Protección surchauffe, circuito judicial, surintensité et surdécharge et surcharge
Motor	Tipo de motor		Moyeu moteur à propulsion arrière
	Potencia nominal		1200 vatios
	Potencia máxima.		2400 W

	Elemento	Parámetro
Cargador	Modelo	NBW54D601D3D01
	Tensión de entrada	100—240 V ~ 50—60 Hz
	Salida máxima.	53,6 V 3,3 A
	Potencia nominal	53,6 V 1,3 A
	Potencia de salida	70 vatios
Neumático	Tipo	Pneus tubeless auto-obturadores de 11 libras
	Presión de los neumáticos	42—48 psi
	Materiail	Caucho
Otros	Sistema de suspensión	Avant : Amortiguador hidráulico de doble tubo
		Arrière : Amortisseur hydraulique du bras arrière
	Sistema de frenado	Adelante: Freno de disco
		Atrás: Freno de disco

[1] Avertissement : Il est tu obligation légale de vous conformer à la législation et au règlement locaux quand vous utilisez ce produit. Dans

Ciertos estados aux estados unidos, un kick scooter electrónico no está permitido utilizarlo en la ruta pública (c'est-à-dire «la ruta»), si la capacidad de la velocidad máxima, los pesos/otras características que no se ajustan al reglamento obligatorio impuesto por la legislación.

Con el respeto de la contrainte de la capacidad de la vitesse maximale, ciertos estados exigen que la vitesse maximale d'un kick scooter electrónico debe estar cubierta/limitada a una cierta milla por hora si es para el uso en la ruta, y el plafón/la limite varia según los diferentes estados. Por ejemplo, los estados que imponen esta contrainte de la capacidad de la vitesse maximale incluyen Nueva York, Florida, Arizona, Nueva Jersey, etc. Si tiene la intención de utilizar este producto en la ruta en un estado que impone la contrainte de la vitesse maximales, debe seleccionar un modo de vitesse exacto de este producto para ser. Sûr que la capacidad de la vitesse maximale es inferior a este modo de vitesse conforme a la legislación. Dans l'éventualité d'où la capacité de la vitesse maximale d'un mode le plus bas d'un produit dépasse néanmoins la contrainte de la capacité de la vitesse maximale impuesta por el Estado para la utilización en ruta. No debe utilizar este producto en la ruta en este estado. Además, un país puede tener otras leyes que regulen la utilización en la ruta de este producto, como exigencia de la vitesse maximale o du casque. Además de la legislación del país, existen otras restricciones o interdicciones complementarias para el uso de este kick scooter electrónico según la legislación y/o el reglamento local. Para el uso en todo el terreno de este producto, existen otras restricciones y/o limitaciones impuestas por el propietario o por otros. La aplicación de este producto puede ofrecer información útil adicional en este caso.

Aviso de no responsabilidad: Ce n'est pas un avis ou un conseil légal. La información proporcionada en este documento presente (en la solicitud incluida) está solo en su comodidad y en su información. No está destinado a todas las leyes y/o reglamentos que puedan ser aplicables a este producto. Segway y Ninebot rechazan explícitamente según este documento presente toda garantía y/o representación, expresa o implícita, la exhaustividad relativa, la exactitud y la puesta al día de esta información. Segway y/o Ninebot se reservan el derecho más allá de la obligación de corregir, mettre en œuvre et/ou mettre à jour les informations. Debe utilizar este producto para su propio riesgo y peligro. C'est votre responsabilité d'apprendre et comprendre tous les législations et/ou règlements, exigencia, interdicción, contrainte et/ou limitación impuestas por la legislación total, una autoridad gubernamental, un tribunal, una parte privada o otros que pueden aplicarse a su utilización de este producto.

[2] : Autonomías de modos de vitesse: Pruebas con una batería llena, una carga de 165 ± 11 lbs (75 ± 5 kg), a 77 ± 9 ° F (25 ± 5 ° C), a la vitesse maximale de chaque mode de vitesse sur chaussée.

* Ciertos factores que influyen en la autonomía comprennent: la velocidad, la carga, el nombre de las salidas y de los arrestos, la temperatura, ambiente, etc.



Manual del producto

ES_Contenidos	01
FR_Catálogo.....	11
ES_Catálogo.....	21

Catálogo


ES

1. Diagrama y funciones	22
2. Especificaciones	27


El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, publicar actualizaciones de firmware y actualizar este manual en cualquier momento.

Las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar.

1 Diagrama y funciones

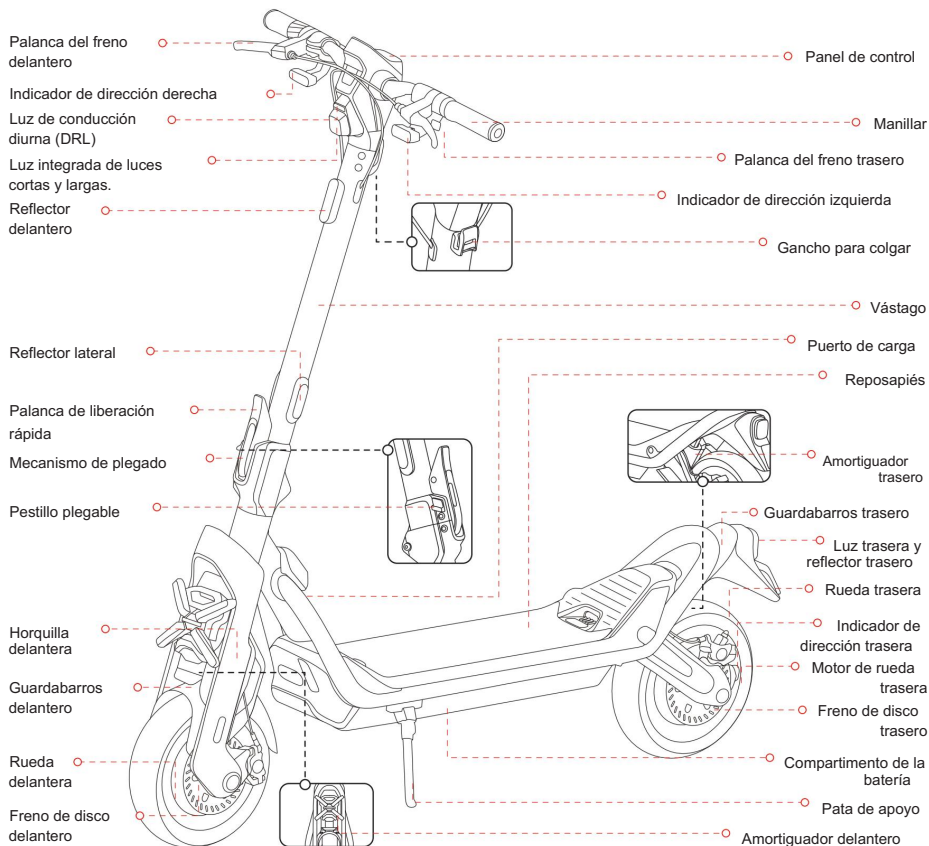

Funciones del manillar

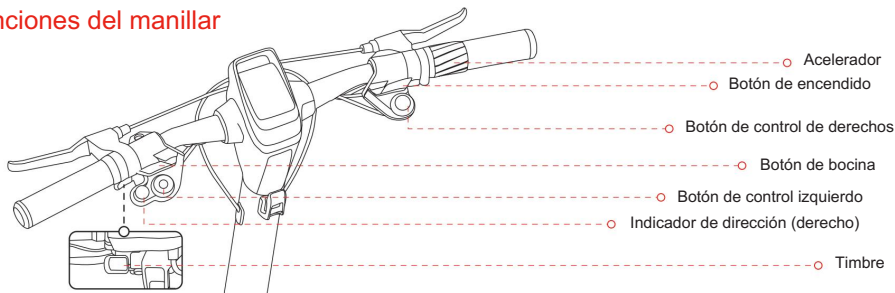

Nombre	Función	Método de funcionamiento
Botón de encendido	Encender/Apagar	Pulse el botón de encendido para encender el patinete. Manténgalo pulsado para apagarlo.
	Estado de salida del parque	Cuando el SuperScooter esté en estado de estacionamiento, presione el botón de encendido (o neumático de la palanca de freno izquierda o derecha) para salir del estado de estacionamiento y cambiar al modo de velocidad anterior.
Botón de control izquierdo	Cambio del modo de luz	Gire hacia la derecha para cambiar entre el modo de luces cortas, modo de luces largas, modo de faro automático y apagado sucesivamente. Hágalo girar hacia la izquierda para volver al modo de luz anterior.
	Activar/Desactivar el modo cruce	Cuando la velocidad sea >3 mph (5 km/h), presione el botón de control izquierdo para activar el modo cruce, y el patinete circulará a una velocidad constante. Pulse nuevamente para apagarlo.
	Confirmar contraseña de desbloqueo	Cuando habilite la función de bloqueo, presione el botón de control izquierdo para confirmar la contraseña introducida. Haga girar el botón para verificar las contraseñas introducidas.
Botón de control de derechos	Cambio de modo	Gire a la derecha/izquierda para cambiar entre los modos de velocidad.
	Activar el modo Ultra Boost	Cuando el patinete esté en modo de CARRERA, presione el botón de control derecho para activar el Ultra Boost. Después de la activación, presione nuevamente o cambie a otro modo de velocidad excepto el modo de CARRERA para salir del Ultra Boost.
	Cambiar al modo de paseo	Cuando el patinete esté totalmente parado, mantenga pulsado el botón de control derecho para cambiar al modo de paseo. Mantenga presionado el botón de control derecho nuevamente para volver al modo de velocidad anterior.
Acelerador	Acelerar	Gire el acelerador para aumentar la velocidad.
Indicador de dirección (derecho)	Encienda o apague el indicador de dirección derecho/izquierdo	Pulse el botón para encender la señal izquierda/derecha. A continuación, la señal parpadeará. Pulse el botón nuevamente para apagarla.
	Encender/Apagar las luces intermitentes de emergencia	Mantenga presionado el botón de señal de giro a la izquierda o a la derecha para encender/apagar las luces intermitentes de emergencia.
Botón de bocina Usar bocina		Mantenga pulsado el botón de la bocina y la bocina sonará de forma constante.
Timbre	Utilice el timbre	Pulse el botón para usar el timbre.

Panel de control




Modos de velocidad [1]



WALK [2]

Velocidad máxima
3 mph (5 km/h)
Potencia de asistencia
para impulsar el patinete
hacia adelante

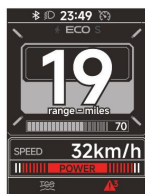

ECO

Velocidad máxima
15.5 mph (25 km/h)
Consigue una mayor
autonomía



SPORT

Velocidad máxima
31 mph (50 km/h)
Sal con gran potencia



RACE [3]

Velocidad máxima
31 mph (50 km/h)
Con una experiencia de
conducción extrema

[1] Puede personalizar la velocidad máxima del modo ECO, modo DEPORTIVO y modo de CARRERA a través de la aplicación Segway-Ninebot.

[2] Solo puede activar el modo de paseo cuando esté completamente detenido, con el faro delantero y el faro trasero encendidos, que no se podrán apagar.

[3] Puede activar el Ultra Boost en el modo de CARRERA presionando el botón de control derecho una vez, manteniendo una potencia de aceleración extrema del motor al girar el acelerador. Cuando se agote la energía de la barra de potencia Ultra Boost, el Ultra Boost se terminará y también puede ponerle fin presionando el botón de control derecho o cambiando a otro modo de velocidad.

Nombre		Usted Descripción	
Velocímetro		32 mi/h	Mostrar velocidad actual
Modos de faros	Modo de luces cortas		El modo de luces cortas está activado.
	Modo de luces largas		El modo de luces largas está activado.
	Modo de faro automático		El modo de faro automático está habilitado Los faros se encenderán/apagarán de acuerdo con el brillo ambiental. Cuando el faro esté encendido, cambiará entre el modo de luces cortas y el modo de luces largas según la velocidad: Velocidad ≤ 25 mph (40 km/h): el faro entra en el modo de luces cortas. Velocidad > 25 mph (40 km/h): el faro entra en el modo de luces largas. Reduzca la velocidad a ≤ 25 mph (40 km/h), el faro cambiará al modo de luces cortas en 3 s. Puede desactivar el modo de faro automático a través de la aplicación Segway-Ninebot.
	Indicador de dirección	Indicador de dirección izquierda Indicador de dirección derecha Luces intermitentes de emergencia	Indicador de dirección izquierda encendido Indicador de dirección derecho encendido Las luces intermitentes de emergencia están encendidas
Bluetooth			El SuperScooter está conectado a la aplicación Segway-Ninebot
Hora		23:49	Mostrar hora local
Barra de progreso de POTENCIA			Corriente de salida del motor
Autonomía restante		18km range	Autonomía restante

Nombre	Usted Descripción	Descripción	
Distancia de viaje		Distancia recorrida durante el viaje actual	Puede configurar esta sección como Odómetro (ODO) a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Nivel de batería		Nivel de batería restante	
Control de crucero		El control de crucero no se puede activar a una velocidad inferior a 3 mph (5 km/h). Nota: NO active el control de crucero en entornos complejos, condiciones climáticas adversas o condiciones de la carretera no deseadas. Podrían producirse graves peligros o lesiones.	
TCS (sistema de control de tracción)		La función TCS está desactivada	Cuando el patinete esté en modo de CARRERA, el TCS se desactivará. El TCS se puede activar o desactivar a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Advertencia		El SuperScooter tiene errores	La información del error y el código de error aparecerán en el panel de control; A continuación, aparecerá el icono de advertencia con el número de error en el panel de control. Puede recurrir a la parte de Información importante llamada Fallos y soluciones habituales para obtener una solución.
Recordatorio de presión de los neumáticos.		Recordatorio de control de presión de los neumáticos.	Tras vincular el SuperScooter con la aplicación Segway-Ninebot, este símbolo se ilumina cada 3 meses para recordarle al usuario que debe verificar la presión de los neumáticos. Puede desactivar el recordatorio de presión de los neumáticos a través de la aplicación Segway-Ninebot.

2 Especificaciones

	Elemento		Parámetro
Producto	Nombre		Segway SuperScooter GT3
	Modelo		060203PC
	Largo × ancho × alto		Aprox. 54,1 × 26,8 × 54,2 pulg. (1375 × 680 × 1377 mm)
	Plegado: Largo × ancho × alto		Aprox. 54,1×26,8×27,6 pulg. (1375×680×700 mm)
Conductor	Peso neto		Aprox. 87,1 libras (39,5 kg)
	Máxima carga útil		330 libras (150 kg)
	Edad recomendada		18—60
	Altura requerida		años 5,3—6,6 pies (160—200 cm)
Máquina	Distancia entre ejes		40,9 pulg. (1040 mm) 7,2
	Distancia al suelo		pulg. (183 milímetros)
	Sistema de conducción		Tracción trasera
	Velocidad máxima[1]		Aprox. 31 mph (50 kilómetros por hora)
	Alcances de modos de velocidad [2]	ECO	Aprox. 45 millas (73,4 km)
		DEPORTE	Aprox. 25 millas (40 km)
		CARRERA	Aprox. 25 millas (40 km)
	Máx. pendiente		Aprox. 30%
	Terreno transitable		Pavimento de asfalto/plano; obstáculos <1,2 pulg. (3 centímetros); espacios <1,2 pulg. (3 cm) 14 °F—104
	Temperatura de funcionamiento		*F(-10—40)
Batería	Temperatura de almacenamiento		-4 °F—122 °F(-20—50)
	Clasificación IP		IPX6
	Duración de la carga		230 V CA/25 : Aprox. 5,5 h 115 V CA/25 : Aprox. 6,5 h 46,8 V
	Voltaje nominal		54,6 V
	Máx. voltaje de carga		
	Energía nominal		899 Wh
	Capacidad nominal		19,2 Ah
	Temperatura ambiente de carga		32 °F—104 °F(0—40)
	Sistema de gestión de la batería		Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga
Motor	Tipo de motor		Motor de rueda de tracción trasera
	Corriente nominal		1200 vatios
	Máxima potencia		2400 W

	Elemento	Parámetro
Cargador	Modelo	NBW54D601D3D01
	Voltaje de entrada	100—240 V ~ 50—60 Hz
	Rendimiento máximo.	53,6 V 3,3A
	Salida nominal	53,6 V 1,3A
	Corriente de salida	70 vatios
Neumático	Tipo	Neumáticos sin cámara autosellantes de 11 pulgadas
	Presión de los neumáticos	42—48 psi
	Material	Caucho
Otros	Sistema de suspensión	Delantero: amortiguador hidráulico de doble tubo
		Trasero: amortiguador hidráulico de brazo de cola
	Sistema de frenos	Parte delantera: freno de disco
		Parte trasera: freno de disco

[1] Advertencia: es su deber legal cumplir con las leyes y regulaciones de tránsito locales al usar este producto. En los Estados Unidos, en ciertos Estados, no se permite el uso de un patinete eléctrico en la vía pública (es decir, "on-road"), si su capacidad máxima de velocidad, peso y/u otras características no cumplen con los requisitos obligatorios impuestos por la ley. Con respecto a la restricción de la capacidad de velocidad máxima, ciertos estados exigen que la capacidad de velocidad máxima de un patinete eléctrico tenga un límite máximo de millas por hora si es para uso en carretera, y el límite máximo varía en diferentes estados. A modo de ejemplo, los Estados que imponen dicha restricción de capacidad de velocidad máxima incluyen Nueva York, Florida, Arizona, Nueva Jersey, etc. En el caso de que pretenda utilizar este producto en carretera en un estado que impone dicha restricción de capacidad de velocidad máxima, DEBE seleccionar un modo de velocidad inferior adecuado de este Producto para asegurarse de que la capacidad de velocidad máxima del producto en dicho modo de velocidad cumpla con la ley. En caso de que la capacidad de velocidad máxima del modo de velocidad más bajo de este producto exceda la restricción de capacidad de velocidad máxima impuesta por un estado para uso en carretera, no deberá usar este producto en carretera en ese estado. Además, un estado puede tener otra ley que regule el uso en carretera de este producto, como el requisito de velocidad máxima y/o el requisito de casco.

Además de la ley estatal, puede haber otras restricciones o prohibiciones en el uso de patinetes eléctricos por parte de la ley y/o los reglamentos locales. Para el uso fuera de la carretera de este producto, puede haber otras restricciones y/o limitaciones impuestas por el dueño de la propiedad u otros. La aplicación del producto puede proporcionar información útil adicional relacionada con este asunto.

Descarga de responsabilidad: esto no es una opinión legal ni un consejo legal. La información proporcionada en este documento (incluso en la aplicación) es solo para su conveniencia e información. No pretendemos cubrir todas las leyes y/o reglamentos que puedan ser aplicables a este producto. Segway y Ninebot renuncian explícitamente por la presentación a cualquier y toda garantía y/o representación, expresa o implícita, relacionada con la integridad, precisión y actualización de dicha información. Segway y/o Ninebot se reservan el derecho pero no la obligación de corregir, implementar y/o actualizar la información. Deberá utilizar la información bajo su propio riesgo. Es su responsabilidad exclusiva aprender y comprender todas y cada una de las leyes y/o reglamentos, requisitos, prohibiciones, restricciones y/o limitaciones impuestas por la ley, autoridad gubernamental, tribunal, parte privada u otros que puedan aplicarse a su uso de este producto.

[2]: Alcances de modos de velocidad: Probados mientras se conduce con batería llena, 165±11 lb (75±5 kg) de carga, 77±9°F (25±5°C), a la velocidad máxima de cada modo de velocidad en promedio en el pavimento.

* Algunos de los factores que afectan al rango incluyen: velocidad, carga, número de arranques y paradas, temperatura ambiente, etc.



Raccolta Carta

CE.0-A

[XXXX]