Manual De Usuario






Introducción

Bienvenid@ al manual de usuario de nuestra MegaBox Plus, con ella podrás acceder a gran colección de juegos retro, en donde podrás revivir todos esos clásicos del pasado. Tanto si te gustan los juegos de plataformas, o los puzles, juegos de pelea, o cualquier otro genero... de seguro encontrarás algo que te guste en nuestra amplia biblioteca de títulos.

Nuestra consola está diseñada para ser fácil de usar, con controles intuitivos que resultarán familiares a cualquiera que haya crecido jugando a videojuegos. En este manual te explicaremos todo lo que necesitas saber para sacar el máximo partido a tu experiencia de juego. ¡A jugar!

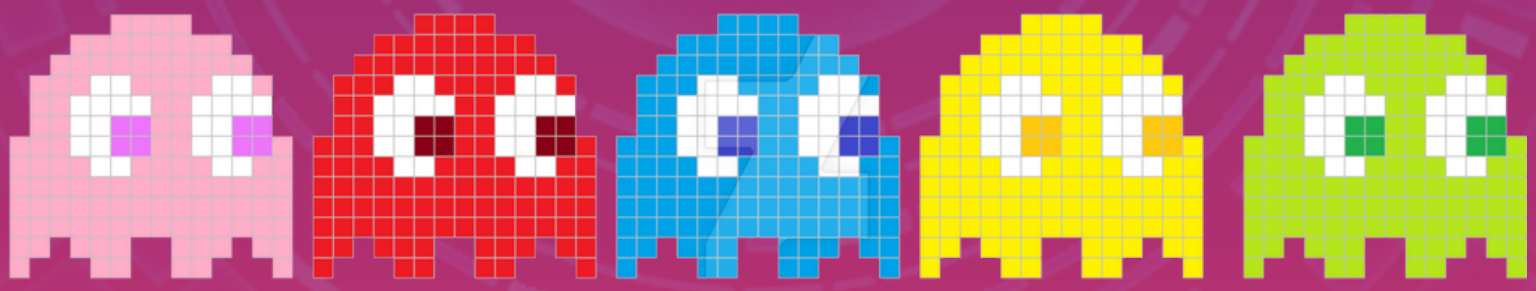

Primer Uso

Conecte el cable HDMI incluido con su consola a la TV y su MegaBox, asegurandose que se encuentre ajustado de ambas partes. Luego enchufe a la corriente, lo que prenderá de forma automática la consola por primera vez. Finalmente enciende tu televisor en el canal correspondiente al puerto HDMI en el que haya conectado a la consola.





Botones Básicos

Nuestras MegaBox soportan todo tipo de mandos, incluso controles tipo arcades, de igual forma mostraremos los botones básicos para PlayStation y Super Nintendo, que son los más usados.

Arriba:  Abajo:  Izquierda:  Derecha: 

Start: 

Select: 


PlayStation






Super Nintendo

 = 

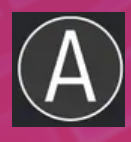 = 

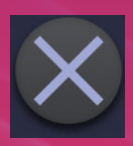 = 

 = 



= 

Menú Principal

Indicador de mandos conectados, desde Player 1 en adelante. Al apretar un botón en un control el ícono parpadeará azul, así podrás identificar a que jugador corresponde ese control.

Selector de Consolas



Información de la consola seleccionada.





Menú de Juegos


Información y captura del juego seleccionado.

Nombre Consola

Juegos Favoritos

Sub Carpetas

Lista de Juegos

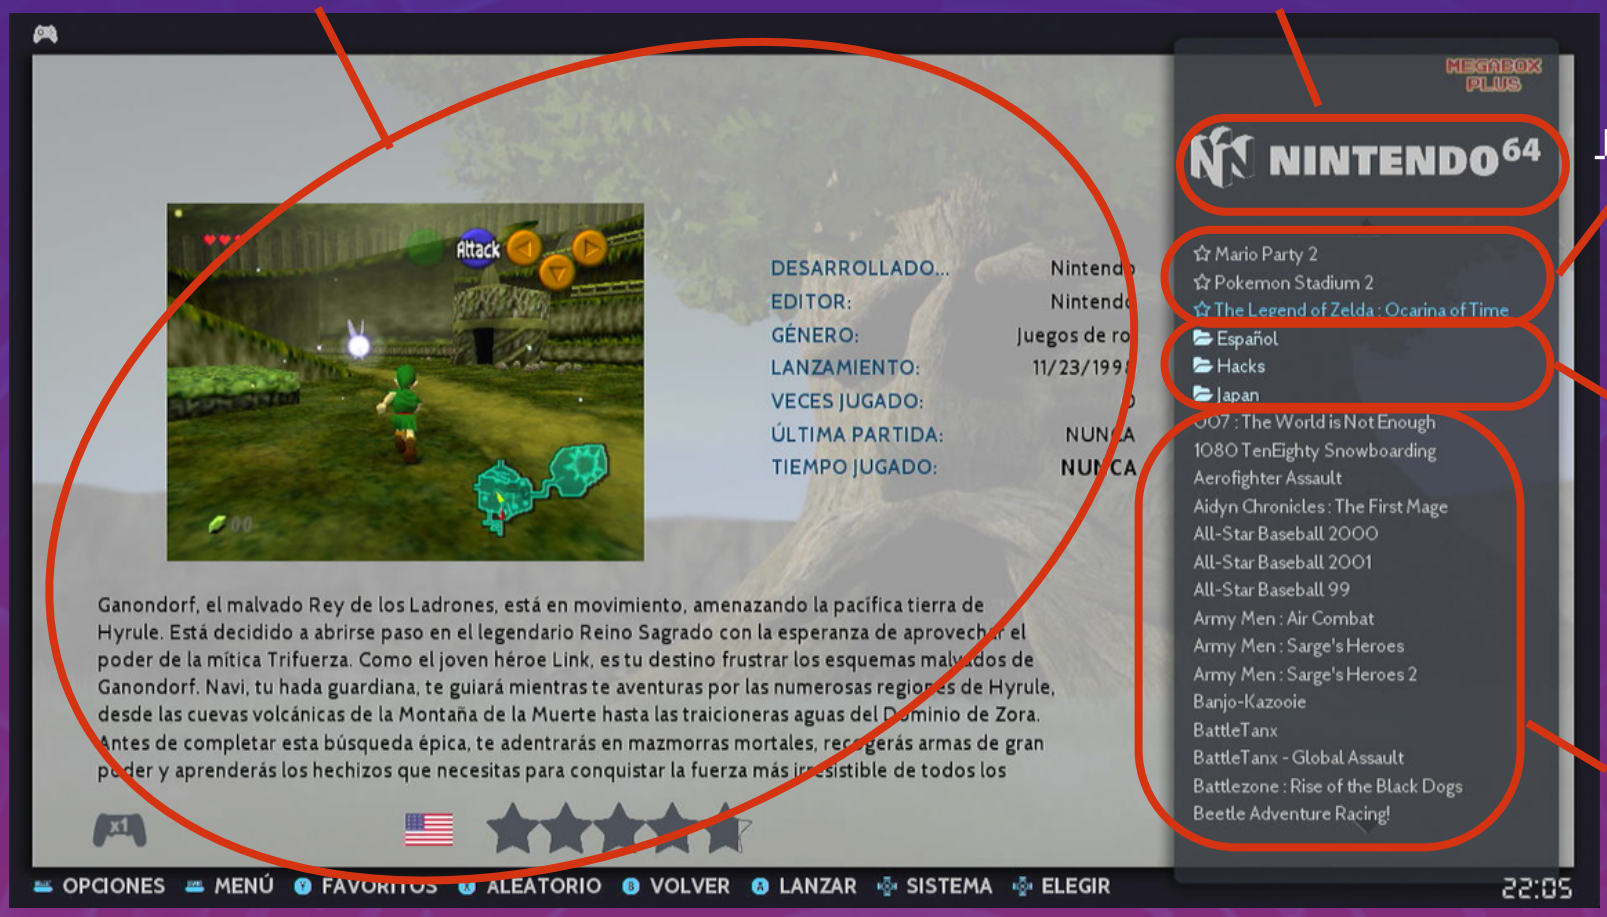





Controles Menú

Avanzar menú / Entrar Juego: ◯ / A

Retroceder menú: ✕ / B

Menú de apagado / información: START


Agregar / Quitar Favorito: □ / Y

Seleccionar al azar consola / juego: △ / X

Avanzar / Retroceder rápido: R2 / L2

Cambiar consola desde menú juego:  o  / R1 o L1



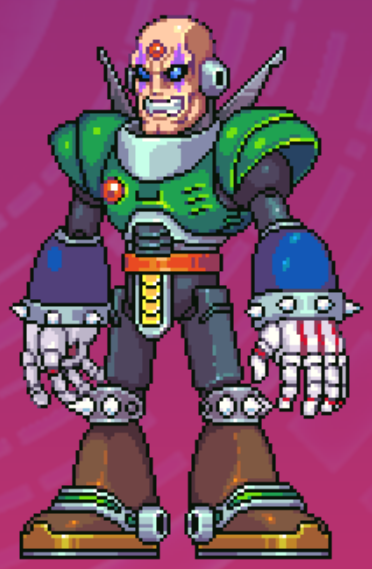

Controles dentro del juego

Se maneja desde Player 1

Salir del Juego: START + SELECT x2

Guardado rápido: SELECT + R1 / R


Cargado rápido: SELECT + L1 / L

Subir o Bajar Volúmen: SELECT + ✛ o ✛

Reiniciar: SELECT + ✕ / Ⓑ


Controles Nintendo DS

La Nintendo DS originalmente tenía una pantalla táctil. La MegaBox emula la pantalla táctil, asignando el análogo derecho al movimiento del lápiz y L2 para presionar.

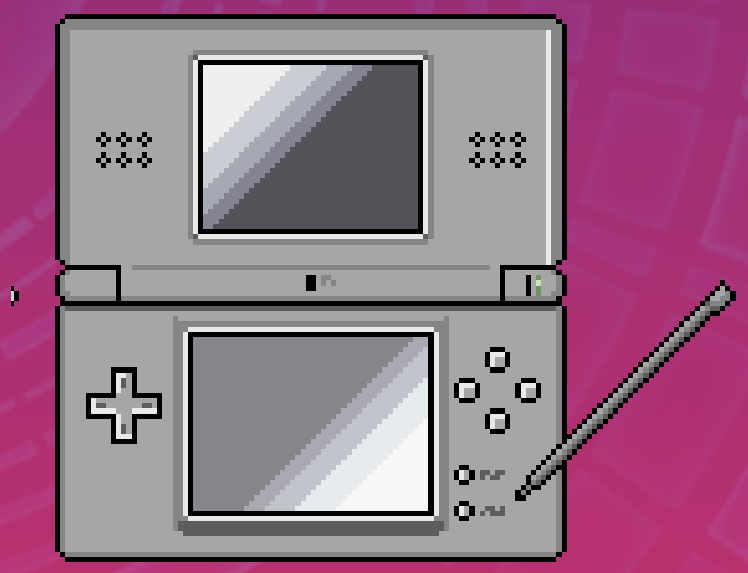

Cambio de Disco

Algunos juegos de PlayStation usan más de un disco, puedes cambiarlo entrando al menú de emulación con SELECT + △ / ✕ . Dentro del Quick Menu hay que ir a Disc Control, donde encontrarás las opciones de cambio de disco, ahí hay que expulsar el disco, seleccionar cual se desea cargar y finalmente montarlo. Para que el cambio surta efecto es necesario reiniciar el juego o volver a entrar.

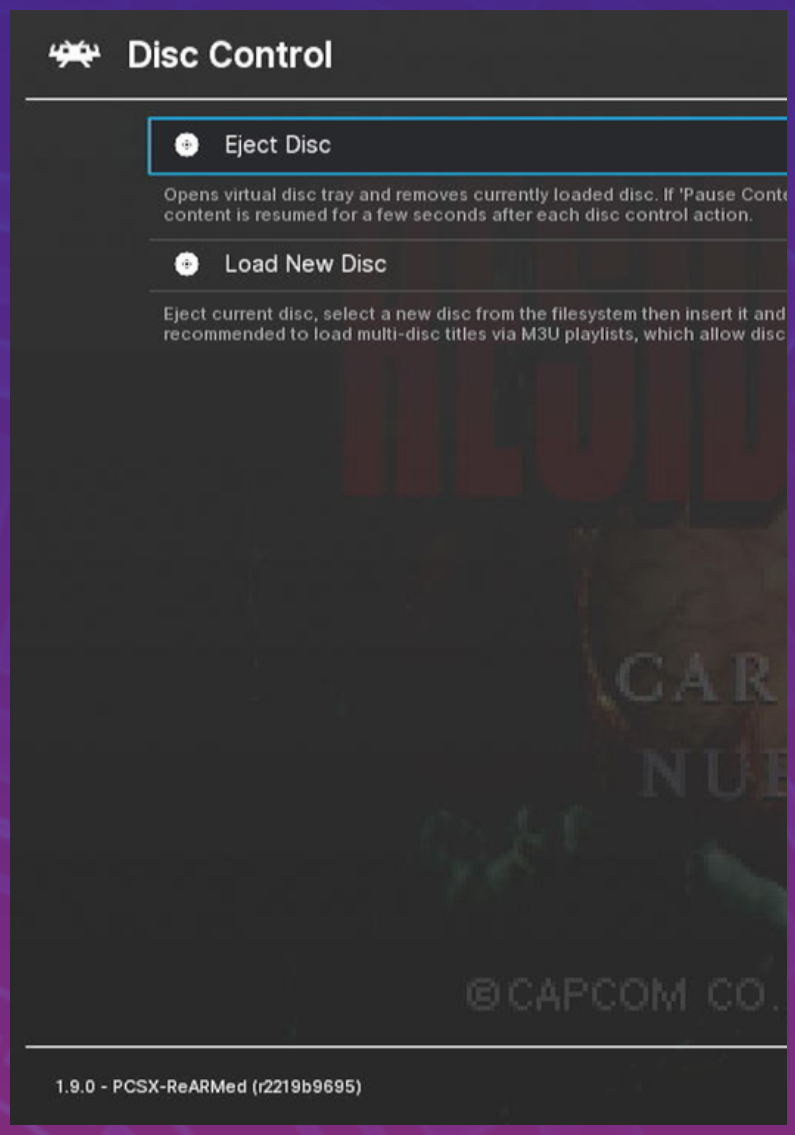

Apagar Sistema

La forma correcta de apagar el sistema es mediante el menú principal, donde se aprieta Start – Salir – Apagar Sistema, en ese orden; de esta forma los datos de la sesión quedarán respaldados y los juegos mantendrán los avances. Para volver a prender solo es necesario usar el control remoto que viene junto a la consola.

Contacto

En caso de cualquier consulta no dudes en contactarnos mediante nuestras Redes Sociales.

tienda_megastore

tienda.megastore

+56 9 5848 6449

¡Gracias por confiar en nosotros!... y esperamos que vivas grandes aventuras junto a tu MegaBox Plus



Mega Store