22:31

Aspiradora para superficies duras



Floor One S5



Floor One S5 Pro





FLOOR ONE
S3 SERIES



Floor One
S5 Combo

Selecciona tu aspiradora

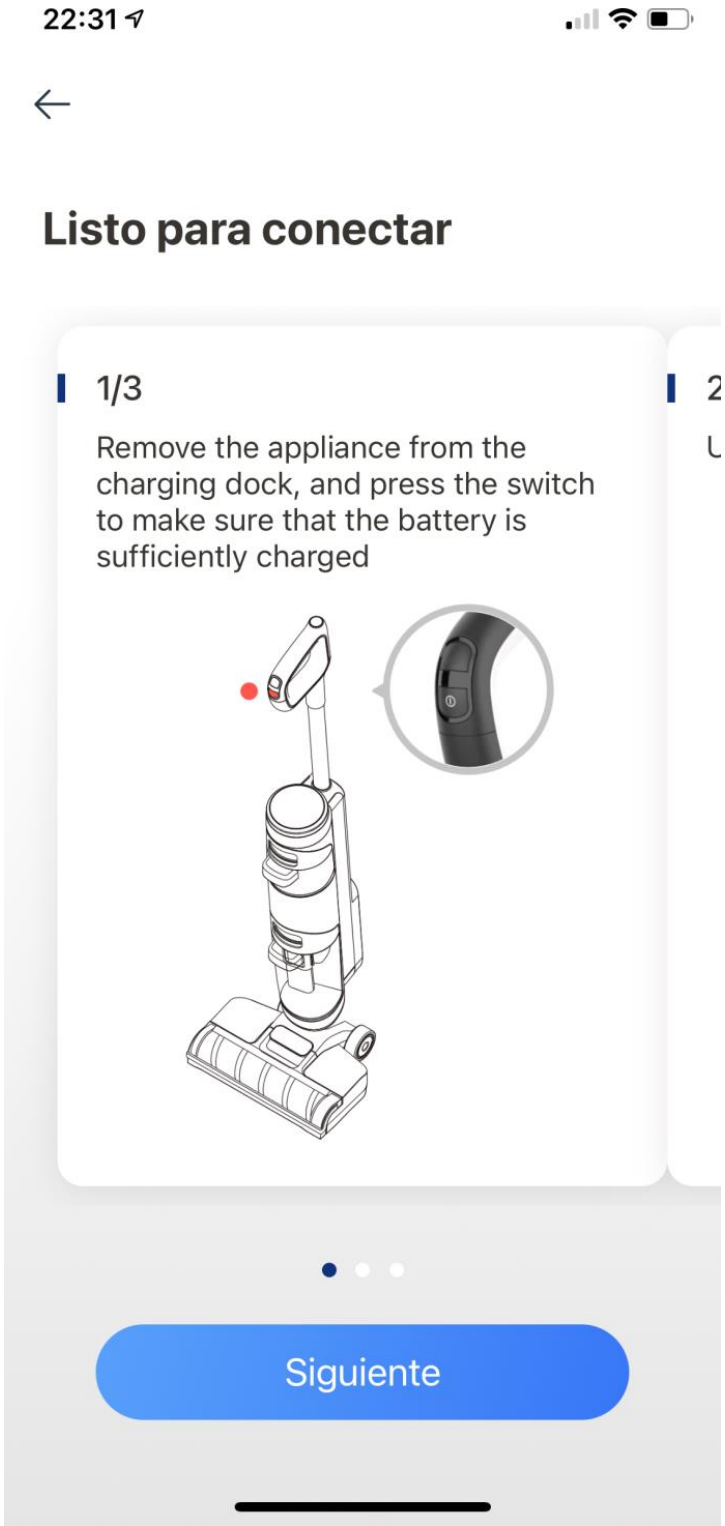
22:31
Listo para conectar
1/3
Remove the appliance from the charging dock, and press the switch to make sure that the battery is sufficiently charged
Siguiente

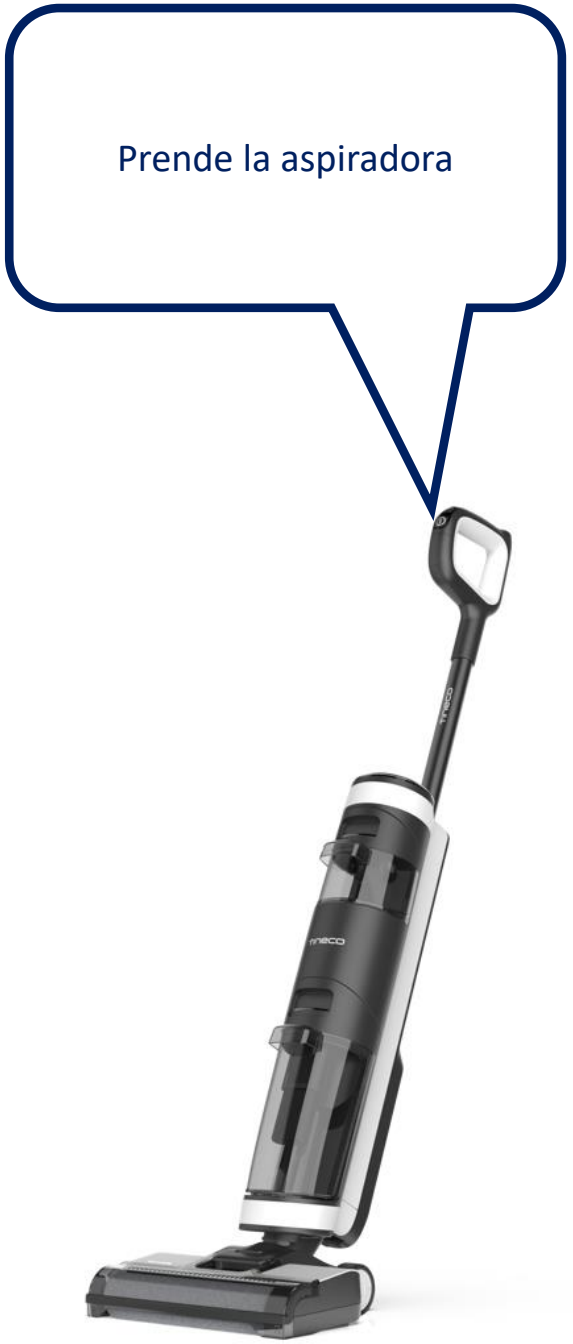

Prende la aspiradora



Este paso apretar siguiente ya que no ocuparemos el código de barras


1) Mantener apretado 3 segundos el botón hasta que el signo de wifi en la aspiradora comience a parpadear

2) Hacer click en Conectar a Wifi

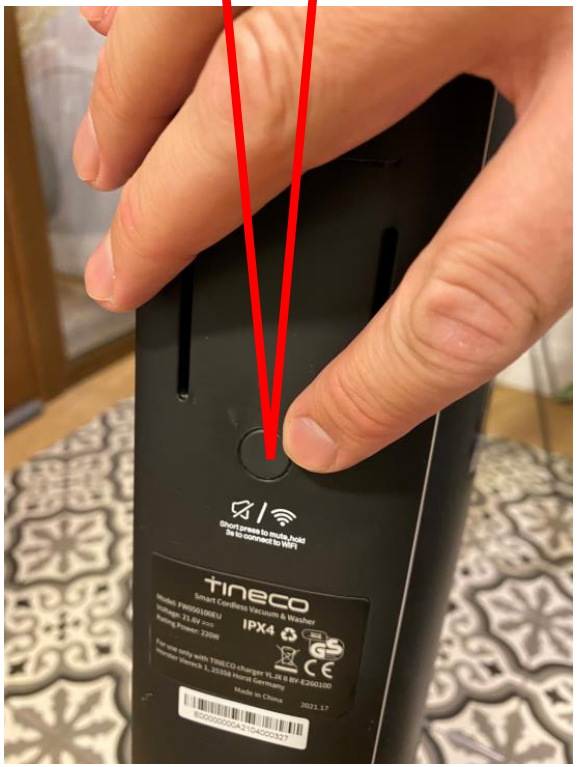





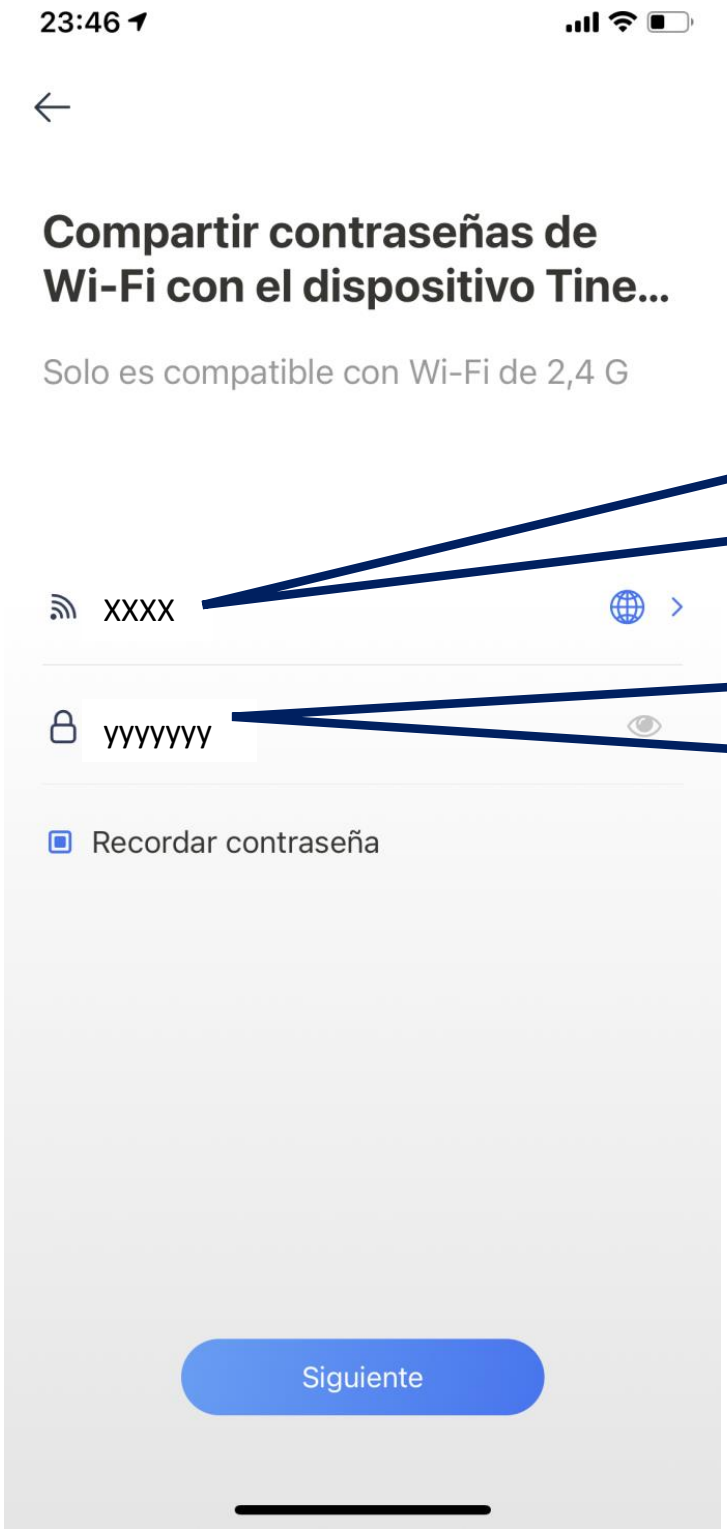


Seleccionar red wifi de tu hogar (u oficina).
Es probable que se selecciones de forma auntomática.

Ingresar la clave de la red (es probable que esté de forma automática).

Podría darse que al seleccionar la red, pida autorización para compartir datos con Tineco, en caso de solicitar esa aprobación, hay que aceptarla.



Cuando aparezca el modo “escaneo”, seleccionar **Configuración Manual**

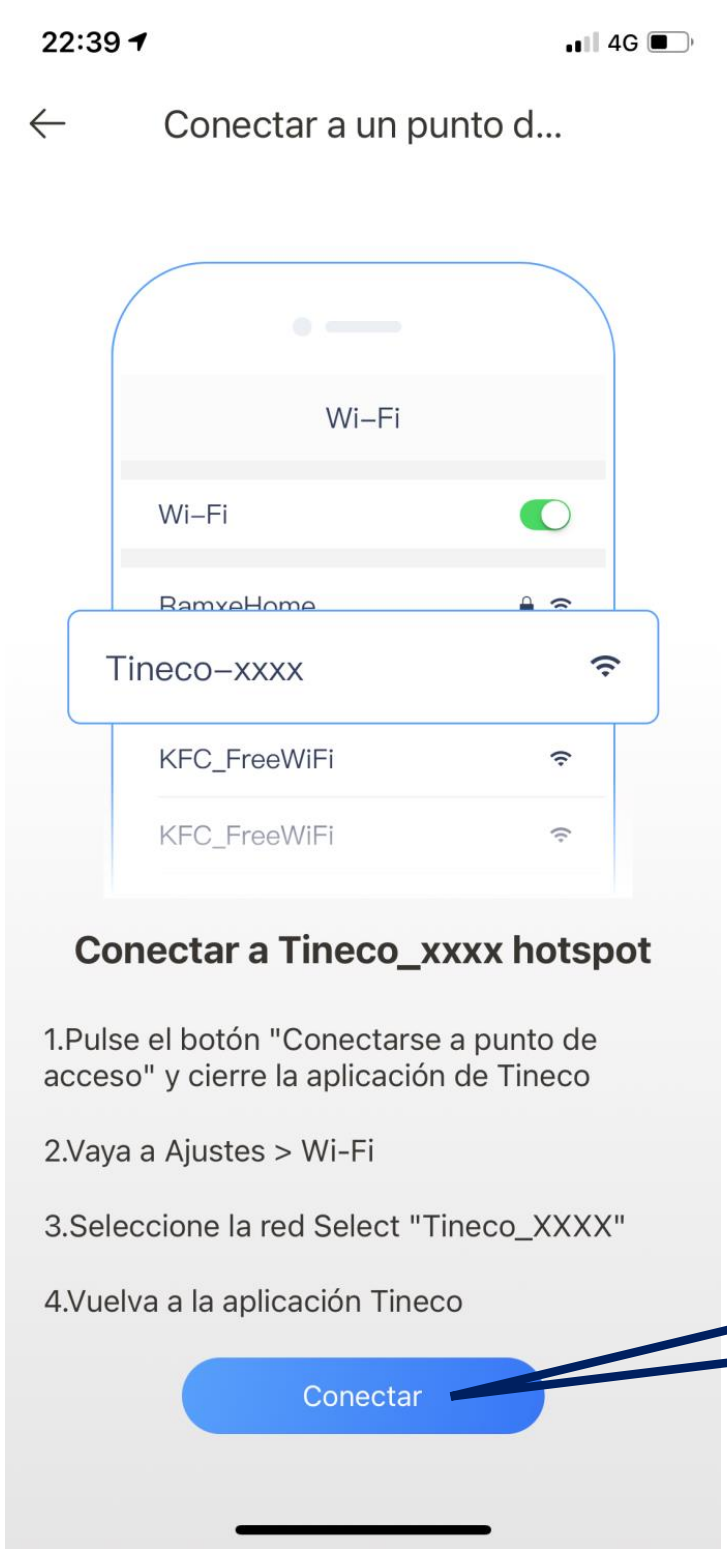

Hacer click en
Conectar




1. Seleccionar Red Tineco

2. Volver a la aplicación Tineco





Esperar hasta que se complete el círculo, puede tomar algunos minutos, no es instantáneo.

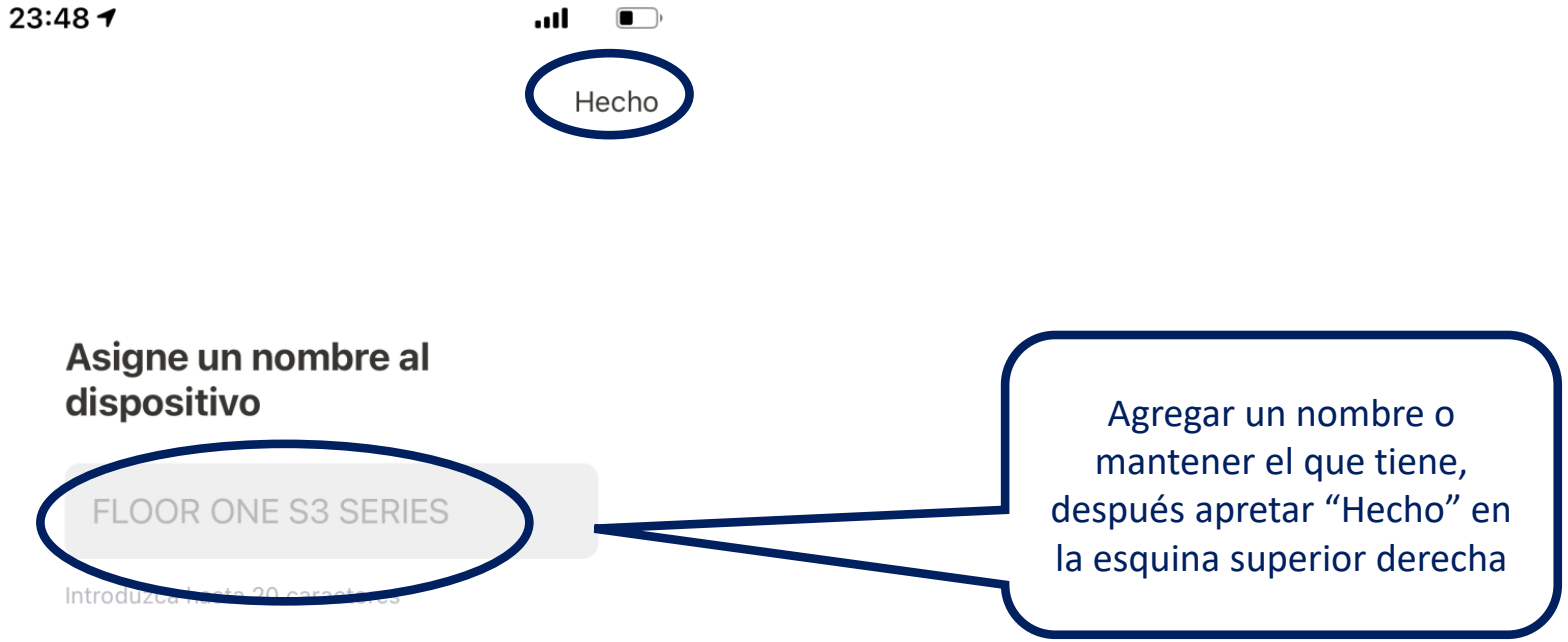
23:48
Hecho
Asigne un nombre al dispositivo
FLOOR ONE S3 SERIES
Agregar un nombre o mantener el que tiene, después apretar “Hecho” en la esquina superior derecha



FLOOR ONE
S3 SERIES

Agregado con éxito

Inicio

Volver al inicio

Eso significa que está OK, conectada