
Hytera

Radio portátil BP51X/BP56X/AP51X/AP58X

Guía de referencia rápida

Disposición del producto

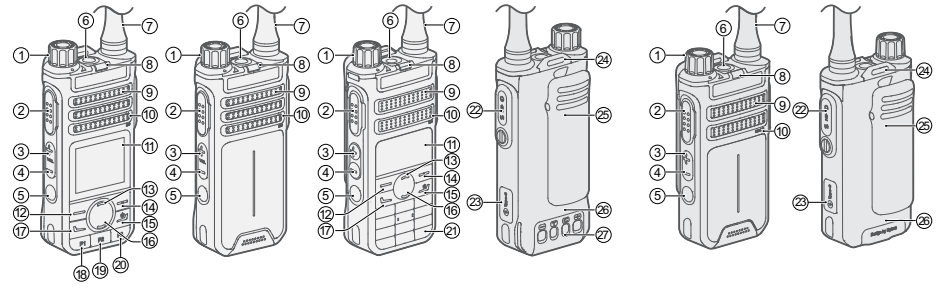

BP56X BP51X AP58X BP56X/BP51X/AP58X AP51X

N.º	Nombre de la pieza	N.º	Nombre de la pieza	N.º	Nombre de la pieza	N.º	Nombre de la pieza
1	Mando Selector de canal	8	Indicador LED	15	Tecla de Encendido/Apagado	22	Conector de accesorios
2	Tecla «Pulsar para hablar» (PTT)	9	Altavoz	16	Tecla Abajo	23	Puerto USB de tipo C
3	Tecla Subir volumen	10	Micrófono	17	Tecla de contacto	24	Orificio para la correa
4	Tecla Bajar volumen	11	Pantalla LCD	18	Tecla P1*	25	Pinza para cinturón
5	Tecla lateral 3 (SK3)*	12	Tecla Aceptar/Menú	19	Tecla P2*	26	Batería
6	● BP56X/AP58X: Tecla superior (TK)* ● BP51X/AP51X: Tecla de Encendido/Apagado	13	Tecla Arriba	20	Tecla P3*	27	Contactos de carga
7	Antena	14	Tecla Atrás	21	Teclado	/	/

NOTA

- Si precisa detalles sobre las teclas programables (*), póngase en contacto con su distribuidor.
- Las imágenes de esta guía son solo una referencia.

Español

Operaciones básicas

Carga de la batería

PRECAUCIÓN

- Antes de cargar lea el folleto de Información de Seguridad.
- Utilice el cargador aprobado para cargar la batería.
- La carga restante en la batería de ion de litio está limitada al 30 % de acuerdo con la nueva regulación sobre envío de baterías de litio de la Asociación de Transporte Aéreo (ATA).

- Utilice el cargador para cargar la batería, sola o colocada en la radio. Este método solo es aplicable a BP56X, BP51X y AP58X. El indicador LED del cargador muestra el estado de carga. Los detalles se explican en la etiqueta de la base del cargador.
- Conecte la radio, con la batería colocada, al adaptador de corriente, cargador de baterías o PC mediante el cable USB de tipo C. El indicador LED de la radio muestra el estado de carga, tal como se explica en la tabla siguiente.

Estado	Descripción
Brilla en rojo	Se está cargando la batería.
Destella en rojo rápidamente	No se puede cargar la batería.
Brilla en verde	La batería está totalmente cargada.

Encendido y apagado de la radio

Realice una pulsación larga de la tecla de **Encendido-apagado**.

Ajuste del volumen

Pulse la tecla **Subir volumen** para aumentar el volumen o **Bajar volumen** para reducirlo.

Selección de una zona

- Pulse la tecla preprogramada **Zona arriba** o **Zona abajo**.
- Vaya a **Menú** > **Zona** para seleccionar una zona. Este método solo es aplicable a BP56X y AP58X.

Selección de un canal

Gire el mando **Selector de canal**.

Servicios de llamada

Para mantener la calidad de audio, mantenga la boca a una distancia entre 2,5 y 5 cm del micrófono.

Iniciar una llamada por canal digital

NOTA

Esta función solo es aplicable a BP56X y BP51X.

- Gire el mando **Selector de canal** para seleccionar el canal digital y pulse y mantenga pulsada la tecla **PTT**.
- Vaya a **Menú** > **Contactos/Registro de llamadas** para seleccionar un contacto y luego pulse y mantenga pulsada la tecla **PTT**. Este método solo es aplicable a la BP56X.

Iniciar una llamada sin señalización por canal analógico

1. Gire el mando **Selector de canal** para seleccionar el canal analógico.
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla **PTT**.

Indicaciones de estado

Indicador LED

Estado	Descripción
Destella en verde	La radio se está encendiendo.
Brilla en rojo	La radio está transmitiendo.

Estado	Descripción
Brilla en verde	La radio está recibiendo.
Destella en rojo lentamente, una vez cada minuto	La carga de la batería está baja.
Destella en naranja lentamente	La radio está escaneando.
Brilla en naranja	La llamada está retenida.
Brilla en verde durante dos segundos (solo disponible en BP51X y AP51X).	La carga de la batería es alta.
Brilla en naranja durante dos segundos (solo disponible en BP51X y AP51X).	La carga de la batería es intermedia.
Brilla en rojo durante dos segundos (solo disponible en BP51X y AP51X).	La carga de la batería está baja.

Iconos de la pantalla LCD

Esta función solo es aplicable a BP56X y AP58X.

Icono	Descripción
	Más barras indican más carga de batería restante.
	La carga de la batería se está agotando. Recargar o sustituir la batería.
	La radio no detecta ninguna señal.
	El número de barras indica la potencia de la señal.
	En modo analógico, la radio transmite cuando se pulsa la tecla **PTT**.
L	La radio funciona en modo de baja potencia.
H	La radio funciona en modo de alta potencia.
	La radio está escaneando.
DM	Modo directo: La radio transmite y recibe directamente.
RM	Modo repetidor: La radio transmite y recibe a través de un repetidor.
	La función VOX está habilitada.
	El altavoz está encendido.
	La radio funciona en modo silencioso.
	Hay un accesorio conectado.

Hytera es una marca comercial o registrada de Hytera Communications Corporation Limited.
© 2021 Hytera Communications Corporation Limited. Todos los derechos reservados.
Dirección: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, República Popular China
Código postal: 518057
https://www.hytera.com

5202010081182A