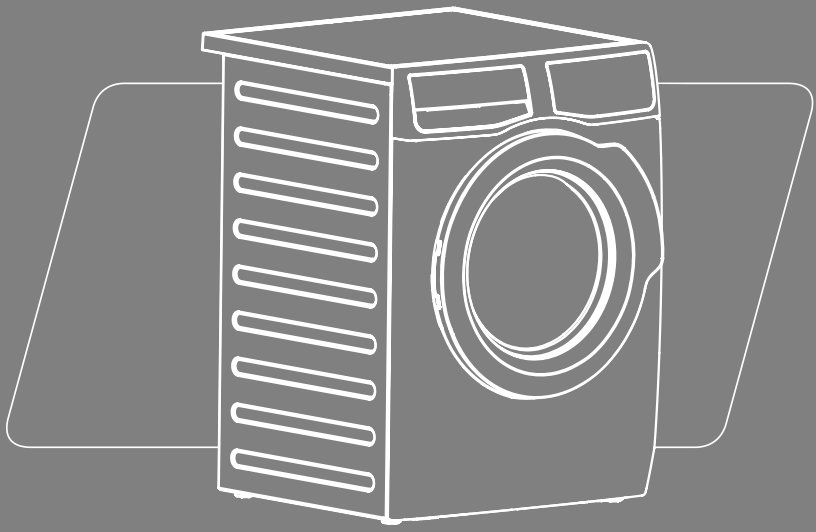


MANUAL DE INSTRUCCIONES | LAVADORA DE ROPA

PREMIUM 11W

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento este artefacto

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Fensa como marca para su lavadora.

Las lavadoras Fensa han sido concebidas bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario.

Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nueva lavadora ofrece, Fensa creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.

Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su lavadora y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Fensa una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.


Consejos ambientales

El material del empaque es reciclable.

Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.

De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.



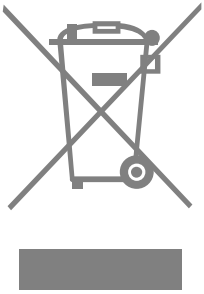

Índice

Instrucciones de seguridad 4
Descripción del producto 6
Panel de control 7
Antes del primer uso 14
Uso diario 14
Consejos de lavado 20
Símbolos del código de lavado internacional 23
Cuidado y limpieza 24
Solución de problemas 29
Información técnica 33
Instalación 34
Preocupaciones Ambientales 41

Atención

La lavadora que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.
Esta lavadora debe ser utilizada solo para uso doméstico.
La lavadora que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país".

Advertencia

El mal uso, instalación, ajuste, alteración, servicio o mantención defectuosa de éste artefacto pueden causar graves daños a la propiedad y/o a las personas. La instalación y servicio de éste artefacto debe ser realizado por un servicio técnico autorizado por el fabricante, o bien, por un instalador calificado por la superintendencia de electricidad y combustibles. Lea completamente el manual de instrucciones entregado con éste artefacto antes de usarlo. En caso de emergencia llame al servicio de emergencia de su proveedor de gas y/o electricidad.

Información de seguridad

Condiciones de Uso

¡ADVERTENCIA! Esta lavadora no debe ser conectada a un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectada a un circuito que se enciende y apaga regularmente mediante la red de servicios públicos.

Preocupados por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar la lavadora por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias.

Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan la lavadora estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad.

Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con la lavadora si se traslada o se vende, para que todos los que la utilicen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad de la máquina.

Seguridad para Niños

• Esta lavadora no está diseñada para ser usada por niños pequeños o personas enfermizas sin supervisión.

• Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

• Los componentes del embalaje (por ejemplo, película plástica, poliestireno) pueden ser peligrosos para los niños: ¡peligro de asfixia! Manténgalos fuera del alcance de los niños.

• Mantenga todos los detergentes en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

• Asegúrese que niños pequeños no se metan al interior de la lavadora, evite que jueguen alrededor del aparato cuando está con la puerta abierta. Antes de cada carga de lavado revise el interior del artefacto.

• Esta máquina está provista con opción de bloqueo de seguridad para niños (⊟) para evitar que los niños jueguen con el panel de control. (ver página 12)

Seguridad General

• Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto de alguna manera.

• Durante el programa de lavado a alta temperatura, el vidrio de la puerta puede calentarse. ¡No lo toque!

• Evite que las mascotas pequeñas se metan al interior de la lavadora. Siempre revise el interior del artefacto (tambor) antes de utilizar la lavadora.

• Todo objeto, tales como monedas, alfileres de seguridad, clavos, tornillos, piedras o cualquier otro material duro y afilado puede causar un gran daño y no debe colocarse en la máquina.

• Lave los artículos pequeños como calcetines, cordones, cinturones lavables, etc. en una bolsa de lavado o funda de almohada, ya que es posible que dichos artículos se deslicen hacia abajo y entren en la tina y al interior del tambor.

• Utilice únicamente las cantidades de suavizante y detergente recomendadas por el fabricante. Si se excede la cantidad recomendada, pueden producirse daños en las telas o en la máquina.

• No use su lavadora para lavar artículos de huesos animales, pantalones sin bastas ni mangas sin dobleces cosidos, ropa sin terminaciones cosidas en bordes o ropa rasgada, rota o en mal estado.

• Desenchufe siempre el aparato y cierre el suministro de agua después de su uso, y cuando efectúe limpieza y mantenimiento.

• Esta lavadora no está destinada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso de la máquina por parte de una persona responsable de su seguridad.

• Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar la máquina usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden causar lesiones o un grave mal funcionamiento. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Integral Fensa, fono 600 600 5353. Siempre insista en repuestos originales.


Instalación

• Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo y debe ser desplazada y acomodada por dos personas.
• Al desembalar el aparato, compruebe que no esté dañado. En caso de duda, no lo utilice y póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Integral Fensa, fono 600 600 5353.
• Todo el embalaje y los pasadores de transporte deben retirarse antes del uso. Se pueden producir daños graves en el producto y en la propiedad si no se cumple. Vea la sección Instalación página 34,35 y 36.
• Después de haber instalado el aparato, verifique que no esté sobre la manguera de entrada y desagüe y que el cable alimentación no esté aplastado ni apretado por la lavadora ni por ningún otro mueble de la cocina o artefacto próximo al artefacto.
• Si el aparato está instalado en un piso alfombrado, ajuste las patas para permitir que el aire circule libremente.
• Siempre asegúrese de que no haya fugas de agua de las mangueras y sus conexiones después de la instalación.
• Cualquier trabajo de plomería necesario para instalar este electrodoméstico debe ser realizado por un plomero calificado.
• Cualquier trabajo eléctrico requerido para instalar este aparato debe ser realizado por un electricista calificado.
ATENCIÓN ¡Puede causar una descarga eléctrica! si la máquina no está conectada a un sistema con conexión a tierra. NO toque la ropa mojada ni las piezas metálicas.
- El aparato no se debe instalar detrás de puertas que puedan bloquearse, de puertas correderas o de puertas con bisagras por el lado contrario al del aparato que impidan la apertura completa de la puerta.
- Vigile que ninguna alfombra, estera ni cualquier otra cobertura del suelo obstruya las aberturas de ventilación de la base.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado el procedimiento de instalación. Asegurese de que la toma de corriente quede accesible una vez instalado el aparato.
- Asegúrese de que el recinto de instalación esté bien ventilado para evitar el reflujo de gases no deseados al recinto procedetentes de aparatos que utilicen otros combustibles, como llamas al aire libre.

Uso

• Este aparato está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse para fines distintos de aquellos para los que fue diseñado.
• Lave únicamente las telas que están diseñadas para ser lavadas a máquina. Siga las instrucciones en la etiqueta de cada prenda.
• No sobrecargue el aparato. Consulte la sección correspondiente en el manual del usuario.
• Antes de lavar, asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos y que los botones y las cremalleras estén ajustados. Evite lavar artículos deshilachados o rasgados y trate, antes de lavar, manchas como pintura, tinta, óxido y hierba.
• Las prendas que han estado en contacto con productos de petróleo volátiles no deben lavarse a máquina. Si se han utilizado líquidos de limpieza volátiles, se debe tener cuidado de asegurarse de que el líquido se retire de la prenda antes de colocarlo en la máquina.
• Nunca tire del cable de alimentación para quitar el enchufe de la toma de corriente; Siempre tome el enchufe.
• Nunca use la lavadora si el cable de poder, el panel de control, la superficie o la base están dañados, aunque el interior de la lavadora esté accesible.

Descripción del producto

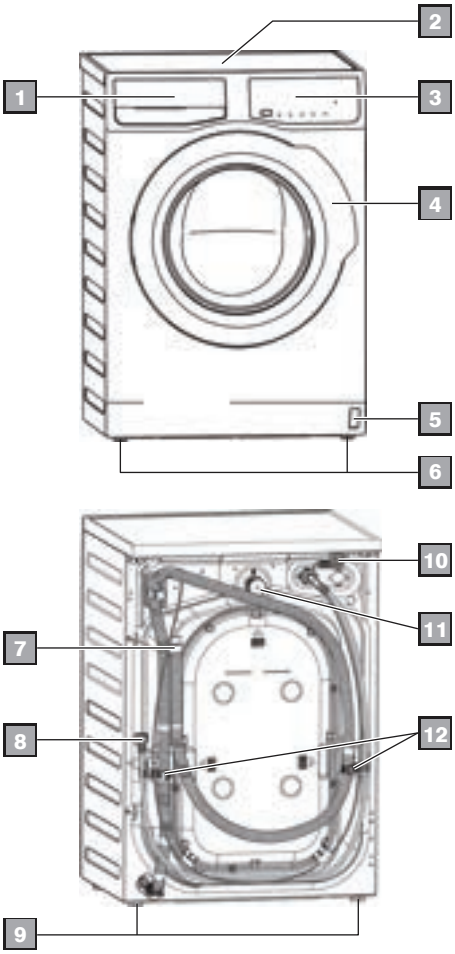

1 Dispensador de detergente/ suavizante


2 Cubierta

3 Panel de Control

4 Puerta

5 Apertura puerta emergencia

6 Patines frontales de nivelación

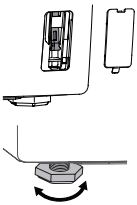


7 Manguera de Desagüe de Agua

8 Manguera de Entrada de Agua


9 Patines traseros fijos

10 Cable de alimentación

11 Pasadores de Transporte




12 Pasadores de Transporte, Soporte manguera




¡PRECAUCIÓN!

Deben retirarse todos los pasadores de transporte (3 unidades) antes de usar el aparato.



Accesorios

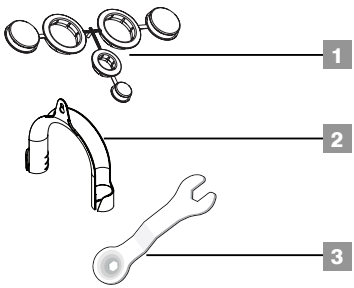

1 Tapas Plásticas

Para cerrar los orificios en la parte posterior del gabinete después de quitar los pasadores de transporte.

2 Guía Manguera Plástica


Para conectar la manguera de desagüe en el borde de un fregadero.

3 Llave

Para quitar los tornillos de transporte. Para ajustar las patas niveladoras.

Panel de control

Descripción

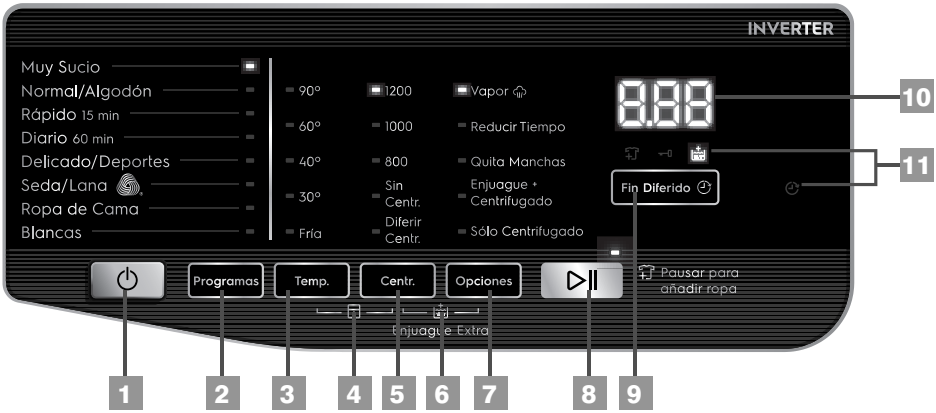

1 Botón On/OFF (Encendido/Apagado)

2 Botón táctil programa

3 Botón táctil temperatura

4 Opción Bloqueo Niños

5 Botón táctil Centrifugado

6 Opción Enjuague Extra

7 Botón táctil Opción

8 Botón táctil Inicio/Pausa

9 Botón táctil Fin Diferido

10 El Número Digital LED, le dirá:

- Tiempo de Ciclo de Lavado, Tiempo de Finalización de Diferido
- Los códigos de alarma. Consulte el capítulo "Solución de Problemas" para su descripción.

11 Icono LED

Icono estado Pausa para agregar prendas

Icono estado Puerta Bloqueada

Icono estado Enjuague Extra

Icono estado Fin Diferido

Cuidado de la Ropa de Lana Woolmark

El ciclo de lavado de lana de esta máquina ha sido aprobado por la Compañía Woolmark para el lavado de productos de lana lavables a máquina, siempre que los productos se laven de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las emitidas por el fabricante de esta lavadora. M1758.

El símbolo Woolmark es una marca de certificación en muchos países.

Descripción de los Programas

Programa	La Temperatura puede seleccionarse	Tipo de carga y nivel de suciedad
On/Off (encendido/ apagado)	-	Para reiniciar el programa / apagar la máquina.
Muy Sucio	Fría, 30, 40, 60 ,90°C	Algodón blanco y de color.
Normal/Algodón	Fría, 30, 40, 60°C	Artículos de tela sintética o mixta.
Rápido 15 min	30°C	Artículos de tela sintética y mixta. Suciedad ligera y artículos para lavado rápido.
Diario 60 min	30, 40, 60°C	Algodón de color, por ej. Camisas, blusas, toallas y ropa interior con nivel normal de suciedad.
Delicado/Desportes	Fría, 30, 40°C	Telas delicadas, como acrílicos, viscosa, artículos de poliéster.
Seda/Lana	Fría, 30, 40°C	Programa especialmente probado para prendas de lana con la etiqueta "Lana nueva pura, que no encoge, lavable a máquina".
Ropa de Cama	Fría, 30, 40°C	Programa especial para una frazada sintética, cubrecama, colcha, etc.
Blancas	40°C, 60°C	Blanco y color, algodón con suciedad normal. Configure este programa para obtener buenos resultados de lavado y disminuir el consumo de energía. Se amplía el tiempo del programa de lavado.

Carga Máxima

Programa	Carga Máxima (kg)
	MODELO
	PREMIUM 11W
Muy Sucio	11 kg
Normal/Algodón	4 kg
Rápido 15 min	1,5 kg
Diario 60 min	5 kg
Delicados/Desportes 1)	4,5 kg
Seda/Lana	1,5 kg
Ropa de Cama	4 kg
Blancas	11 kg

1) La carga eficiente para un ciclo de lavado Delicado (simular al programa Delicados/ Desportes) es de 4,5kg.

Compatibilidad de las Opciones del Programa

Programa	Opción						
	Vapor 1)	Reducir Tiempo	Quita Manchas	Enjuague y Centrifugado	Solo Centrifugado	Fin Diferido	Enjuague Extra
Muy Sucio	■	■	■	■	■	■	■
Normal/ Algodón	■	■	■	■	■	■	■
Rápido 15 min				■	■	■	
Diario 60 min				■	■	■	■
Delicado/ Desportes	■	■	■	■	■	■	■
Seda/Lana				■	■	■	
Ropa de Cama	■		■	■	■	■	■
Blancas	■	■	■	■	■	■	■

1) La opción de vapor se puede combinar solo con la temperatura de 40 ° C a 90 ° C.

Opciones

Botón Táctil Temperatura

Presione este botón repetidamente para aumentar o disminuir la temperatura de lavado si desea que su ropa se lave a una temperatura diferente de la propuesta por la lavadora.

Botón Táctil Selección Centrifugado

Presione este botón repetidamente para aumentar o disminuir la velocidad de centrifugado o seleccione Mantener Enjuague (Rinse Hold), si desea que su ropa se gire a una velocidad diferente a la propuesta por la lavadora.

Las velocidades máximas son:

Programa	Velocidad Centrifugado
Muy Sucio, Normal/Algodón, Diario 60 min, Delicado/Deportes, Blancas	1200 rpm
Seda/Lana	1000 rpm
Rápido 15 min, Ropa de Cama	800 rpm

Opción Vapor

Seleccione esta opción para agregar aproximadamente 30 minutos de volteo en vapor durante el ciclo de lavado. El vapor ayuda a abrir las fibras de la tela para permitir que los aditivos de la ropa del lavado liberen manchas difíciles. El indicador de esta opción estará encendido (On).

NOTA: • El vapor puede no ser necesariamente visible dentro del tambor durante un ciclo de lavado de vapor. El vapor se crea debajo del tambor y se deja subir naturalmente a la ropa.

• El vapor puede no estar presente durante todo el ciclo de lavado de vapor.

• La función de vapor es más efectiva con media carga.

• Al final del ciclo de Vapor, la ropa estará más caliente, más suave y separada del tambor.

IMPORTANTE: Si se selecciona la opción Vapor, las temperaturas de enjuague serán elevadas. Durante un ciclo de vapor, es posible que note que sale vapor de la manguera de Desagüe de la lavadora, esto es normal y no hay motivo de alarma.

Opción Reducir Tiempo

Con esta opción puedes disminuir la duración del programa. Use esta opción para artículos con suciedad ligera o artículos para lavado rápido.

IMPORTANTE: Esta opción reducirá el tiempo de trabajo y el número de enjuagues.


Si necesita agregar más fases de enjuague, presione "Centrifugar" + "Opción" al mismo tiempo para agregar la opción "Enjuague Extra".

Opción Quita Manchas

Esta opción le permite remojar la ropa muy sucia y los artículos manchados al comienzo del lavado antes de la fase de lavado principal.


Esta opción aumentará la duración del programa seleccionado durante unos 50 minutos. Y usa más agua del lavado normal. El proceso es el siguiente.

1. Llena el agua y gira el tambor de lavado (esto tarda unos 20 minutos)

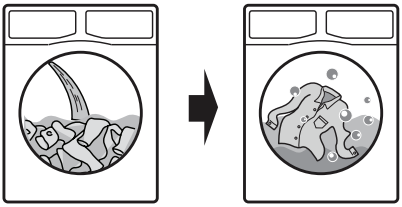

Después de presionar el botón táctil Inicio / Pausa, la máquina comenzará a agregar agua al tambor de lavado, que comenzará a girar lentamente para disolver el detergente y distribuir uniformemente las telas.

2. Quita Manchas (toma alrededor de 30 minutos.) La máquina entrará en el proceso de remojo. El tambor de lavado se detendrá y girará de vez en cuando para redistribuir las telas.

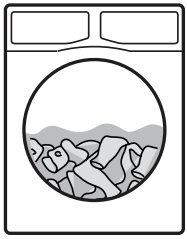

3. Una vez que se complete el proceso de remojo, la máquina verificará el nivel de agua nuevamente, iniciará el programa seleccionado y continuará utilizando la misma agua de remojo.

NOTA: Si no desea usar el agua de remojo para lavar las telas, siga los pasos a continuación:

1. Presione Inicio/Pausa para pausar la lavadora. Luego presione ON/OFF para apagar la máquina.

2. Presione ON/OFF nuevamente para iniciar la máquina, agregue detergente y seleccione el programa que prefiera. Presione Inicio / Pausa nuevamente para iniciar el programa seleccionado.

La máquina detectará y drenará el agua en el tambor de lavado automáticamente y llenará el agua una vez más para ser utilizada para el lavado.

NOTA: • Se puede seleccionar cualquier temperatura, pero se recomienda usar agua "Fría" en este ciclo, ya que el agua más caliente puede producir algunas manchas.

• Use la cantidad de detergente recomendada para un ciclo de lavado normal. Si lo desea, use un blanqueador o un agente de remojo seguro para la tela, vertiéndolo en el compartimiento del detergente.

Enjuague y Centrifugado

Con esta opción, solo puede realizar un último enjuague de un programa de lavado seleccionado.

- Si configura también la opción "Enjuague Extra" la máquina añade dos enjuagues.
- Si configura también la opción "Sin Centrifugado", la máquina solo enjuaga.

Desagüe y Centrifugado

Use esta opción para ropa muy mojada para remover el agua y girar.

Si configura también la opción "Sin Centrifugado", la máquina solo se drena.

Botón Táctil Final Diferido


Antes de comenzar el programa, esta opción hace posible definir el final del programa de lavado desde un mínimo de 1 hora hasta un máximo de 20 horas.

IMPORTANTE: Ej. si la duración del programa es superior a 3 horas, la opción de Final Diferido mínimo comienza a partir de 4 horas.

Presione el botón táctil Final Diferido para elegir la hora de finalización que desee. La pantalla muestra el número de horas y el indicador junto al botón táctil está encendido.

IMPORTANTE: Esta opción debe seleccionarse después de elegir el programa de lavado y antes de presionar el botón táctil "Inicio / Pausa".

Por ejemplo, si la duración del programa seleccionado es de 3.20 horas y define el tiempo de "Final Diferido" a 6 horas. Esto significa que su programa de lavado terminará en 6 horas. (Ver diagrama)

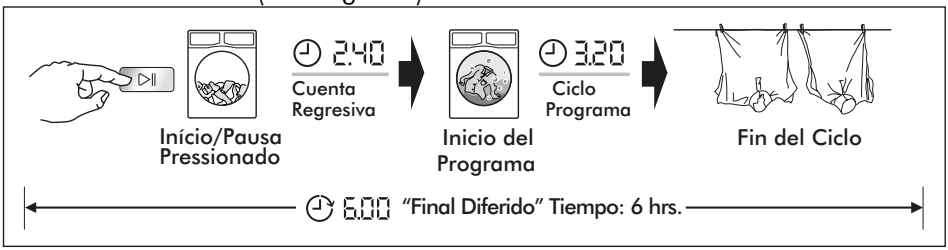

Después de seleccionar la hora de finalización Diferida, presione el botón táctil Inicio / Pausa para iniciar el programa. Luego, la máquina realizará una cuenta regresiva y actualizará el tiempo en la pantalla cada hora hasta que alcance el punto de inicio del ciclo de lavado.

Si desea modificar o cancelar la opción Final Diferido después de iniciar el programa, siga los pasos a continuación:

- configure la lavadora en PAUSA presionando el botón táctil "Inicio / Pausa";
- anule la selección de esta opción presionando el botón táctil "Final Diferido" repetidamente hasta que la pantalla muestre el tiempo diferido " 0 ";
- presione "Inicio/Pausa" para comenzar el programa.

Configuración

Opción Enjuague Extra ( )

Esta opción se recomienda para personas alérgicas a los detergentes y en áreas donde el agua es muy blanda. Utilice esta opción para agregar dos fases de enjuague a un programa.

• Para activar esta opción, presione los botónes táctiles "Centrifugar" y "Opción" al mismo tiempo hasta que se encienda el LED "Enjuague Extra".

• Para desactivar esta opción, presione los botónes táctiles “Centrifugado” y “Opción” hasta que se apague el LED "Enjuague Adicional".

IMPORTANTE: Esta opción permanece habilitada incluso después de apagar la máquina.

Opción Bloqueo de Seguridad para Niños ( )

Su lavadora se suministra con el BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS, que le permite dejar la máquina sin supervisión con la puerta cerrada sin tener que preocuparse que los niños podrían lesionarse o dañar el aparato.

IMPORTANTE: Configure esta opción después de presionar el botón táctil “Inicio/ Pausa” ▷‖

Para configurar la opción “Bloqueo Niños”:

• Para activar la función, presione los botónes táctiles “Temp” y “Centrifugado” al mismo tiempo hasta que el símbolo parpadee en el visor junto con el sonido de la alarma. (excepto el botón (On/Off)).

Después de activar esta función, si presiona cualquier botón táctil, el símbolo " " parpadeará en la pantalla junto con el sonido de la alarma. (excepto el botón "On/Off")

• Para desactivar la función, presione los botónes táctiles “Temp” y “Centrifugado” al mismo tiempo hasta que el símbolo (desbloqueo) se muestre en el visor con sonido.

IMPORTANTE: Esta función permanece habilitada incluso después de apagar la máquina.

Inicio/Pausa (▷‖), Pausa para agregar Prendas

Este botón táctil tiene dos funciones:

Inicio/Pausa (▷‖)

Una vez que haya seleccionado el programa y las opciones deseadas, presione este botón táctil para iniciar la máquina. La luz piloto de “Inicio / Pausa” dejará de parpadear y permanecerá encendida hasta que el nivel del agua esté por encima del borde inferior de la puerta, luego la luz piloto se apaga. Si ha seleccionado la opción "Final Diferido", la cuenta regresiva comenzará y se mostrará en la pantalla.

Para interrumpir un programa que se está ejecutando, presione este botón táctil para pausar la máquina, la luz piloto de “Inicio / Pausa” parpadea.

Para reiniciar el programa desde el punto en que se interrumpió, vuelva a presionar este botón táctil, la luz piloto de "Inicio / Pausa" dejará de parpadear.

Pausa para agregar Prendas ( )

IMPORTANTE: Solo se puede agregar ropa si se ilumina la luz piloto "Agregar ropa".

Mientras ejecuta un programa, puede agregar ropa:

- Presionando el botón táctil

" ▷‖ " para pausar el programa.

- Espere a que la máquina se detenga por completo antes de abrir la puerta.
- Agregar ropa y cerrar la puerta.
- Reanude el programa presionando el botón táctil ▷‖ nuevamente.

IMPORTANTE: No puede abrir la puerta si el agua dentro del tambor de la máquina está caliente, la puerta permanece bloqueada para su seguridad. Aunque la luz LED sigue encendida.


Antes del primer uso

NOTA: Durante la instalación o antes del primer uso, puede observar algo de agua en la máquina. Esta es un agua residual que queda en la máquina después de una prueba funcional completa en la fábrica para garantizar que la máquina se entrega a los clientes en perfecto estado de funcionamiento y no es motivo de preocupación.

1. Asegúrese de que las conexiones eléctricas y de agua cumplan con las instrucciones de instalación.

2. Ponga 2 litros de agua en el compartimiento del detergente para la fase de lavado. Esto activa el sistema de desagüe.

3. Seleccione un ciclo Muy Sucio a 90 ° C, sin ningún tipo de ropa en la máquina, para eliminar cualquier residuo de fabricación del tambor y la tina y luego encienda la máquina.

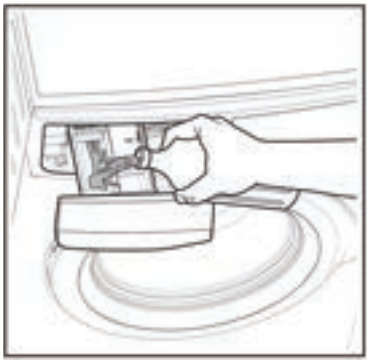

Uso diario

Cargando la Ropa

1. Abra la llave del agua.

2. Conecte el cable de poder a la toma corriente principal.


3. Presione el botón de Encendido / Apagado para encender la lavadora. El indicador del botón táctil "Inicio / Pausa" parpadea.

Presione el botón táctil PROGRAMAS para elegir el programa de lavado que necesita. (Para obtener más información sobre los programas de lavado, consulte la página 8).

- La luz correspondiente se encenderá.

- La pantalla muestra la duración del programa.

4. Revise y retire los objetos (si los hay) que puedan quedar atrapados en el fuelle de goma delantero.

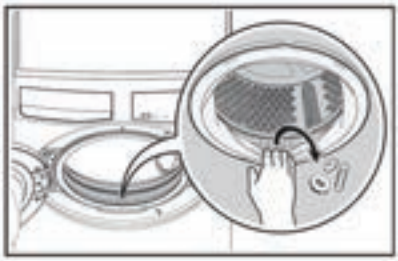

5. Coloque la ropa en el tambor, una prenda a la vez, sacúdalas lo más posible. (Refiérase a la página 20 " CONSEJOS DE LAVADO").

6. Cierre la puerta.


PRECAUCIÓN: Asegúrese de que no queden prendas enganchadas entre el fuelle de goma delantero y la puerta.



Usando Detergente y Aditivos

IMPORTANTE: Lea "Tipo de Detergente y Cantidad de Detergente" en la página 22 antes de usar.

1. Compartimiento dispensador del detergente.

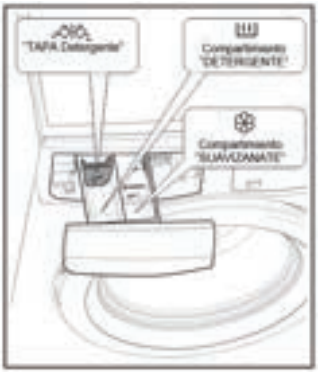

El dispensador del detergente está dividido en dos compartimientos.

- Compartimiento "DETERGENTE":
Este compartimento se utiliza para detergente en todos los programas.

- Compartimiento "SUAVIZANTE":
Este compartimento se utiliza para acondicionador de telas y agente de almidón.

Detergente líquido o en polvo ( )

Posición abajo: para detergente líquido.

Posición arriba: para detergente en polvo (ajuste de fábrica).

IMPORTANTE: Cuando use detergente líquido:

- No utilice detergentes líquidos gelatinosos o espesos.
- No ponga más líquido que el nivel máximo.
- No establezca el Final Diferido.



2. Mida el detergente y el suavizante de telas;

- Extraiga el cajón dispensador hasta que se detenga.

- Mida la cantidad de detergente requerido y viértalo en el compartimiento del detergente.



Si es necesario, vierta suavizante de telas en el compartimiento marcado "✿".



NOTA: La cantidad utilizada no debe exceder la marca "MAX" en el cajón.

Si utiliza suavizantes espesos se recomienda diluir con agua.

- Cierre el cajón suavemente.

IMPORTANTE: Los residuos de detergente, suavizante y agua pueden permanecer en el dispensador. Se recomienda limpiar el dispensador regularmente para eliminar cualquier residuo.

Configuración de Opciones

1. Si desea que la ropa se centrifugue utilice una temperatura diferente a la propuesta por la lavadora, presione repetidamente los botones táctiles "Centrifugar" y "Temp" para cambiar la velocidad y la temperatura de centrifugado.

Presione los botones táctiles opcionales, si desea que su ropa se lave con funciones especiales.

NOTA: - Se pueden combinar diferentes funciones que dependen del programa seleccionado.

- Si una opción no es compatible con el programa de lavado seleccionado, el símbolo "---" parpadeará en la pantalla junto con el sonido de la alarma.

2. Si desea disminuir el tiempo de lavado, presione la opción "Reducir Tiempo". Vea la página 10.

Si desea definir el final del ciclo de lavado, presione varias veces el botón táctil "Final Diferido ( )" para elegir el tiempo de funcionamiento de su lavadora.

Comenzando un (▷‖) Ciclo

Para iniciar un programa, presione el botón táctil Inicio / Pausa. La luz piloto correspondiente dejará de parpadear y se mostrará una duración predeterminada del programa en la pantalla.

Si presiona cualquier icono en el botón táctil mientras está funcionando un programa, el símbolo "---" parpadeará en la pantalla junto con el sonido de la alarma. (excepto el botón táctil Inicio / Pausa)

IMPORTANTE: Después de aprox. 15 minutos desde el inicio de un programa:

La máquina ajustará automáticamente la duración del programa seleccionado de acuerdo con el tipo y tamaño de la carga.

La pantalla mostrará la duración del programa ajustado.

Interrupción de un Programa

- Para pausar, presione Inicio/ Pausa. El indicador empezará a parpadear.

- Presione Inicio/Pausa nuevamente.

El Programa continuará.

Cambiando un Programa

Cambiar un programa en ejecución sólo es posible apagando la máquina.

- Presione el botón "On / Off" para cancelar el programa y apagar la máquina.

- Presione el botón "On / Off" nuevamente para iniciar la máquina. Ahora, puede establecer un nuevo programa de lavado.

IMPORTANTE: La máquina no drenará el agua.

Cambiando las Opciones

Es posible cambiar solo algunas opciones después de que el programa haya comenzado.

1. Presione el botón táctil Inicio / Pausa. El indicador comenzará a parpadear.
2. Si está disponible cambie las opciones que desee.
3. Presione Inicio / Pausa nuevamente. El programa continuará.

Abriendo la Puerta

Mientras un programa o el Final Diferido está en funcionamiento, la puerta del aparato está bloqueada y el indicador de bloqueo de puerta " ⊸▯ " está encendido. Primero configure la máquina en PAUSA presionando el botón táctil “Inicio / Pausa”. Espere hasta que se apague el indicador de bloqueo de la puerta, luego se podrá abrir la puerta.

Si el indicador de bloqueo de la puerta " ⊸▯ " no desaparece, significa que la máquina ya está calentando y que el nivel del agua está por encima del borde inferior de la puerta o que el tambor está girando. En este caso la puerta NO PUEDE abrirse. Si necesita abrirla, debe drenar el agua para abrir la puerta.

Para drenar el agua, debe apagar la máquina presionando el botón "On / Off" para desactivar el aparato. Encienda la máquina y seleccione la opción "Drenar y Centrifugar", puede seleccionar "No Spin" (No Centrifugar), si desea que la máquina sólo drene el agua, luego presione la tecla de Inicio / Pausa para iniciar el programa.

IMPORTANTE: En caso de emergencia, consulte “Apertura de la puerta emergencia” en la página 32.

Al Final del Programa

- La máquina se detiene automáticamente.
- La señal acústica funcionará.
- El visor mostrará " End ".
- El indicador del botón táctil

Inicio/Pausa se apaga.

- El indicador de bloqueo de la puerta " ⊸▯ " se apaga.
- Retire la ropa de la máquina. Asegúrese de que el tambor esté vacío.
- Mantenga la puerta parcialmente abierta, para evitar el moho y malos olores.
- Cierre la llave del agua.

NOTA: Al final del programa, el tiempo restante puede disminuir repentinamente de 7 minutos o menos a 0 debido a la sobreestimación del tiempo total del programa durante la fase de detección de carga. En algunos casos (con carga perfectamente equilibrada), el tiempo del programa puede ser más corto que el tiempo estimado después de que se complete la fase de detección de carga. Este es un comportamiento normal de la máquina y no es motivo de preocupación ya que no compromete su rendimiento.

Cuando Finaliza el Programa de Lavado, pero hay Agua en el Tambor (Se usa la Opción “Enjuagar y Mantener”)

- El tambor gira regularmente para evitar las arrugas en la ropa.
- El indicador "Inicio / Pausa" parpadea para recordarle que drene el agua.
- El indicador de bloqueo de puerta " 🔒 " está encendido.

La puerta está bloqueada.

Debe drenar el agua para abrir la puerta.

Para drenar el agua:

1. Presione el botón táctil Inicio/Pausa ▷||

La máquina drena el agua y gira con la velocidad máxima de centrifugado para el programa seleccionado.

Alternativamente, antes de presionar el botón táctil "Inicio / Pausa", puede presionar el botón táctil "Centrifugar" para cambiar la velocidad de centrifugado. Puede seleccionar "Sin Centrifugado" si desea que la máquina solo drene el agua.

2. Cuando se completa el programa y se apaga el indicador de bloqueo de puerta " 🔒 ", puede abrir la puerta.

3. Presione el botón "On / Off" para desactivar la máquina.

NOTA: Después de aproximadamente 18 horas, si no presiona Inicio / Pausa en el botón táctil, la máquina drenará y centrifugará automáticamente (excepto para el programa "Lana").

Modo AUTO Standby

La opción AUTO Stand-by desactiva automáticamente el aparato para disminuir el consumo de energía cuando:

• Usted no presiona ningún botón táctil durante 5 minutos antes de presionar "Inicio/Pausa".

IMPORTANTE: Presione el botón "On / Off" para activar la máquina nuevamente.

• Después de 5 minutos del final del programa de lavado.

IMPORTANTE: Presione el botón "On / Off" para activar la máquina nuevamente.

Consejos de lavado


Clasificando la carga de ropa

Siga los símbolos del código de lavado en la etiqueta de cada prenda y las instrucciones de lavado del fabricante. Clasifique la ropa de la siguiente manera: blancos, colores, sintéticos, delicados, lanas.

Temperaturas

90°C	Para algodón y ropa blanca con suciedad normal (por ejemplo, paños de cocina, toallas, manteles, sábanas ...).
60°C	Para prendas con suciedad normal y de colores resistentes (por ejemplo, camisas, camisas de dormir, pijamas ...) en lino, algodón o fibras sintéticas y para algodón blanco ligeramente sucio (por ejemplo, ropa interior).
40°C **30°C** **Cold**	Para artículos delicados (por ejemplo, cortinas de velo), ropa mixta que incluye fibras sintéticas y lanas que llevan la etiqueta de lana pura nueva, lavable a máquina, no-encoge.

Antes de Cargar la Ropa

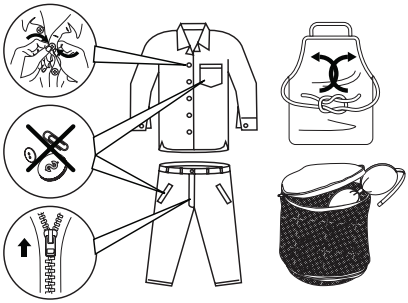

• Asegúrese de que no queden objetos metálicos en la ropa (por ejemplo, pinzas para el cabello, alfileres de gancho, alfileres).

• Cierre los botones de almohadas, cierres de cremallera, ganchos y broches de presión. Amarre los cinturones o cintas largas.

• Lave los sostenes, las pantimedias y otras prendas delicadas en una bolsa de malla de lavandería, que puede comprar en su supermercado.

• Asegúrese de lavar las prendas que recogen pelusas por separado de las que generan pelusas.

• Nunca lave las prendas blancas junto con las de color. Los colores blancos pueden perder su "blancura" en el lavado.

• Los artículos nuevos de color pueden desteñir en el primer lavado; por lo tanto, deben lavarse por separado la primera vez.

• Eliminar las manchas persistentes antes del lavado.

• Frote las áreas particularmente sucias con un detergente especial o una pasta detergente. Tratar las cortinas con especial cuidado. Retire los ganchos o amárrelos en una bolsa o malla.

Cargas Máximas

Las cargas recomendadas se indican en los cuadros del programa. Reglas generales:

Algodón, lino	tambor lleno, pero no muy apretado;
Sintéticos	Tambor no más de medio lleno;
Telas delicadas y lanas	Tambor no más de un tercio lleno.

Lavar una carga máxima hace el uso más eficiente del agua y la energía. Para ropa muy sucia, reduzca el tamaño de la carga.

Quitando Manchas

Las manchas rebeldes no se pueden eliminar con agua y detergente. Por eso es recomendable tratarlas antes del lavado.

Sangre: tratar las manchas frescas con agua fría. Para las manchas secas, remoje toda la noche en agua con un detergente especial y luego restriegue con jabón y agua.

Pintura a base de aceite: humedezca con un quitamanchas de bencina, coloque la prenda sobre un paño suave y frote la mancha; tratar varias veces.

Manchas de grasa seca: humedezca con trementina, coloque la prenda sobre una superficie suave y frote la mancha con las yemas de los dedos y un paño de algodón.

Óxido: El ácido oxálico se disuelve en agua caliente o un producto removedor de óxido usado en agua fría. Tenga cuidado con las manchas de óxido que no son recientes, ya que la estructura de celulosa ya se habrá dañado y el tejido tenderá a perforarse.

Manchas de moho: tratar con cloro, enjuagar bien (solo para blancos y colores suaves).

Pasto: aplique un poco de jabón y trate con cloro (solo para blancos y colores suaves).

Bolígrafo y pegamento: humedezca con acetona (*), coloque la prenda sobre un paño suave y frote la mancha.

Lápiz labial: humedezca con acetona (*) como se indica arriba, luego trate las manchas con alcohol desnaturalizado. Remueva cualquier marca residual de las telas blancas con cloro.

Vino tinto: Remoje en agua y detergente, enjuague y trate con ácido acético o ácido cítrico, luego enjuague. Trate cualquier marca residual con cloro.

Tinta: Dependiendo del tipo de tinta, humedezca primero el tejido con acetona (*), luego con ácido acético; Trate cualquier marca residual en telas blancas con cloro y luego enjuague bien.

Manchas de alquitrán: Primero trate con quitamanchas, alcoholes desnaturalizados o bencina, luego frote con pasta detergente.

(*) No utilice acetona sobre seda artificial.

Tipo y Cantidad de Detergente

Se requiere un detergente con poca espuma para esta lavadora a modo de evitar problemas de sobrecalentamiento, resultados de lavado insatisfechos y daños a la máquina. Los detergentes de poca espuma diseñados para lavadoras de carga frontal están etiquetados como "Carga frontal", "alta eficiencia", "HE", tales como Energía Fría para Máquinas de Carga Frontal o "Matic".

No use tipos de detergentes incorrectos, como los de Carga Superior, detergente para Lavado a Mano o productos a Base de Jabón en su lavadora de carga frontal. Esto puede resultar en una cantidad excesiva de espuma, un tiempo de ciclo más largo, bajas velocidades de centrifugado, un enjuague deficiente y una sobrecarga del motor.

Cantidad de detergente a utilizar

La elección del detergente y el uso de cantidades correctas no solo influyen en el rendimiento del lavado, sino que también ayudan a evitar el desperdicio y proteger el medio ambiente. Aunque son biodegradables, los detergentes contienen sustancias que, en grandes cantidades, pueden alterar el delicado equilibrio de la naturaleza.

La elección y cantidad de detergente dependerá de:

- tipo de tela (prendas delicadas, lana, algodón, etc.);
- el color de la ropa;
- tamaño de la carga;
- grado de suciedad;
- temperatura del lavado; y dureza del agua utilizada.

La dureza del agua se clasifica por los llamados "Grados" de dureza.

La información sobre la dureza del agua en su área se puede obtener de la compañía de suministro de agua correspondiente o de su autoridad local.

Es posible que tenga que intentar usar la cantidad de detergente según las instrucciones del fabricante, luego compare el resultado del lavado con la lista a continuación y ajuste la cantidad de detergente para sus futuros lavados de acuerdo a ello.

No suficiente detergente en polvo causa:

- la carga de lavado se vuelva gris
- ropa grasienta

Demasiado detergente en polvo causa:

- espuma
- efecto del lavado reducido
- enjuague inadecuado

Use menos detergente si:

- está lavando una carga pequeña
- la ropa está ligeramente sucia
- hay grandes cantidades de espuma durante el lavado

IMPORTANTE: Esta lavadora de gran eficiencia, requiere de mínima cantidad de detergente para el lavado, nunca use demasiado detergente en los procesos de lavado para evitar daños a su artefacto y prendas.

Símbolos del código de lavado internacional

IMPORTANTE: Estos símbolos aparecen en las etiquetas de las telas para ayudarlo a elegir la mejor manera de tratar su ropa.

 Lavado Energético  Lavado delicado	 Max. temperatura de lavado 95 °C	 Max. temperatura de lavado 60 °C 	 Max. temperatura de lavado 40 °C 	 Max. temperatura de lavado 30 °C 	 Lavado a mano	 NO lavar
 Blanqueadores	 Blanquear en agua fría			 NO blanquear		
 Planchado	 Plancha temp. alta max. 200 °C		 Plancha temp. media max. 150 °C	 Plancha temp. baja max. 110 °C		 No Planchar
 Limpieza en seco	 Limpieza en seco en todos los disolventes		 Limpieza en seco en percloroetileno, bencina, alcohol puro, R 111 y R 113	 Lavado en seco en bencina, alcohol puro y R 113.		 NO limpiar en seco
 Secado	 Secado en horizontal	 Dejar escurrir	 En cuerda	 Temperatura alta  Temperatura Alta Secar en secadora		 No secar en secadora

Cuidado y limpieza

¡ADVERTENCIA! Debe DESCONECTAR la máquina del suministro eléctrico antes de poder realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.

Limpieza Exterior

Limpie la máquina solo con jabón y agua tibia. Secar completamente todas las superficies.

¡PRECAUCIÓN! No utilice alcohol, disolventes ni productos químicos.

Descalcificación

El agua que usamos normalmente contiene cal. Es una buena idea usar periódicamente un polvo suavizante de agua en la máquina.

Haga esto por separado de cualquier lavado de ropa, y de acuerdo con las instrucciones del fabricante del polvo suavizante.

Esto ayudará a prevenir la formación de depósitos de cal.

Después de cada Lavado

Deje la puerta abierta por un rato. Esto ayuda a prevenir la formación de moho y olores estancados dentro de la máquina.

Lavado de Mantenimiento

Con el uso de lavados a baja temperatura es posible obtener una acumulación de residuos dentro del tambor.


Recomendamos que se realice un lavado de mantenimiento de forma regular.

Para ejecutar un lavado de mantenimiento:

- El tambor debe estar vacío de ropa.
- Seleccione el lavado de algodón más caliente programa.
- Use una medida normal de detergente, debe ser un polvo con propiedades biológicas.


Limpiando el Cajón Dispensador

El detergente en polvo y el cajón dispensador de aditivos deben limpiarse regularmente. Retire el cajón presionando el pestillo hacia la derecha tirando de él hacia afuera. Límpielo bajo la llave del agua para eliminar cualquier rastro de polvo acumulado.

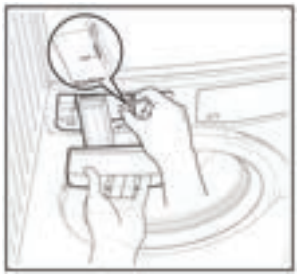


Para facilitar la limpieza, debe retirarse la parte superior del compartimiento de aditivos.



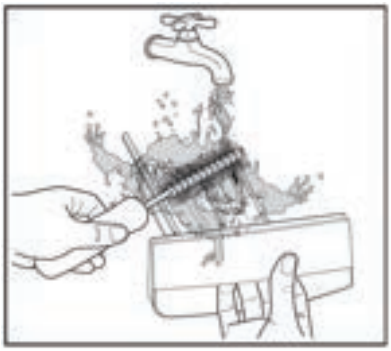

Limpieza del Interior del Cajón

Una vez que haya retirado el cajón, use un cepillo pequeño para limpiar el interior, asegurándose de que todos los residuos de detergente en polvo se eliminen de la parte superior e inferior del interior. Vuelva a colocar el cajón y ejecute el programa de enjuague sin ropa en el tambor.

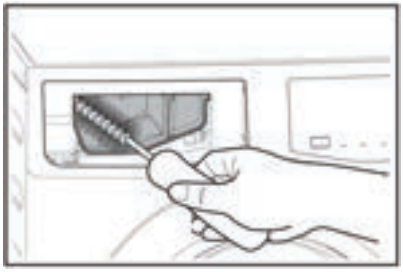

Limpieza de la Parte Inferior del Cajón

Una vez finalizado el ciclo de lavado, pueden quedar residuos de suavizante y agua en el dispensador de suavizante. Se recomienda limpiar regularmente la parte inferior del dispensador de suavizante para eliminar cualquier residuo.

Para limpiar el fondo del dispensador de suavizante:


1. Después de sacar el cajón de su nicho, gire la parte inferior hacia arriba.




2. Empuje el pestillo con un destornillador tipo paleta levante la cubierta inferior del suavizante.



3. Limpie el dispensador con un cepillo de dientes viejo bajo la llave del agua.

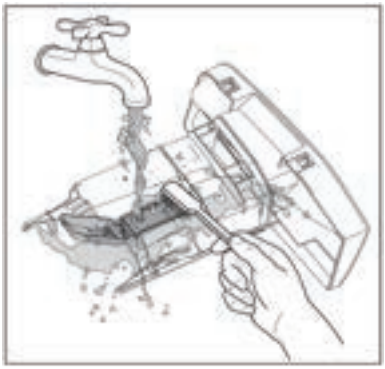

4. Cierre la cubierta inferior del suavizante.

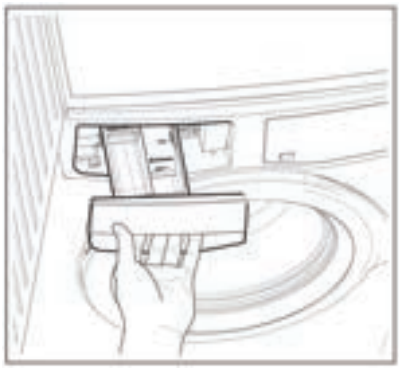

Limpieza del Filtro de Entrada


Si su agua es muy dura o contiene restos de depósitos de cal, el filtro de entrada de agua puede obstruirse. Por lo tanto, es una buena idea limpiarlo de vez en cuando.

Para limpiar los filtros de entrada de agua:


1. Cierre la llave del agua.
2. Retire la manguera de entrada de agua de la llave del agua.



3. Limpie el filtro en la manguera de entrada con un cepillo rígido.
4. Retire la manguera de entrada detrás del aparato.
5. Limpie el filtro en la válvula con un cepillo rígido o una toalla.

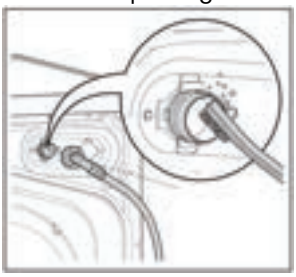

6. Instale de nuevo la manguera de entrada. Asegúrese de que los acoplamientos estén apretados para evitar fugas.
7. Abra la llave del agua.

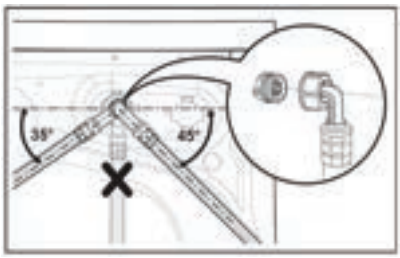


Precauciones Contra Heladas


Si la máquina se instala en un área donde la temperatura puede ser inferior a 0 °C, retire el agua restante de la manguera de entrada y la bomba de Desagüe.

Desagüe de Emergencia

1. Desconecte el cable de poder de la toma de corriente. Cierre la llave del agua.
2. Retire la manguera de entrada de agua.
3. Retire la manguera de desagüe del soporte trasero y desenganche del fregadero o la válvula de la llave.

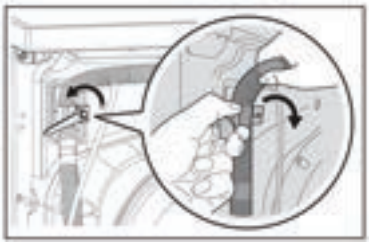

4. Coloque el extremo de la manguera de desagüe y de entrada en un recipiente. Deje que el agua salga por las mangueras.

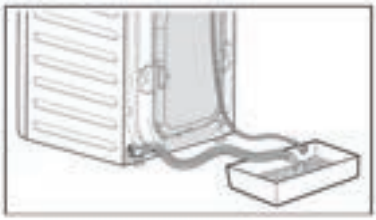

5. Cuando ya no fluya más agua, vuelva a instalar la manguera de entrada y la manguera de desagüe.

NOTA: Asegúrese de que la temperatura sea superior a 0 ° C antes de volver a utilizar la máquina.

Solución de problemas

Posibles Fallas

Ciertos problemas se deben a la falta de un simple mantenimiento o descuido, que puede resolverse fácilmente sin llamar a un técnico especializado. Antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Integral Fensa, verifique la posible causa del mal funcionamiento y la solución que se detalla a continuación.

Una vez que se haya eliminado el problema, presione el botón de Inicio / Pausa para reiniciar el programa. Si después de todos los chequeos, el problema persiste, comuníquese con el Servicio de Asistencia Integral Fensa al fono 600 600 5353.

¡ADVERTENCIA! Desactive la máquina antes de hacer los chequeos.

Código de Alarma:


E10	La máquina no carga agua adecuadamente.
E20	La máquina no desagua.
E40	La puerta de la máquina está abierta o no cierra correctamente. Por favor chequee la puerta
EH0	El suministro eléctrico principal es inestable. Espere hasta que la red eléctrica esté estable.
E91	No hay comunicación entre los elementos electrónicos de la máquina. Apague y vuelva a encender.

MALFUNCIONAMIENTO	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La lavadora no se pone en marcha	La puerta no ha sido cerrada. (código: E40)	Cierre la puerta firmemente.
	El enchufe no está insertado correctamente en la toma de corriente.	Inserte el enchufe en la toma de corriente.
	No hay energía en el enchufe.	Por favor revise su instalación eléctrica domiciliaria.
	El botón táctil de Inicio / Pausa no ha sido presionado.	Presione el botón táctil Inicio / Pausa.
	Se ha seleccionado el "Final Diferido".	Si la ropa se va a lavar inmediatamente, cancele el "Final Diferido".
	El suministro eléctrico principal es inestable. (Si aparece el código " EH0 " en la pantalla).	Espere hasta que el suministro eléctrico esté estable. La máquina se iniciará automáticamente.

MALFUNCIONAMIENTO	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La máquina no carga agua	La llave del agua está cerrada. (código: E10)	Abra la llave del agua. Luego presione botón inicio/pausa.
	La manguera de entrada está aplastada o retorcida. (código: E10)	Compruebe la conexión de la manguera de entrada.
	El filtro en la manguera de entrada está bloqueado. (código: E10)	Limpie el filtro de la manguera de entrada de agua. Luego presione botón inicio/pausa.
	La puerta no está bien cerrada. (código: E40)	Cierre la puerta firmemente. Luego presione botón inicio/pausa.
La máquina se llena de agua y desagua inmediatamente	El extremo de la manguera de desagüe está demasiado bajo. (código: E10)	Consulte el párrafo correspondiente en la sección "desagüe del agua" en la página 38.
La máquina no desagua y / o no gira	La manguera de desagüe está aplastada o retorcida. (código: E20)	Compruebe la conexión de la manguera de desagüe. Luego presione botón inicio/pausa.
	Se ha seleccionado la opción "Mantener Enjuague".	Presione Inicio / Pausa para vaciar el agua o seleccione el programa de centrifugado.
	La ropa no está distribuida uniformemente en el tambor.	Pause la máquina y redistribuya la ropa manualmente.
Hay agua en el suelo	Se ha usado demasiado detergente o un detergente inadecuado (crea demasiada espuma).	Reduzca la cantidad de detergente y utilice el tipo de detergente correcto (consulte la página 22).
	Compruebe si hay alguna fuga en alguno de los acoplamientos de la manguera de entrada. No siempre es fácil ver esto cuando el agua corre por la manguera; Compruebe si está húmedo.	Compruebe la conexión de la manguera de entrada de agua.
	La manguera de desagüe está dañada.	Llame el Servicio de Asistencia integral Fensa.
Resultados de lavado insatisfactorios	Se ha usado muy poco detergente o detergente inadecuado.	Aumente la cantidad de detergente o use un detergente diferente (consulte la página 22).
	Las manchas rebeldes no se han tratado antes del lavado.	Use productos comerciales para tratar las manchas rebeldes.
	No se seleccionó la temperatura correcta.	Compruebe si ha seleccionado la temperatura correcta.
	Carga de ropa excesiva.	Reducir la carga.
La puerta no se abrirá	El programa todavía se está ejecutando.	Espere hasta el final del ciclo.
	Hay agua en el tambor.	Debe drenar el agua para abrir la puerta (consulte “Apertura de la puerta” en la página 18).
	Este problema podría deberse a una falla de la máquina.	Contacte a Servicio. Si necesita abrir la puerta, lea atentamente “Apertura de la puerta Emergencia” en la página 32.

MALFUNCIONAMIENTO	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La máquina vibra o es ruidosa	Los pasadores de transporte y el embalaje no han sido retirados.	Compruebe la correcta instalación de la máquina.
	Las patas de apoyo no han sido ajustadas.	Compruebe la nivelación correcta de la máquina.
	La ropa no está distribuida uniformemente en el tambor.	Pause la máquina y redistribuye la ropa manualmente.
	Hay muy poca ropa en el tambor.	Cargue más ropa.
	Pisos inestables por ej. suelos de madera.	Consulte el párrafo correspondiente en la sección "Posicionamiento".
Tiempo del ciclo más largo que el mostrado	Sobredosis de detergente.	Reduzca la cantidad de detergente o utilice otro. (Consulte la página 22 "Tipo y Cantidad de Detergente").
	Desequilibrio de la máquina.	Redistribuya la ropa manualmente en el tambor y comience nuevamente la fase de centrifugado.
El ciclo es más corto que el tiempo mostrado	La máquina calculó un nuevo tiempo según la carga de lavado.	
No se ve agua en el tambor	Las máquinas basadas en tecnología moderna operan de manera muy económica utilizando muy poca agua sin afectar el rendimiento.	
El centrifugado comienza tarde o la máquina no centrifuga	El dispositivo electrónico de detección de desequilibrio lo ha cortado porque la ropa no está distribuida uniformemente en el tambor. La ropa se redistribuye por rotación inversa del tambor. Esto puede suceder varias veces antes de que desaparezca el desequilibrio y se pueda reanudar el giro normal. Si, después de 10 minutos, la ropa aún no está distribuida uniformemente en el tambor, la máquina no centrifugará. En este caso, redistribuya la carga manualmente y seleccione el programa de centrifugado.	Pause la máquina y redistribuya la ropa manualmente.
La máquina hace un ruido inusual	La máquina no está instalada correctamente.	Asegúrese de que la nivelación de la máquina esté correcta. Consulte “Instalación” (página 34).
	Los pasadores de transporte o el embalaje no se retiraron.	Asegúrese de que el embalaje y / o los pasadores de transporte estén retirados. Consulte "Desembalaje" (página 34).
	La carga puede ser demasiado pequeña.	Añada más ropa en el tambor.

IMPORTANTE: Si no puede identificar o resolver el problema, comuníquese con nuestro Servicio de Asistencia Integral Fensa 600 600 5353. Antes de llamar anote el modelo y número de serie de su lavadora que se encuentra en la zona de cierre de la puerta, en la placa características del aparato, además se le solicitará la fecha de compra del artefacto.

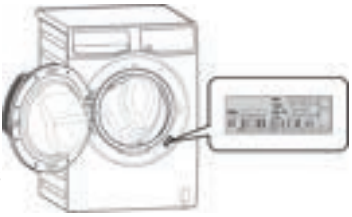

Antes de Abrir la Puerta

¡ADVERTENCIA!

• Asegúrese de que la temperatura del agua y la ropa no estén calientes. Espere hasta que se enfríen si es necesario.

• Asegúrese de que el tambor no esté girando.

Espere hasta que el tambor deje de girar si es necesario.

• Asegúrese de que el nivel de agua dentro del tambor no sea demasiado alto. Si es necesario, realice un Desagüe de Emergencia.

(ver página 28).

Apertura Puerta Emergencia

En caso de corte de energía o falla de la máquina, la puerta de la máquina permanece bloqueada.


El programa de lavado continúa cuando se restaura la energía. Si la puerta permanece bloqueada en caso de falla, es posible abrirla utilizando la función de desbloqueo de emergencia

Para abrir la puerta proceda de la siguiente manera:

1. Presione "On / Off" para apagar la máquina.


Desconecte el cable de poder de la toma de corriente.

2. Retire la tapa en la cubierta, como se muestra en la siguiente imagen.

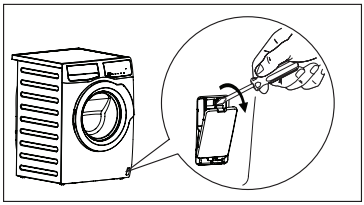

3. Tire hacia abajo dos veces el gatillo de desbloqueo de emergencia y abra la puerta de la máquina.

4. Saque la ropa.

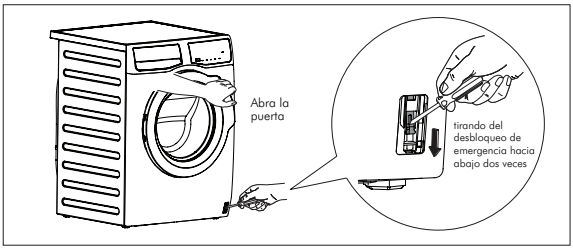

5. Vuelva a montar la tapa.

Información técnica

Dimensiones (Altura /Ancho / Profundidad)	850 x 600 x 657 mm	
Suministro de energía (Voltaje / Frecuencia)	220 V~ / 50 Hz	
Potencia total absorbida	**PREMIUM 11W**	
	2000 W	
Protección mínima del fusible	10 A	
Presión Suministro de Agua (Máximo/ Mínimo)	0.8 MPa / 0.05 MPa	
Capacidad Máxima	**Programa**	**PREMIUM 11W**
	Muy Sucio	11 kg
	Normal/Algodón	4 kg
	Rápido 15 min	1,5 kg
	Diario 60 min	5 kg
	Delicados/ Deportes	4,5 kg
	Seda/Lana	1,5 kg
	Ropa de Cama	4 kg
	Blancas	11 kg
Velocidad Centrifugado (Máximo / Mínimo)	1200rpm / 800rpm	

Instalación

Desembalaje

Todos los pasadores de transporte y el embalaje deben retirarse antes de usar la máquina.


Se recomienda que guarde todos los pasadores de transporte para que puedan ser reacondicionados si la máquina alguna vez tiene que ser transportada nuevamente.




ADVERTENCIA:

Esta lavadora es un artefacto pesado, se debe tener cuidado al moverlo y debe ser desplazado y acomodado por dos personas que lo sujeten con firmeza.


1. Retire la película plástica externa. Si es necesario, utilice un cúter y proteja sus manos con guantes de seguridad.

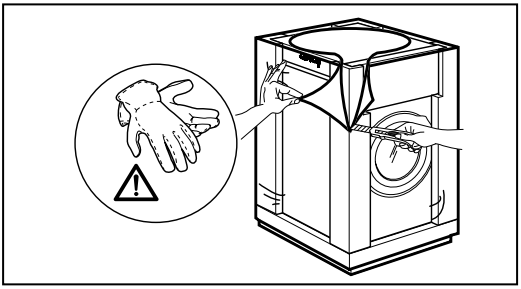

2. Retire la cubierta de cartón y los materiales del embalaje de poliestireno.

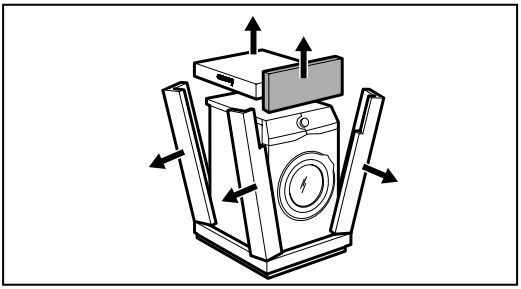


3. Abra la puerta. Retire la pieza de poliestireno de la junta de la puerta y todos los elementos desde el tambor.

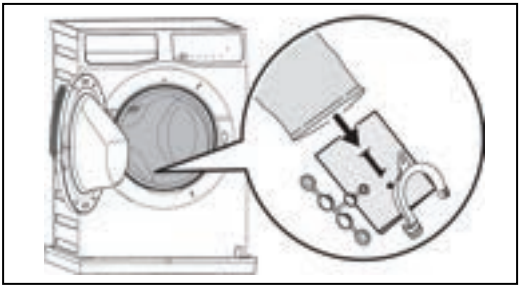

4. Coloque uno de los elementos de embalaje de poliestireno «A» en el suelo, detrás de la máquina. Con cuidado, coloque la máquina con la parte posterior sobre este. Asegúrese de no dañar las mangueras.




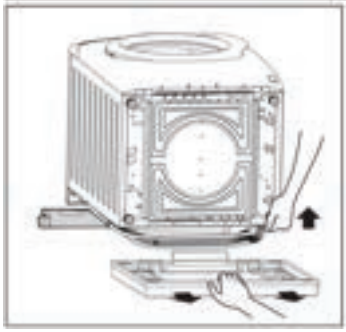

5. Retire la base de poliestireno.

6. Levante el aparato en posición vertical.


7. Retire el cable de poder y las mangueras de desagüe y entrada de los soportes de las mangueras «B» en la parte posterior de la máquina.

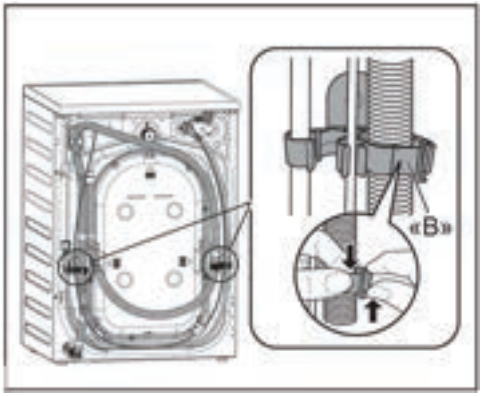

8. Retire los tres tornillos de transporte.

9. Saque los espaciadores de plástico.

10. Coloque las tapas de plástico en los agujeros. Usted puede encontrar estas tapas en la bolsa del manual de usuario

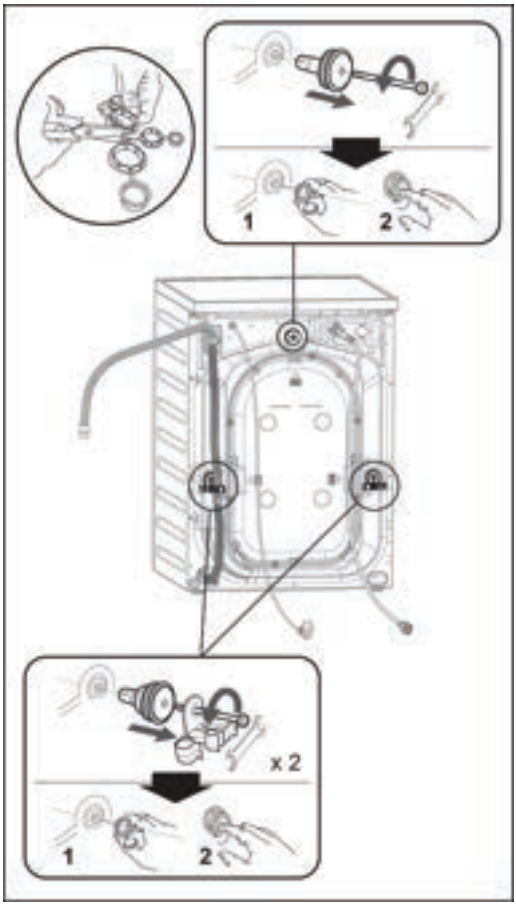

Posicionamiento


Es importante que su lavadora permanezca firme y nivelada en el piso para garantizar un funcionamiento correcto. La máquina no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto para evitar que la puerta de la lavadora no se pueda abrir completamente.

Use un nivel de burbuja en la parte superior y lateral de la lavadora para verificar los niveles.



Si no tiene un nivel de burbuja, como guía, use el borde del marco de una puerta, un armario o una banca para verificar que la lavadora esté nivelada.

Afloje o apriete las patas para ajustar el nivel. Un ajuste correcto del nivel de la máquina evita la vibración, el ruido y el movimiento de la máquina cuando está en funcionamiento.

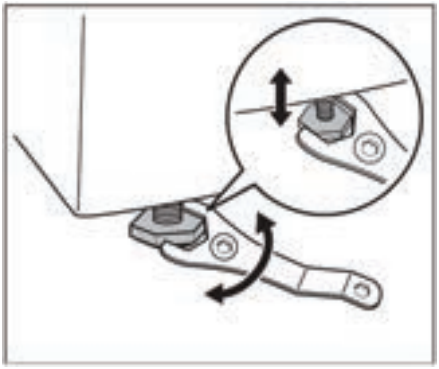

Cuando la lavadora esté nivelada, trate de balancearla de esquina a esquina. Si oscila, ajuste las patas nuevamente hasta que esté nivelada y no se balancee.




Nunca coloque cartón, madera o materiales similares debajo de la máquina para compensar cualquier irregularidad en el piso. Instale la máquina en un piso plano y firme. Asegúrese de que la circulación de aire alrededor de la máquina no esté impedida por alfombras, tapetes, etc.

Compruebe que la máquina no toque la pared o unidades de armarios.

Entrada del Agua


Conecte la manguera de entrada de agua a una llave con rosca BSP de 3/4".

Utilice la manguera suministrada con la lavadora. NO USE MANGUERAS ANTIGUAS.

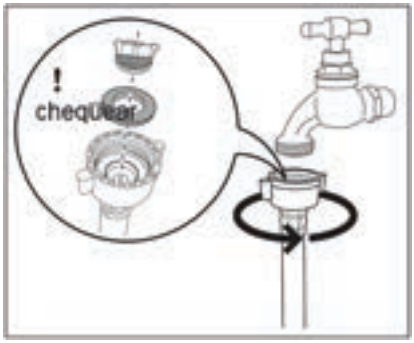

La manguera de entrada no debe alargarse. Si es demasiado corta y no desea mover la llave, tendrá que comprar una manguera nueva, más larga, especialmente diseñada para este tipo de uso.

Afloje la tuerca anular para inclinar la manguera hacia la izquierda o hacia la derecha según la posición de su llave del agua. No coloque la manguera de entrada hacia abajo. Después de colocar la manguera de entrada, asegúrese de volver a apretar la tuerca anular para evitar fugas.

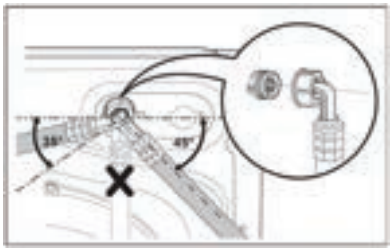


Desagüe del Agua

El extremo de la manguera de desagüe se puede colocar de tres maneras:

Enganchada en el borde de un lavadero, utilizando la guía de plástico de la manguera suministrada con la máquina.

Guía de ajuste de la manguera

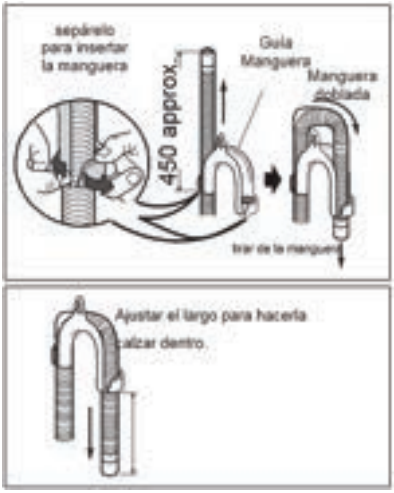




En este caso, asegúrese de que el extremo no se desenganche cuando la máquina desagüe. Esto podría hacerse atándolo a la llave con un trozo de cuerda o pegándolo a la pared.


• **En un lavadero, conexión a tubería de desagüe.**

Esta conexión debe estar por encima del sifón para que la curva esté al menos 60 cm por encima del suelo.

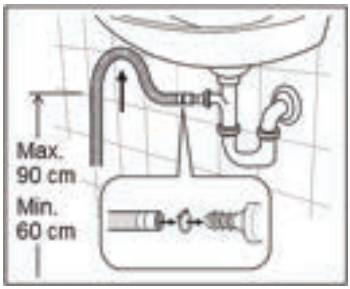

Empuje la manguera de desagüe en la espiga y asegúrela con un clip, asegúrese de que se forme un lazo en la manguera de desagüe para evitar que los desechos del lavadero entren al aparato.

• **Directamente en un tubo de desagüe,** a una altura de no menos de 60 cm y no más de 90 cm.

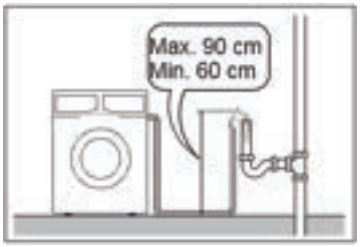

El extremo de la manguera de desagüe siempre debe estar ventilado, es decir, el diámetro interior de la tubería de desagüe debe ser mayor que el diámetro exterior de la manguera de desagüe.

La manguera de desagüe no debe estar retorcida ni enroscada. Dejarla tirada por el suelo; solo debe levantarse la parte cercana al punto de desagüe.

Para el correcto funcionamiento de la máquina, la manguera de desagüe debe permanecer enganchada en la pieza de soporte adecuada situada en la parte superior de la parte posterior de la máquina.

El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de mangueras suministrados, o cualquier otro juego nuevo suministrado por el servicio técnico autorizado. No se deben reutilizar los juegos de mangueras antiguas.

Conexión Eléctrica

Esta máquina está diseñada para operar en una red domiciliaria de 220 V – 50 Hz. Una fuente de alimentación eléctrica incorrecta anulará su garantía. Compruebe que su instalación eléctrica está acorde con la carga máxima requerida para éste aparato, ver página 33. Tome en cuenta también cualquier otro dispositivo en uso. Por razones de seguridad y comodidad, el enchufe hembra donde se conectará esta lavadora, debe ser exclusivo para este artefacto y debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso y manipulación.

Este artefacto debe conectarse a tierra. Utilice siempre un enchufe con conexión a tierra correctamente instalada.

No utilice adaptadores de enchufes múltiples, ni cables alargadores, ni triples para conectar su lavadora a la red eléctrica.

Asegúrese de no provocar daños en el cordón con enchufe. Si está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado post venta o un profesional calificado para evitar riesgos eléctricos.

No manipule el enchufe de su artefacto con las manos mojadas.

Mantenga el cordón con enchufe de ésta lavadora alejado de fuentes de calor, para evitar daño en la aislación y cortocircuito.

IMPORTANTE: Nunca instale su lavadora debajo de un calefont, ní coloque cerca ni encima algún aparato u objeto que emita calor, para cuitar accidentes con fuego o deformaciones en las partes plásticas.

Preocupaciones Ambientales

Materiales de Embalaje

Los materiales marcados con el símbolo ♺ son reciclables.

>PE<=polyethylene

>PS<=polystyrene

>PP<=polypropylene

Esto significa que se pueden reciclar al colocarlos en los contenedores adecuados.

Antigua Máquina

Utilice sitios de eliminación autorizados para su antiguo aparato. ¡Ayuda a mantener tu país ordenado!

El símbolo  en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico.

En su lugar, se entregará al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónico

Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su oficina local de la ciudad, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Consejos Ecológicos

• Para ahorrar agua, energía y ayudar a proteger el medio ambiente, le recomendamos que siga estos consejos:

• La ropa normalmente sucia se puede lavar sin prelavado para ahorrar detergente, agua y tiempo (¡el medio ambiente también está protegido!).

La máquina funciona más económicamente si está completamente cargada.

• Con un tratamiento previo adecuado, se pueden eliminar las manchas y la poca suciedad; La ropa se puede lavar a una temperatura más baja.

Mida el detergente de acuerdo con la dureza del agua, grado de suciedad y cantidad de ropa lavada.

POLIZA DE GARANTÍA LEGAL

Producto: .....

Modelo: .....

N° de serie: .....

FENSA garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente póliza, durante los plazos y condiciones siguientes:

1. En el evento que por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, el producto experimente una falla que lo haga no apto para su uso normal, le será reparado al consumidor, en forma gratuita, por el SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA. La presente garantía no tendrá validez si el producto se hubiere deteriorado por un hecho imputable al consumidor.

2. En el caso de presentar el producto una falla, el consumidor en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 21 de la ley N° 19.496, sobre derechos de los consumidores, deberá hacer efectiva la presente garantía, requiriendo la prestación del SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el consumidor deberá presentar al SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA, la presente póliza, acompañada de la factura o boleta de compra del producto.

3. Esta garantía tendrá vigencia y será válida durante los tres meses siguientes a la fecha de compra del producto por parte del consumidor.

SAI Servicio Asistencia Integral

CALL CENTER 600 600 53 53

Servicio Asistencia Integral

Con posterioridad al período de garantía legal, FENSA proporcionará al producto, adicionalmente y en forma gratuita, un Servicio Asistencia Integral (SAI), en los términos que a continuación se señalan:

1. Objeto del SAI
El objeto único y exclusivo Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el evento de que, por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga incompetente para su uso normal.

Se excluyen Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o a terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega, por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con excesos de dureza o acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recambio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas.

2. Costo del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del personal Servicio Asistencia Integral (SAI) FENSA, en caso de reparaciones domiciliarias. Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán ser restituidos por el consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) FENSA, sin costo para este último.

3. Prestación del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de los Servicios Asistencia Integral FENSA.

4. Plazo de vigencia del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) tendrá vigencia y será válido durante el plazo de un año, a contar de la fecha de compra del producto.

Este plazo no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto dentro del citado período de vigencia.

Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá presentar al Servicio Asistencia Integral FENSA el presente documento, acompañado de la Factura o boleta de compra del producto.

Para mayor información llame al 600 600 53 53.

Conserve esta tarjeta, cuya exhibición, acompañada de la factura o boleta de compra del producto, le servirá para hacer efectivos sus derechos

RED SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL

REGIONES	SECTOR	DIRECCION
XV	ARICA	PATRICIO LYNCH Nº 224
I	IQUIQUE	LAS ROSAS Nº 2124
II	ANTOFAGASTA	ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE Nº 3264
II	CALAMA	VARGAS Nº 1891
III	COPIAPÓ	YERBAS BUENAS Nº 431 LOCAL 10
III	VALLENAR	A. PRAT Nº 562
IV	LA SERENA	COLON Nº 578
IV	COQUIMBO	DIEGO PORTALES Nº 538
IV	OVALLE	
V	VIÑA DEL MAR	CALLE QUILLOTA Nº 951
V	SAN FELIPE	FREIRE Nº 245
V	SAN ANTONIO	BARROS LUCO Nº 2291
VI	RANCAGUA	CUEVAS Nº 839
VI	SAN FERNANDO	CHACABUCO Nº 579
VII	CURICÓ	VIDAL Nº 419
VII	TALCA	9 ORIENTE Nº 1254
VII	LINARES	LAUTARO Nº 533
VIII	CHILLAN	CLAUDIO ARRAU Nº 939
VIII	LOS ÁNGELES	ERCILLA Nº 105
VIII	CONCEPCIÓN	OROMPELLO Nº 714
IX	ANGOL	AVENIDA O'HIGGINS Nº 443
IX	TEMUCO	MIRAFLORES Nº 1099
XIV	VALDIVIA	PICARTE Nº 829
X	OSORNO	ANGULO Nº 608
X	PUERTO MONTT	DOCTOR MARTIN Nº 433 POBLACIÓN MODELO
X	CASTRO	RAMIREZ Nº 536
XI	COYHAIQUE	ALMIRANTE SIMPSON Nº 780
XII	PUNTA ARENAS	ANGAMOS Nº 499
RM	PUENTE ALTO	AVENIDA CONCHA Y TORO Nº 3181 LOCAL 2
RM	MAIPU	PORTALES Nº 165
RM	SANTIAGO	RICARDO CUMMING Nº 746
RM	MELIPILLA	SERRANO Nº 118

SAI Servicio Asistencia Integral
CALL CENTER 600 600 53 53

G0025796-001-A17450910