Electrolux

PORT
ESP
ENG

Manual de usuario

Aspiradora
PTE10



Fotografías y dibujos ilustrativos IFU_PTE10_ESP_REV02


DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

ATENCIÓN: No utilice este producto sin antes leer el manual de instrucciones.

Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y conserve este manual para futuras consultas.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

CONOZCA SU ASPIRADORA

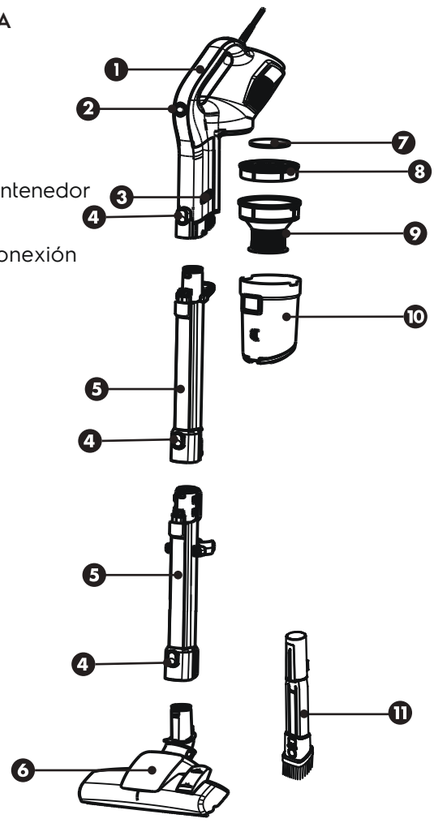

1. Asa
2. Botón prender/apagar
3. Botón para liberar el contenedor de polvo
4. Botón para liberar la conexión
5. Tubo extensor
6. Boquilla para piso
7. Micro filtro
8. Filtro HEPA
9. Filtro Metálico
10. Contenedor de polvo
11. Boquilla 2 en 1

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor a como identificar problemas en el hogar que pueden interferir con el rendimiento del producto. Si el funcionamiento no mejora, consulte al Servicio Autorizado de Electrolux.

Problema	Causa	Solución
La aspiradora no funciona / ha dejado de funcionar.	El enchufe no está conectado correctamente a la red eléctrica.	Compruebe la conexión del enchufe a la red o pruebe con otro tomacorriente.
	Protector térmico activado debido a la alta temperatura del motor.	Apague el botón de prender/apagar y espere 30 minutos antes de volver a encenderlo.
	No hay voltaje en el enchufe.	Verifique la alimentación de energía al tomacorriente.
	Corte de energía eléctrica.	Espere a que vuelva la energía.
	Obstrucción en el tubo / filtro.	Desenchufe la aspiradora. Espere de 20 a 30 minutos hasta que se enfríe el producto. Elimine la causa de obstrucción y reinicie la operación.
Reducción de la capacidad de succión de sólidos.	Boquilla bloqueada.	Limpiar / desbloquear la boquilla.
	Contenedor de polvo lleno.	Vacíe el contenedor de polvo.
	Filtro permanente sucio.	Limpie o reemplace el filtro.
	Contenedor de polvo o tubos prolongadores rotos.	Reemplace el contenedor de polvo o los tubos prolongadores.
	Variación de voltaje de la energía eléctrica.	Espere a que se normalice el voltaje de la energía.
	Conexiones rotas.	Reemplace las conexiones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PTE10	
Masa neta (kg)	2,3	
Voltaje (v)	127	220
Frecuencia (Hz) (selección automática)	50/60	
Soporte de cable eléctrico	não	
Capacidad total del contenedor de polvo (L)	0,85	
Capacidad útil del contenedor de polvo (L)	0,425	

Variación de Voltaje Permitida *		
Voltaje Nominal (V)	Mínimo (V)	Máximo (V)
127	117	133
220	202	231

* Los niveles de tensión de alimentación con los que opera este dispositivo están establecidos en los "Procedimientos de Distribución de Electricidad en el Sistema Eléctrico Nacional (PRODIST)" de ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica).
Si el voltaje de alimentación del dispositivo está fuera de los límites indicados en la tabla de variación de voltaje permitida, solicite a la empresa de energía que ajuste los niveles de voltaje o instale un regulador de voltaje (estabilizador) con una potencia no inferior a 750 VA. Pueden producirse daños en el dispositivo si hay, en el lugar de instalación, una variación de voltaje fuera de los límites especificados (consulte la tabla anterior) o caídas frecuentes en la fuente de alimentación.

- Electrolux recomienda seguir los procedimientos descritos en este manual para que no exista riesgo para el usuario o daños al producto.
- Recuerde: no seguir las pautas puede ocasionar la pérdida de su garantía.
- Para su seguridad y comodidad, solo los profesionales capacitados por Electrolux están autorizados para reparar el producto.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Compruebe que el voltaje de la red eléctrica sea el mismo que el de la etiqueta del producto antes de encenderlo.

Desenchufe el producto del tomacorriente siempre que realice limpieza / mantenimiento.

No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.

Evite dejar el cable eléctrico en contacto con objetos puntiagudos o esquinas para no dañarlo.

Nunca desenchufe el producto tirando del cable eléctrico. Usa el enchufe.

No apriete, retuerza, estire ni ate el cable eléctrico.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado Electrolux para evitar riesgos.

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Utilice repuestos originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quienes lo manipulan.

Conecte su dispositivo a un tomacorriente exclusivo, no utilice extensiones ni conectores tipo T (trifásicos). Este tipo de conexión puede provocar una sobrecarga en la red eléctrica, perjudicando su funcionamiento, lo que puede provocar accidentes.

Nunca use la aspiradora sin los filtros.

Nunca deje la aspiradora sin supervisión.

Los productos en aerosol pueden ser inflamables. No los utilice cerca de la aspiradora.

Para productos que poseen enrollador de cable, al accionar el pedal de enrollado del cable, guíe el recorrido del cable con las manos, de modo que no se mueva en el aire, golpeando al operador y/o dañando el producto.

Nunca aspire:
Cualquier tipo de líquido inflamable, ni brazas de colillas de cigarrillos, ya que puede haber riesgo de explosión.
Partícula de polvo muy fina, como tóner, yeso y cemento: estos residuos pueden ir al motor, ya que tienen un espesor que dificulta la retención de la partícula en el filtro.
Objetos grandes, como trozos de tela, grandes trozos grandes de papel, forros de paquetes de cigarrillos: pueden obstruir el paso del aire a través de la manguera.
Objetos cortantes, como grapas, alfileres, agujas y vidrio: pueden dañar los filtros.

No utilice el producto si su cable eléctrico o cualquier componente / pieza importante está dañado.

CENTRAL DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Para obtener más información sobre los productos o la red de estaciones de servicio, comuníquese con el representante de Electrolux de su país, que puede encontrar en la lista de representantes que acompaña el producto.

ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 CEP: 81520-900, Curitiba-PR
www.electrolux.com

PRECAUCIONES ANTES DEL USO

- Antes de usar su aspiradora, verifique que el voltaje de la red eléctrica doméstica corresponda al voltaje indicado en la etiqueta del producto.
- No encienda el producto si parece estar dañado o si el cable de alimentación está dañado. No intente repararlo usted mismo. Para reparaciones o compra de accesorios, comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica de Electrolux.
- Desenchufe siempre el producto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Nunca deje el producto encendido sin la supervisión de un adulto. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Esta aspiradora está diseñada exclusivamente para uso doméstico. Úsela de acuerdo con las instrucciones.
- No arrastre la aspiradora ni la desenchufe tirando del cable eléctrico.
- No utilice la aspiradora en superficies mojadas o para aspirar líquidos, barro, residuos incandescentes (cenizas, brasas, colillas de cigarrillos...). No aspire sustancias o gases inflamables o explosivos. Estos materiales pueden causar daños graves al motor, no cubiertos por la garantía.
- No apague la aspiradora con las manos mojadas.
- No utilice la aspiradora cerca de calefactores, radiadores, estufas, etc.
- Antes de usar la aspiradora, retire los objetos grandes y afilados o cortantes para evitar dañar el contenedor de polvo.

UTILIZANDO SU ASPIRADORA

Electrolux recomienda el uso de filtros de polvo y accesorios originales, para no afectar el rendimiento de su aspiradora o causar la pérdida de la garantía.

- Con el contenedor de polvo montado, coloque la boquilla 2 en 1 en la aspiradora, asegúrese de que esté bloqueada (Fig. 1).
- Conecte la aspiradora al tomacorriente.
- Presione el botón prender/apagar y aspire normalmente.

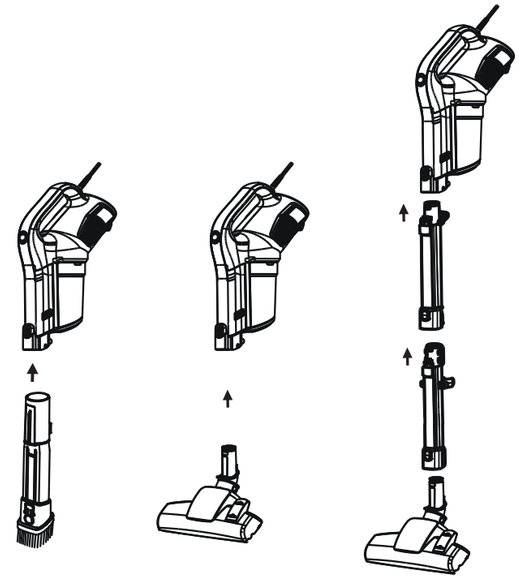


fig. 1 fig. 2 fig. 3

Para usar como aspiradora de superficies

- Retire la boquilla 2 en 1 presionando el botón de liberación de conexión.
- Conecte la boquilla para pisos solo presionando (Fig. 2)
- Si es necesario, conecte los tubos extensores para limpiar el piso con la postura adecuada (Fig. 3).

ACCESORIOS Y COMPONENTES

Boquilla para esquinas y hendiduras: Ideal para limpiar lugares de difícil acceso como esquinas, grietas y juntas.
Boquilla para pisos: La boquilla ideal para aspirar cualquier tipo de pisos, como laminados, azulejos, alfombras, alfombras, entre otros. Sus ruedas permiten un manejo fácil y rápido del producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar regularmente las partes principales con un paño húmedo. Deje que se sequen antes de volver a guardarlas.

- Elija un lugar seco y seguro para guardar su aspiradora.
- La aspiradora se puede almacenar en posición vertical u horizontal, según el espacio disponible.
- Guarde los accesorios juntos para evitar que se pierdan.
- No lave el filtro HEPA o el Micro Filtro en una lavadora / lavavajillas.
- No utilice alcohol, jabón, agua caliente ni solventes para limpiar.
- El kit del filtro debe reemplazarse cada 6 meses o antes si muestra signos de desgaste.
- Modelos de filtros del kit: El kit incluye un filtro motor (microfiltro) y un filtro HEPA.
  ¡Disponibles para compra!

electrolux.com

- **El motor de su aspiradora puede dañarse si:**

1. La aspiradora se enciende sin los filtros.
2. Se utiliza con voltaje eléctrico inadecuado.
3. Se utiliza para aspirar agua y líquidos.

Limpiando el contenedor de polvo

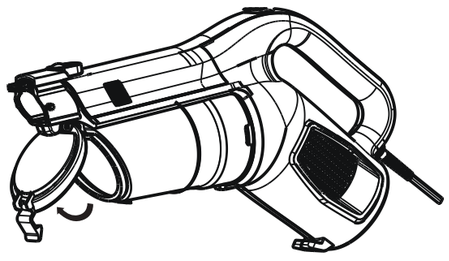


fig. 4

- Para eliminar el polvo aspirado, simplemente desbloquee la tapa del recipiente y gírela.

Limpiando los filtros

- Desconecte todas las conexiones que estén conectadas al producto.
- Desmonte el contenedor de polvo presionando el botón de liberación del mismo y retire ambos filtros de adentro (Fig. 5).
- Separe el Micro Filtro del filtro HEPA y lávelos, dejándolos secar completamente al aire libre.

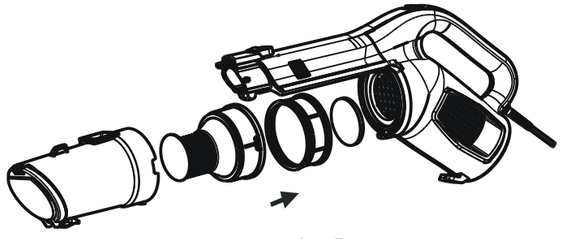


fig. 5

- Después de secos, monte el filtro HEPA en el contenedor de polvo, alineando las trabas y el Micro FItro en el encaje de la aspiradora.
- Vuelva a montar el contenedor en la aspiradora, colocando primero la cara del filtro para luego bloquear el fondo del vaso. Asegúrese de que esté bloqueado.

Medio Ambiente

Electrolux se compromete a ofrecer productos que tengan un menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sostenible. Los equipos electrónicos, pilas y baterías deben eliminarse por separado de los residuos domésticos comunes. Si su equipo tiene pilas o baterías, estas, cuando sean reemplazadas o desechadas, deberán ser enviadas a un Servicio Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado. Para obtener más información sobre cómo proceder con la eliminación ambientalmente correcta de nuestros productos al final de su vida útil, utilice nuestro Servicio de Atención al Consumidor.