
Fensa

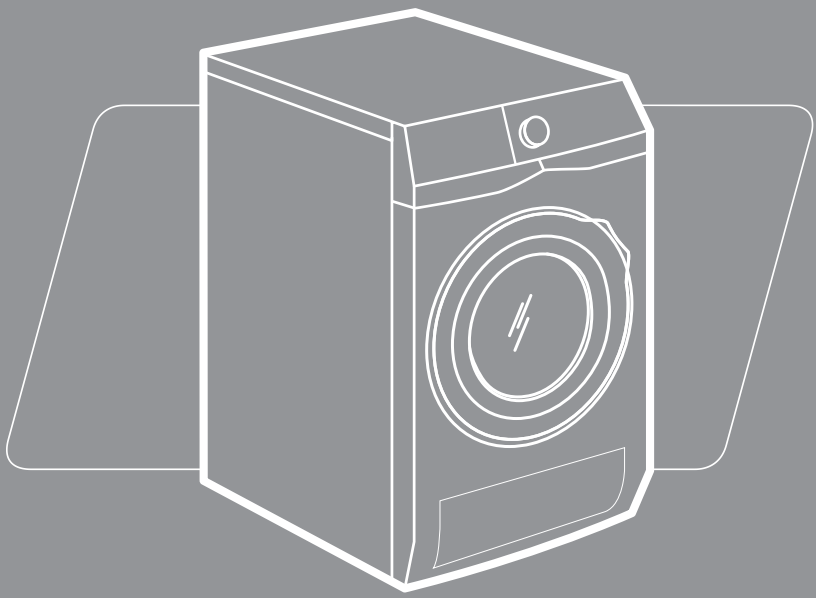

MANUAL DE INSTRUCCIONES | SECADORA DE ROPA

PREMIUM 9D

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento este artefacto

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Fensa como marca para su secadora.

Las secadoras Fensa han sido concebidas bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario.

Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nueva secadora ofrece, Fensa creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.

Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su secadora y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Fensa una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.


Consejos ambientales

El material del empaque es reciclable.

Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.

De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.



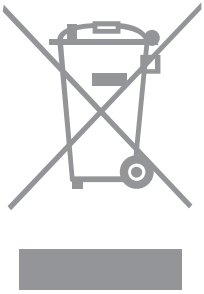

Índice

Informaciones de seguridad 4
Instrucciones de seguridad 6
Instrucciones de Instalación 11
Uso 14
Consejos 22
Solución de Problemas y Accesorios 24
Información Técnica 25

Advertencia: Riesgo de incendio!

Si no sigue exactamente las instrucciones de seguridad, usted puede sufrir una lesión grave, incluso la muerte o daño a la propiedad.
No instale un ventilador de refuerzo en el ducto de escape.
Instale la secadora de ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Atención

La secadora que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.
Esta secadora debe ser utilizada solo para uso doméstico.
La secadora que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país".

Advertencia

El mal uso, instalación, ajuste, alteración, servicio o mantención defectuosa de éste artefacto pueden causar graves daños a la propiedad y/o a las personas. La instalación y servicio de éste artefacto debe ser realizado por un servicio técnico autorizado por el fabricante, o bien, por un instalador calificado por la superintendencia de electricidad y combustibles. Lea completamente el manual de instrucciones entregado con éste artefacto antes de usarlo. En caso de emergencia llame al servicio de emergencia de su proveedor de gas y/o electricidad.

Informaciones de seguridad

Antes de empezar a instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

Seguridad de niños y personas vulnerables

ADVERTENCIA: Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

• Este aparato no puede ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, salvo que hayan recibido las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.

• No deje que los niños jueguen con el aparato.

• Es necesario mantener alejados a los niños salvo que estén bajo supervisión continua.

• Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.

• Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.

• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.

• Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe activarlo.

• La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán ser realizados por niños.

Seguridad general

• No cambie las especificaciones de este aparato.

• Si la secadora está colocada sobre una lavadora, utilice el kit de apilamiento. El kit de apilado, disponible en su proveedor autorizado, solamente puede usarse con el aparato especificado en las instrucciones que se suministran con el accesorio. Léalas atentamente antes de la instalación (consulte el folleto de instalación).

• El aparato no se debe instalar detrás de puertas que puedan bloquearse, de puertas correderas o de puertas con bisagras por el lado contrario al del aparato que impidan la apertura completa de la puerta.

• Vigile que ninguna alfombra, estera ni cualquier otra cobertura del suelo obstruya las aberturas de ventilación de la base.

• ADVERTENCIA: El aparato no se debe alimentar a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por un servicio público.

• Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado el procedimiento de instalación. Asegúrese de que la toma de corriente quede accesible una vez instalado el aparato.

• Asegúrese de que el recinto de instalación esté bien ventilado para evitar el reflujo de gases no deseados al recinto procedentes de aparatos que utilicen otros combustibles, como llamas al aire libre.

• Si el cable de alimentación eléctrica sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional calificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos eléctricos.

• No supere la carga máxima de 9 kg (consulte el capítulo "Tabla de programas").

• No utilice el aparato si los productos se han manchado con químicos industriales.

• Limpie las pelusas por los restos de embalaje que se hayan acumulado alrededor del aparato.

• No utilice el aparato sin un filtro. Limpie el filtro de pelusas antes o después de cada uso.

• No utilice la secadora para secar prendas no lavadas.

• Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlas en la secadora.

• Las prendas como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, prendas y artículos forrados de goma o almohadas con rellenos de gomaespuma no se deben secar en la secadora.

• Los suavizantes o productos similares se deben utilizar tal y como se especifica en las instrucciones del fabricante del producto.

• Retire todos los objetos que puedan suponer riesgo de incendio, como encendedores o cerillas.

• ADVERTENCIA: No detenga nunca una secadora de tambor antes de finalizar el ciclo de secado a menos que todas las prendas se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor.

• Antes de proceder con cualquier operación de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.

Instrucciones de seguridad

Instalación

• Retire todo el embalaje.

• No instale ni utilice un aparato dañado.

• Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.

• Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.

• No instale ni utilice el aparato en lugares con temperaturas que puedan ser inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

• El área del suelo donde se instala el aparato debe ser plana, estable, resistente al calor y limpia.

• Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.

• Mantenga siempre vertical del aparato cuando lo desplace.

• La superficie posterior del aparato se debe colocar contra la pared.

• Cuando el aparato esté colocado en su posición permanente, compruebe si está totalmente nivelado con ayuda de un nivel. De no estarlo, ajuste las patas hasta que lo esté.

Conexión eléctrica

ADVERTENCIA: Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

• Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez finalizada la instalación.

• El aparato debe conectarse a tierra.

• Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.

• Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.

• No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.

• No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.

• No toque el cable de red ni el enchufe con las manos mojadas.

• Este aparato cumple las directivas CEE.

• El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solo a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.

Uso del aparato

ADVERTENCIA: Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

• Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

• No seque prendas dañadas (rasgadas, deshilachadas) que tengan acolchados o rellenos.

Riesgos de Incendio

Algunas telas no son adecuadas para secarse en secadora. Las siguientes **NO DEBEN** ser puestas en su secadora debido al riesgo de incendio o explosión:

• Prendas salpicadas o mojadas con aceite vegetal, **aceite de cocina, aceite bronceador, aceite de linaza, aceite de ensalada, lubricante o grasa.** Las prendas manchadas por aceite pueden encenderse espontáneamente, en especial si son expuestas a fuentes de calor como una secadora de ropa. Las prendas se calientan, causando una reacción oxidativa en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no se puede escapar, las prendas se calientan lo suficiente como para encenderse. Amontonar, apilar, o almacenar prendas afectadas por el aceite, pueden evitar que el calor se escape y crear un riesgo de incendio. En caso de que sea inevitable que prendas que contengan aceite vegetal o de cocina o que haya sido contaminada con productos para el pelo, sean colocadas en la secadora, se deben lavar con agua caliente y detergente extra – esto reduce el riesgo de incendio, pero no lo elimina.

• Artículos con forro de goma, ropa con rellenos de gomaespuma, almohadas, botas de goma o zapatillas con cubierta de goma.

• Prendas que anteriormente fueron limpiadas, lavadas o manchadas con **petróleo/bencina, químicos industriales usados para limpieza, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables comúnmente encontradas en la casa, como acetona (removedor de esmalte de uñas), alcohol desnaturalizado, petróleo/bencina, keroseno, algunos removedores de manchas, aguarrás, ceras y removedores de cera no deberían echarse en la secadora. Prendas que contienen gomaespuma (también conocida como espuma de látex) o materiales con textura tipo goma. Materiales de goma espuma pueden incendiarse espontáneamente al calentarse.**


Para su seguridad y para reducir el riesgo de incendio o explosión, NO almacene o use petróleo u otros **vapores y líquidos inflamables cerca de la secadora.**

Limpieza del Filtro de Pelusas


LA ACUMULACIÓN DE PELUSAS ES UN RIESGO DE INCENDIO

Un filtro limpio reduce el tiempo de secado, ahorra energía y evita el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento además puede dañar su ropa.

¿Qué pasa si se me olvida limpiar el filtro de pelusas?

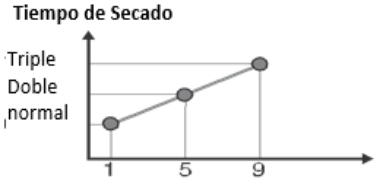

Número de usos con un filtro sucio (basado en pruebas de laboratorio usando una carga de toallas nuevas)

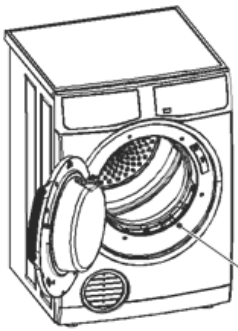


Filtro de pelusas está ubicado en el frente de la secadora en la parte inferior de la apertura de la puerta

Filtro de pelusas

Este filtro de pelusas se debe limpiar después de cada carga.



Para sacar el filtro de pelusas abra la puerta y tome el filtro de las dos perforaciones, apretando las dos aletas al mismo tiempo. Entonces tire el filtro hacia arriba y sáquelo.

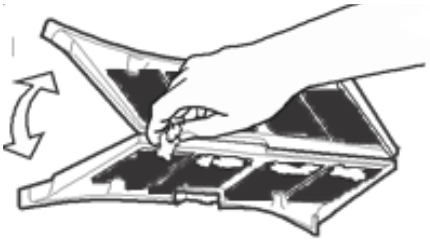

Abra el filtro y límpielo con un cepillo suave, sacando las pelusas.

Asegúrese de que el filtro de pelusas haga clic cuando lo vuelva a poner. Se puede insertar en el compartimiento de cualquier forma.

- Nunca opere su secadora sin el filtro de pelusas.
- No permita que se acumulen pelusas alrededor de la secadora.
- Un filtro de pelusas roto o dañado se debe reemplazar inmediatamente.
- La sobrecarga puede aumentar la acumulación de pelusas porque se reduce el flujo de aire.


Guía de Secado

Su carga cuando esté seca no debe exceder la capacidad nominal.

• 9.0 Kg para la secadora PREMIUM 9D

(Ver página 23 para ver una tabla de pesos promedio de artículos de lavado).

Siempre revise los símbolos de secado en las etiquetas que ahora usa el Código de Etiquetado de Cuidado Internacional.



• **Telas de planchado permanente y sintéticas** – sacar en cuanto la secadora se detenga para evitar arrugas

• **Prendas de lana** – No se recomienda. Estírelos a su forma original, luego séquelos en plano.

• **Materiales Tejidos y Tejido de punto** – Puede encoger, variar su forma dependiendo de su calidad. No use el ciclo "Temperatura Máxima" para estas prendas. Siempre estírelos inmediatamente después de secar

• **Material de fibra y cuero** – Siempre verifique las instrucciones del fabricante.

• **Ropa de bebé y pijamas** – para prendas acrílicas o ropa de dormir utilice el ciclo de temperatura media.

• **Goma y plásticos** – no secar ninguna prenda hecha de material que contenga goma o plástico, como delantales, baberos, servilletas de bebé a prueba de agua, manteles, cortinas, gorras de baño, ropa equipada con protectores o rellenos de goma espuma, almohadas, botas de agua, o zapatillas con cubierta o suela de goma.

• **Fibra de vidrio** – No se recomienda. Residuos de fibra pueden quedar en la secadora y se pueden mezclar con la ropa en el siguiente ciclo de secado e irritar la piel.

Los suavizantes de tela o productos similares no deben usarse en una secadora para eliminar los efectos de la electricidad estática a no ser que sea específicamente recomendado por el fabricante del suavizante de telas o del producto.

Nota: Nosotros aconsejamos firmemente no usar acondicionadores de tela de tipo hoja que se agregan a la ropa en el tambor. Estos productos podrían conducir a un rápido bloqueo del filtro de pelusas y un mal funcionamiento de la secadora.

Instrucciones de Instalación

Usted puede elegir poner su secadora

• En el suelo

• En un banco de trabajo

• Encima de una lavadora de carga frontal utilizando un soporte de apilado disponible como un extra opcional (no está disponible para todos los modelos de lavadoras)

• Esta secadora debe instalarse en un lugar ventilado con una distancia mínima de 15 cm respecto a la pared.

• Si se instala en un baño sugerimos que no haya ningún obstáculo a 1,5 mt delante de la secadora y que el espacio sea ventilado.

• El suelo de apoyo debe ser firme para soportar el peso de la secadora, también debe estar nivelado, libre de deformaciones, curvas y hoyos. Debe ser un piso que no se mueva ni se desmorone, ideal es un piso de concreto, baldosas, cerámica o madera sólida. Para verificar el nivel del piso utilice un nivel de burbuja.

• Estos artefactos son pesados, por lo tanto se necesitan dos personas para su traslado e instalación.


• Para asegurar que la secadora brinde un desempeño óptimo de secado, debe estar nivelada, evitando así vibraciones, ruidos y movimientos no deseados.

• Su secadora cuenta con 4 patas en la parte inferior , las cuales deben apoyar firme y completamente en el piso.


• No instale su secadora en un closet o una sala de lavandería pequeña y sin ventilación, a no ser que esté usando un equipo de ventilación.

• No instale este artefacto debajo de un calefont, ni encima ni debajo ni cerca de ningún artefacto u objeto que emita calor, para evitar accidentes con fuego o deformaciones en las piezas plásticas.

Este electrodoméstico no debe ser instalado detrás de una puerta con cerradura, puerta de corredera o de una puerta que tenga el marco al lado opuesto de la secadora de modo que restringa la apertura de la puerta.

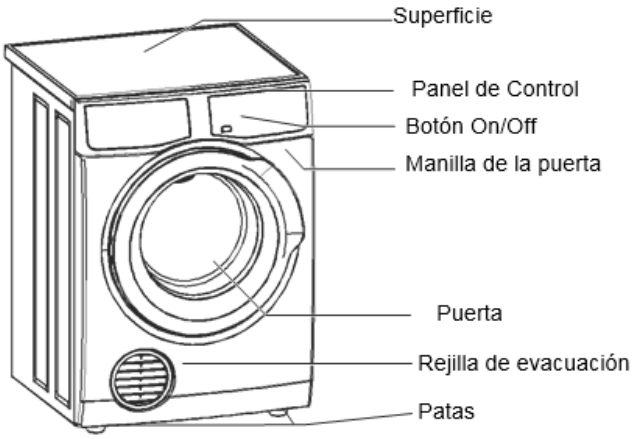

La rejilla de evacuación tiene un rango de posiciones que le permitirá seleccionar el ángulo de salida de aire óptimo. Simplemente sostenga la rejilla y gírela hasta que toque el tope de detención.

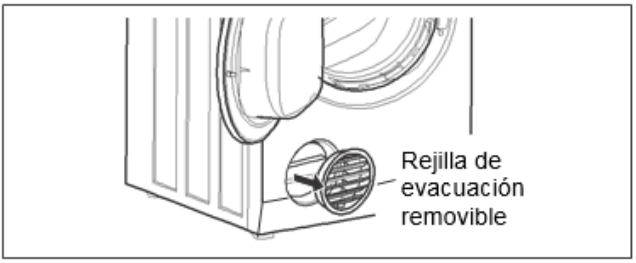

No instale su secadora en un closet o sala de lavandería pequeña y sin ventilación a no ser que esté usando un equipo de ventilación.

Existen 2 OPCIONES DE EVACUACIÓN


- Frontal
- Posterior utilizando un equipo de evacuación (opcional)

Equipo de Evacuación (Extra opcional)


Manguera flexible universal

IMPORTANTE: Con su secadora utilice solo kits autorizados por Fensa. El ducto de evacuación no debe exceder 2 metros de largo con un diámetro de 100mm. Si el ducto se va a conectar a un sistema de ductos común, se deberán solicitar consejos de seguridad de parte del fabricante.

Si elige usar un kit de ventilación opcional, la rejilla de evacuación en la parte frontal de la secadora tendrá que ser reemplazada con la tapa de salida que está en la parte de atrás de la secadora. Suavemente abra la rejilla, usando una herramienta delgada. Luego, retire la tapa de atrás y colóquela en el espacio de la rejilla en el frente. No se requiere la rejilla delantera cuando se utiliza un kit de ventilación trasera.

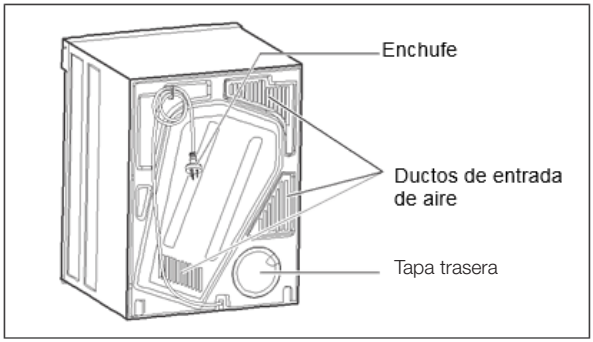

Se puede colocar el kit de ventilación en la parte de atrás de la secadora para eliminar el aire lateralmente.

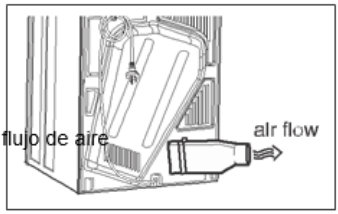


Los puntos de entrada y salida necesitan un flujo de aire despejado para prevenir el sobrecalentamiento, por lo que es necesario asegurar una ventilación adecuada. (Ej. una ventana abierta o puerta exterior.)

Si se utiliza un kit de ventilación y la descarga sale fuera de la habitación, debe existir una ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases hacia la habitación, de otros electrodomésticos que queman otros gases. Esto no aplica cuando se inserta una manguera de evacuación en una ventana abierta. El aire evacuado no debe descargarse en un ducto utilizado para evacuar gases de aparatos que quemen gas u otros combustibles.

Uso

El Panel de Control

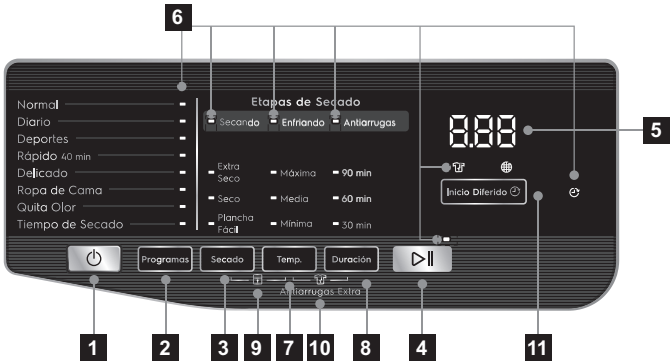

1 BOTÓN ON/OFF

Este botón se usa para Encender o Apagar el aparato.

2 BOTÓN SELECTOR DE PROGRAMA

Presione el botón Selector de programas para elegir el programa de secado que desee. La tabla que se muestra en la página 20 lo ayudará a seleccionar el programa correcto. Una vez que seleccione un programa de secado, la luz parpadeará. Durante todo el ciclo de secado.

Guía Opción de Secado:

NOTA: Si desea que su secadora se seque con funciones diferentes a las propuestas por la máquina, presione los botones de opción SECADO, TEMP.

Se pueden combinar diferentes funciones que dependen del programa seleccionado. Si la opción no está disponible, el indicador no se mostrará.

3 AJUSTE NIVEL SECADO

Presione este botón para fijar el nivel de secado. La pantalla mostrará la opción seleccionada.

- Extra seco
- Seco
- Plancha Fácil

- La configuración del nivel de secado se basa en el programa de Secado seleccionado.

NIVEL DE SECADO	TIPO DE TELA
Extra Seco Ideal para toallas o similares	Algodón y blancos (batas, toallas de baño).
Seco Adecuado para ítems que se guardan sin planchar	Algodón y blancos (batas, toallas). Sintéticos y telas mezcladas (jumpers, blusas, ropa interior, ropa blanca).
Plancha Fácil Adecuado para planchar	Algodón y blancos (sábanas, manteles, camisas, etc.)

4 BOTÓN INICIO/PAUSA

INICIO/PAUSA: Al tocar éste botón una vez, se detendrá el artefacto y quedará parpadeando el tiempo en horas y minutos en el panel. Este botón le permite iniciar o detener la secadora para verificar su contenido o agregar más ropa.

La secadora no partirá si la puerta no está cerrada y Ud oirá 6 bips y en la pantalla aparecerá "E40".

5 PANTALLA

La pantalla muestra la siguiente información.



Después de seleccionar un programa, la duración se muestra en horas y minutos (por ejemplo, 1:05 que significa 1 hora y 05 minutos) La duración se calcula automáticamente en función de la carga máxima recomendada para cada tipo de tejido.

6 INDICADORES DE PROGRESO

CICLO DE SECADO EN PROGRESO



Después de que ha iniciado el programa, el tiempo restante se actualiza cada minuto.

CICLO DE ENFRIAMIENTO EN PROGRESO



Su secadora apagará automáticamente el calentador al final de cada ciclo. El indicador LED de progreso de enfriamiento se encenderá y parpadeará.

Esto es importante, ya que elimina el calor almacenado de la tela y ayuda a prevenir las arrugas.

CICLO ANTIARRUGAS EN PROGRESO



Después de que el tiempo llega a “0.00” Aparecerá “End” y el ícono LIMPIAR filtro de pelusas.

Para prevenir que se formen arrugas en la ropa después de que un ciclo de secado normal termina.

El indicador de progreso de antiarrugas comenzará a parpadear durante el tiempo en que se ejecuta la fase de antiarrugas.

CICLO EXTRA ANTIARRUGAS EN PROGRESO



El indicador de progreso Extra Antiarrugas partirá cuando la fase antiarrugas se esté ejecutando y el tiempo será más largo que lo habitual para Antiarrugas.

7 MODO AJUSTE DE TEMPERATURA

Este modo le da la opción de seleccionar diferentes temperaturas de secado.

El botón Modo de Temperatura se presiona durante la configuración, solo se iluminará parte de la pantalla segmentada para indicar qué modo se está seleccionando

• MÁXIMA

Para secar la mayoría de las telas.

• MEDIA

Para secar prendas delicadas y sintéticas a menor calor para el máximo cuidado de los tejidos. El ajuste de calor bajo hará que el calefactor se encienda por un tiempo más corto que el ajuste normal.

• MINIMA

Este ajuste no calienta.
SOLO circula el aire en la secadora para sacudir polvo y refrescar la ropa.

8 TIEMPO DE SECADO y DURACIÓN

Este modo le da la opción de seleccionar diferentes tiempos de secado. El botón Duración se presiona durante la configuración, la pantalla solo iluminará parte de la pantalla segmentada para indicar qué modo se está seleccionando.

Una vez iniciado el programa, el tiempo remanente se irá actualizando cada minuto.

- 90 mins
- 60 mins
- 30 mins



NOTA: Cuando se selecciona el programa Duración de Secado, Nivel de Secado se desactivará.

9 BLOQUEO DE SEGURIDAD

Activación de Bloqueo

Esta opción evita que accidentalmente alguien pueda detener o desprogramar la secadora durante la operación. Para activar el bloqueo presione el botón Secado y Temp. simultáneamente por 2 segundos. En la pantalla parpadeará “LOC”.



Una vez activado el bloqueo aparecerá momentáneamente “LOC” en la pantalla y a continuación volverá a aparecer la duración del programa de secado ya seleccionado.



"LOC" se mostrará solo cuando el usuario intente cambiar el Modo de secado o comience el ciclo

Desactivación de Bloqueo

Para desactivar el bloqueo de Ud debe volver a presionar los botones Secado y Temp. simultáneamente por 2 segundos. Entonces aparecerá en la pantalla “unL”



Cuando el bloqueo de niños está desactivado, en la pantalla segmentada se mostrará "unL" durante 2 segundos y luego volverá a mostrar la duración del ciclo.

10 EXTRA ANTIARRUGAS

Extra antiarrugas se activa presionando y sosteniendo TEMP y el botón Duración por 2 segundos.



Esta indicación aparecerá una vez activado y se extenderá por 2 horas adicionales de processo antiarrugas.

11 INICIO DIFERIDO

Se puede programar la secadora para que empiece el secado en un horario que usted especifique, seleccionando un retardo entre 1 a 19 horas, en incrementos de 1 hora. La hora mostrada indica la hora a la que empezará el ciclo.



Toque una vez el botón “Inicio Diferido” e iniciará el retardo del secado programado y volviendo a presionarlo Ud aumenta el tiempo de 1 a 20 horas del ciclo de secado completo.

Presione el botón Inicio/Pausa.

El indicador de término del Tiempo Diferido se encenderá y el reloj comenzará la cuenta regresiva hasta alcanzar el tiempo programado.

Para Cancelar el Tiempo Diferido.

Tocando el botón Inicio Diferido reduce el tiempo de término. (…4H > 5h > .... > 20h>0h).

NOTA IMPORTANTE: La tabla presentada en la página 20 le ayudará a seleccionar el programa correcto

NOTA IMPORTANTE: Asegúrese de haber fijado el programa deseado antes de programar el retardo.

NOTA IMPORTANTE: La pantalla muestra “E40”, la Puerta no está firmemente cerrada. Cierre la Puerta firmemente y presione el botón Inicio/Pausa nuevamente.

Secuencia de Operación


Paso 1:

Cargue su secadora con holgura hasta que no esté más de DOS TERCIOS LLENA. Las prendas se deben mover libremente en la secadora. No la sobrecargue. Si ud carga la secadora con ropa mojada estilando, ésta se deformará con el proceso de secado.

Una sobrecarga:

- Reduce la eficiencia
- Aumenta el tiempo de secado
- Aumenta el riesgo de arrugas


No cargue ropa u otros artículos que estén empapados o que tienen arena y polvo en su secadora.

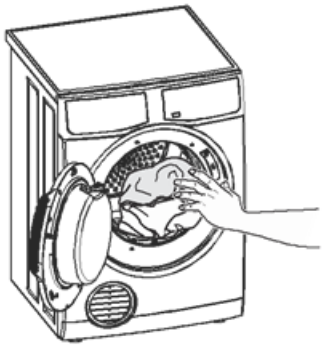

Paso 2:

Enciéndala

La secadora no funcionará a no ser que la puerta esté firmemente cerrada.

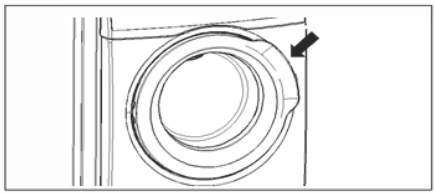

Paso 3:

Presione el botón On/Off (encendido/apagado) en el panel control.

Ahora está listo para seleccionar su Programa de secado. Usted puede usar su secadora de 2 maneras:

Programa Autodetección.

Programación Manual.

1. Programa de Secado
Este modo ofrece la opción de seleccionar distintos niveles de secado.

Presione el botón Programas para seleccionar el programa que quiere y el tiempo de secado es programado manualmente.

2. Selección de opciones de secado
Presione el botón Secado hasta el nivel de secado que desea seleccionar, distinto al configurado por defecto.

Presione el botón Temp. hasta la temperatura de secado deseada, distinta a la configurada por defecto

3. Presione el botón Inicio/Pausa para iniciar la secadora.

IMPORTANTE: Ver tabla guía de programas para mayor información sobre el tamaño de la carga.

* No seleccione la opción “Extra Seco” para telas delicadas como el poliéster, puesto que se puede encoger.

*Para obtener los mejores resultados de secado con cargas pequeñas, se recomienda utilizar el programa "Tiempo de secado".

PROGRAMAS	TAMAÑO DE LA CARGA	TIPO DE TELA
Normal	9 kg	Toallas, ropa interior de algodón. Para telas que no necesitan ser planchadas.
Diario	4,5 kg	Carga mixta consistente en algodón y sintéticos. Para telas que no necesitan ser planchadas.
Deportes	3,5 kg	Sintético Normal para Poliéster.
Rápido 40	2,0 kg	Camisa de Algodón.
Delicado	3,5 kg	Seda, telas finas y lencería para telas delicadas sensibles al calor.
Ropa de Cama	4,5 kg	Ropa de Cama.
Quita Olor	5 pcs	Sintético Normal que necesitan estar húmedos después. Para telas que llevan mucho tiempo guardadas.
Tiempo de secado 30	1-1,5 kg	Algodón. 30 minutos de secado seleccionables por el usuario.
Tiempo de secado 60	3,0 kg	Algodón 60 minutos de secado seleccionables por el usuario.
Tiempo de secado 90	4,0 kg	Algodón. 90 minutos de secado seleccionables por el usuario.

ADVERTENCIA: Nunca detenga una secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que todos los artículos se retiren y extiendan rápidamente para que el calor se disipe.

Sistema de giro reversible
Esta secadora fue diseñada con un sistema de giro reversible, es decir el tambor interno gira en sentido horario y luego en sentido contrario, de esta forma se reducen los enredos de su ropa y ofrece un secado más parejo en menos tiempo.

Paso 4:

Apagar
Cuando haya terminado de usar la secadora, presione el botón On/Off (encendido/apagado) para cortar la energia, luego desconecte el cordón con enchufe de la red eléctrica. Se recomienda apagar el aparato cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA: si la máquina no está en uso, debe desenchufar de la toma de corriente, para evitar riesgos por descargas y fugas eléctricas.

Paso 5:

Limpieza del Filtro de Pelusas
IMPORTANTE: Después de cada carga limpie el filtro de pelusas para reducir el tiempo de secado y evitar el sobrecalentamiento.

Revisión de la Carga de ropa
Para revisar el secado o agregar ropa durante el ciclo, simplemente abra la puerta. La secadora sonará varias veces indicando que la puerta está abierta. De requerirse continuar con el secado, cierre la puerta firmemente y presione el botón de seguridad de la puerta hacia adentro, luego presione el botón Inicio/Pausa para continuar.

Para un mejor desempeño del secado, solo agregue o elimine ropa al inicio del ciclo de secado.

Memoria del último programa de secado
La próxima vez que encienda su secadora, estará lista para funcionar, ya que su máquina recordará el último programa, la temperatura y la configuración de opciones utilizadas. Puede cambiar la configuración si lo desea.

Consejos

• Nunca seque lo siguiente en secadora: Prendas delicadas como visillos, lana, seda, telas con bordes metálicos, medias de nylon, prendas voluminosas como parkas, frazadas, edredones, sacos de dormir, plumones de pluma y cualquier artículo que contenga goma espuma o materiales similares.

• No coloque en su secadora prendas como sostenes y corsets que contienen refuerzos de metal, su secadora se podría dañar si los metales se sueltan y salen de la ropa. Use bolsas especiales para eso.

• Revise y vacíe de bolsillos, clips, monedas, lápices y clavos; podrían dañar su secadora y su ropa.

• Cierre todos los cierres, ganchos, broches que se puedan enganchar con otra cosa. Amarre los cinturones y amarras de delantal para evitar enredos.

• El tiempo de secado dependerá del tipo de tela, tamaño de la carga y nivel de humedad. Ahorre tiempo y siempre centrifugue la ropa lo más seca que sea posible en su lavadora.

• El tiempo de secado también se verá afectado por fluctuaciones de voltaje, la temperatura del ambiente y la humedad. La ropa se seca más lento en un ambiente frío o húmedo.

• Para mejores resultados separe la carga por tipo de tela. Como, por ejemplo, Prendas pesadas que podrían demorarse más en secar, ej.: toallas, sábanas de franela, etc., de las que se secan rápido, como camisas y sábanas de poliéster/algodón.

• Evite secar ropa oscura con colores claros, como toallas, puesto que las pelusas se notarán en la ropa oscura.

NOTA: Algunas telas recogerán pelusas de otra ropa e ítems. Separe los "generadores" de pelusas y los "recolectores" de pelusas para minimizar ese problema.

• La ropa que genera pelusas incluye toallas, pañales, ropa de felpa. La ropa que recoge pelusas son el cotelé, sintéticos y prendas de planchado permanente.

Si algunas prendas en particular siguen húmedas después del secado, establezca un tiempo extra de secado de 30 minutos. Esto será necesario particularmente para artículos de varias capas (ej. cuellos, bolsillos, etc.).

• Siempre limpie el filtro de pelusas, esto le ahorrará tiempo de secado y dinero.

• La carga debe ser centrifugada a profundidad antes del secado.

• Las prendas de cuidado fácil, como por ejemplo camisas, deberían ser centrifugadas brevemente antes del secado (dependiendo de la resistencia a las arrugas, aproximadamente 30 segundos)

• Para evitar la estática cuando el secado termine, use un suavizante de telas al lavar, o un acondicionador de telas específico para secadoras de ropa.

• Saque la ropa cuando la secadora termine el secado.

• No seque la ropa en exceso, esto evita arrugas y ahorra energía.

• Ropa o toallas que contengan arena o polvo se deben lavar primero.

• Debido a las variaciones en la textura y el grosor de la tela de la carga, es posible que no todas las prendas se sequen de manera uniforme. Si experimenta un nivel de secado desigual en el programa de Secado Normal, use el programa Extra Dry (Extra Seco) o la opción "Duración", pero tenga en cuenta el tipo de tejido que se está secando para evitar el secado excesivo de ciertos tipos de tejidos. Siempre siga las instrucciones de secado que se adjuntan a los artículos destinados a secarse en una secadora de ropa. Esta información Ud la puede encontrar en las etiquetas de cada prenda.

Para ayudarle, aquí hay una lista de los pesos promedios de algunas prendas de lavado comunes.

Sábana	700 - 1000g
Mantel	400 – 500g
Paño de plato	70 – 120g
Servilleta de género	50 – 100g
Toalla de mano	150 – 250g
Bata salida de baño	1000 – 1500g
Camisa de hombre	200 – 300g
Funda de almohada	100 – 200g
Pijama de hombre	400 – 500g
Camisa de dormir dama	200 – 250g
Toalla de baño	300 – 400g

Solución de Problemas y Accesorios

Solución de Problemas

Verifique los puntos enumerados aquí antes de pedir ayuda, y asegúrese de haber seguido las Instrucciones de Seguridad Importantes en las páginas 3, 4, 5, 6 y 7.


PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES
La secadora no funciona:	El enchufe no está firmemente conectado a la red eléctrica, o la energía no está encendida. Automático de la casa desconectado. Verifique el automático o solicite a un técnico autorizado su revisión. No cerró la puerta de la secadora ni presionó el botón del interruptor de seguridad de la puerta.
La ropa aún está mojada:	El tiempo de secado seleccionado fue insuficiente. Seleccione un ajuste de tiempo más largo. Es posible que se necesite más tiempo cuando la temperatura ambiente es de 10 ºC o menos. Compruebe que el filtro de pelusas no esté bloqueado. Compruebe que ha leído todas las instrucciones cuidadosamente Póngase en contacto con el el Servicio de Asistencia Integral Fensa, fono 600 600 5353. si todavía tiene problemas. Anote el modelo el número de serie y la fecha de compra antes de que suene. El Centro de Servicio necesitará esta información.

IMPORTANTE: Para operar eficientemente, la secadora de ropa debe tener un suministro de aire ilimitado y ventilación por extracción.

Las llamadas al servicio técnico a causa de instalaciones en las que la ventilación está restringida no serán cubiertas por la garantía.

En caso de requerir mayores instrucciones sobre el uso y cuidado de su secadora de ropa, por favor contacte al el Servicio de Asistencia Integral Fensa, fono 600 600 5353.

Información Técnica

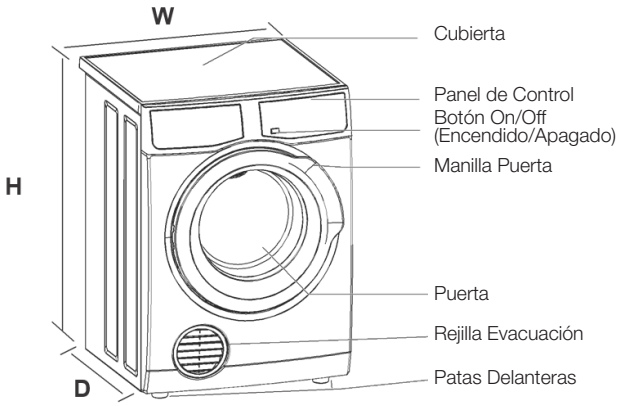

MODELO	PREMIUM 9D
Dimensiones (Altura/Ancho/Profundidad)	850 x 600 x 625 mm
Fuente de Poder (Voltaje / Frecuencia)	220V / 50 Hz
Potencia Total	1650 W
Protección mínima del fusible	10 A
Carga máxima	9 kg

POLIZA DE GARANTÍA LEGAL

Producto: .....

Modelo: .....

N° de serie: .....

FENSA garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente póliza, durante los plazos y condiciones siguientes:

1. En el evento que por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, el producto experimente una falla que lo haga no apto para su uso normal, le será reparado al consumidor, en forma gratuita, por el SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA. La presente garantía no tendrá validez si el producto se hubiere deteriorado por un hecho imputable al consumidor.

2. En el caso de presentar el producto una falla, el consumidor en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 21 de la ley N° 19.496, sobre derechos de los consumidores, deberá hacer efectiva la presente garantía, requiriendo la prestación del SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el consumidor deberá presentar al SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA, la presente póliza, acompañada de la factura o boleta de compra del producto.

3. Esta garantía tendrá vigencia y será válida durante los tres meses siguientes a la fecha de compra del producto por parte del consumidor.

SAI Servicio Asistencia Integral

CALL CENTER 600 600 53 53

Servicio Asistencia Integral

Con posterioridad al período de garantía legal, FENSA proporcionará al producto, adicionalmente y en forma gratuita, un Servicio Asistencia Integral (SAI), en los términos que a continuación se señalan:

1. Objeto del SAI
El objeto único y exclusivo Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el evento de que, por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga incompetente para su uso normal.

Se excluyen Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o a terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega, por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con excesos de dureza o acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recambio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas.

2. Costo del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del personal Servicio Asistencia Integral (SAI) FENSA, en caso de reparaciones domiciliarias. Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán ser restituidos por el consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) FENSA, sin costo para este último.

3. Prestación del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de los Servicios Asistencia Integral FENSA.

4. Plazo de vigencia del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) tendrá vigencia y será válido durante el plazo de un año, a contar de la fecha de compra del producto.

Este plazo no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto dentro del citado período de vigencia.

Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá presentar al Servicio Asistencia Integral FENSA el presente documento, acompañado de la Factura o boleta de compra del producto.

Para mayor información llame al 600 600 53 53.

Conserve esta tarjeta, cuya exhibición, acompañada de la factura o boleta de compra del producto, le servirá para hacer efectivos sus derechos

RED SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL

REGIONES	SECTOR	DIRECCION
XV	ARICA	PATRICIO LYNCH Nº 224
I	IQUIQUE	LAS ROSAS Nº 2124
II	ANTOFAGASTA	ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE Nº 3264
II	CALAMA	VARGAS Nº 1891
III	COPIAPÓ	YERBAS BUENAS Nº 431 LOCAL 10
III	VALLENAR	A. PRAT Nº 562
IV	LA SERENA	COLON Nº 578
IV	COQUIMBO	DIEGO PORTALES Nº 538
IV	OVALLE	
V	VIÑA DEL MAR	CALLE QUILLOTA Nº 951
V	SAN FELIPE	FREIRE Nº 245
V	SAN ANTONIO	BARROS LUCO Nº 2291
VI	RANCAGUA	CUEVAS Nº 839
VI	SAN FERNANDO	CHACABUCO Nº 579
VII	CURICÓ	VIDAL Nº 419
VII	TALCA	9 ORIENTE Nº 1254
VII	LINARES	LAUTARO Nº 533
VIII	CHILLAN	CLAUDIO ARRAU Nº 939
VIII	LOS ÁNGELES	ERCILLA Nº 105
VIII	CONCEPCIÓN	OROMPELLO Nº 714
IX	ANGOL	AVENIDA O'HIGGINS Nº 443
IX	TEMUCO	MIRAFLORES Nº 1099
XIV	VALDIVIA	PICARTE Nº 829
X	OSORNO	ANGULO Nº 608
X	PUERTO MONTT	DOCTOR MARTIN Nº 433 POBLACIÓN MODELO
X	CASTRO	RAMIREZ Nº 536
XI	COYHAIQUE	ALMIRANTE SIMPSON Nº 780
XII	PUNTA ARENAS	ANGAMOS Nº 499
RM	PUENTE ALTO	AVENIDA CONCHA Y TORO Nº 3181 LOCAL 2
RM	MAIPU	PORTALES Nº 165
RM	SANTIAGO	RICARDO CUMMING Nº 746
RM	MELIPILLA	SERRANO Nº 118

SAI Servicio Asistencia Integral
CALL CENTER 600 600 53 53