

6. Si está instalado en modo EXTRACCIÓN, coloque el conducto flexible en el motor con la parte lisa hacia abajo y conecte el otro extremo al conducto de salida de la casa. Use cinta de aluminio para asegurar las conexiones.

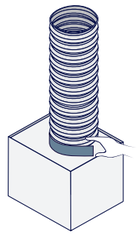

Nota: Asegúrese de que el conducto de salida de la casa tenga al menos 150 mm de diámetro.

Consejo: Para mejorar el rendimiento si se instala en modo RECIRCULACIÓN, se recomienda instalar el kit de recirculación, que debe fijarse al soporte de fijación mediante los 4 tornillos que acompañan al kit, y ajustarse en función del tamaño de la tapa de la chimenea.

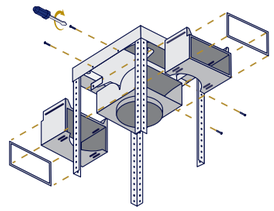


Coloque las 2 esponjas adhesivas, que vienen con el kit, en la salida de la pieza en T. Instale el tubo flexible, con el lado plano hacia abajo, entre el conducto del motor y la pieza en T. Use cinta de aluminio para asegurar los accesorios.

7. Realice la instalación eléctrica según el manual.

8. Conecte la chimenea al soporte de fijación. Fije la parte superior de la chimenea al soporte de fijación, fijándola con 2 tornillos M4 X 10 mm y luego coloque la parte inferior.

9. Retire los filtros de aluminio de la base de la campana para acceder a los orificios internos y fije la base de la campana a la estructura metálica con 8 tornillos M4 X 10 mm.

10. Retire la tapa de los conectores, conecte el cable eléctrico del motor al cable del panel de control y atornille la tapa con los 2 tornillos M4 x 10 mm para cerrar.

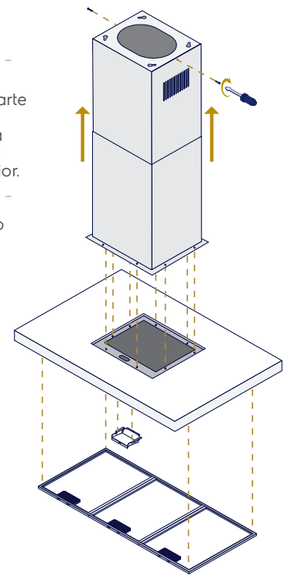

11. Para el modo EXTRACCIÓN, monte los filtros de aluminio. Si está instalado en modo RECIRCULACIÓN, primero instale los filtros de carbón activado y luego monte los filtros de aluminio.

Conexión eléctrica

- Desconecte la energía eléctrica en la entrada de servicio antes de realizar la conexión.
- Verifique que los cables de la salida donde se conectará la campana sean de cobre y tengan una sección mínima de 2,5 mm².
- No utilice el enchufe y el cable de extensión que no sean los suministrados inicialmente con las campanas.
- Se recomienda conectar el producto a un circuito eléctrico con disyuntor/llave termomagnética para mayor seguridad.

*(*Para los productos de países que no tienen ficha de conección (plug), la conexión debe realizarse directamente a un disyuntor/llave termomagnética).*


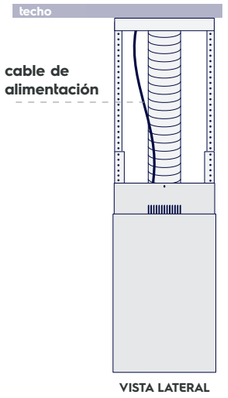


Diagrama eléctrico

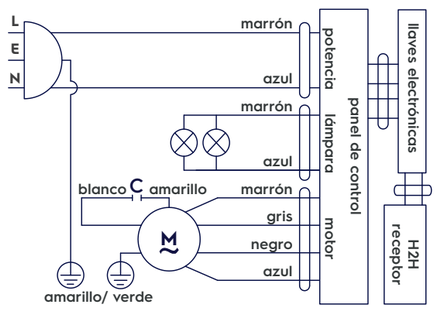

Electrolux

GUÍA DE PREPARACIÓN & INSTALACIÓN

CAMPANA DE PARED ELECTROLUX

CE9IF

Para su tranquilidad, Electrolux cuenta con una red calificada de Servicios Autorizados para instalar su campana extractora. Póngase en contacto a través de nuestro sitio web: **www.electrolux.com** para solicitar la instalación. *(*Confirme la disponibilidad de instalación del producto en su país).*

La instalación de este dispositivo no es gratuita. Este servicio se le cobrará una cuota de instalación. Esta instalación no comprende servicios de preparación de sitio. Si opta por instalarlo usted mismo, sin la ayuda de un técnico, es muy recomendable que lo haga con 2 personas, ya que es necesario que uno sujete el producto mientras el otro hace la fijación. Antes de comenzar la instalación, lea con atención todas las informaciones a continuación. Le ayudarán a comprender los pasos de la instalación y la preparación previa necesaria para garantizar que su campana se instale de forma correcta y segura.

A26735302/A - G0040303/001 - Ago/23

PREPARACIÓN DEL LUGAR

ATENCIÓN: La instalación no incluye preparación del sitio ni materiales. Es responsabilidad del consumidor proporcionar cualquier servicio requerido antes de la llegada del técnico.

Asegúrese de: red eléctrica con puesta a tierra. Para una campana empotrada, se recomienda crear un nicho con una salida para un conducto interno/externo.

Este producto tiene **dos modos de funcionamiento.** Compruebe cuál se adapta mejor a su entorno:

EXTRACCIÓN
El aire se elimina de la habitación a través del conducto de extracción conectado al conducto de salida de la casa.

RECIRCULACIÓN
El aire es purificado por el filtro de carbón activado y reciclado al ambiente a través de las salidas laterales de la chimenea.

cut


fold

REVISIONS			Electrolux	Design Latin America
001	1st. release	MT 2023/07/20	BRAND Electrolux	INSTALLATION GUIDE A26735302/A G0040303/001
			BY Mairon Souza	
			DATE 2023/07/20	TITLE
			SCALE 1:1	Proj. CICLONE CE9IF

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.


COMPONENTES DE INSTALACIÓN

1 Kit de recirculación
**no incluido, sujeto a disponibilidad*
2 Soporte de fijación
3 Cantoneras *(4x)*
4 Conducto flexible
longitud 1500 mm y diámetro 150 mm
5 Chimenea
6 Válvula de mariposa
7 Motor
8 Filtros de carbón *(2x)*
9 Panel de control
10 Cubierta del conector
11 Cinta de aluminio
12 Filtros de aluminio *(3x)*
13 Tornillos
ST4.8 x 40 mm (4x)
14 Tornillos
M4 X 10 mm (10x)
15 Arandelas *(4x)*
16 Bujes *(4x)*

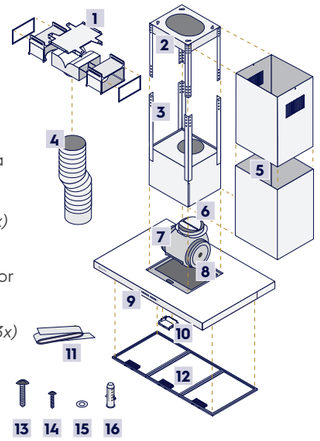

POSICIONAMIENTO DE LA CAMPANA


⚠ ATENCIÓN: Este producto fue diseñado para ser instalado en techos de mampostería. Si su techo es de otro material, pida a un especialista los refuerzos necesarios.

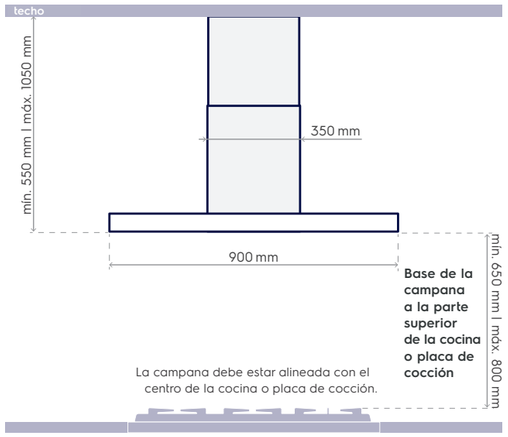


INSTALACIÓN

Instalación del conducto - modo EXTRACCIÓN

Tenga cuidado al instalar el conducto de extracción. Instalaciones incorrectas pueden impedir que la campana funcione correctamente.

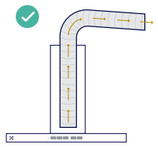

1. Instale sin curvas para la salida de aire. Si es necesario, use un máximo de dos curvas con un gran ángulo;

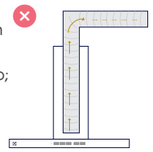

2. Evite curvas excesivas en la ruta del conducto;


3. Instalar de forma que se garantice la eficacia y se eviten problemas de funcionamiento de la campana.

Instalación del filtro de carbón activado en modo RECIRCULACIÓN

El filtro de carbón activado ayuda a eliminar olores e impurezas del aire antes de recircularlo en la cocina. Siga las instrucciones a continuación para garantizar una instalación correcta:

1. Compruebe si la instalación está configurada para el modo de Recirculación, que devuelve el aire filtrado al ambiente;

2. Para colocar el filtro, gírelo en el sentido de las agujas del reloj en el lado del motor y verifique que esté correctamente colocado y asegurado en la campana:

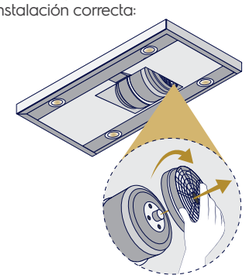


3. Encienda la campana y compruebe que funciona correctamente.

Importante: reemplace el filtro de carbón activado cada vez que la alerta de CAMBIO DE FILTRO esté encendida o cada 6 meses.

Instrucciones de fijación de la campana

1. Marcar el techo en relación a la posición central de la placa de cocción/cocina para realizar los 4 agujeros.


Consejo: También puede desatornillar los 16 tornillos de los soportes angulares y usar el soporte de fijación como plantilla para marcar los 4 agujeros. Realice el orificio con un taladro de 9 mm e instale los 4 bujes.

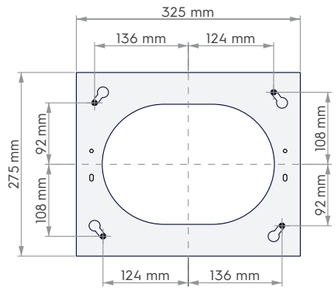


2. Ajuste los soportes angulares de acuerdo con la distancia final deseada entre la campana y la placa de cocción/cocina.
Considere las alturas desde la parte inferior de la campana hasta el techo.

*Recomendado mínimo 55 cm y máximo 104 cm. La parte inferior de la campana debe estar a una distancia mínima de 65 cm y máxima de 80 cm de la parte superior de la placa de cocción/cocina.


Atención: Si la cocina o placa de cocción indica una distancia superior a 65 cm, seguir la recomendación de la cocina o placa de cocción.

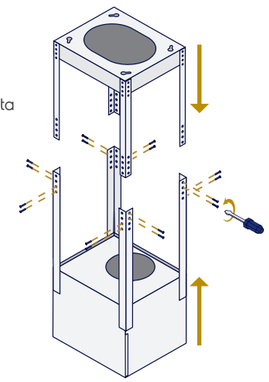

3. Montar la parte inferior y superior de la chimenea en el estribo de fijación, sin fijarlas.

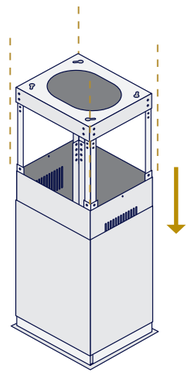


4. Use las arandelas y los 4 tornillos ST4,8 x 40 mm para fijar el soporte de montaje en el techo.

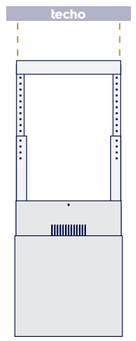

VISTA LATERAL

5. Coloque la válvula de mariposa en la salida del motor. Ella tiene la función de evitar que algo no deseado entre en el motor.

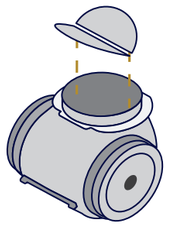

cut
fold

REVISIONS					
001	1st. release	MT 2023/07/20	BRAND	Electrolux	INSTALLATION GUIDE A26735302/A G0040303/001
			BY	Mairon Souza	
			DATE	2023/07/20	TITLE
			SCALE	1:1	Proj. CICLONE CE9IF

Electrolux Design Latin America

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.