
297 mm

210 mm

PREPARE SU PRODUCTO


Se recomienda que su producto sea instalado por una red de servicio autorizado de Electrolux.
*(*Confirme la disponibilidad de instalación del producto en su país).*
Asegúrese de consultar con el instalador sobre **la forma de instalación.**

Instalación en modo EXTRACCIÓN (campana)
Este modo filtra el humo interior y lo dirige al exterior de la casa a través del techo o la pared.

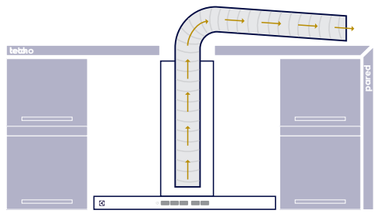

salida de aire al **ambiente externo**


Instalación como modo RECIRCULACIÓN (Purificador)
Este modo filtra todo el humo y devuelve aire limpio al ambiente con el uso de filtros de carbón activado. No se olvide de montarlos.

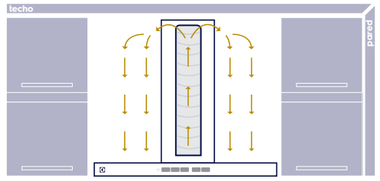

salida de aire al **ambiente externo**

Además, asegúrese de que:

- El producto esté nivelado;
- La instalación eléctrica está preparada y el voltaje de salida es compatible con el del producto;
- El producto no se utiliza en parrillas (de carbón, portátiles o eléctricas);
- Retire la película protectora de la superficie del producto;
- Respete las distancias mínimas, como se muestra en la figura.

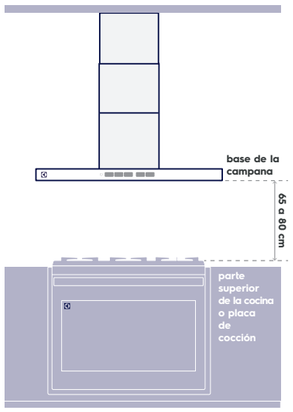

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	CE6TF	CE9TF	CE9IF
Altura máxima (mm)	820	820	1050
Altura mínima (mm)	440	440	550
Ancho (mm)	598	895	898
Profundidad (mm)	450	450	604
Peso neto (kg)	9,1	11,0	24,4
Frecuencia (Hz)	60	60	60
Potencia del motor (W)	300	300	300
Potencia máxima (W)	304	304	308
Número de velocidades del motor	3	3	3
Potencia máxima de la lámpara (W)	2	2	2
Capacidad de extracción sin filtro de carbón activado (IEC 61591)	800m³/h	800m³/h	800m³/h

Este producto no es bivolt, compruebe el correcto voltaje (V) de la red eléctrica antes de encenderlo.

FALLAS & SOLUCIONES

En caso de que su Campana presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y correcciones.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
Si la Campana no enciende	El cable de alimentación no está conectado en la toma o está flojo.	Certifíquese de que el cable de alimentación está debidamente conectado en la toma.
	Enchufe con mal contacto.	Corrija el defecto en la toma.
	Protección termomagnética/disyuntor está desconectado o falta energía eléctrica.	Reactivar la protección termomagnética/disyuntor o aguarde el retorno de la energía eléctrica.
No está filtrando el aire satisfactoriamente.	El filtro de aluminio está saturado.	Lave o sustituya el filtro de aluminio.
	El filtro de carbón activado no elimina los olores.	Sustituya el filtro de carbón activado.

Si su producto sigue fallando, vaya al servicio de atención en **electrolux.com** do su país o consulte el manual de garantia para contactar con nuestra Asistencia Técnica.

Electrolux

CE6TF
CE9TF
CE9IF

GUÍA RÁPIDA DE USO

CAMPANAS



cut

fold


REVISIONS			Electrolux	Design Latin America
001	1st. release	MT 2023/07/20	BRAND Electrolux	QUICK GUIDE A26735201/A G0040015/002
002	UPDATE FILTER WASH	2023/09/05	BY Carolina Andujar	TITLE
			DATE 2023/09/05	
			SCALE 1:1	Proj. CE6TF/CE9TF/CE9IF

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.

297 mm

210 mm

COMPONENTES

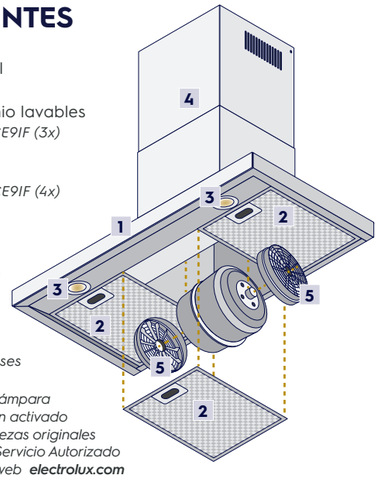

1 Panel de control

2 Filtros de aluminio lavables
CE6TF (2x), CE9TF y CE9IF (3x)

3 Lámparas
CE6TF y CE9TF (2x); CE9IF (4x)

4 Chimenea

5 Filtro de carbón activado *(2x)*
(para instalación en modo recirculación)
Se recomienda cambiarlo cada 6 meses

Es posible comprar la lámpara LED y el filtro de carbón activado para reemplazar las piezas originales a través de la Red de Servicio Autorizado Electrolux o en el sitio web ***electrolux.com***

PANEL DE CONTROL



A Botón de encendido/ apagado
B Potencias
C Timer
D Luz
E LED Hob2Hood
F LED Cambio de Filtro

CÓMO USAR

Potencia
La campana tiene tres opciones de potencia: mínima, media y máxima. Utilizarlos según el tipo de cocción:

- **MINIMO:** ideal para calentar alimentos y cocinar con recipientes tapados.
- **MEDIA:** indicada para cocinar con sartenes tapadas en múltiples zonas de cocción o quemadores.
- **MÁXIMA:** ideal para hervir O freír grandes cantidades de alimentos sin tapa.

Timer
La campana también tiene un temporizador que cuenta regresivamente **5, 10 o 15 minutos**. Cuando se acaba el tiempo, suena un pitido y la campana se apaga automáticamente. Para cancelar el temporizador en cualquier momento, presione TIMER durante 2 segundos.

Luz
3 intensidades de luz: **mínima, media y máxima**. Con cada toque de la tecla LUZ, se activa una intensidad. Para apagar las luces en cualquier momento, presione LUZ durante 2 segundos.
Para más información sobre el tipo de lámpara y mantenimiento de las luces, consulte el Manual de Instrucciones.

Función Hob2Hood
La tecnología Hob2Hood es una solución innovadora para mantener su cocina limpia y libre de olores. Funciona automáticamente, activando la campana y ajustando la velocidad de extracción según las necesidades de su cocina. Eso significa que **no hay necesidad de preocuparse por ajustar manualmente la campana extractora mientras cocina**, pudiendo concentrarte en lo que de verdad importa: tu cocina.

El LED indica la conexión entre la campana extractora y la placa de cocción.
Para obtener más información sobre esta función, consulte el Manual de instrucciones o comprueba si su cocina tiene esta función.

Sonido
Activar/desactivar el sonido de la campana pulsando MINIMO y MEDIA por 5s.

Cambio de filtro - para modo RECIRCULACIÓN
Al instalar la campana en **modo RECIRCULACIÓN**, se recomienda utilizar un filtro de carbón activado. Se recomienda su sustitución cada 6 meses para asegurar la eficiencia de la campana.
Cuando sea necesario cambiar el filtro, se encenderá el led CAMBIAR FILTRO. Siga las instrucciones del Manual de Instrucciones para realizar la sustitución correctamente. Después de cambiar, restablezca la alerta presionando TIMER y LUZ durante 5 segundos.

Si instala en modo **EXTRACCIÓN**, no es necesario utilizar el filtro de carbón activo. En este caso, desactive la alerta de CAMBIO DE FILTRO presionando MEDIA y MÁXIMO durante 5s.

✨ **CONSEJO:** no te preocupes, el producto te avisará cuando sea el momento de cambiar el filtro de carbón activado. Para comprar el filtro, consulte el manual de garantia de nuestra Asistencia Técnica de su país, le sabrá orientar donde puede ir y adquirirlo.


⚠ **La acumulación de grasa puede perjudicar el desempeño del producto, reduciendo su eficiencia en la eliminación de olores de la preparación de alimentos, además de volverse altamente inflamable, pudiendo provocar un incendio.**

CONSEJOS DE USO

Para un mejor desempeño, se sugiere encender la campana 5 minutos antes de iniciar cualquier preparación culinaria, así como mantenerla encendida algunos minutos después de finalizada la preparación.

Durante el uso, es común escuchar el sonido del motor de extracción. No te preocupes, este es un sonido normal entre los electrodomésticos.

Potencia sonora comparativa de diferentes fuentes de ruido:

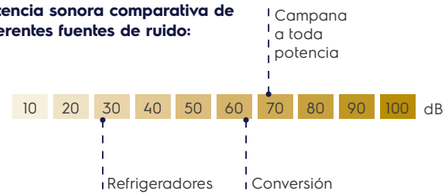


Estos valores son ejemplos. Pueden variar según el tipo de dispositivo. Si su campana está haciendo ruidos por encima de lo normal, recomendamos consultar el sitio web de servicio de Electrolux de su pais (**www.electrolux.com**).
Recuerda, Electrolux siempre está lista para ayudarte.


CUIDADOS CON EL PRODUCTO

Limpieza exterior: Se recomienda hacerlo semanalmente.
Usa un desengrasante o multiuso y un paño suave para limpiar el exterior del producto.
CONSEJO: Utilice el limpiador de acero inoxidable y el pulidor de acero inoxidable de Electrolux, disponibles en nuestro sitio web. **Sujeto a disponibilidad.*

Limpieza de los filtros de aluminio se recomienda hacerlo al menos una vez al mes.

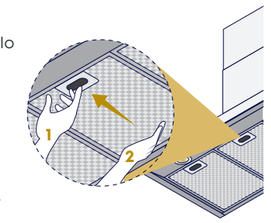

1. Retire el filtro, tirando del pestillo con una mano y sosteniendo la parte inferior de la placa con la otra;
2. Lave el filtro con agua tibia y detergente neutro. Deje secar completamente antes de volver a instalar.
3. También puedes meterlos en el lavavajillas en un ciclo de baja temperatura.**En esta opción, puede haber un ligero cambio de color/ opacidad en los filtros, lo que no cambiará su rendimiento.*
4. Vuelva a instalar los filtros, encajando los pasadores en los orificios correspondientes de la campana y presione el acoplamiento para bloquear.

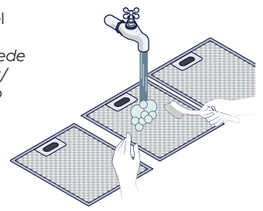

A26735201/A - G0040015/002 - Sep/23

cut
fold

REVISIONS				Electrolux	Design Latin America
001	1st. release	MT 2023/07/20	BRAND	Electrolux	QUICK GUIDE A26735201/A G0040015/002 TITLE
002	UPDATE FILTER WASH	2023/09/05	BY	Carolina Andujar	
			DATE	2023/09/05	
			SCALE	1:1	Proj. CE6TF/CE9TF/CE9IF

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.