

7. Si está instalado en modo **EXTRACCIÓN**, colocar el conducto flexible entre la salida del motor y el conducto de salida de la casa. Si está instalado en modo **RECIRCULACIÓN**, instalar el conducto flexible entre la salida del motor y el Kit de Recirculación. En ambos casos, instale el ducto flexible con el lado plano hacia abajo y use cinta de aluminio para asegurar las conexiones.

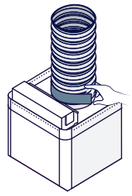


Nota: Asegúrese de que el conducto de salida de la casa tenga al menos 150 mm de diámetro.

8. Realice la instalación eléctrica según el manual.


9. Pegue las espumas adhesivas en la región indicada en la figura al lado. Las espumas de 3 mm en los laterales y espuma de 4 mm en la parte delantera.

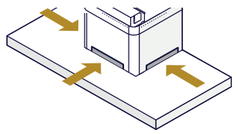


10. Coloque la parte superior de la chimenea dentro de la parte inferior de la chimenea y coloque con cuidado el conjunto sobre la base de la campana.

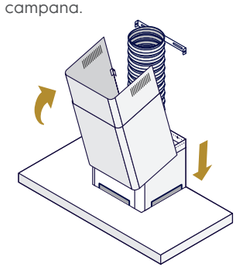

11. Deslice la parte superior hacia arriba y asegúrela al soporte de montaje con 2 tornillos M4 x 10 mm.

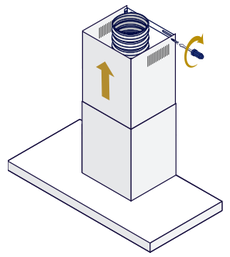


12. Para el modo **EXTRACCIÓN**, complete el proceso de instalación colocando los filtros de aluminio.
Si está instalado en modo **RECIRCULACIÓN**, primero instale los filtros de carbón en el costado del motor, para evitar que los olores regresen al ambiente, y luego coloque los filtros de aluminio.

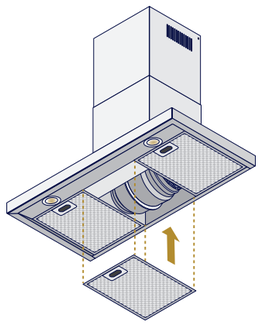

Conexión eléctrica


• Desconecte la energía eléctrica en la entrada de servicio antes de realizar la conexión.

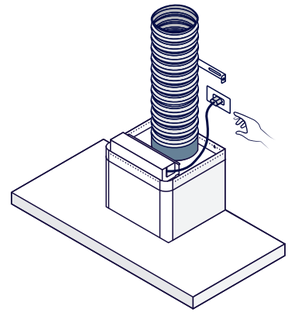

• Verifique que los cables de la salida donde se conectará la campana sean de cobre y tengan una sección mínima de 2,5mm².
• No utilice el enchufe y el cable de extensión que no sean los suministrados inicialmente con las campanas.
• Se recomienda conectar el producto a un circuito eléctrico con disyuntor/llave termomagnética para mayor seguridad. (*Para los productos de países que no tienen ficha de conección (plug), la conexión debe realizarse directamente a un disyuntor/llave termomagnética).
• Compruebe que la tensión de alimentación en el lugar de instalación esté dentro de los límites especificados en la tabla.

*(*Para los productos de países que no tienen ficha de conección (plug), la conexión debe realizarse directamente a un disyuntor/llave termomagnética).*

Diagrama eléctrico

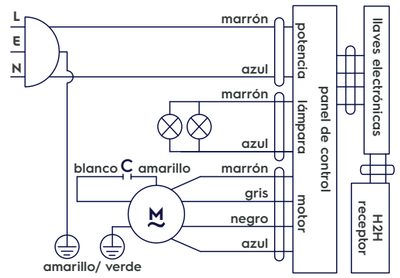

Electrolux

GUÍA DE PREPARACIÓN & INSTALACIÓN

CAMPANA DE PARED ELECTROLUX

CE6TF / CE9TF

Para su tranquilidad, Electrolux cuenta con una red calificada de Servicios Autorizados para instalar su campana extractora. Póngase en contacto a través de nuestro sitio web: www.electrolux.com para solicitar la instalación. *(*Confirme la disponibilidad de instalación del producto en su país).*

La instalación de este dispositivo no es gratuita.
Este servicio se le cobrará una cuota de instalación. Esta instalación no comprende servicios de preparación de sitio. Si opta por instalarlo usted mismo, sin la ayuda de un técnico, es muy recomendable que lo haga con 2 personas, ya que es necesario que uno sujete el producto mientras el otro hace la fijación. Antes de comenzar la instalación, lea con atención todas las informaciones a continuación. Le ayudarán a comprender los pasos de la instalación y la preparación previa necesaria para garantizar que su campana se instale de forma correcta y segura.

A26735301/A - G0040025/001 - Ago/23

PREPARACIÓN DEL LUGAR

ATENCIÓN: La instalación no incluye preparación del sitio ni materiales. Es responsabilidad del consumidor proporcionar cualquier servicio requerido antes de la llegada del técnico.

Asegúrese de: red eléctrica con puesta a tierra. Para una campana empotrada, se recomienda crear un nicho con una salida para un conducto interno/externo.

Este producto tiene **dos modos de funcionamiento.** Compruebe cuál se adapta mejor a su entorno:

EXTRACCIÓN
El aire se elimina de la habitación a través del conducto de extracción conectado al conducto de salida de la casa.

RECIRCULACIÓN
El aire es purificado por el filtro de carbón activado y reciclado al ambiente a través de las salidas laterales de la chimenea.

cut
fold

REVISIONS				
001	1st. release	MT 2023/07/20	BRAND	Electrolux
			BY	StarT
			DATE	2023/08/04
			SCALE	1:1

Electrolux Design Latin America


INSTALLATION GUIDE
A26735301/A
G0040025/001
TITLE

Proj. CICLONE CE6TF/CE9TF

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.


COMPONENTES DE INSTALACIÓN

1 Soporte de fijación
2 Kit de recirculación
**no incluido, sujeto a disponibilidad*
3 Chimenea
4 Conducto flexible
longitud 1500 mm y diámetro 150 mm
5 Válvula de mariposa
6 Motor
7 Filtro de carbón *(2x)*
8 Espumas adhesivas *(3x)*
9 Panel de control
10 Cinta de aluminio
11 Filtros de aluminio
CE6TF (2x); CE9TF (3x)
12 Tornillos
ST4.8 x 40 mm (6x)
13 Tornillos
M4 X 10 mm (2x)
14 Bujes *(6x)*

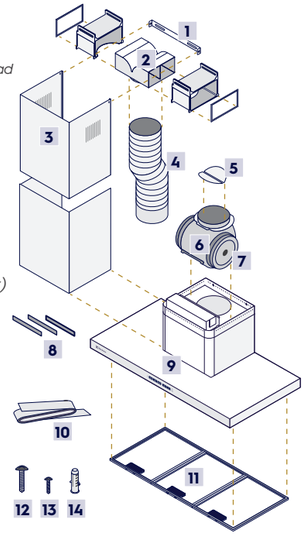

POSICIONAMIENTO DE LA CAMPANA


⚠ **ATENCIÓN: Este producto fue diseñado para ser instalado en paredes de mampostería. Si tu pared es de otro material, consulta con un especialista los refuerzos necesarios.**

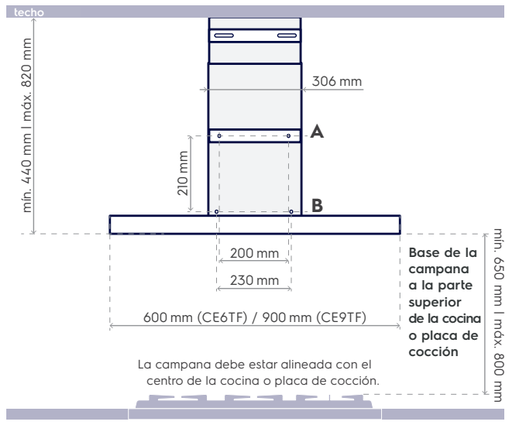


INSTALACIÓN

Instalación del conducto - modo EXTRACCIÓN

Tenga cuidado al instalar el conducto de extracción. Instalaciones incorrectas pueden impedir que la campana funcione correctamente. Siga las instrucciones:

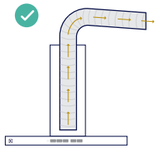

1. Instale sin curvas para la salida de aire. Si es necesario, utilice un máximo de dos curvas con ángulo amplio.

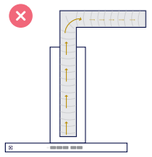


2. Evite curvas excesivas en la ruta del conducto;

3. Instale de forma que se garantice la eficacia y se eviten problemas de funcionamiento de la campana.

Instalación del filtro de carbón activado en modo RECIRCULACIÓN

El filtro de carbón activado ayuda a eliminar olores e impurezas del aire antes de recircularlo en la cocina. Siga las instrucciones a continuación para garantizar una instalación correcta:

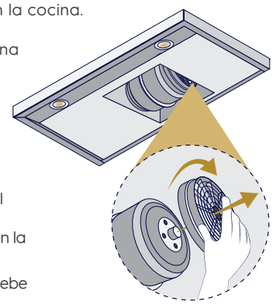

1. Verifique que la instalación esté configurada para el modo de recirculación, que devuelve el aire filtrado al ambiente;


2. Para colocar el filtro, gírelo en el sentido de las agujas del reloj en el costado del motor y verifique que esté bien colocado y asegurado en la campana;

3. Encienda la campana y compruebe que funciona correctamente.

Importante: reemplace el filtro de carbón activado cada vez que la alerta de CAMBIO DE FILTRO esté encendida o cada 6 meses.

Instrucciones de fijación de la campana

1. Marque la pared en relación a la posición central de la placa de cocción/cocina para hacer los agujeros A y B. Haga una línea central vertical y una línea horizontal en la pared donde se instalará la campana, asegurándose de que la parte inferior de la campana esté a una distancia mínima de 65 cm y máxima de 80 cm de la parte superior de la placa de cocción/cocina.
Atención: Si su cocina o placa de cocción tiene más de 65 cm, siga su medida.

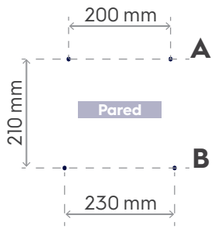


2. Marque la ubicación de los orificios del soporte de montaje y los orificios A y B para asegurar la campana a la pared. Realice el orificio con una broca de ø 9 mm e instale los 4 bujes.


3. Inserte 2 tornillos ST4.8 X 40 mm en los orificios A y deje un espacio de 5 mm entre la pared y las cabezas de los tornillos. Montar la base de la campana y terminar de apretar los tornillos.




4. Retire los filtros de aluminio para acceder a los orificios internos B e inserte 2 tornillos ST4,8 x40 mm para fijar completamente la base de la campana a la pared.

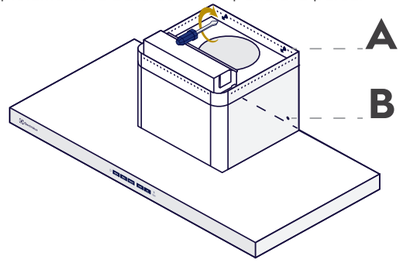


5. Fije el accesorio de la chimenea a la pared.
Perfore con una broca de Ø9 mm, instale 2 bujes e inserte 2 tornillos ST4.8 x40 mm

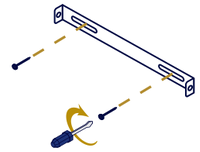

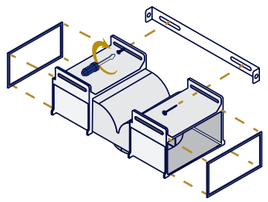

Consejo: Para mejorar el rendimiento en el modo **RECIRCULACIÓN**, recomendamos instalar el kit de recirculación, que debe acoplarse junto con el soporte de fijación y ajustarse en función del tamaño de la tapa de la chimenea.

6. Coloque la válvula de mariposa en la salida del motor.
Ella tiene la función de evitar que algo no deseado entre en el motor.

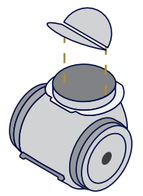

cut
fold

REVISIONS			Electrolux	Design Latin America
001	1st. release	MT 2023/07/20	BRAND Electrolux	INSTALLATION GUIDE A26735301/A G0040025/001
			BY StarT	
			DATE 2023/08/04	TITLE
			SCALE 1:1	Proj. CICLONE CE6TF/CE9TF

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.