MANUAL DE INSTRUCCIONES & GUÍA DE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

HORNO ELÉCTRICO DE EMPOTRAR

OE9XS

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas.

IMPORTANTE: Guarde el recibo (nota fiscal) del producto, ya que el servicio de garantía solo es válido previa presentación al Servicio Autorizado de Electrolux. No retire la etiqueta de identificación, pues la misma se utilizará si el producto requiere reparación.
CONSEJOS AMBIENTALES: El material del embalaje es reciclable, procure separar y enviar para reciclarlo. Este aparato no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado a un sistema de reciclado de equipos eléctricos y electrónicos que atienda a la legislación local.

1. SEGURIDAD

Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. Este aparato es destinado a uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina, para uso del grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; ambientes de media pensión; buffet y aplicaciones similares no destinadas al mercado minorista y/o uso comercial.

Para instaladores: Este aparato debe estar conectado a tierra ya que, en caso de mal funcionamiento o falla, se reduce el riesgo de descarga eléctrica. El horno tiene un cable eléctrico con un conductor y un pin de puesta a tierra.

Para usuarios: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser substituido por el Servicio Autorizado, a fin de evitar riesgos. Asegúrese de que los cables de otros electrodomésticos no estén en contacto con las partes calientes del aparato y tenga cuidado de que el horno no quede apoyado sobre el cable eléctrico. Este horno se calienta mucho durante el funcionamiento y se mantiene caliente durante un tiempo después de apagarlo. Tenga cuidado de no tocar el grill en el interior del horno.

Siga las instrucciones: Aléjese un poco del horno cuando abra la puerta durante o al final de la cocción para permitir que salga el vapor acumulado. No guarde recipientes de plástico, ni ningún otro material que pueda derretirse dentro o sobre el horno.

- No coloque latas de spay o aerosoles dentro del horno, ya que pueden explotar cuando se calientan.
- No ponga objetos sobre la puerta del horno cuando la misma esté abierta. No toque el horno con las manos ni con los pies húmedos o mojados.
- No use el horno si usted está descalzo.
- Use guantes de protección al poner o retirar alimento del horno.
- Si el horno presenta alguna falla, retire el cable de alimentación del enchufe y no manipule el aparato. Entre en contacto con el Servicio Autorizado Electrolux.

ATENCIÓN: Seguridad para los niños. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. No permita que su electrodoméstico sea manipulado por niños, incluso cuando esté desconectado. Obsérvelos para que no toquen la superficie del horno. Cuidado, las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños deben mantenerse alejados.

- **En caso de duda sobre la conexión a tierra, entre en contacto con un electricista calificado y no modifique el enchufe del cable de alimentación (suministrado con el aparato) en caso de que encaje en la red eléctrica. Solicitar instalación de un enchufe con conexión a tierra.**
- **No almacene objetos o alimentos dentro del horno.**
- **Evite instalar el horno cerca de materiales inflamables, por ejemplo: cortinas, paños de cocina, etc. Las paredes y especialmente el piso del horno no deben cubrirse con hojas papel de aluminio. No se deben usar aparatos de limpieza a vapor para limpiar el horno.**
- **Tenga mucho cuidado al calentar grasas y aceites, ya que pueden incendiarse cuando se calientan demasiado.**
- **Durante el uso el aparato se pone caliente. No toque los elementos de calentamiento en el interior del horno.**
- **El proceso de cocción de corto plazo debe ser supervisado continuamente. Siempre verifique que las funciones estén en la posición de 'apagado' cuando el horno no esté en uso. Su producto cuenta con la Convencción (ventilador), que tiene un ruido característico durante el funcionamiento. Use únicamente el sensor de temperatura (FoodSensor) recomendado para este horno.**

2. INSTALACIÓN


Los accesorios del kit de instalación están disponibles en nuestro sitio web según el modelo de su producto. Antes de comenzar la instalación, lea con atención todas las informaciones a continuación.

Estas le ayudarán a entender las etapas de Instalación y la preparación previa necesaria para asegurarse de que el horno sea instalado correctamente y con seguridad.

Preparación del lugar para la instalación: La instalación no incluye servicios de preparación del local ni los materiales para la instalación (ejemplo: mampostería, red eléctrica, tomacorriente, disyuntor, conexión a tierra, etc.), pues son responsabilidad del consumidor. Cualquier servicio eléctrico necesario para la instalación de este producto debe ser realizado previamente por un profesional calificado. El horno no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. Asegúrese de que:

- El disyuntor/toma de conexión NO esté dentro del nicho.
- El toma de conexión esté correctamente conectado a tierra antes de usar el producto.
- La toma de corriente y el disyuntor utilizados para la conexión sean fácilmente accesibles.
- El cable de energía se mantenga alejado de las paredes del horno
- Si el toma al que está enchufado el producto no es adecuado para el enchufe, reemplace el toma y no use adaptadores, ya que los mismos pueden provocar sobrecalentamiento e incendio.

Preparación Eléctrica: Su producto posee un enchufe estándar, de acuerdo con la tabla de Especificaciones Técnicas de la Guía Rápida de Uso (incluida en este producto). Si necesita adaptar el toma al enchufe, consulte a un electricista profesional. El tomacorriente o interruptor utilizado para el cable de alimentación debe estar en un lugar de fácil acceso. Durante la instalación, virifique la instalación del cable de alimentación, se mantenga alejado de las paredes del horno. Conecte su aparato a un tomacorriente exclusivo, no use extensiones ni conectores múltiples tipo T. Este tipo de conexión puede sobrecargar la red eléctrica, perjudicar su funcionamiento o provocar accidentes.

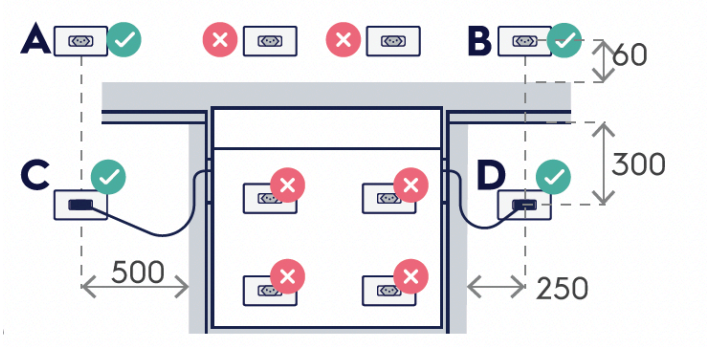

Posicionamiento de la toma: Incorrecto: dentro y detrás del nicho. Correcto: de fácil acceso, de lado de fuera del nicho y encima del mostrador. Los enchufes A y B deben estar a una distancia máxima del nicho verticalmente (60 mm) y horizontalmente (500 mm y 250 mm). Y los tomas C y D en la vertical (300 mm) y horizontalmente (500 mm y 250 mm), como se muestra en la figura anterior.

Llave termomagnética: Verifique en la tabla de Especificaciones Técnicas de la Guía Rápida de Uso (incluida en este producto) cuál es la corriente del enchufe y luego seleccione la térmica apropiada. En caso de duda con relación al sistema eléctrico de su residencia, consulte la concesionaria de energía eléctrica.

Conexión Eléctrica: Para su seguridad, pídale a un electricista que verifique el estado de la red eléctrica donde está el horno. Para más información, contáctese con el Servicio Autorizado. Asegúrese de que el voltaje de la casa corresponda con la etiqueta de identificación del producto, y también que el sistema eléctrico soporte la corriente máxima. Solo entonces

conecte el producto a la red eléctrica.


Tensión	Mín.	Máx.
127 V	117 V	133 V
220 V	202 V	231 V

Variación admisible de tensión: Se pueden producir daños en el aparato si hay variaciones de voltaje fuera de los límites especificados o cortes de energía frecuentes. En estos casos solicitar a la concesionaria de energía la adecuación de los niveles de tensión e instale un estabilizador con potencia igual o superior a 3.500 VA.

Fijando el Horno: Retire completamente el embalaje y los plásticos antes de posicionar el horno en el nicho. Coloque el horno en el nicho, abra la puerta del horno y fíjelo en el nicho a través de los 2 tornillos que acompañan el aparato.

ESCOJA CÓMO EMPOTRAR SU HORNO


1ª opción: horno alineado al mueble

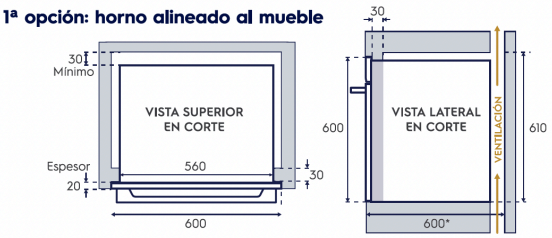

Altura de Abertura (Interna y Externa) de nicho

Dimensión (mm)	
Interna	**Externa**
600	610

2ª opción: horno superpuesto al mueble

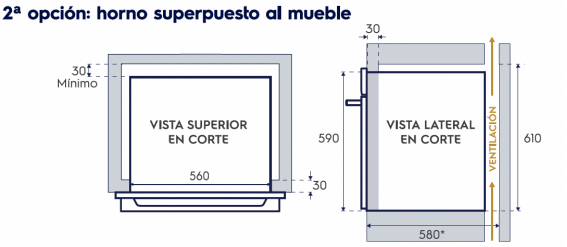


Altura de Abertura (Interna y Externa) de nicho

Dimensión (mm)	
Interna	**Externa**
590	610


ATENCIÓN: El pegamento utilizado en los paneles debe soportar temperaturas de hasta 120 °C. Una vez colocado el horno dentro del nicho, las partes eléctricas deben ser completamente aisladas, sin tener contacto con el producto. El montaje del nicho debe ser firmemente fijado de manera que el producto no pueda ser retirado sin la ayuda de herramientas.

Preparación del sitio: El nicho debe seguir las dimensiones según las ilustraciones A o B. Mantenga una distancia mínima de 100 mm entre el horno y el refrigerador o freezer. Es indispensable garantizar la circulación del aire y la ventilación para que el producto funcione correctamente.

A. Nicho en torre caliente con uno o dos hornos (mm)

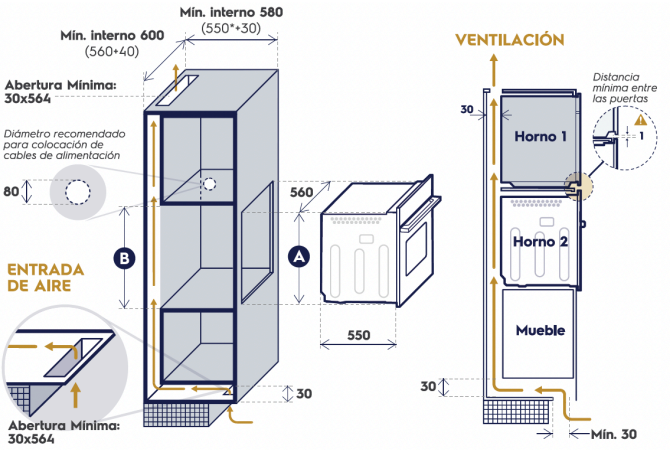

B. Nicho en mostrador o encimera (mm)

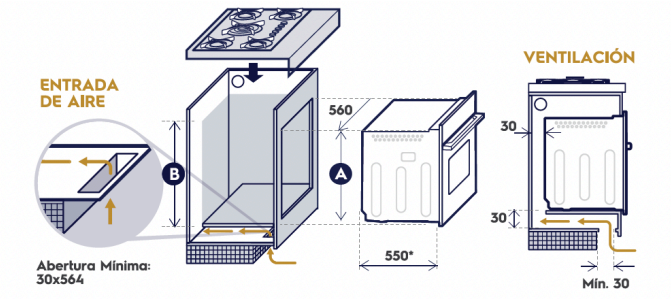

Alturas para producto superpuesto al mueble (torre / encimera):

A	dimension	590mm
B	dimension	mín. interno 610mm


ATENCIÓN: Respete las distancias entre la parte superior de la mesa y la parte superior del horno:

- **Cooktop de gas Electrolux Group mínimo de 150 mm.**
- **Cooktop de gas de otras marcas: 70 mm desde la parte superior del horno hasta el tubo de alimentación de gas.**
- **Cooktop eléctrico o inducción: 70 mm hasta el fondo del cooktop. Con esto, la altura del nicho se puede alterar.**

IMPORTANTE: Si el horno es instalado debajo de un cooktop, cada producto debe usar su enchufe exclusivo.

3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Sustitución de la lámpara

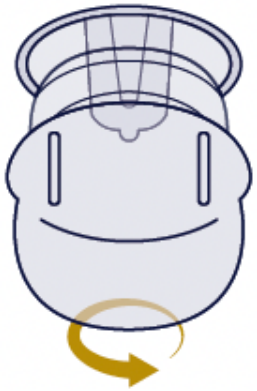

1. Gire la tapa de la lámpara y retírela.
2. Cambie la lámpara por otra, resistente a altas temperaturas (300°C) y de las mismas características: Modelo del Ampolleta G9; Tensión: 220V - Según el voltaje del aparato y potencia máxima a la lámpara: 40W.
3. Vuelva a instalar la tapa de la lámpara.

ATENCIÓN: Asegúrese de que el producto esté desconectado del enchufe/disyuntor antes de cambiar la lámpara. Evite descargas eléctricas. La lámpara se puede adquirir en un Servicio Autorizado Electrolux.

Limpieza de hornos en general: La limpieza debe ser hecha con el aparato frío. Es importante limpiar el horno después de cada uso, ya que la acumulación de suciedad derramada al cocinar puede causar mal olor, mal funcionamiento y afectar usos futuros. Para limpiar las partes de acero inoxidable, el FoodService:


- Use una esponja suave o un paño húmedo con agua tibia y jabón neutro o detergente neutro. Enseguida, enjuague completamente. Para limpiar las partes esmaltadas, use una esponja que no raye, realizando movimientos circulares.
- Para la remoción de manchas en las partes de acero inoxidable, utilice productos específicos para limpieza y pulido.
- No use la parte verde de esponjas, polvos abrasivos, limpiadores de hornos (por su base fuerte) y sustancias corrosivas que pueden rayar las partes antes mencionadas. Al final de la limpieza, use un paño seco y suave para evitar dejar marcas de agua.
- No permita que sustancias ácidas o alcalinas, tales como vinagre, café, leche, agua salada, jugo de tomate, etc, permanezcan en contacto con las superficies del horno durante mucho tiempo.
- Nunca limpie el horno con agentes de limpieza como alcohol, kerosene, gasolina, lejía, diluyentes, solventes varsol, ácidos, vinagre, abrasivos (lana de acero), saponáceos con cloro, limpiador de hornos (por ejemplo, Diablo Verde - marca) u otros productos químicos no recomendados en este manual.

Limpieza después de usar vapor: Para evitar manchas en el producto, mezclar 100 ml de vinagre tibio a 40°C con 30 g de bicarbonato de sodio. Aplicar la mezcla en el depósito de la base, frotar con una esponja suave y en seguida enjuagarr. Limpieza del vidrio interno de la puerta. No use limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el cristal de la puerta, ya que podría rayarlo o romperlo. **Importante:** Tenga cuidado al retirar el vidrio interior de la puerta,


ya que esta se hará más ligera y podrá cerrar bruscamente. Sostenga la puerta después de quitar el vidrio y ciérrela con cuidado. Cuando vuelva a instalar el vidrio, colóquelo en el calce en la parte inferior de la puerta. Un encaje incorrecto puede hacer que el vidrio se caiga del producto al cerrar la puerta. La puerta está compuesta por dos capas de vidrio, que aíslan el calor, brindando mayor seguridad.

Para retirar el vidrio de la puerta del horno: Siga los siguientes pasos. Para reinstalar, siga el camino inverso de los pasos.


1. Presione los lados de la pieza A.

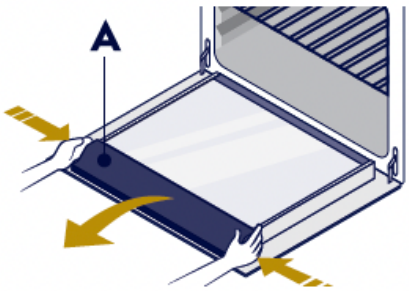

2. Retire la pieza A.

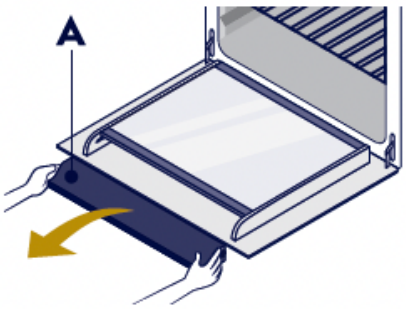


3. Retire el vidrio interior B.

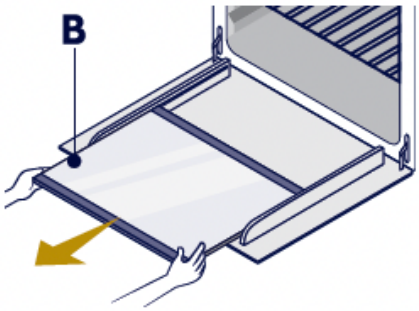


Retirada de las parrillas: Para facilitar la limpieza de la cavidad del horno. Para reinstalar, siga el camino inverso de los pasos.

1. Tire la parrilla hasta el final de su recorrido hacia fuera del horno.

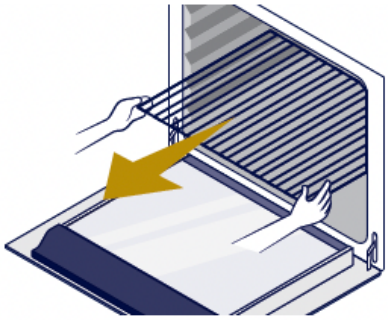

2. Incline la parte delantera de la parrilla hasta el ángulo máximo.

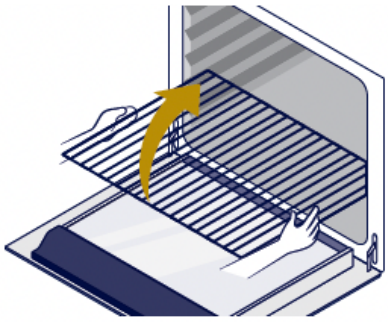

3. Tire la parrilla hacia fuera del horno.



4. SOFTWARE

El software del producto contiene componentes basados en software gratuito de código fuente abierto. Electrolux agradece las contribuciones de las comunidades de software abierto y robótica a este proyecto de desarrollo. Para acceder al código fuente de los componentes de software gratuito de código abierto cuyos términos de licencia requieren publicación, y para ver toda la información de derechos de autor y los términos de licencia aplicables, acceda a: www.electrolux.opensoftwarerepository.com


Electrolux