CUIDADO DEL MICROONDAS

La limpieza debe realizarse después de cada uso, con el horno microondas frío, y con una esponja suave o un paño húmedo con agua y detergente neutro. Esto evita la acumulación de grasa.

⚠ NO USE: Alcohol, queroseno, limón, solventes, removedores, ácidos ni limpieza a vapor.

CONFIGURACIONES

Reloj: Ajuste su reloj. Presiona 🕘 por 2s. La pantalla le mostrará **00:00**. Ajuste las horas y los minutos* **– I +** y confirme con **OK** o **Iniciar +30s.** **Si no hay interacción dentro de 1min, la pantalla confirma automáticamente la hora.*

Brillo: Para intensidades de brillo, presione:
- Popcorn durante **10s** para brillo con baja intensidad
- Arroz durante **10s** para brillo de intensidad media
- Lasagna durante **10s** para brillo de alta intensidad.

Sonido: Puede activar o desactivar los sonidos de su producto. Presione 🔊 durante 2s, para activar o desactivar el sonido. La pantalla mostrará **--:--.**

También se puede bloquear las teclas del panel o activar el modo de ahorro de energía. Vea abajo:

Bloqueo del panel: Presione 🔒 durante 2 segundos para bloquear/desbloquear el panel. La pantalla mostrará **--:--**.

Modo Eco: Presione 🍃 durante 2 segundos para activar/desactivar el ahorro de energía, lo que reduce el brillo de la pantalla y desactiva el sonido y el reloj.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos			ME31G/ME31N
Tensión (V~)	**120**	**220**	**220**
Volumen Total (L)	31	31	31
Frecuencia (Hz)	60	50	60
Frecuencia de las microondas (MHz)	2450	2450	2450
Longitud del cable de alimentación	1m	1m	1m
Ancho x Altura x Profundidad (mm)	419x326 x520	419x326 x520	419x326 x520
Peso neto (kg)	15,7	15,7	15,7
Diámetro del plato (mm)	315	315	315

MODOS DE PREPARACIÓN

PREPARACIONES	IDEAL PARA	ACCIONES
DESCONGELAR (Potencia baja)	Carne, legumbres, verduras.	**Girar** - Quitar las partes ya descongelado y voltea la comida.
DERRETIR (Potencia baja)	Mantequilla, chocolate y queso.	**Mezclar** - Con la ayuda de una cuchara, revuelva el comida para derretir igualmente.
DESHIDRATAR (Potencia media)	Frutas, verduras y hierbas.	**Girar** - Cambiar las toallas de papel, repetir y monitorear hasta deshidratarse.
COCCIÓN DELICADA (Potencia media)	Vegetales tiernos, pescado o pollo.	**Mezclar** - Con la ayuda de una cuchara, revuelva el comida para cocinar igualmente.
COCCIÓN RÁPIDA (Potencia alta)	Vegetales firmes, carnes o pastas.	**Mezclar** - Con la ayuda de una cuchara, revuelva el comida para cocinar igualmente.

POST-PREPARACIÓN	IDEAL PARA	ACCIONES
MANTENER CALIENTE	Mantiene la receta caliente después de la preparación.	Poner la comida y seleccione la hora que quieres mantener calentado.
ELIMINAR OLOR	Suaviza los olores después de las preparaciones.	Retire la comida de microondas y encienda la función.
LIMPIEZA FÁCIL	Ajudar en la limpieza del horno de microondas.	Coloca um vaso de agua y uma rodaja de limón y ativa la función.
FERMENTAR	Fermentar panes	Calentar un vaso de agua (200ml) durante 1m30s. Una vez caliente, colocar el vaso fuera del plato giratorio y colocar el recipiente con la masa a fermentar. Activa la función Fermentar, que mantendrá la lámpara encendida durante 60 minutos. *Beneficio percibido cuando el ambiente exterior está por debajo de 20°C.

RECETAS RÁPIDAS Seleccione la Receta deseada. **Configure la porción** tocando en **-I+**. Ver las porciones predefinidas para cada receta:

Lasaña	Arroz	Pizza	Popcorn	Chips	Huevos
350g, 650g o 1000g	1 o 2 tazas	1, 2 o 3 Porciones	85g, 91g o 100g	100g	1, 2 o 3 Porciones


Para las funciones Derretir, Chips: si no hay interacción dentro de los 15 min posteriores al GIRE/MEZCLE, la función se **cancelará.*
***Para las funciones Descongelar, Deshidratar, Cocinar rápido y Cocinar Delicado: si no hay interacción dentro de 1 min después de GIRE/MEZCLE, el proceso se reanudará automáticamente.*

Electrolux

ME31G
ME31N

GUÍA RÁPIDA DE USO

HORNO MICROONDAS

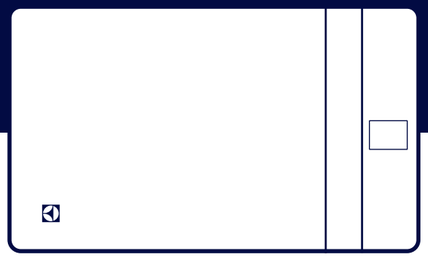


*** Consulte la Guía de instalación para obtener más información sobre cómo instalar su producto.**

cut
fold

REVISIONS			Electrolux	Design Latin America
001	RELEASE	2023/05/22	BRAND Electrolux	QUICK GUIDE A27172201/A G0041373/002
002	UPDATE DVT and MVT	2023/10/31	BY	
			DATE 2023/10/31	TITLE
			SCALE 1:1	Proj. C PROGRAM - Clara 31L

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.

COMPONENTES

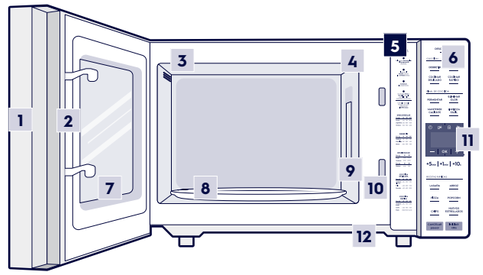

1 Puerta

2 Cierres de seguridad

3 Ventilación

4 Lámpara

5 Etiqueta Instructiva

Consulte la sección Panel de control para conocer las funciones de su producto.

6 Panel de control

7 Película adhesiva de la puerta

no retire este ítem y manténgalo desinfectado

8 Plato giratorio

9 Protección de guía de ondas

(no quite este elemento y manténgalo limpio)

10 Dispositivos de seguridad

11 Pantalla

12 Marco

PREPARE SU PRODUCTO

Antes de usar su microondas por primera vez:

1. Retire la membrana protectora de la etiqueta en el costado del panel;

2. Retire las películas plásticas del panel;

3. Limpie el interior del horno y la puerta con un paño húmedo;

4. Montar correctamente el plato en el soporte central;

5. Enchufe el producto a una toma de corriente.

6. Ajustar el reloj: utilice las teclas **-I+** para editar las horas y confirme con **OK**; repetir para editar los minutos y confirmar tocando **OK**.

✨ **CONSEJO:** Edite el reloj en cualquier momento presionando 🕘 durante 2s.

⚠ **IMPORTANTE: No encienda el producto sin alimentos en su interior (excepto cuando utilice la función Eliminar olor). Nunca coloque objetos metálicos dentro del horno de microondas.**

CÓMO USAR

En el panel, elija entre el modo COCCIÓN deseado o configure directamente por TIEMPO.

A. Elección del modo de COCCIÓN*:

**Válido para las funciones Descongelar, Derretir, Deshidratar, Cocción Delicada y Cocción Rápida.*

1. Poner la comida en el horno microondas;

2. Presione la función deseada; La pantalla mostrará **00:00**, junto con un pitido;

3. - Presione en los botones [+5min. | +1min. | +10s.] o **-I+** hasta obtener el tiempo deseado;
- Presione en **INICIAR +30s**.

4. Dependiendo de la función elegida, después de un período, el proceso se detendrá y la pantalla mostrará **GIRE** o **MEZCLE**. Esta acción ayudará a cocinar los alimentos de manera uniforme;



5. Abra la puerta, realice la tarea (Gire o Mezcle), ciérrela y haga clic nuevamente en **INICIAR**. **Repita la operación, si es necesario;*

✨ **CONSEJO para DESCONGELAR:** Compruebe si alguna parte del alimento ya se ha descongelado y, si es posible, retírela para garantizar un resultado uniforme. Si no hay interacción dentro de 1 minuto, la función se reanudará automáticamente.

6. Cuando termine, la pantalla mostrará **00:00** junto con un aviso sonoro.

B. Configuración directa por TIEMPO:

1. Presione en [+5min. | +1min. | +10s.] o **-I+** para editar el tiempo;

2. Presione en **inciar +30s**; **Cada toque adicional en este botón agregará 30 segundos al tiempo previamente establecido;*

3. Cuando termine, la pantalla parpadeará **00:00** junto con un aviso sonoro. *"Para detener el proceso en cualquier momento, haga clic en* [CANCELAR pausar].

✨ **CONSEJO:** Cuando quieras, puedes agregar más tiempo seleccionando **+5min | +1min | +10s** o **-I+**

⚠ **IMPORTANTE: Retire con cuidado los alimentos: el recipiente puede estar caliente y/o se ha acumulado vapor. Proteja sus manos.**

PANEL DE CONTROL



Preparación previa
La potencia ideal para descongelar sus alimentos.

Preparaciones
Diferentes técnicas con potencias ideales para obtener los mejores resultados.

Post-preparaciones
Funciones de ayuda después de usar el microondas.

Configuraciones
Reloj, brillo, sonido, bloqueo de panel y modo eco.

Pantalla
Tiempo, porciones y acciones de las preparaciones.

Ajustes
Parámetros de tiempo y de las configuraciones.

Recetas rápidas
Recetas rápidas para su día a día.

Iniciar/Cancelar
Inicie, pause, cancele o adicione 30s a sus preparaciones.

ACCESORIOS

Electrolux tiene una línea completa de accesorios para tornar su rutina mucho más práctica. Acceda el sitio web de Electrolux de su región o consulte www.electrolux.com

A27172201/A G0041373/002 - Oct/23

cut

fold

REVISIONS			Electrolux	Design Latin America
001	RELEASE	2023/05/22	BRAND Electrolux	QUICK GUIDE A27172201/A G0041373/002
002	UPDATE DVT and MVT	2023/10/31	BY	TITLE
			DATE 2023/10/31	
			SCALE 1:1	Proj. C PROGRAM - Clara 31L

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.