297mm


210mm

1. RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Su producto tiene un soporte de pared (1) que sostiene la aspiradora en posición vertical mientras se carga y facilita su almacenamiento con comodidad. Siga las instrucciones siguientes para realizar la instalación de forma segura:

- Elija entre fijar el soporte con tornillos o cinta adhesiva:

Tornillos: Fijación permanente y resistente. Utilice tarugos adecuados para el material de la pared.

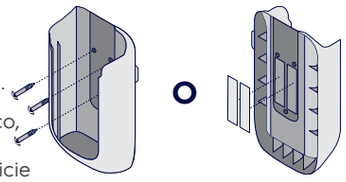

O

Cinta de doble cara: Práctico, ideal para superficies lisas y no porosas. Limpie la superficie antes de la aplicación y espere a que se seque antes de aplicar la cinta, asegurando una mayor adherencia.


- Asegúrese de que el soporte esté posicionado a una distancia suficiente para que el cable llegue fácilmente al tomacorriente;
- Tenga en cuenta la altura de los agujeros superiores del soporte en la pared (1090 mm) al instalar para que la aspiradora no toque el suelo durante la carga.

2. CARGA


Antes del primer uso, dé una carga inicial de 4,5 h para completar el ciclo de la batería. Este es también el tiempo de carga para la batería de carga completa.

Para realizar la recarga:

1. Coloque la unidad de mano portátil (4) en el soporte de pared (1);

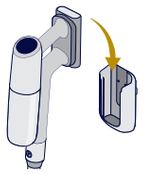


2. Conecte la fuente de carga (12) a la batería y luego al tomacorriente;

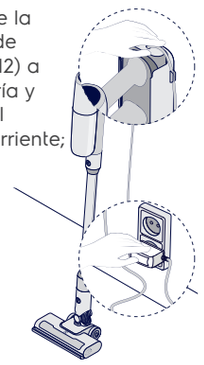

3. El indicador de nivel de batería (A) en el panel se iluminará al iniciar la carga;



4. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de nivel de batería (A) se apagará.

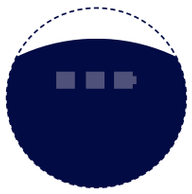

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTEC100	PTEC101
Color	Gris urbano	Azul vaquero
Ancho (mm)	242	242
Altura (mm)	113,4	113,4
Profundidad (mm)	253	253
Peso neto (kg)	2,5	2,5
Voltaje* (Vac)	100-240	100-240
Potencia (W)	150	150
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Capacidad útil del depósito de polvo (mL)	300	300
Capacidad total del depósito de polvo (mL)	400	400

Variación de voltaje permitida *		
Voltaje nominal	Mínimo	Máximo
127V	117V	133V
220V	202V	231V

** De acuerdo con la agencia ANEEL y las reglas y procedimientos de distribución PRODIST. Si la tensión de alimentación del aparato está fuera de los límites indicados en el tabla "Variación de Tensión Permisible" solicitar a la compañía eléctrica que ajuste los niveles de tensión o instale un regulador de tensión (estabilizador) con una potencia no inferior a 400VA; pueden producirse daños en el aparato si existe una variación de tensión fuera de los límites indicados en la tabla "Variación de Tensión Permisible" o cortes de energía frecuentes en el lugar de instalación.*

⚠ ATENCIÓN: Utilice únicamente el cargador suministrado con el aparato Fuente del cargador desmontable.

9. ERRORES EN EL PANEL

Si el indicador de error (C) se ilumina, verifique las posibles causas:

Problema	Causa	Solución
Error en la batería.	El enchufe está mal conectado. Temperatura ambiente alta. Temperatura ambiente baja.	Enchúfelo al tomacorriente. La temperatura ambiente no debe exceder los 40°C. La temperatura ambiente debe ser de al menos 2°C.
Error en la boquilla de pisos.	El cepillo está obstruido.	Retire cualquier objeto que pueda estar atascado en el cepillo.
Error en el motor.	Sobrecarga del motor o falla en el ventilador del motor.	Busque la Asistencia Técnica Autorizada.
La luz de error se enciende o las luces de la batería parpadean.	Falla en la batería, en el adaptador o en el sensor NTC.	Revise la batería e intente cargarla. Si el error continúa, cambie la batería o el adaptador.
La luz de error se enciende y la luz de potencia media parpadea.	El cepillo giratorio puede estar atascado, dañado u obstruido.	Elimine la suciedad pegada en el cepillo. Si el problema persiste, reemplácelo.
La luz de error se enciende y las luces de encendido parpadean.	Falla en el ventilador o sobrecarga en el motor.	Busque la Asistencia Técnica Autorizada.
La luz de error se enciende y la luz de batería baja parpadea.	La batería está demasiado fría para funcionar de forma segura.	Coloque el dispositivo en un entorno con temperatura adecuada antes de encenderlo.
La luz de error se enciende y la luz de batería alta parpadea.	La batería está demasiado caliente y puede sufrir daños.	Coloque el dispositivo en un entorno con temperatura adecuada antes de encenderlo.


¿Necesitas ayuda? Póngase en contacto con la Asistencia Técnica Autorizada en sitio web: **www.electrolux.com**

Electrolux

PTEC100
PTEC101

GUÍA DE USO RÁPIDO

ASPIRADORA

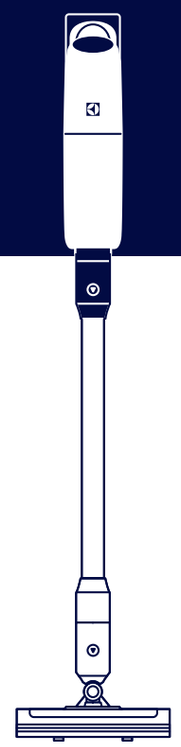

A29413202/A - G0047251/003 - Maio/2025

Diecut

CORTE cuchilla

FOLD plegar

Referencia de color

Electrolux Blue C100 M90 Y13 K63 PMS 282 C

Negro 90% C00 M00 Y00 K90 PMS 446 C

Ochre-Rich C:0 M:26 Y:100 K:31 PMS 118 C

Revisions		
001	DVT/MVT	LP 24/12/13
002	MP	LP 25/05/00
003	MP	LP 25/06/06

Design Latin America

BRAND Electrolux

BY Luciana Pilinski

DATE 2025/06/06

SCALE 1:1

Electrolux

QUICK GUIDE
A29413202/A
G0047251 REV003

TITLE

Proj. MAGNUM


This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.

297mm

210mm


3. COMPONENTES

1. Soporte de pared;
2. Batería;
3. Panel de control;
4. Unidad de mano;
5. Filtro HEPA;
6. Filtro de espuma;
7. Filtro metálico;
8. Depósito de polvo;
9. Extensor;
10. Boquilla aspiradora;
11. Boquilla para pisos;
12. Fuente de carga.

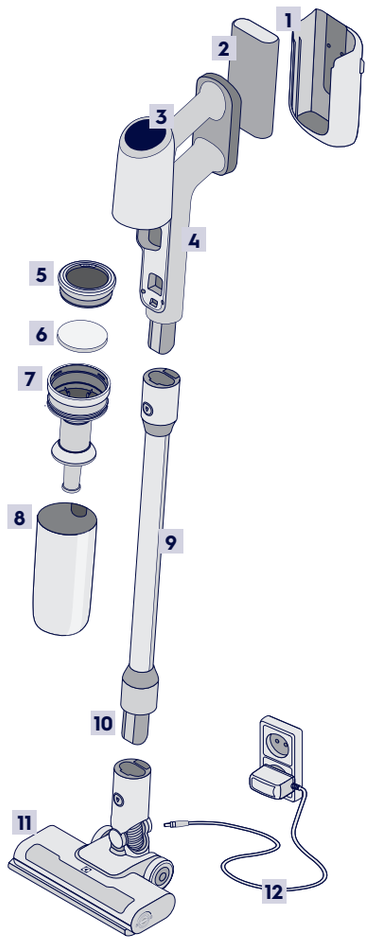

4. PANEL DE CONTROL

- **A** Indicador de nivel de batería;
- **B** Indicador de nivel de potencia;
- **C** Indicador de error;
- **D** Botón selector de potencia;
- **E** Botón Encendido/ Apagado (ON/OFF);

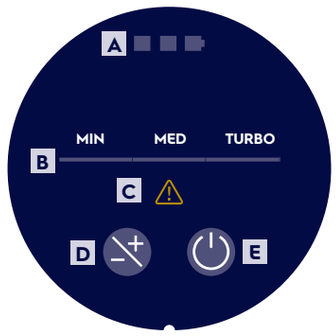

5. MONTAJE

Su aspiradora se puede usar de tres maneras: como aspiradora de mano portátil, como aspiradora con extensor y como aspiradora vertical. Aprenda a montar:

Aspiradora de mano: Úselo para eliminar la suciedad y el pelo de los animales de sofás, limpiar migas en las mesas y aspirar asientos y alfombras de automóviles. Llega a las esquinas difíciles y a las áreas estrechas.

1. Su aspiradora de mano está lista para usar.




Aspiradora con extensor: Aspire fácilmente las esquinas, los zócalos y las áreas de difícil acceso, como las esquinas de las paredes y detrás de los sofás. Ideal para suelos duros y alfombras, así como para alcanzar redes y polvo en techos, estantes y lámparas.

1. Coloque la unidad de mano (4) en el extensor (9) hasta que se escuche un clic.




Aspiradora vertical: Ideal para una limpieza a fondo de la casa. Elimina el pelo y el pelo de animales de suelos y alfombras, así como la limpieza de suelos de cerámica, laminado y madera.

1. Coloque la unidad de mano (4) en el extensor (9) hasta que se escuche un clic;
2. Conecte la boquilla para pisos (11) hasta que escuche otro clic.

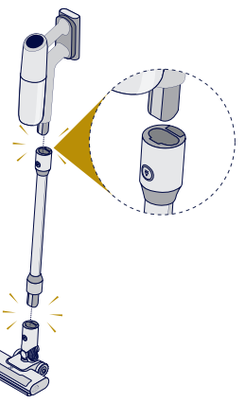

Para desmontar: Presione los botones y tire las piezas para desmontarlas.

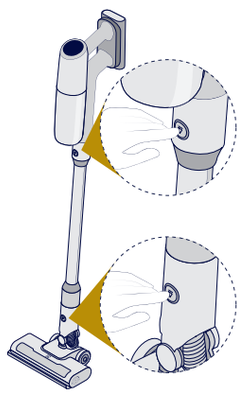

6. USO

Importante: Antes del primer uso del producto, dé una carga inicial de 4,5 h para completar el ciclo de la batería.


1. Para encender la aspiradora, simplemente presione el botón ON/OFF (E) en el panel de control;



2. Elija la potencia deseada presionando el botón selector de potencia (D);



3. Supervise el nivel de la batería a través del indicador de nivel de batería (A) en el panel de control;

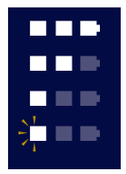


100% a 75%
75% a 50%
50% a 25%
25% a 0%

4. Para apagarlo, vuelva a presionar el botón ON/ OFF (E);



5. Después de su uso, retire el depósito de polvo (8) presionando el botón debajo del depósito y vacíelo.

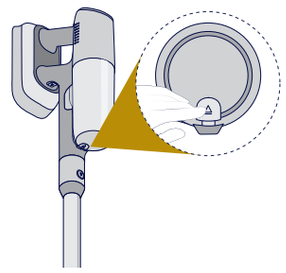


Consulte el **Manual de instrucciones** para obtener orientaciones sobre la limpieza del producto.

7. CONSUMIBLES & ACCESORIOS

Consigue los consumibles y accesorios ideales para tu producto y mantenga siempre el mejor rendimiento.
Más informaciones en: **www.electrolux.com**

Filtro Hepa con filtro de espuma para aspiradora Electrolux

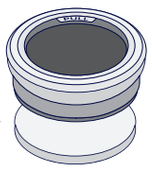

Cepillo central giratorio



**Sujeto a disponibilidad.*

Diecut
CORTE cuchilla
FOLD plegar

Referencia de color
Electrolux Blue C100 M90 Y13 K63 PMS 282 C
Negro 90% C00 M00 Y00 K90 PMS 446 C
Ochre-Rich C:0 M:26 Y:100 K:31 PMS 118 C

Revisions		
001	DVT/MVT	LP 24/12/13
002	MP	LP 25/05/00
003	MP	LP 25/06/06

Design Latin America

BRAND Electrolux
BY Luciana Pilinski
DATE 2025/06/06
SCALE 1:1

Electrolux

QUICK GUIDE
A29413202/A
G0047251 REV003
TITLE
Proj. MAGNUM

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.