Electrolux

PORT
ESP
ENG

Manual del usuário

Aspiradora de polvo
BGL40



DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.
Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para la mejor utilización y obtención de mejores resultados.
ADVERTENCIA: No utilice este aparato sin antes leer el manual de instrucciones.

Fotos y dibujos ilustrativos A24846901/A_G0036484/001_Janeiro/2024

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Verifique si la tensión de la red es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que se efectúe la limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no dañarlo.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este aparato no está destinado para ser usado por personas ni(incluyendo ños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales destén reucidas o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el producto.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.
Conecte la aspiradora en un tomacorriente exclusivo y en perfecto estado para evitar sobrecarga en la red eléctrica y / o mal contacto en el tomacorriente.
Nunca utilice la aspiradora sin los filtros.
Nunca deje la aspiradora prendida sin supervisión.
Productos en aerosol pueden ser inflamables. No los utilice cerca de la aspiradora.
Para el producto que posee enrollador de cable, al accionar el botón del enrolla cable, direccione con las manos la trayectoria del cable para que éste no se sacuda en el aire y alcance a quien opera y / o al producto.
Nunca aspire: Ningún tipo de líquidos inflamables, ni brasas de puntas de cigarrillos: puede haber riesgo de explosión. Partículas de polvo muy finas, como tóner, yeso y cemento: estos residuos pueden ir hacia el motor, ya que tienen un espesor que dificulta la retención de la partícula en el filtro. Objetos grandes, como pedazos de tejidos (telas), pedazos grandes de papel, envolturas de cajas de cigarrillo: estos pueden obstruir el paso del aire por la manguera. Objetos cortantes, como broches, agujas y vidrios: pueden cortar los filtros y la bolsa.
No utilice el producto si el cable o cualquier componente importante esté dañado.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor como solucionar, en casa, algunos problemas de funcionamiento del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte el Servicio Autorizado Electrolux.

Síntomas	Causas	Solución
Ha dejado de funcionar	El enchufe no está bien conectado a la red eléctrica.	Verifique la conexión del enchufe a la red o intente en otro enchufe.
	Protector térmico activado debido a la alta temperatura del motor	Apague el botón de encendido/apagado y aguarde 30 minutos antes de encender nuevamente el producto.
	No hay tensión en el tomacorrientes.	Compruebe el suministro de energía.
	Corte de energía.	Verifique el interruptor de circuito o espere la red eléctrica para normalizar.
	Obstrucción en la manguera/tubo/filtro.	Desconecte la aspiradora del tomacorriente. Espere de 20 a 30 minutos hasta que el aparato enfríe. Elimine la causa de la obstrucción y reinicie la operación.
Reducción en la capacidad de aspiración de sólidos	Manguera de succión o boquilla bloqueada.	Limpie la manguera de succión o boquilla.
	Recipiente / bolsa de polvo llena.	Limpie el recipiente o reemplace o vacíe la bolsa de polvo.
	Filtros sucios.	Limpie o reemplace el filtro.
	Recipiente para polvo o tubos de extensión quebrados.	Reemplace el recipiente para polvo o tubos de extensión.
	Variación de la tensión de energía eléctrica.	Espere a la normalizacion de la tensión de alimentación.
	Manguera dañada (perforada).	Sustituya la manguera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	BGL40
Tensión (V~)	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Peso neto (Kg)	5,3
Capacidad de almacienamiento de polvo (L)	2

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Servicio Asistencia Integral
Exclusivo Electrolux

600 600 5353

soporte@electrolux.com



LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE

Electrolux

REVISION 001 — 1st release — 08/05/2024

Electrolux — Design Latin America


BRAND Electrolux
BY Marc Rul
DATE 08/05/2024
SCALE 1:1

User Manual BGL40
A28779801/A
G0044418
Proj. Marty

This information is confidential and is the property of Electrolux do Brasil S/A. without written permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.

CONOZCA SU ASPIRADORA

1. Recipiente para polvo
2. Traba del recipiente del filtro HEPA
3. Botón de encendido / apagado
4. Botón del enrollador de cable eléctrico
5. Filtro HEPA
6. Compartimiento del filtro HEPA
7. Tapa del recipiente
8. Control de potencia
9. Filtro de salida
10. Control de succión
11. Manguera
12. Boquilla para pisos
13. Cepillo
14. Boquilla para rincones
15. Tubo telescópico
16. Filtro cónico

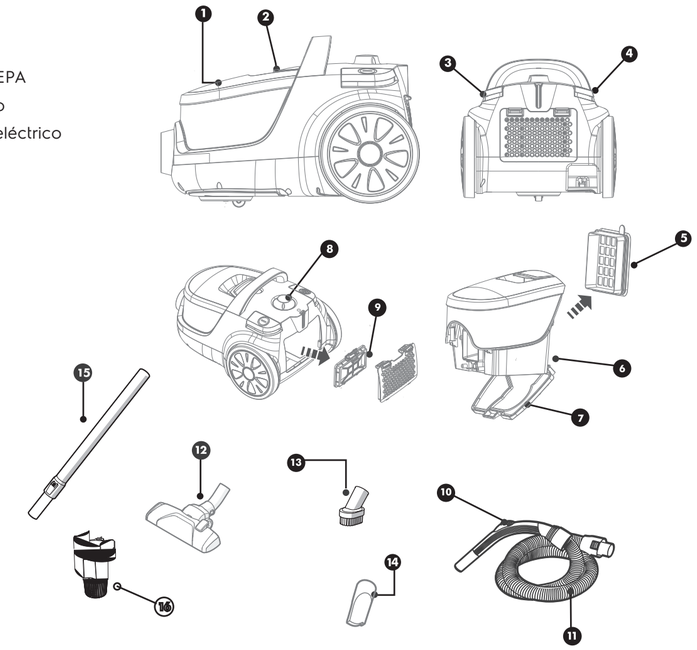

CUIDADOS ANTES DE UTILITAR SU ASPIRADORA

Antes de utilizar su aspiradora verifique si la tensión de la corriente eléctrica corresponde a la tensión descrita en la etiqueta del producto.
No encienda el producto si parece que el producto o el cable eléctrico está dañado.
No intente arreglarlo usted mismo. Para arreglar o adquirir accesorios entre en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Electrolux.
Retire siempre el producto del tomacorriente cuando el producto no esté en uso y antes de efectuar cualquier limpieza u operación de mantenimiento.
Nunca deje el producto encendido sin la supervisión de un adulto. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Esta aspiradora es para uso exclusivamente doméstico. Utilícelo de acuerdo con las instrucciones
No arrastre su aspiradora ni la desconecte del tomacorriente, jalándola por el cable eléctrico.
No utilice la aspiradora en superficies mojadas o para aspirar líquidos, lodo, residuos incandescentes (cenizas, brasas, colillas de cigarro...) No aspire sustancias o gases inflamables o explosivos. Estos materiales pueden causar daños al motor, no cubre la garantía.

No apague la aspiradora con las manos húmedas. No utilice la aspiradora en lugares cerca de calentadores, estufas, etc.

Antes de utilizar la aspiradora remueva objetos de grandes dimensiones y objetos perforantes o cortantes, para evitar dañar el depósito de polvo a la manguera

UTILIZANDO SU ASPIRADORA

Electrolux recomienda el uso de accesorios originales para un mejor desempeño de su aspiradora.
Conecte la manguera en la aspiradora.
Conecte los tubos de extensión en la manguera mediante la aplicación de un ligero toque y luego coloque la boquilla deseada.

Desenrolle una cantidad suficiente de cable eléctrico para realizar la tarea. El cable eléctrico posee dos marcas. Una de color amarillo y otra roja. Debe jalar el cable solamente hasta que aparezca la marca roja para no dañar su aspiradora.

Verifque la tensión, conecte el producto al toma-corriente y pulse el botón de encendido/apagado.
En caso de ser necesario, utilice el control de succión para facilitar el trabajo y aumentar la eficiencia (Fig.1).

Ajuste la potencia de acuerdo con el tipo de superficie a aspirar (Fig.2). Potencia más baja para alfombras y cortinas y potencia máxima para pisos en general. Si es necesario, utilice el control de succión ubicado en la manguera.

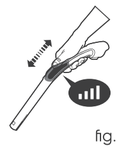


fig. 1

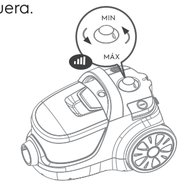


fig. 2

ACCESORIOS Y COMPONENTES

Boquilla para piso con regulación: Por tener la opción de ajuste, esta boquilla ofrece la máxima eficiencia en la limpieza de cualquier piso. Utilice el cepillo para limpiar laminado, baldosas y otros pisos duros y sin el cepillo para limpiar alfombras.

Boquilla de tapiceria:
Con una superficie de succión más ancha que la boquilla para rincones, esta boquilla es ideal para la limpieza de tapiceria, como sofás, cortinas, almohadas y asientos de auto.

Boquilla para rincones:
Ideal para la limpieza de grietas, rincones y lugares de difícil acceso, como detrás de los muebles, asientos de auto y molduras de ventanas.

Boquilla 2 en 1:
La boquilla 2 en 1 proporciona una mayor versatilidad en el producto, ya que permite ser utilizado para limpiar los rincones y grietas o como un cepillo para superficies más delicadas.

Tubos telescópicos: Ayuda en la ergonomía durante la limpieza, lo que permite una mejor postura y también le permite limpiar un área más grande.

Control de succión: El control de succión permite ajustar el poder de succión de la aspiradora. Al activar, la succión en la boquilla bajará, lo que permite la limpieza de superficies más delicadas o muebles sin dañarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Efectúe regularmente la limpieza en las piezas principales utilizando un paño húmedo. Guárdelas solamente cuando estén secas.

Escoja un lugar seco y seguro para guardar su aspiradora.

Guarde los accesorios juntos para evitar extravíos.

Los filtros deben ser sustituidos en caso de estar dañados y cuando queden visiblemente sucios.

No lave los filtros en lavadoras o lavavajillas.

No use alcohol, detergentes, sustancias abrasivas, agua caliente o solventes para efectuar la limpieza.

El motor de su aspiradora podrá sufrir daños si:

1. La aspiradora es prendida sin los filtros.
2. Es utilizado en tensión inadecuada.

Para vaciar el recipiente para polvo

- Retire la manguera de la aspiradora.
- Retire el recipiente para el polvo tirando de la traba del recipiente (Fig.3).
- Presione el pestillo para abrir la tapa del recipiente (Fig. 4).
- Retire el filtro cónico, para ello gire el filtro en sentido horario.
- Vacíe y limpie el filtro cónico y el recipiente.
- Vuelva a montar el filtro cónico en su posición y gírelo en sentido antihorario para trabarlo.
- Cierre la tapa del recipiente para polvo hasta oír el clic.
- Vuelva a montar el recipiente para polvo.

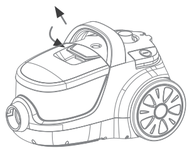


fig. 3

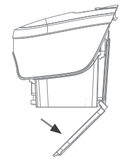


fig. 4

Para reemplazar / limpiar el filtro del motor

El filtro necesita ser limpiado una vez al año o cuando esté visiblemente sucio.

Siempre use la aspiradora con el filtro para evitar su bajo rendimiento y para proteger el motor.

Retire el recipiente para polvo como se mencionó anteriormente.

Retire el filtro HEPA como se muestra en la (Fig.5), lave el filtro con agua corriente, sin restregar y déjelo secar a la sombra.

Una vez seco vuelva a montar correctamente el filtro HEPA en el recipiente.

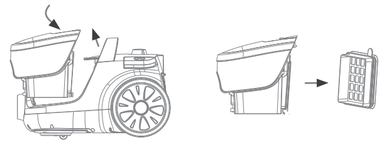


fig.5

Limpieza del filtro de salida

El filtro de salida debe ser limpiado cuando esté visiblemente sucio.

El filtro de salida se encuentra en la parte posterior del producto. Para retirarlo, suelte la tapa presionando los dos pestillos de la parte superior (Fig.6)

Retire el filtro de salida presionando del pestillo (Fig.7)

Lave el filtro con agua corriente y sin restregar, déjelo secar a la sombra.

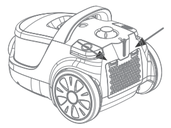


fig.6

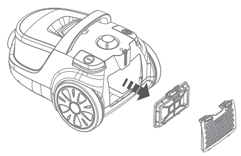


fig.7

REVISION
001 1st release 08/05/2024

Electrolux Design Latin America
BRAND Electrolux
BY Marc Rul
DATE 08/05/2024
SCALE 1:1
User Manual BGL40
A28779801/A
G0044418
Proj. Marty

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.