

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


• Una vez al mes, limpia a fondo el filtro, lávalo con agua corriente y déjalo secar durante 24 horas antes de volver a usar la aspiradora.

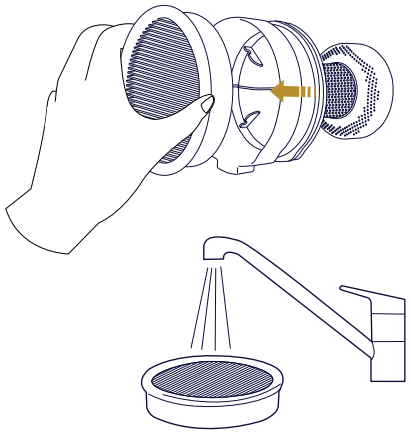

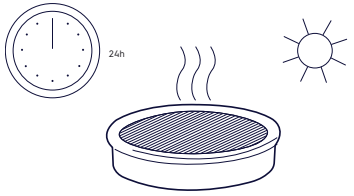

ATENCIÓN

Mantén el producto y todos los filtros limpios para evitar dañar tu aspiradora.

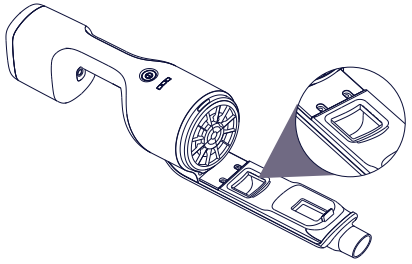

• Cambia los filtros regularmente cada 6 meses para obtener el mejor rendimiento de tu producto y la salud de tu casa.

Limpiando el recipiente de polvo y filtros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	ERG018	ERG019
Peso Neto (kg)	1,1	1,1
Voltaje (Vcc ⎓)	11,1	11,1
Potencia (W)	90	90
Color	Gris	Azul
Capacidad útil del Depósito (ml)	550	550
Volumen total del Depósito (ml)	950	950
Cargador	**ERG018**	**ERG019**
Voltaje (Vca~)	100-240	
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz	
Modelo Cargador - Brasil y Chile	CZH008N140050BRWP	
Modelo Cargador - Argentina	CZH015140050AGWF	
Modelo Cargador - Colombia y Ecuador	CZH008N140050USWP	


ATENCIÓN: Utiliza solo el cargador suministrado con el aparato.

Fuente del cargador desmontable.

ACCESORIOS

Optimiza el uso de la Aspiradora, obtén una mejor experiencia con los accesorios* de Electrolux.

Visita **www.electrolux.com**

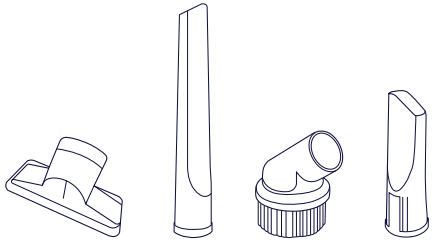

**Sujeto a disponibilidad.*

Comprueba la compatibilidad con varios accesorios con un diámetro de entrada de 32mm.

FALLAS Y SOLUCIONES


Si tu producto sigue fallando, contacte el representante de Electrolux de su país, que puede encontrar en la lista de representantes que acompaña el producto, o visite **www.electrolux.com**

No te preocupes. ¡Electrolux cuida de ti!

ERG018
ERG019

GUÍA RÁPIDA DE USO


ASPIRADORA

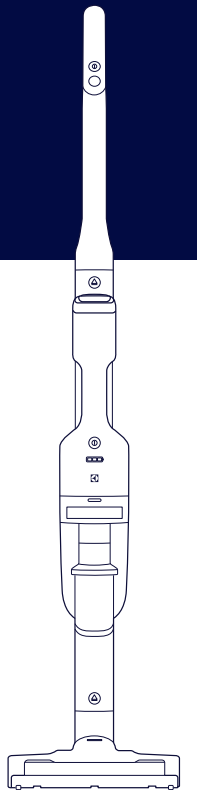

A28843301/A G0044593/REV0001 Oct/2024


COMPONENTES

1. Fuente de carga;
2. Unidad vertical;
3. Botón de liberación de la unidad de mano;
4. Botón de encendido/apagado;
5. Botón de ajuste de potencia;
6. Unidad de mano;
7. Botón de encendido/apagado (unidad de mano);
8. Indicador de nivel de batería;
9. Botón de liberación del recipiente de polvo;
10. Filtro HEPA (interno);
11. Prefiltro (externo);
12. Recipiente de polvo;
13. Boquilla para pisos;
14. Boquilla 2 en 1;

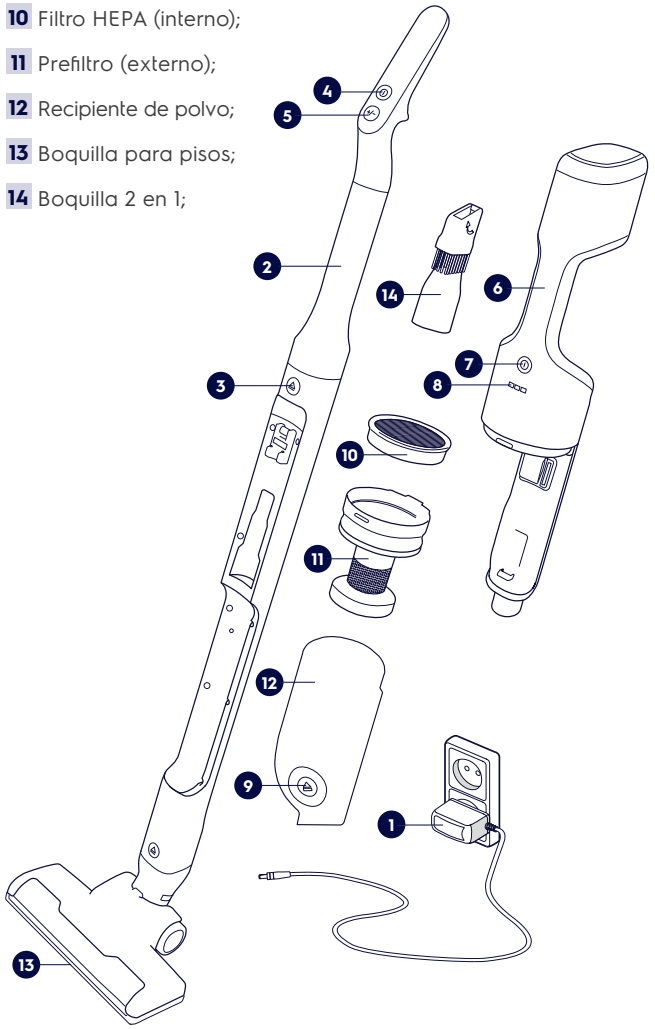


MONTAJE Y USO

Antes de utilizar su Ergorapido, lee atentamente las siguientes instrucciones:

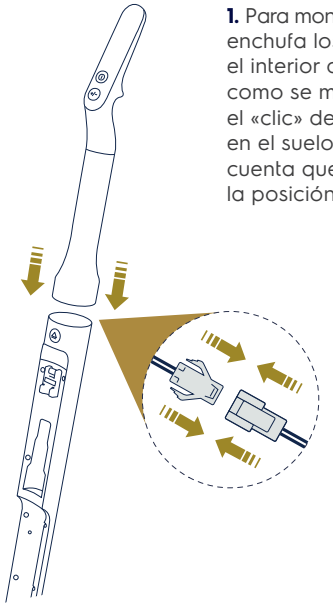


1. Para montar la unidad vertical (2), enchufa los conectores eléctricos desde el interior de las piezas y encaja las piezas como se muestra en la ilustración hasta oír el «clic» de la traba, apoyando la parte inferior en el suelo para facilitar el montaje. Ten en cuenta que los conectores sólo encajan en la posición correcta.




Para desmontar su unidad vertical (2), desplázala lateralmente como se muestra en la ilustración, apoyando la parte inferior en el suelo, y desenchufa los conectores eléctricos.


2.Coloca la unidad de mano (6) en la unidad vertical (2) tal como se muestra en la imagen.

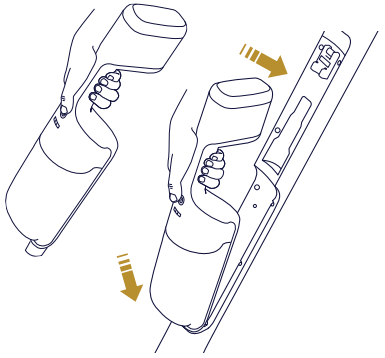


3. Inserta el accesorio de boquilla 2 en 1 (14) en la ranura disponible en la unidad vertical (2).

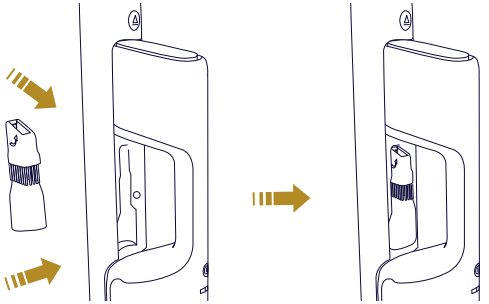


4. Da a la batería una carga inicial de 4,5 horas para completar el ciclo. Este es también el tiempo de carga para una batería completamente cargada.

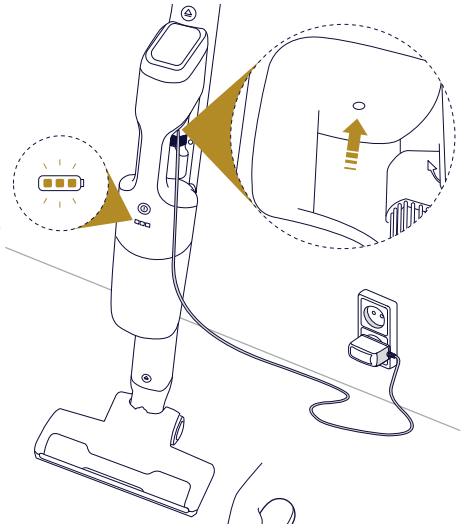

5. Para encender la aspiradora, basta con pulsar el primer botón de encendido/apagado (4) situado en la parte superior de la unidad vertical del producto (2).

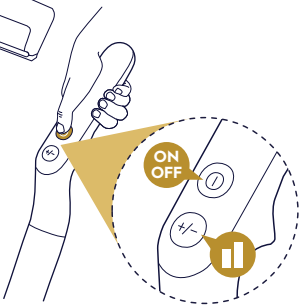

6. El tiempo de uso de la batería se muestra mediante las luces del indicador de nivel de batería (8). Cuando la batería está cargada, la luz del indicador se apaga.

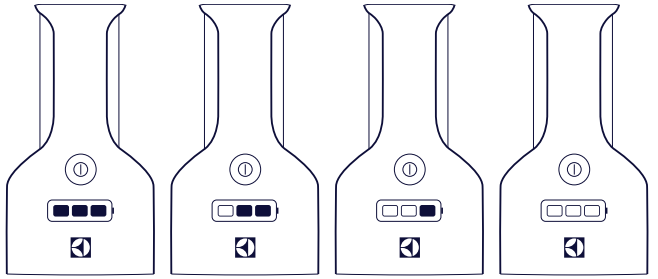

7.Para extraer el contenedor de polvo (12), pulsa el botón de liberación (9) y sepáralo de la unidad manual (6) como se muestra en la ilustración.

