
Electrolux

EMC2500

GUÍA RÁPIDA DE USO

ASPIRADORA

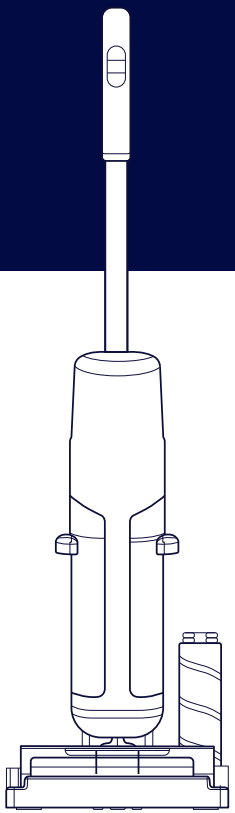

A29652101/A G0046925/001 NOV/2024

COMPONENTES

1 Botón de autolimpieza;

2 Panel de botones;

3 Tubo extensor de aluminio;

4 Panel de visualización LED;

5 Cuerpo del producto;

6 Depósito de agua limpia;

7 Depósito de agua sucia;

8 Filtro HEPA;

9 Boya;

10 Boquilla;


11 Botón para retirar el cepillo;

12 Rodillo giratorio;


13 Base;

14 Cargador;

15 Cepillo de limpieza

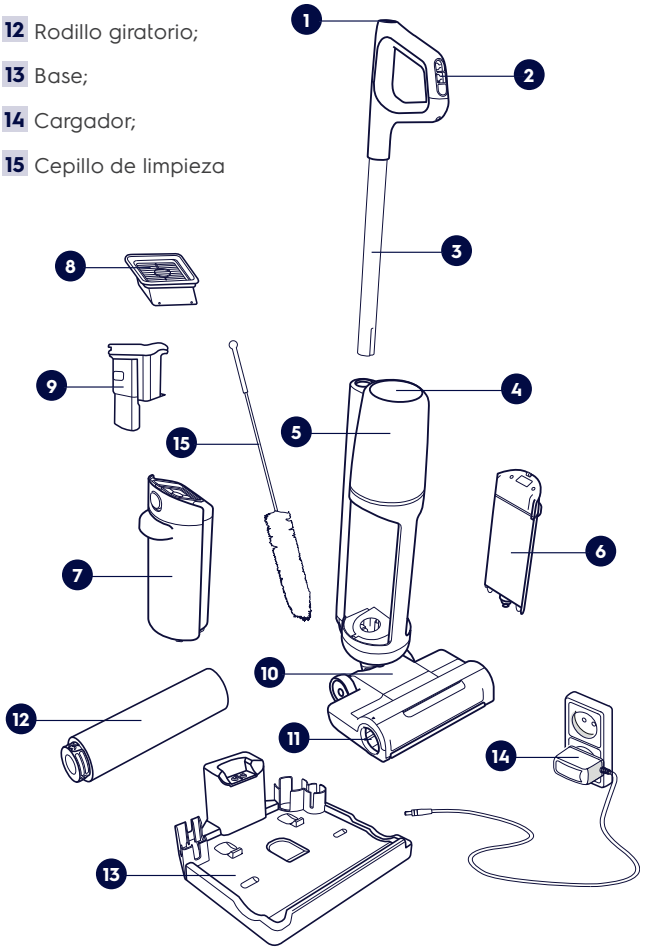



MONTAJE Y USO

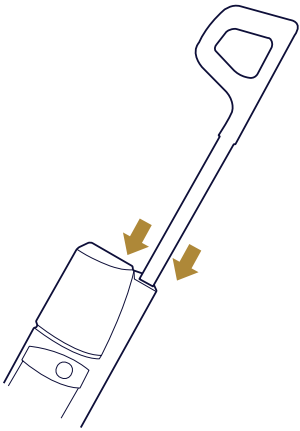

1. Para montar tu aspiradora, coloque el tubo extensor (3) en el cuerpo del producto (5) instalado en el resto de las piezas.


2. Para separar los depósitos de agua limpia (6) y agua sucia (7), basta hacer clic en el botón lateral y retírelo.

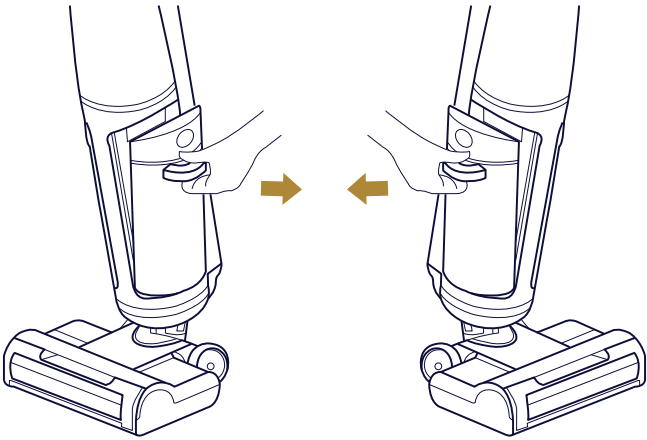

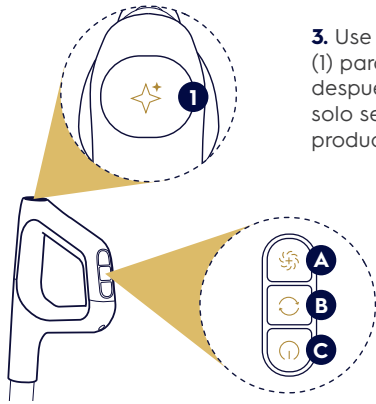

3. Use el botón de autolimpieza (1) para limpiar el rodillo giratorio después de su uso. La función solo se puede usar con el producto en la base de carga.

4. En el panel de botones (2), utilice el botón A para regular la alimentación (normal o TURBO), mientras que el botón B se utiliza para cambiar entre el modo de agua o sin agua. Ya el botón C, use para encender o apagar.

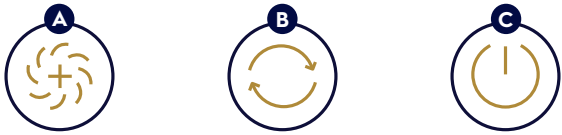

5. Da una carga inicial de 4,5 h para completar el ciclo de la batería. Este es también el tiempo de carga para la batería de carga completa.

Comprenda los iconos de visualización de tu producto



Limpieza en seco

Limpieza húmeda

Anillo blanco: modo de uso

Anillo amarillo: Evalúe el código de error que se muestra en el panel

188 Porcentaje de carga de la batería

Depósito de agua sucia lleno

Modo TURBO

Depósito de agua limpia vacío

Batería baja

Limpieza húmeda

Limpieza en seco

Modo de Autolimpieza

Tu aspiradora puede identificar 8 problemas:

E1: Hay un falla en la pantalla del producto. Busque la Asistencia Técnica Autorizada.

E2: Hay una falla en la carga, verifique si el cargador es el correcto.

E3: La batería no puede cargarse. Busque la Asistencia Técnica Autorizada.

E4: El motor de aspiración está sobrecargado, limpie los filtros y verifique si hay algo que atasca el motor.

E5: El cepillo giratorio está sobrecargado, límpielo y compruebe si hay algo que bloquea el cepillo.

E6: Bomba de agua sobrecargada. Busque la Asistencia Técnica Autorizada.

E7: La temperatura de la batería es inferior a la permitida para la carga.


E8: La temperatura de la batería está por encima de la permitida para la carga.

Si el error persiste, busque la Asistencia Técnica Autorizada.


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


Antes de comenzar la limpieza, retire el producto de la base de carga y desconecte la base de carga de la fuente de alimentación.

• Una vez al mes, limpia a fondo el filtro y del rodillo giratorio, lávalo con agua corriente y déjalo secar durante 24 horas antes de volver a usar la aspiradora.

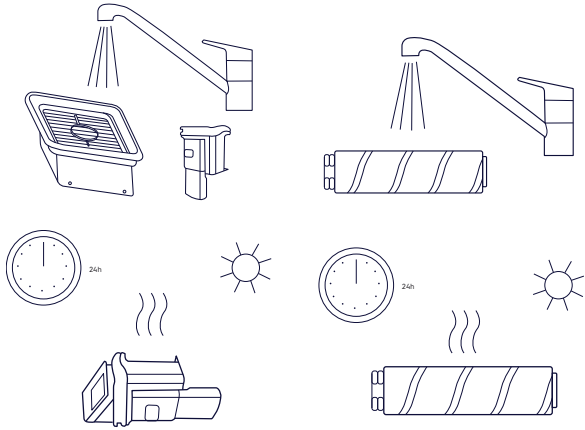

• Además de los filtros, recuerde también limpiar el interior de la boquilla (10) con la herramienta de limpieza (15) que viene acompañada con tu EMC2500. Retire el rodillo giratorio (12) presionando el botón (11) e inserte la herramienta (15) como se muestra a continuación para empujar la suciedad.

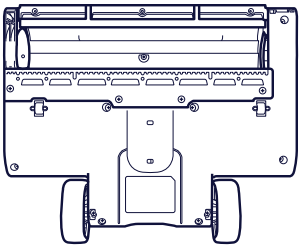

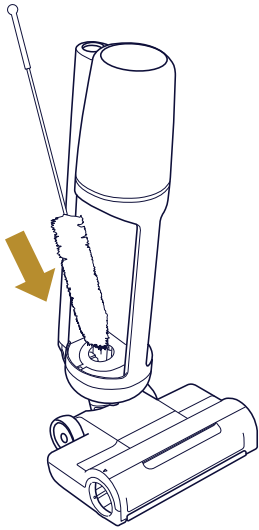

⚠ ATENCIÓN:
Mantenga el producto y todos los filtros limpios para evitar dañar tu aspiradora.


• Cambie los filtros y el rodillo giratorio regularmente cada 6 meses para obtener el mejor rendimiento de tu producto y la salud de tu hogar.


AUTOLIMPIEZA

Tu limpiadora de pisos tiene una función de autolimpieza para facilitar el mantenimiento de tu cepillo giratorio y mantener la calidad de la limpieza. Para utilizar esta función, debes seguir los siguientes pasos:

1. Coloque el producto en la base, asegurándose de que haya agua limpia en el depósito y más del 10% de batería.
2. Presione el botón de autolimpieza en la parte superior del producto.
3. Se iniciará la autolimpieza. Espere aproximadamente 1 minuto para que termine.

En esta función, el producto salpicará agua limpia en la barra del cepillo y activará la rotación frotando el cepillo contra la base.base.

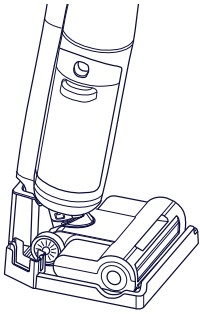


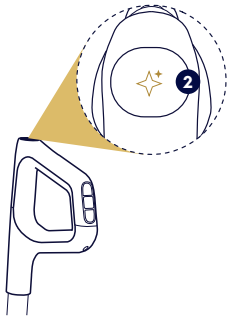

CONSUMIBLES

Optimice el uso de la aspiradora, obtenga una mejor experiencia con los accesorios* de Electrolux.

Visita **www.electrolux.com**

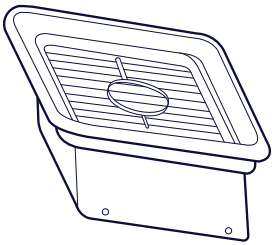

Filtro HEPA



Rodillo giratorio

**'Sujeto a disponibilidad.*

FALLAS & SOLUCIONES

Si tu producto sigue fallando, contacte el representante de Electrolux de su país, que puede encontrar en la lista de representantes que acompaña el producto, o visite **www.electrolux.com**
No te preocupes. ¡Electrolux cuida de ti!