Electrolux

PORT
ESP
ENG

Manual del usuario

Aspiradora de polvo
BGG30



DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO


Por favor, lee todas las instrucciones relacionadas con tu producto y guarda este manual para su referencia futura.
Sigue todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para la mejor utilización y obtención de mejores resultados.
ADVERTENCIA: No utilices este aparato sin antes leer el manual de instrucciones.

Fotos y dibujos ilustrativos A24846801/A_G0036485/001_Janeiro/2024

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Verifique si la tensión de la red es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que se efectúe la limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no dañarlo.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este aparato no está destinado para ser usado por personas incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el producto.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.
Conecte la aspiradora en un tomacorriente exclusivo y en perfecto estado para evitar sobrecarga en la red eléctrica y / o mal contacto en el tomacorriente.
Nunca utilice la aspiradora sin los filtros.
Nunca deje la aspiradora prendida sin supervisión.
Productos en aerosol pueden ser inflamables. No los utilice cerca de la aspiradora.
Para el producto que posee enrollador de cable, al accionar el botón del enrolla cable, direccione con las manos la trayectoria del cable para que éste no se sacuda en el aire y alcance a quien opera y / o al producto.
Nunca aspire: Ningún tipo de líquidos inflamables, ni brasas de puntas de cigarrillos: puede haber riesgo de explosión. Partículas de polvo muy finas, como tóner, yeso y cemento: estos residuos pueden ir hacia el motor, ya que tienen un espesor que dificulta la retención de la partícula en el filtro. Objetos grandes, como pedazos de tejidos (telas), pedazos grandes de papel, envolturas de cajas de cigarrillo: estos pueden obstruir el paso del aire por la manguera. Objetos cortantes, como broches, agujas y vidrios: pueden cortar los filtros y la bolsa.
No utilice el producto si el cable o cualquier componente importante esté dañado.

CONOCE TU ASPIRADORA

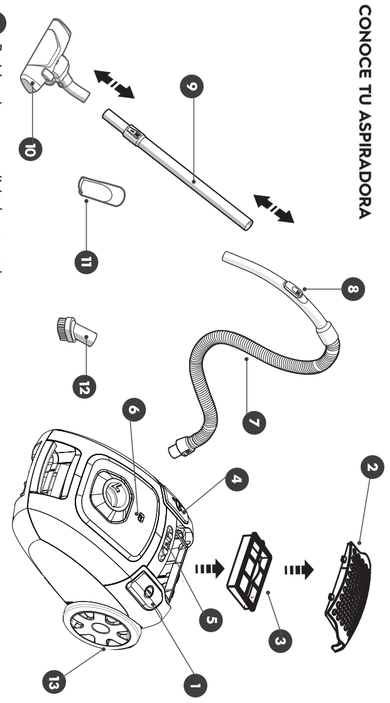

1. Botón de encendido/apagado
2. Rejilla del filtro de salida
3. Filtro de salida
4. Botón del enrollador de cable eléctrico
5. Control de potencia
6. Indicador de cambio de bolsa
7. Manguera
8. Control de succión
9. Tubo telescópico
10. Boquilla para pisos
11. Boquilla para rincones
12. Cepillo
13. Ruedas de goma

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor como solucionar, en casa, algunos problemas de funcionamiento del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte el Servicio Autorizado Electrolux.

Síntomas	Causas	Solución
La aspiradora no funciona / ha dejado de funcionar.	El enchufe no está bien conectado a la red eléctrica.	Verifica la conexión del enchufe a la red o intenta probar con otro enchufe.
	Protector térmico activado debido a la alta temperatura del motor.	Apaga con el botón de encendido/apagado y espera 30 minutos antes de encender de nuevo el producto.
	No hay tensión en la toma de corriente.	Comprueba el suministro de energía.
	Corte de energía.	Verifica e l interruptor del circuito o espera a que vuelva la energía.
	Producto sobrecalentado debido a obstrucción en la manguera/tubo/ filtro.	Desconecta la aspiradora del tomacorriente. Espera de 20 a 30 minutos hasta que el aparato se enfríe . Elimina la causa de la obstrucción y reinicia la operación.
Reducción en la capacidad de aspiración de sólidos.	Manguera de succión o boquilla bloqueada.	Limpie la manguera de succión o boquilla.
	Recipiente / bolsa de polvo llena.	Limpia el recipiente o la bolsa de polvo.
	Filtros sucios	Limpia o reemplaza el filtro.
	Recipiente para polvo o tubos de extensión quebrados.	Reemplaza el recipiente para polvo o tubos de extensión.
	Variación de la tensión de energía eléctrica.	Espera a la normalización de la tensión de alimentación.
	Conexiones quebradas.	Sustituye las conexiones.
	Manguera dañada (perforada).	Sustituye la manguera.
El compartimiento de la bolsa para polvo no cierra	La bolsa para polvo no está insertada correctamente o no está insertada en el compartimiento.	Introduce la bolsa para polvo correctamente en el compartimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	BGG30
Tensión (V~)	220 - 240
Frecuencia (Hz)	50
Enrollador de cable	si
Control de potencia	si
Tipo de tubos	Telescópico de metal

Electrolux
Design Latin America
REVISION 001 1st release 08/05/2024
BRAND Electrolux
BY Marc Rul
DATE 08/05/2024
SCALE 1:1
User Manual BGG30
A24846801/A
G0044417
Proj. Marty
This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil SIA, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil SIA.

CUIDADOS ANTES DE UTILIZAR SU ASPIRADORA DE POLVO

• Antes de utilizar tu aspiradora verifica si la tensión de la corriente eléctrica corresponde a la tensión descrita en la etiqueta del producto.

• No enciendas el producto si parece que el producto o el cable eléctrico está dañado.

• No intentes arreglarlo tu mismo. Para arreglar o adquirir accesorios contacta al Servicio de Asistencia Técnica de Electrolux.

• Desconecta siempre el producto del tomacorriente cuando el producto no esté en uso y antes de efectuar cualquier limpieza u operación de mantenimiento.

• Nunca dejes el producto encendido sin la supervisión de un adulto. Mantenlo fuera del alcance de los niños.

• Esta aspiradora es para uso exclusivamente doméstico. Utililízala de acuerdo con las instrucciones.

• No arrastres tu aspiradora ni la desconectes del tomacorriente, jalándola por el cable eléctrico.

• No utilices la aspiradora en superficies mojadas o para aspirar líquidos, lodo, residuos incandescentes (cenizas, brasas, colillas de cigarro). No aspires sustancias o gases inflamables o explosivos. Estos materiales pueden causar daños al motor - no cubre la garantía.

• No apagues la aspiradora con las manos húmedas.

No utilices la aspiradora en lugares cerca de calentadores, estufas, etc.

• Antes de utilizar la aspiradora remueve objetos de grandes dimensiones y objetos puntiagudos o cortantes, para evitar dañar el depósito de polvo o la manguera.

UTILIZANDO TU ASPIRADORA DE POLVO

Electrolux recomienda el uso de las bolsas de polvo y accesorios originales para un mejor rendimiento de tu producto.

Asegúrate de que la bolsa de polvo está correctamente posicionada. Si no, la tapa no se cierra, impidiendo la succión (Fig.1).

- Conecta la manguera en la aspiradora.
- Conecta los tubos en la manguera mediante la aplicación de un ligero toque y luego coloca la boquilla deseada.
- Desenrolla una cantidad suficiente de cable eléctrico para realizar la tarea (Fig.2).
- Verifica la tensión, conecta el producto a el tomacorriente y presiona el botón de encendido/apagado.
- Ajusta la potencia de acuerdo con el tipo de superficie a ser aspirado (Fig. 3). Utiliza potencias más bajas para alfombras y cortinas y potencia máxima para pisos en general. Si es necesario, utilice el control de succión ubicado en la manguera.

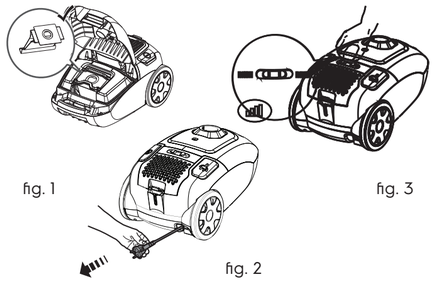


fig. 1 fig. 3

fig. 2

Boquilla para pisos: Ideal para la limpieza de pisos en general, como por ejemplo, pisos laminados, alfombras y azulejos.

Tubo telescópico: Ayuda en la ergonomía durante la limpieza, lo que permite una mejor postura y también le permite limpiar un área más grande.

Enrollador de cable eléctrico: Ofrece una mayor comodidad y organización para almacenar el producto. Simplemente pulsando un botón, el cable se enrolla en el producto.

Control de potencia: Ajuste la potencia según la superficie. Selecciona potencias más bajas para aspirar superficies más delicadas sin dañarlas o potencias más altas para pisos en general y superficies resistentes.

Control de succión: Ajusta la succión de acuerdo con el tipo de superficie. Abrir la válvula evita que alfombras y cortinas sean aspiradas por la boquilla, lo que facilita la limpieza y reduce el riesgo de daños.

Cepillo: Ideal para limpieza de superficies delicadas como alfombras, tapizados y sillas de autos, además de ser muy eficiente en la remoción de pelos y cabellos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Efectúa regularmente la limpieza en las piezas principales utilizando un paño húmedo. Guárdalas solamente cuando estén secas.

• La bolsa para polvo protege el motor y mantiene la parte interna de la aspiradora siempre limpia.

• Escoge un lugar seco y seguro para guardar su aspiradora.

• La aspiradora puede ser guardada en la posición vertical u horizontal, de acuerdo al espacio disponible.
• Guarda los accesorios juntos para evitar extravíos.
• Los filtros deben ser sustituidos en caso de estar dañados y cuando queden visiblemente sucios.
• No laves los filtros en lavadoras o lavavajillas.
• No uses alcohol, detergentes, sustancias abrasivas, agua caliente o solventes para efectuar la limpieza.

El motor de tu aspiradora podrá sufrir daños sí:

1. La aspiradora es prendida sin los filtros.
2. Es utilizada en tensión inadecuada.
3. Aspirar sólidos sin el uso de la bolsa para polvo.
4. Usar bolsas para polvo que no sean originales de Electrolux.

Limpieza de la bolsa de polvo

Electrolux recomienda vaciar la bolsa de polvo cuando esté llena, cuando el indicador de cambio de bolsa esté de color rojo o cada dos meses, lo que ocurra primero, para no afectar el rendimiento de la aspiradora y evitar el calentamiento del motor.

1. Retira la manguera de la aspiradora y abre el compartimiento de la bolsa para polvo (Fig.4).
2. Retira la bolsa de polvo por la parte superior del soporte (Fig.5).
3. Vacía la bolsa de polvo en un basurero. Lava la bolsa de polvo en agua corriente y sin restregar. Déjala secar a la sombra.
4. Una vez que este limpia y seca la bolsa de polvo, introdúcela correctamente hasta el final en el soporte nuevamente.
5. Cierra la tapa hasta trabar (Fig.6).

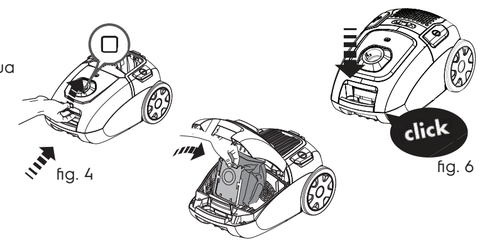


fig. 4 fig. 6

fig. 5

Limpieza del filtro del motor

1. Retira la manguera de la aspiradora y abre el compartimiento de la bolsa de polvo (Fig. 4).
2. Retira la bolsa de su soporte, luego retira el filtro del soporte jalando hacia arriba y enjuaga con agua corriente, dejando que se seque al aire libre.
3. Después de seco, pon el filtro y la bolsa para polvo en su soporte (Fig.7) y cierra la tapa.

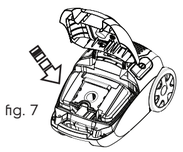


fig. 7

Limpieza del filtro de salida de aire

El filtro de salida de aire debe limpiarse cuando esté visiblemente sucio o cada 15 días.

1. Pulsa el seguro de la rejilla del filtro de salida de aire y ábrelo para extraerlo (Fig. 8).
2. Retira el filtro empujando los ganchos situados en la zona superior y retíralo (Fig. 9), lávalo en agua corriente y sin restregar. Déjalo secar a la sombra.
3. Una vez que el filtro este seco, vuelve a colocar el filtro en la posición correcta.
4. Vuelve a montar la rejilla en el producto.

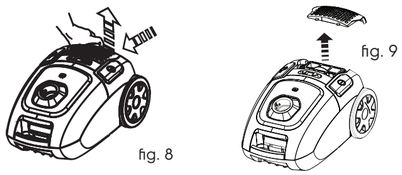


fig. 8 fig. 9

• Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descritos en este manual para que no ocurran riesgos al usuario ni daños al producto.

• Recuerda: no seguir las orientaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.

• Por tu seguridad y comodidad, solamente los profesionales entrenados por Electrolux están autorizados a reparar el producto.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

SAI Servicio Asistencia Integral
Exclusivo Electrolux

600 600 5353

soporte@electrolux.com



LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE

REVISION			Electrolux	Design Latin America
001	1st release	08/05/2024	BRAND Electrolux	User Manual BGG30
			BY Marc Rul	A28779701/A G0044417
			DATE 08/05/2024	
			SCALE 1:1	Proj. Marty

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.