Electrolux

CONTROL REMOTO

MANUAL DE USUARIO

NOTA IMPORTANTE:
Gracias por comprar nuestro aire acondicionado. Lea atentamente este manual antes de operar su nueva unidad de aire acondicionado. Asegúrese de conservar este manual para futuras consultas.

Tabla de Contenidos

Especificaciones del control remoto 02
Manejar el control remoto 03
Botones y funciones 04
Indicadores de pantalla del control remoto 06
Cómo utilizar las funciones básicas 07
Cómo utilizar las funciones avanzadas 09

Especificaciones del control remoto

Modelo	RG10A(D2S)/BGEF, RG10A(D2S)/BGEFU1, RG10A2(D2S)/BGEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEF, RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B(D2)/BGEF, RG10B1(D2)/BGEF, RG10B2(D2)/BGCEF,RG10B10(D2)/BGEF , RG10B10(D2)/BGCEF
Voltaje nominal	3,0V (Baterías secas R03/LR03×2)
Rango de recepción de señal	8m
Ambiente	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Función de inicio rápido



COLOCAR LAS BATERÍAS

SELECCIONAR EL MODO

SELECCIONAR LA TEMPERATURA

SELECCIONAR LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR

PUNTAR EL CONTROL REMOTO A LA UNIDAD

PULSAR EL BOTÓN DE ENERGÍA

¿NO ESTÁ SEGURO PARA QUÉ SIRVE UNA FUNCIÓN?
Consulte las secciones **Cómo utilizar las funciones básicas** y **Cómo utilizar las funciones avanzadas** de este manual para una descripción detallada de cómo usar su equipo de aire acondicionado.

NOTA ESPECIAL


- El diseño de los botones de su unidad podría diferir ligeramente del ejemplo mostrado.
- Si la unidad interior no tiene una función en particular, pulsar el botón de esa función en el control remoto no tendrá ningún efecto.
- Cuando haya diferencias notables en las descripciones de funciones del "Manual del Control Remoto" y el "MANUAL DE USUARIO", prevalecerá la descripción del "MANUAL DE USUARIO".

Manejar el control remoto

Insertar y cambiar baterías

Coloque las baterías en el control remoto antes de usarlo.

1. Deslice hacia abajo la cubierta trasera del control remoto, abriendo el compartimento de las baterías.
2. Inserte las baterías, prestando atención a hacer coincidir los extremos (+) y (-) de las baterías con los símbolos del interior del compartimiento.
3. Deslice la cubierta de batería en su lugar.

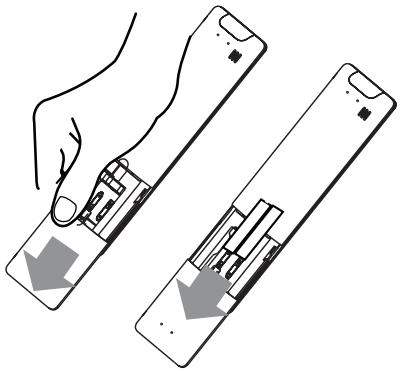

NOTAS SOBRE BATERÍAS

Para un rendimiento óptimo del producto:

- No mezcle baterías antiguas y nuevas, ni diferentes tipos de baterías.
- No deje las baterías en el control remoto si planea no utilizar el dispositivo durante más de 2 meses.

CONSEJOS PARA UTILIZAR EL CONTROL REMOTO

- El control remoto debe utilizarse a menos de 8 metros de la unidad.
- La unidad pitará cuando reciba una señal remota.
- Las cortinas y otros materiales, así como la luz solar directa, pueden interferir en el receptor de señal infrarroja.
- Retire las baterías si no va a usar el control remoto durante más de 2 meses.

NOTAS PARA UTILIZAR EL CONTROL REMOTO

El dispositivo podría cumplir con las regulaciones nacionales y locales.

- En Canadá, debe cumplir con CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- En EE. UU., este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones radioeléctricas. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo con un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia de radio / TV para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones no aprobados por el responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Botones y funciones

Antes de empezar a utilizar su nuevo aire acondicionado, asegúrese de familiarizarse con su control remoto. A continuación hay una breve introducción al control remoto. Para ver instrucciones sobre cómo manejar su equipo de aire acondicionado, consulte la sección **Cómo utilizar las funciones básicas** de este manual.

ON/OFF (ENCENDIDO/ APAGADO)
Enciende o apaga la unidad.


TEMP (TEMPERATURA) ∧
Aumenta la temperatura de 1°C(1°F). La temperatura máxima es 30°C(86°F).
NOTA:presione juntamente los botones ∨ y ∧ durante 3 segundos para cambiar la visualización de temperatura entre °C y °F".

SET (CONFIGURACIÓN)
Se desplaza por las funciones de operación de la siguiente manera:
Fresh (Fresco) (🍃)→Sleep (Sueño) (🌙) → Follow Me (Sígueme) (👤)→ Modo AP (📶)→ Fresh (Fresco) ...
El símbolo seleccionado parpadeará en el área de visualización, pulse el botón OK para confirmar.

TEMP (TEMPERATURA) ∨
Disminuye la temperatura en incrementos de 1°C(1°F). La temperatura mínima es 16°C(60°F) .

VELOCIDAD DEL VENTILADOR
Selecciona las velocidades del ventilador en la siguiente secuencia: AUTOMÁTICO 20% 60% 80% 100%.
Pulse el botó TEMP (TEMPERATURA) ∧ o ∨ para aumentar/reducir la velocidad del ventilador en incrementos de 1%.

SWING (OSCILACIÓN)
Inicia y detiene el movimiento horizontal de la rejilla. Mantenga pulsado durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación automática de la rejilla vertical.

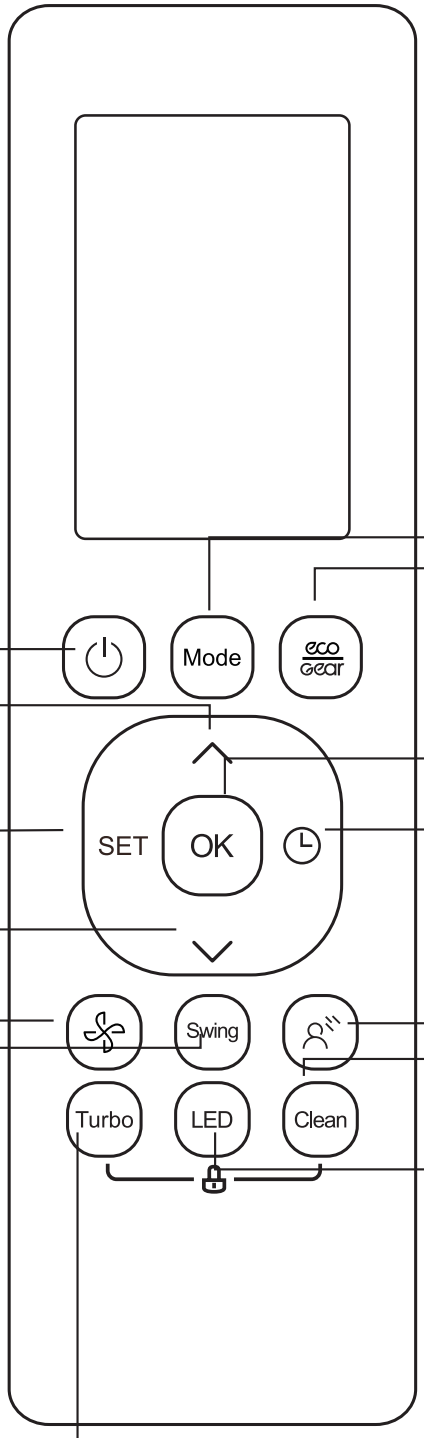

MODE (MODO)
Se desplaza por los modos de funcionamiento en el siguiente orden: **AUTO → COOL (REFRIGERACIÓN) → DRY (DESHUMIDIFICACIÓN) → HEAT (CALEFACCIÓN) →FAN (VENTILADOR)**
NOTA: El aparato de tipo solo enfriamiento no admite el modo de calefacción.

ECO/GEAR
Pulse este botón para entrar en el modo de energía eficiente en la siguiente secuencia:
ECOLÓGICO → MARCHA (75%)→ MARCHA (50%))→ Modo de configuración anterior
ECOLÓGICO .....

OK
Usado para la confirmación de selección de funciones

TIMER (TEMPORIZADOR)
Establecer el temporizador para encender o apagar la unidad


BREEZE AWAY (BRISA PARA ALEJARSE)
Esta función evita el flujo de aire directo que sopla en el cuerpo y le hace sentirse en una frescura sedosa.
NOTA: Esta función está disponible en los modos frío, Ventilador y Seco, solamente.

CLEAN (LIMPIEZA)
Usado para encender / apagar la función de autolimpieza
(Dependiendo del modelo, consulte el MANUAL DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN DEL USUARIO).

LED
Enciende y apaga la visualización de LED de la unidad interior y el zumbador del aire acondicionado (dependiente del modelo), lo que crea un ambiente cómodo y silencioso.

Turbo
Le permite a la unidad alcanzar la temperatura preseleccionada en el menor tiempo posible

Modelo : RG10A2(D2S)/BGEFU1,
RG10A10(D2S)/BGEF(20-28°C /68-82 °F)
RG10A(D2S)/BGEF & RG10A(D2S)/BGEFU1 (Fresco) no está disponible)
RG10A2(D2S)/BGCEFU1 & RG10A2(D2S)/BGCEF
(modelos solo equipados con Cooling (Refrigeración), y el modo AUTO y el modo HEAT (CALEFACCIÓN) no están disponibles)

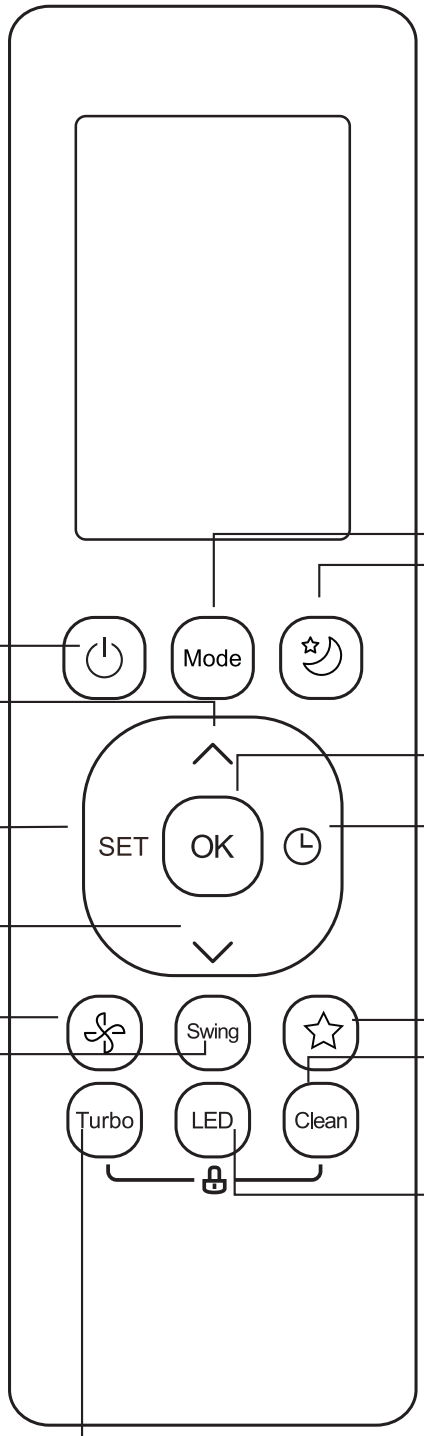

ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
Enciende o apaga la unidad.

TEMP (TEMPERATURA) ∧
Aumenta la temperatura de 1°C(1°F). La temperatura máxima es 30°C(86°F).
NOTA:presione juntamente los botones∨y∧durante 3 segundos para cambiar la visualización de temperatura entre °C y °F".

SET (CONFIGURACIÓN)
Se desplaza por las funciones de operación de la siguiente manera:
Fresh (Fresco) (🍃) → Follow Me (Sígueme) (👤)→ Modo AP (📶)→Fresh (Fresco)...
El símbolo seleccionado parpadeará en el área de visualización, pulse el botón OK para confirmar.

TEMP (TEMPERATURA) ∨
Disminuye la temperatura de 1°C(1°F). La temperatura mínima es 16°C(60°F) .

FAN SPEED (VELOCIDAD DEL VENTILADOR)
Selecciona las velocidades del ventilador en el siguiente orden: AUTO→LOW (BAJA)→MED(MEDIA)→HIGH (ALTA)
NOTA: Si mantiene pulsado este botón durante 2 segundos, se activará la función de silencio.

SWING (OSCILACIÓN)
Inicia y detiene el movimiento horizontal de la rejilla. Mantenga pulsado durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación automática de la rejilla vertical.

MODE (MODO)
Se desplaza por los modos de funcionamiento en el siguiente orden: **AUTO → COOL (REFRIGERACIÓN) → DRY (DESHUMIDIFICACIÓN) → HEAT(CALEFACCIÓN) →FAN (VENTILADOR)**
NOTA: El aparato de tipo solo enfriamiento no admite el modo de calefacción.

SLEEP (SUEÑO)
Ahorra energía durante las horas de sueño.

OK
Usado para la confirmación de selección de funciones

TIMER (TEMPORIZADOR)
Establecer el temporizador para encender o apagar la unidad

SHORTCUT (ACCESO RÁPIDO)
Se usa para restablecer las configuraciones actuales o continuar con las configuraciones anteriores.

CLEAN
Se utiliza para iniciar/detener la función Auto Limpieza o Limpieza Activa. (Dependiendo del modelo, consulte el MANUAL DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN DEL USUARIO).


LED
Enciende y apaga la visualización de LED de la unidad interior y el zumbador del aire acondicionado (dependiente del modelo), lo que crea un ambiente cómodo y silencioso.

Turbo
Le permite a la unidad alcanzar la temperatura preseleccionada en el menor tiempo posible

Modelo: **RG10B(D2)/BGEF(Fresco) no está disponible)**
RG10B10(D2)/BGEF & RG10B10(D2)/BGCEF(20-28 °C/68-82 °F)
RG10B2(D2)/BGCEF & RG10B10(D2)/BGCEF (modelos solo equipados con Cooling (Refrigeración), y el modo AUTO y el modo HEAT

Indicadores de pantalla del control remoto

Se muestra información cuando el control remoto está encendido.

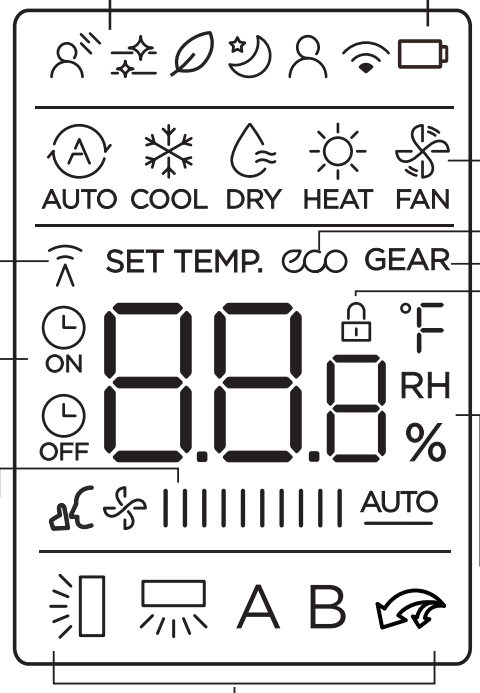

Visualización de Brisa para Alejarse (algunas unidades)

Visualización de la función Limpieza activa

Visualización de la función Fresh (Fresco) (algunas unidades)
(No se muestra cuando la función Fresh (Fresco) está activada)

Visualización de modo SLEEP (SUEÑO)

Visualización de la función de FOLLOW ME (SÍGUEME)

Visualización de la función de control inalámbrico

Visualización de detección de baja energía de la batería (si se parpadea)

Indicador de **Transmisión** se enciende cuando el control remoto envía una señal a la unidad de interiores

ON
Visualización de **TIMER ON (TEMPORIZADOR ENCENDIDO)**

OFF
Visualización de **TIMER OFF (TEMPORIZADOR APAGADO)**

Visualización de función de **Silence (Silencio)**

Visualización de **FAN SPEED (VELOCIDAD DEL VENTILADOR)**
Muestra la velocidad del ventilador seleccionada:

Silencioso	1% *
	2%-20% *
LOW (BAJA)	21%-40% *
MED (MEDIA)	41%-60% *
HIGH (ALTA)	61%-80% *
AUTO	81%-100% *

Esta velocidad del ventilador no se puede ajustar en el modo AUTO o de DRY (DESHUMIDIFICACIÓN).

Nota:
No todos los modelos pueden mostrar los valores de velocidad del ventilador entre AUTOMÁTICO-100%.

Visualización de **MODE (MODO)**
Muestra el modo actual, incluyendo:
AUTO COOL DRY HEAT FAN

Visualización de **ECO** (algunas unidades)
Se muestra cuando la función de ECO está activada

Visualización de GEAR
Se muestra cuando la función GEAR está activada

Visualización de **LOCK (BLOQUEO)**
Se muestra cuando la función de LOCK (BLOQUEO) está activada

Visualización de **Temperatura / Temporizador / Velocidad del ventilador**
Muestra la temperatura fijada por defecto, o la velocidad del ventilador o la configuración del temporizador al usar las funciones TIMER ON/OFF (TEMPORIZADOR ENCENDIDO / APAGADO)

- Rango de temperatura: 16-30°C/60-86°F/ (20-28°C/68-82°F) (Dependiente del modelo)
- Rango de ajuste del temporizador: 0-24 horas
- Rango de ajuste de la velocidad del ventilador: AUTOMÁTICO-100%

Esta visualización está en blanco cuando funciona en el modo de ventilador.

Horizontal louver swing display

Vertical louver auto swing display

TURBO mode display

A Not available for
B this unit

Nota:
Todos los indicadores mostrados en la figura son para una presentación clara. Sin embargo, durante el funcionamiento real, solo los indicadores funcionales relativos aparecerán en la ventana de visualización.

Cómo Utilizar las Funciones Básicas


ATENCIÓN Antes de la operación, asegure que la unidad esté enchufada y que la energía esté disponible.

Modo AUTOMÁTICO

Seleccione el modo AUTOMÁTICO

Establezca la temperatura que desea

Encienda el aire acondicionado

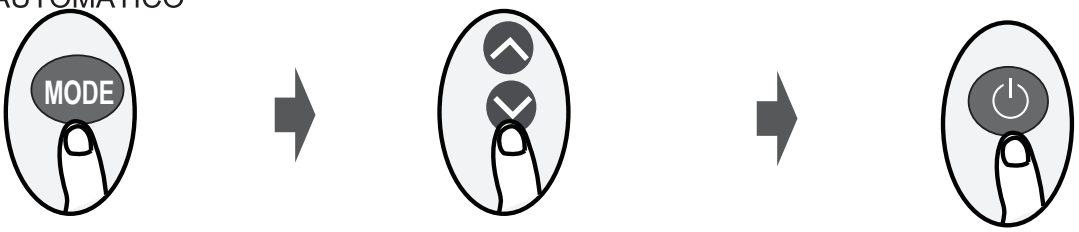

NOTA:

1. En el modo AUTOMÁTICO, la unidad seleccionará automáticamente el funcionamiento FRÍO, VENTILADOR o CALIENTE basándose en la temperatura establecida.
2. No se puede establecer la VELOCIDAD DEL VENTILADOR en el modo AUTOMÁTICO.


Modo FRÍO o CALIENTE

Seleccione el modo FRÍO/ CALIENTE

Establezca la temperatura

Establezca la velocidad del ventilador

Encienda el aire acondicionado

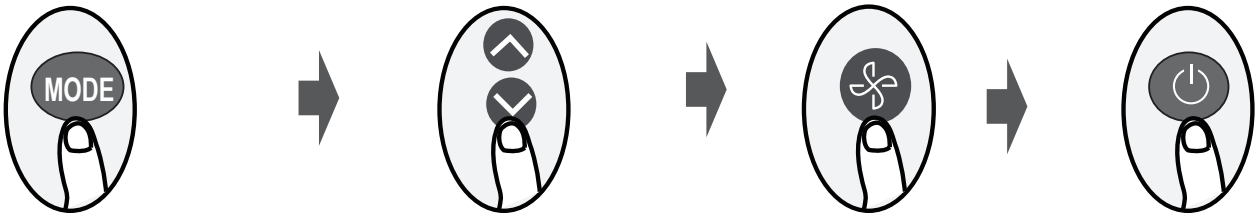


Modo SECO

Seleccione el modo SECO

Establezca la temperatura que desea

Encienda el aire acondicionado

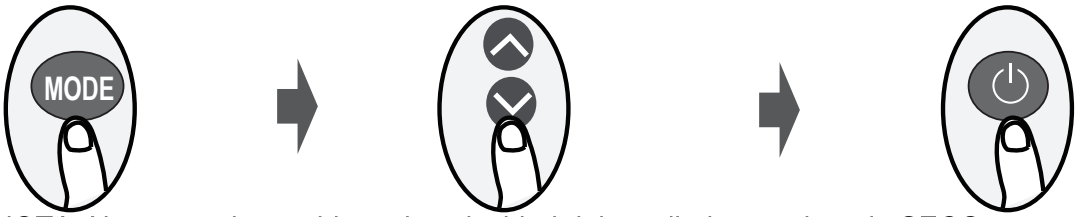


NOTA: No se puede establecer la velocidad del ventilador en el modo SECO, ya que se ha controlado automáticamente.

Modo VENTILADOR

Seleccione el modo VENTILADOR

Establezca la velocidad del ventilador

Encienda el aire acondicionado

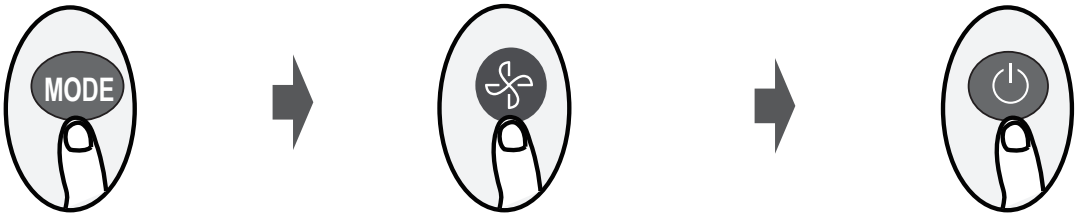


NOTA: No puede establecer la temperatura en el modo VENTILADOR. Como resultado, no se muestra la temperatura en la pantalla remota.

Configurar el TEMPORIZADOR


TEMPORIZADOR ENCENDIDO/APAGADO - Establezca la cantidad de tiempo después de la cual la unidad se encenderá / se apagará de manera automática.

Configuración de TEMPORIZADOR ENCENDIDO


Pulse el botón TIMER (TEMPORIZADOR) para iniciar la secuencia temporal de ENCENDIDO.

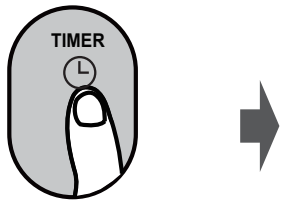

Pulse el botón Temperatura arriba o abajo varias veces para establecer el tiempo deseado en que se encienda la unidad.

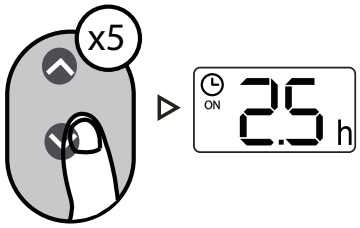


Apunte el control remoto hacia la unidad y espere 1 segundo, se activará el TEMPORIZADOR ENCENDIDO.

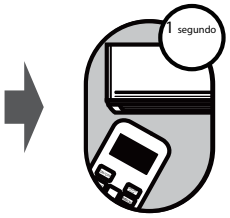


Configuración de TEMPORIZADOR APAGADO


Pulse el botón TIMER (TEMPORIZADOR) para iniciar la secuencia temporal de APAGADO.

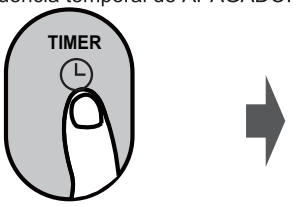

Pulse el botón Temperatura arriba o abajo varias veces para establecer el tiempo deseado en que se apague la unidad.

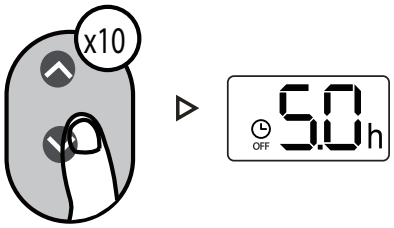

Apunte el control remoto hacia la unidad y espere 1 segundo, se activará el TEMPORIZADOR APAGADO.

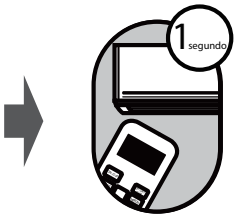



NOTA:

1. Al realizar la configuración de TEMPORIZADOR ENCENDIDO o TEMPORIZADOR APAGADO, el tiempo aumentará en incrementos de 30 minutos con cada pulsación, hasta 10 horas. Tras 10 horas y hasta 24 horas, aumentará en incrementos de 1 hora. (Por ejemplo, pulse 5 veces para obtener 2.5 horas, y pulse 10 veces para obtener 5 horas). El temporizador volverá a 0.0 después de 24.
2. Cancele cualquier función estableciendo su temporizador en 0.0h.

Configuración de TEMPORIZADOR ENCENDIDO y APAGADO (ejemplo)

Recuerde que los períodos de tiempo establecidos para las dos funciones se refieren a las horas siguientes a la hora actual.

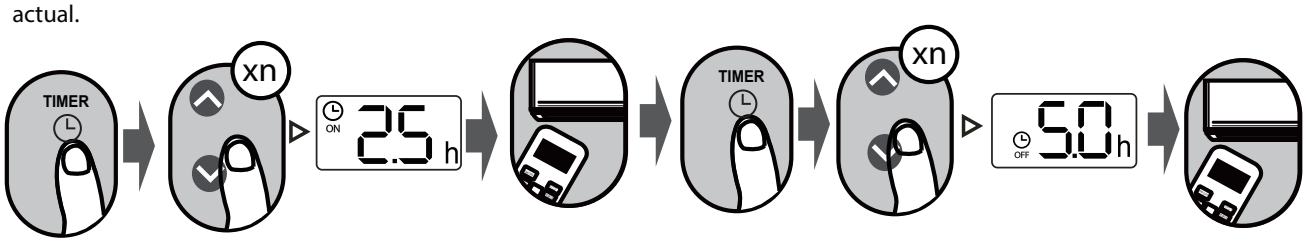

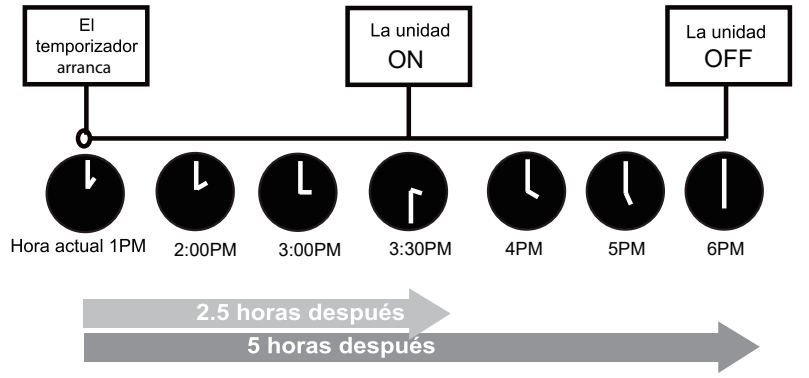


Ejemplo: Si el temporizador actual es las 1:00PM, configure el temporizador según los pasos mencionados, la unidad se encenderá 2.5 horas después (3:30PM) y se apagará a las 6:00PM.


Cómo Utilizar las Funciones Avanzadas

Función Swing

Pulse el botón Swing

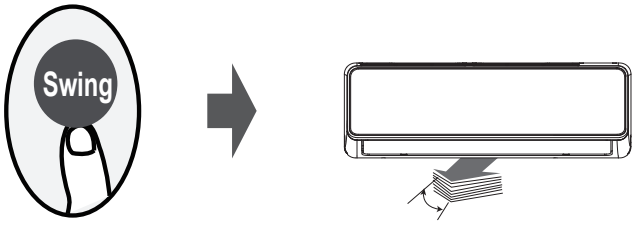


Al pulsar el botón Swing, la rejilla horizontal oscilará automáticamente hacia arriba y abajo. Púlselo otra vez para detenerla.

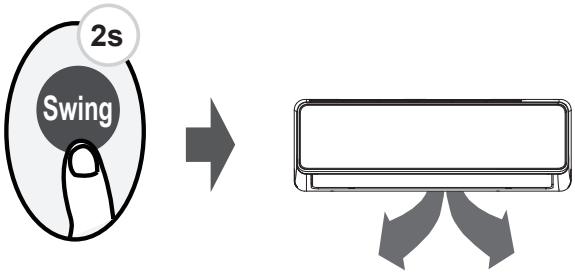

Mantenga pulsado este botón durante más de 2 segundos, se activará la función de oscilación de las rejillas verticales. (Dependiendo del modelo)


Dirección del flujo de aire

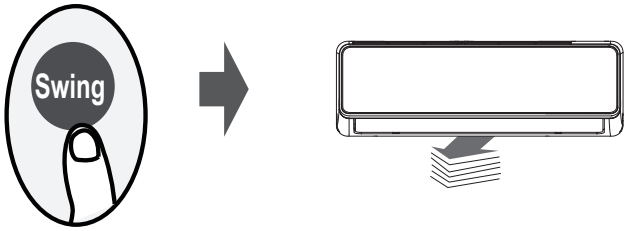

Si sigue pulsando el botón SWING, se pueden establecer cinco distintas direcciones del flujo de aire. Cada vez que pulse el botón, la rejilla se puede mover en cierto rango. Pulse el botón hasta que llegue a su dirección preferida.


NOTA: Cuando la unidad está apagada, mantenga pulsados los botones MODE y SWING a la vez durante un segundo, la rejilla se abrirá en cierto ángulo para facilitar mucho la limpieza. Mantenga pulsados los botones MODE y SWING a la vez durante un segundo para restablecer la rejilla (dependiendo del modelo).

VISUALIZACIÓN LED

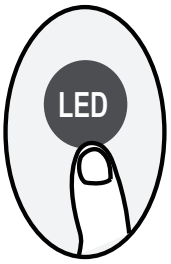

Pulse el botón LED

Pulse este botón para encender y apagar la visualización de la unidad interior.

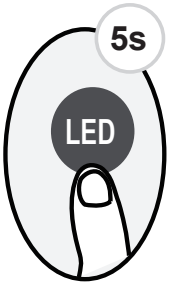


Pulse este botón durante más de 5 segundos (algunas unidades)

Mantenga pulsado este botón durante más de 5 segundos, la unidad interior mostrará la temperatura ambiente actual. Púlselo otra vez durante más de 5 segundos para volver a mostrar la temperatura establecida.

Función ECO/GEAR (algunas unidades)

Pulse el botón ECO (algunas unidades)

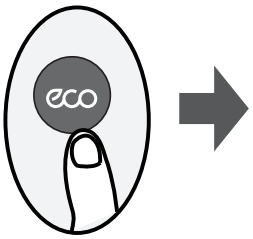

Pulse el botón X-ECO para entrar en el modo de energía eficiente en la siguiente secuencia:
ECOLÓGICO→MARCHA (75%)→MARCHA (50%) Modo de configuración anterior→ECOLÓGICO.....
Nota: Esta función está disponible en el modo FRÍO, solamente.

Funcionamiento de ECO:

En el modo de cooling (refrigeración), pulse este botón, el control remoto ajustará la temperatura automáticamente a 24°C/75°F y la velocidad del ventilador de Auto para ahorrar energía (solo cuando la temperatura ajustada sea inferior a 24°C/75°F). Si la temperatura ajustada es superior a 24°C/75°F, pulse el botón ECO, la velocidad del ventilador cambiará a automática, la temperatura ajustada permanecerá sin cambios.

NOTA:
Pulsar el botón ECO, o modificar el modo o ajustar la temperatura establecida menos de 24°C/75°F detendrá la operación de ECO.
En la operación de ECO, la temperatura establecida debe ser de 24°C/75°F o superior, lo que puede dar lugar a una refrigeración insuficiente. Si se siente incómodo, simplemente presione el botón ECO de nuevo para detenerlo.

Funcionamiento GEAR:
Pulse el botón ECO/GEAR para entrar en el funcionamiento GEAR como sigue:
75%(hasta 75% de consumo de energía eléctrica)

↓


50%(hasta 50% de consumo de energía eléctrica)

↓

En el funcionamiento GEAR, la visualización del controlador remoto se alternará entre el consumo de energía eléctrica y la temperatura establecida.

Función SHORTCUT (ACCESO RÁPIDO)

Pulse el botón SHORTCUT (ACCESO RÁPIDO) (algunas unidades)

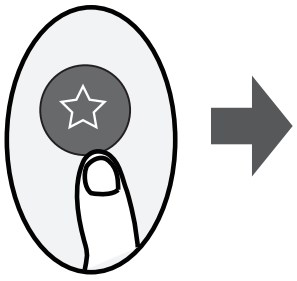


A través de pulsar este botón cuando el control remoto está encendido, el sistema volverá automáticamente a las configuraciones anteriores, incluyendo modo de funcionamiento, temperatura fijada, nivel de velocidad del ventilador y función de sueño (si está activada).
Si se pulsa durante más de 2 segundos, el sistema restablecerá automáticamente las configuraciones de funcionamiento actuales, incluyendo modo de funcionamiento, temperatura fijada, nivel de velocidad del ventilador y función de sueño (si está activada).

Función Silence (Silencio)



Mantenga pulsado el botón FAN (VENTILADOR) durante más de 2 segundos para activar/desactivar la función Silence (Silencio) (algunas unidades).
Por causa de frecuencia baja de funcionamiento del compresor, podría resultar capacidad insuficiente de refrigeración y calefacción. Pulsar el botón ON/OFF (Encendido/Apagado), Mode (Modo), Sleep (Sueño), Turbo o Clean (Limpieza) bajo estado en funcionamiento cancelará la función de silencio.

Función FP

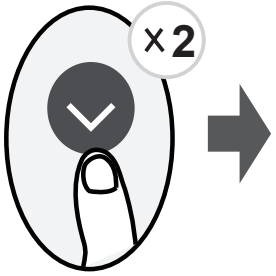


La unidad funcionará a alta velocidad del ventilador (mientras esté encendido el compresor) con la temperatura ajustada automáticamente a 8°C/46°F.

Nota: Esta función sirve solo para el aire acondicionado con bomba de calefacción.


Pulse este botón 2 veces por un segundo en el modo de calefacción y la temperatura establecida de 16 °C/60 °F o 20 °C/68 °F (para los modelos RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B10(D2)/BGEF, RG10B10(D2)/BGCEF) para activar la función FP.
Pulsar el botón On/Off (Encendido/Apagado), Sleep (Sueño), Mode (Modo), FAN (VENTILADOR) o Temp. (Temperatura) bajo estado en funcionamiento cancelará esta función.

Función LOCK (BLOQUEO)

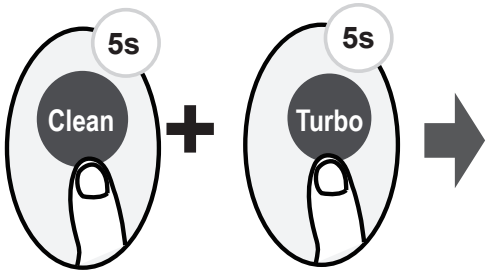

Pulse juntos el botón **Clean (Limpieza)** y el botón **Turbo** al mismo tiempo por más de 5 segundos para activar la función de bloqueo. Todos los botones no responderán excepto presionar de nuevo estos dos botones durante dos segundos para desactivar el bloqueo.

Función SET

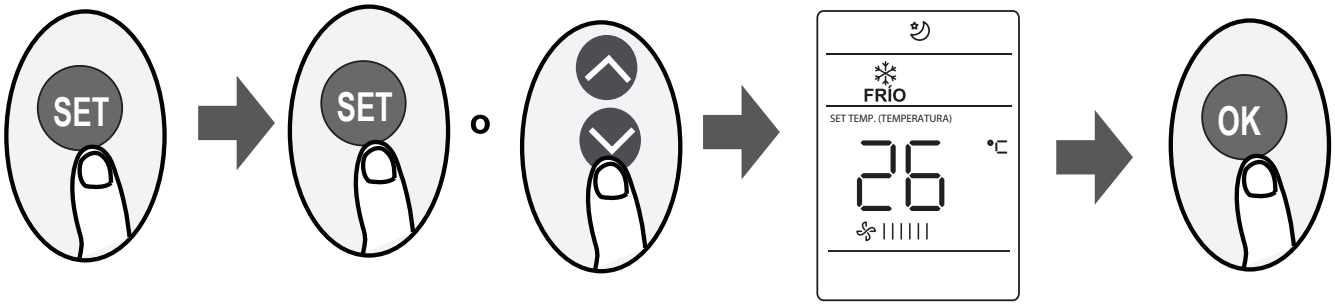

- Pulse el botón SET para entrar en la configuración funcional, luego pulse el botón SET o el botón TEMP (TEMPERATURA) o TEMP (TEMPERATURA) para seleccionar la función deseada. El símbolo seleccionado parpadeará en el área de visualización, pulse el botón OK para confirmar.
- Para cancelar la función seleccionada, basta con implementar los mismos procedimientos arriba descritos.
- Pulse el botón SET para desplazarse a través de las funciones de operación como sigue:
  Brisa para Alejarse *( ) →Fresco *( ) → Dormir *( ) → Sígame ( ) → Modo AP ( )
  [*]: Si su controlador remoto tiene el botón Breeze Away (Brisa para Alejarse), el botón Fresco o el botón Dormir, no puede utilizar el botón SET para seleccionar la función Brisa para Alejarse, Fresco o Dormir

Función Brisa para Alejarse ( ) (algunas unidades):

Esta función evita el flujo de aire directo que sopla en el cuerpo y le hace sentirse en una frescura sedosa.

NOTA: Esta función está disponible en los modos frío, Ventilador y Seco, solamente.

Función FRESCO ( ) (algunas unidades):

Cuando se inicia la función FRESCO, el generador de iones se energiza y ayudará a purificar el aire en el cuarto.

Función Dormir ( ):

La función DORMIR sirve para reducir el uso de energía mientras se está durmiendo (y no se requiere la misma configuración de temperatura para sentirse cómodo). Esta función puede activarse a través del control remoto, solamente.

Consulte la operación Dormir en el “MANUAL DEL USUARIO” para más detalles.

Nota: La función DORMIR no está disponible ni en el modo VENTILADOR ni en el modo SECO.

Función Sígame ( ):

La función SÍGAME permite que el control remoto mida la temperatura en su posición actual y envíe esta señal al aire acondicionado cada 3 minutos. Al utilizar el modo AUTOMÁTICO, FRÍO o CALIENTE, la medición de temperatura ambiente desde el control remoto (en lugar de desde la propia unidad interior) permitirá que el aire acondicionado optimice la temperatura a su alrededor y asegure una máxima comodidad.

NOTA: Mantenga pulsado el botón Turbo durante siete segundos para iniciar/detener la función de memoria de la función Sígame.

- Si la función de memoria está activada, se muestra “Encendido” durante 3 segundos en la pantalla.
- Si la función de memoria se detiene, se muestra “Apagado” durante 3 segundos en la pantalla.
- Cuando la función de memoria está activada, pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO), cambie el modo o el apagón no cancelará la función Sígame.

Función AP( )(algunas unidades):

Seleccione el modo AP para configurar la red inalámbrica. Para algunas unidades, no funciona pulsando el botón SET. Para entrar en el modo AP, pulse el botón LED siete veces consecutivas dentro de 10 segundos.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte a la agencia de ventas o al fabricante para más detalles.