




mademsa

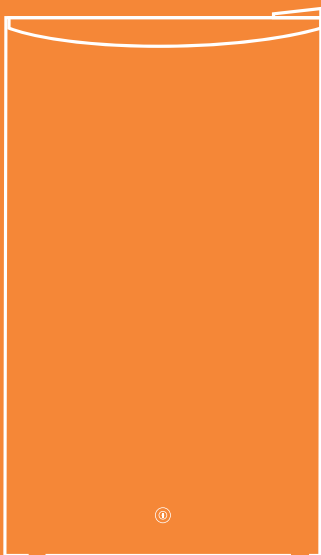

Antes de usar su refrigerador lea completamente el Manual de Instrucciones. Este aparato está diseñado para uso doméstico.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERADOR MINIBAR
MMB 91 BLK

¡Bienvenido a la experiencia Mademsa!

En primer lugar, le agradecemos la adquisición de un refrigerador Mademsa que es garantía de seguridad, calidad y duración.

Lea completamente este manual y siga cada una de sus indicaciones, de esta forma podrá utilizar su refrigerador correctamente, le permitirá mantenerlo en buenas condiciones y evitará posibles accidentes.

Guarde este manual en un lugar apropiado, ya que puede necesitarlo para consultas o para uso de la póliza de garantía.

Le recordamos que Mademsa cuenta con un servicio de atención al cliente, al cual usted puede preguntar cualquier duda sobre este u otro producto Mademsa al **Servicio de Asistencia Integral al 600 600 5353.**

1.Advertencias y recomendaciones de seguridad	3
2.Componentes	5
3.Instalación	6
4.Precauciones	8
5.Antes de usar	9
6.Cómo usar	11
7.Mantenimiento	12
8.Solución de problemas	14
9.Especificaciones técnicas	16

Atención!

El refrigerador que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.

DESECHO RESPONSABLE

El refrigerador está fabricado usando material de reciclaje.

Este producto está marcado de acuerdo a la directriz Europea 2002/96/EC RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en inglés (Waste Eléctrical and Electrónic Equipment). Al asegurarse que este aparato es desechado de forma adecuada, Usted puede ayudar a prevenir las consecuencias potencialmente perjudiciales para el ambiente y la salud.

El símbolo  en el aparato, o en los documentos que lo acompañan, indica que este aparato NO debe ser tratado como basura doméstica , sino debe ser llevado a un punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Antes de desecharlo deje el aparato inutilizable. Corte el cable eléctrico y remueva las puertas y bandejas de modo que los niños no puedan entrar fácilmente dentro del aparato. La eliminación debe ser llevada a cabo de acuerdo con las normas ambientales locales para desecho de la basura. Entregue inmediatamente el aparato a un vertedero autorizado; no lo deje al descuido aunque sea por pocos días , ya que esto es potencialmente peligroso para los niños. Para mayor información sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este aparato, contacte a su autoridad legal competente, al servicio de recolección para desperdicios domésticos o a la tienda donde fue comprado el artefacto.

1. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

El mal uso, instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento defectuosa o inadecuada de este artefacto pueden causar graves daños a la propiedad y/o a las personas.

El artefacto no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del artefacto por una persona responsable por su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el artefacto.



ATENCIÓN: Riesgo de fuego / material inflamable. Este artefacto contiene en su circuito de refrigeración Isobutano (R600a), el cual es un gas natural de bajo impacto ambiental. Sin embargo, se requiere precaución, debido a su inflamabilidad.



⚠ ATENCIÓN!

Nunca deje velas o incienso encendidos sobre el artefacto, ya que puede provocar un incendio.

Por lo tanto:

- No debe utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación distintos de los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No utilice aparatos eléctricos en el interior de compartimientos destinados a la conservación de los alimentos.
- Este artefacto está diseñado para uso doméstico.
- No almacene sustancias explosivas tales como frascos de aerosol con propelente inflamable en este artefacto.

2. COMPONENTES


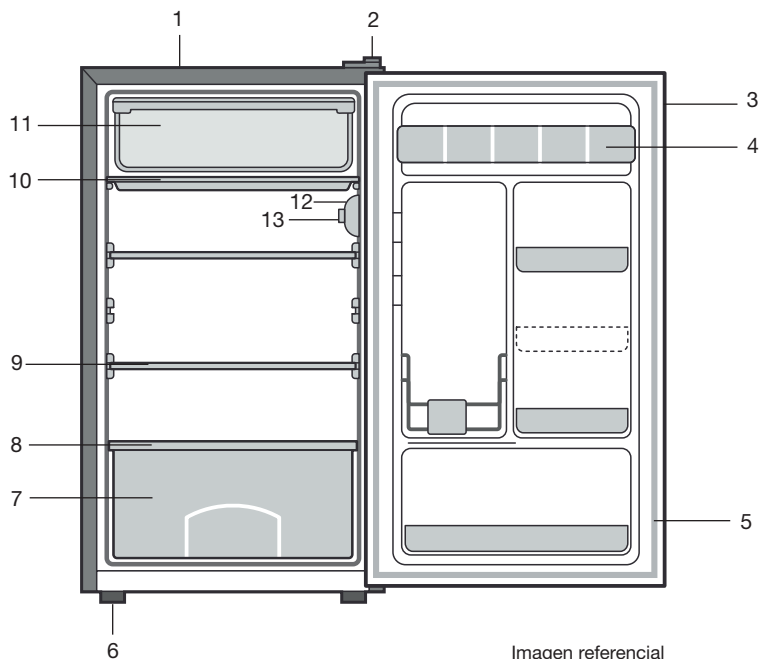


Imagen referencial
modelo MMB 91 BLK

- 1 Gabinete
- 2 Cubierta de la bisagra
- 3 Puerta
- 4 Balcón de puerta
- 5 Burlete
- 6 Pies con regulador de altura
- 7 Gaveta
- 8 Bandeja de vidrio templado
- 9 Parrillas de vidrio
- 10 Placa de distribución aire
- 11 Placa evaporadora
- 12 Lámpara
- 13 Perilla del termostato


VENTILACIÓN

Es necesaria una buena ventilación alrededor del refrigerador para una disipación fácil del calor, alta eficiencia de refrigeración y bajo consumo de energía. Para este propósito, se necesita un espacio suficientemente despejado alrededor del refrigerador. Su parte trasera al menos 100mm lejos de la pared, sus lados al menos deben tener un espacio de 100mm de separación y la altura desde su parte superior no menor a 200mm. Un espacio despejado debe dejarse para abrir sus puertas hasta 160°.

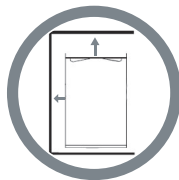


SUMINISTRO DE ENERGÍA

El refrigerador sólo se puede usar con un suministro de energía de corriente alterna de fase única de 220V~/ 50Hz; Si la fluctuación de voltaje en la localidad del usuario es muy amplia de modo que el voltaje exceda el rango anterior, por seguridad, asegúrese de instalar un regulador automático de voltaje a.c. al refrigerador. El refrigerador debe usar un tomacorriente único, en lugar de uno común a otros aparatos eléctricos. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente con conexión cable a tierra.

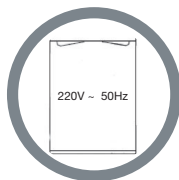

CABLE DE ALIMENTACIÓN

El cable no debe ser estirado ni enrollado durante la operación del aparato. Además, el cable no debe permanecer cerca del compresor en la parte trasera del refrigerador, ya que la temperatura de su superficie es alta mientras está funcionando. Su contacto dañaría la aislación eléctrica del cable y podría ocasionar riesgo eléctrico.

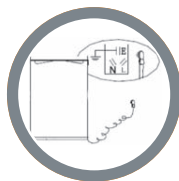

PROTEGER DE LA HUMEDAD.

Evite colocar el refrigerador en un espacio donde exista demasiada humedad para minimizar la posibilidad de que se oxiden sus partes metálicas. Además, el refrigerador no debe ser rociado directamente con agua, de otro modo, puede presentarse una aislación deficiente y fuga de corriente.



3. INSTALACIÓN



PROTEGER DEL CALOR

El refrigerador debe estar lejos de cualquier fuente de calor y de la luz solar directa.




AJUSTAR SU ESTABILIDAD

El suelo sobre el que se coloque el refrigerador debe ser sólido y plano. No debe situarse sobre ningún material suave como espuma plástica, etc. Si el refrigerador está desnivelado ajuste los pies, girándolos, hasta que se estabilice. El refrigerador no debe ser ubicado cerca de ningún objeto que pueda provocar eco.

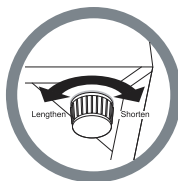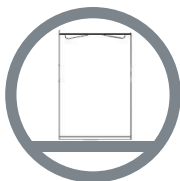


MANTENER LEJOS DEL PELIGRO

Se recomienda no ubicar el refrigerador cerca de ningún material inflamable o volátil como gas, petróleo, alcohol, laca y aceite de plátanos, etc. Los objetos mencionados no deben guardarse dentro del refrigerador.

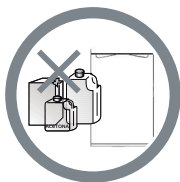

TRASLADO

Cuando el refrigerador se encuentre fijo o esté siendo trasladado, no puede estar en posición horizontal o ser inclinado en más de 45°, ni puesto boca abajo.

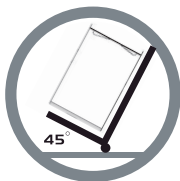

- Debe verificarse que el voltaje usado sea igual al voltaje clasificado, antes de usar el refrigerador.
- El agua contenida en los alimentos y el aire que entra al refrigerador al abrir sus puertas puede formar una capa de escarcha en el interior. Cuando la capa de escarcha sea gruesa, perjudicará la eficiencia de su refrigerador. Por lo tanto, debe descongelar manualmente el hielo cuando se forme una capa gruesa. Cuando descongele, necesitará un contenedor para colocarlo debajo del evaporador y retirar el agua resultante.
- Si el cable de alimentación está dañado, sólo puede ser reemplazado por el servicio técnico autorizado.
- Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto de cualquier manera.
- Cuando el refrigerador no sea utilizado por largos períodos, desconéctelo del suministro de electricidad.
- Espere por 5 minutos antes de reiniciar la unidad después de un apagón eléctrico.


CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

Para instalar el refrigerador a la red eléctrica debe considerar lo siguiente:

Que la red domiciliaria sea monofásica de 220 V, con corriente alterna de 50 Hz.

Que el enchufe hembra al que se conectará sea de tres contactos, es decir que tenga conexión a tierra. La conexión a tierra hace que usted quede protegido de descargas eléctricas peligrosas, si no la tiene, pídale a un técnico autorizado que la instale.

Que el enchufe hembra esté siempre en buenas condiciones. Si verificó los puntos anteriores, conecte el enchufe macho del refrigerador al enchufe hembra de la red eléctrica y compruebe que sus contactos queden bien ajustados. Es importante que revise cada una de las observaciones anteriores, antes de hacer funcionar su refrigerador, así evitará exponerlo a fallas que la garantía no cubre.

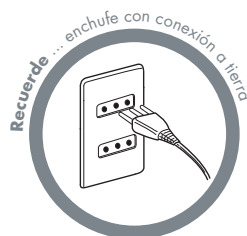


1. Después de desembalar, asegúrese de que el artefacto no esté dañado y que la puerta se cierre correctamente.
2. Espere al menos cuatro horas antes de enchufar el artefacto para asegurarse de que el circuito refrigerante sea totalmente eficaz.
3. La instalación del artefacto y las conexiones eléctricas deben ser llevadas a cabo por un electricista calificado, de acuerdo con las instrucciones técnicas del fabricante, y las normas de seguridad locales.
4. Limpie el interior del artefacto antes de usarlo.

FUNCIONAMIENTO

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

Tomando en cuenta si es invierno o verano, regule la perilla del termostato a la temperatura deseada. El n° 1 corresponde al frío mínimo, el 7 al frío máximo y 0 desconectado.

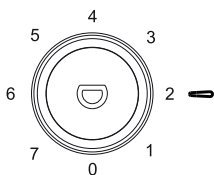

PUERTA REVERSIBLE

Este refrigerador tiene la capacidad de abrir su puerta del lado izquierdo o del lado derecho. La unidad se le

entrega a usted con la apertura de la puerta desde el lado izquierdo. Si desea cambiar la dirección de apertura, por favor siga estas instrucciones.

IMPORTANTE

Antes de invertir la apertura de la puerta, desconecte el refrigerador del suministro de energía. Todas las piezas removidas deben ser guardadas para realizar la reinstalación de la puerta.

Este refrigerador ha sido construido con las bisagras de la puerta a su derecha. Si desea cambiar la dirección de apertura, siga las instrucciones dadas a continuación:

1. Primero, retire la cubierta de la bisagra superior (6).
2. Retire los dos tornillos (1) que sujetan la bisagra superior (5) (lado derecho) al marco. Retire la bisagra superior (5).
3. Levante la puerta y colóquela en una superficie acolchonada para prevenir que se raye.
4. Para retirar la bisagra inferior, incline el refrigerador en 45° como indica la figura (pág.7), luego retire todos los tornillos. Retire los dos tornillos (8) que sujetan la bisagra inferior (2) y asegúrese de retirar la bisagra inferior (2).
5. Retire el pie izquierdo frontal (4) y transféralo al lado derecho.

6. Retire todos los tapones plásticos que se encuentran en la zona superior izquierda y colóquelos en la zona superior derecha.

7. Luego instale la bisagra inferior (2) del lado izquierdo de la parte inferior del marco con los dos tornillos (8).

8. Ajuste la puerta en el lugar correcto asegurándose de que se asiente en la bisagra inferior (2).

9. Retire el tapón plástico de la puerta y transfiera al lado derecho.

10. Coloque el refrigerador en la posición normal (horizontal) y mantenga la puerta cerrada y asegure la bisagra superior (5) en la parte superior del marco del lado izquierdo con los dos tornillos (1). Por favor recuerde no apretar los dos tornillos (1) hasta que la parte superior de la puerta esté nivelada con la parte superior del compartimiento, asegúrese del buen sellado del burlete en todo el perímetro.

11. Instale la cubierta de la bisagra superior (6) en la bisagra superior.
12. Espere al menos cuatro horas antes de enchufar el artefacto para asegurarse de que el circuito refrigerante sea totalmente eficaz.

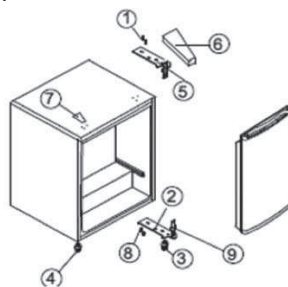


FIGURA 1

Apertura de la puerta desde el lado izquierdo


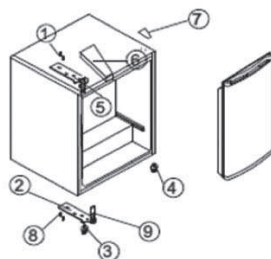


FIGURA 2

Apertura de la puerta desde el lado derecho

PARRILLAS MÓVILES


La parrilla puede ser desplazada a posiciones adecuadas o requeridas.

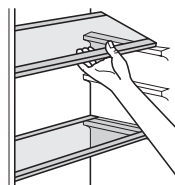

POSICIONAMIENTO DE LOS BALCONES DE LA PUERTA


Para almacenar alimentos o bebidas de diferentes tamaños, los balcones de las puertas pueden colocarse a distintas alturas. Siga los pasos para ajustar las parrillas:

1. Retire el balcón puerta con ambas manos.
2. Seleccione la posición deseada y vuelva a colocar el balcón puerta, asegurándose que quede firme y bien ensamblado con los soportes de la puerta.

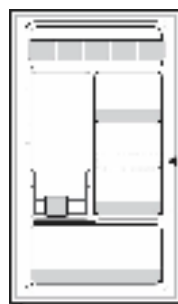

CARGA MÁXIMA DE CADA COMPARTIMIENTO

- 1** 5.5 kg
- 2** 9 kg
- 3** 8 kg
- 4** 2 kg
- 5** 1 kg
- 6** 4 kg
- 7** 2 kg
- 8** 2 kg
- 9** 4 kg

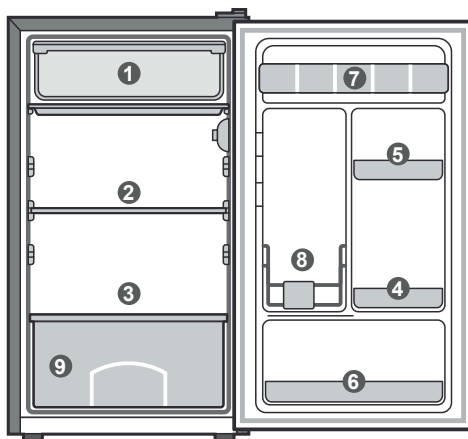

El refrigerador debe ser limpiado y mantenido una vez al mes.

Al realizar la mantención, asegúrese que el aparato esté desenchufado.

Limpie la superficie interna y externa del refrigerador y sus accesorios con un paño húmedo. Si se encuentran demasiado sucios, fríéguelos con detergente neutro y luego límpielos con agua y séquelos con un paño limpio.

Para limpiar, no utilice agua caliente, diluyente, petróleo, alcohol, kerosene, detergente en polvo para lavado, productos de limpieza, detergente alcalino, ácido, paños químicos, etc. Para no dañar el esmalte y los plásticos. No se debe rociar directamente el refrigerador con agua. De otro modo, provocaría una oxidación o debilitaría el aislante.

Tenga la precaución de mantener limpio el burlete. Si las partes plásticas del refrigerador permanecen en contacto por un largo período de tiempo por aceite (animal o vegetal), envejecerán con facilidad y posiblemente se agrieten.

El escalón del fondo interior se ensucia con facilidad si no se limpia con regularidad, se producirán malos olores. Habitúese a limpiar este sector regularmente.

No utilizar dispositivos punzantes para remover el hielo.

DESCONGELACIÓN

El hielo podrá acumularse en la unidad después de que se ha utilizado durante un período de tiempo. Raspar el hielo utilizando una espátula de plástico (no incluido).

Se recomienda que la descongelación debe llevarse a cabo cuando el hielo se acumule a 6 mm (1/4 "). Elija un momento en que la cantidad de alimentos congelados es baja, siga este procedimiento:

1. Saque la comida, apague la unidad en la red eléctrica y deje la puerta abierta. Idealmente, la comida congelada se debe poner en otro congelador.

Si esto no es posible, envuelva los alimentos en varias hojas de papel o toallas grandes y una manta gruesa para mantenerlos frescos.

2. Coloque un recipiente poco profundo o una cacerola por debajo de la unidad. Raspe el hielo utilizando la espátula de plástico. Descongelar el hielo restante puede acelerarse mediante la colocación de un recipiente con agua caliente en el interior de la unidad y cerrando la puerta. A medida que el hielo sólido se afloja, ráspelo con una espátula de plástico y retírelo.

3. Cuando se haya completado la descongelación, limpie el interior y exterior de su unidad.

No utilice un metal ni un instrumento afilado para raspar el hielo, ni utilice ningún aparato eléctrico para ayudar a descongelarlo.

 **ATENCIÓN!**

Reemplazo de lámpara

El reemplazo de lámpara debe ser realizado por el Servicio de Asistencia Integral (SAI).
Llamando al 600 600 5353.

CUANDO EL REFRIGERADOR NO FUNCIONE

1. Revise si existe una falla en el suministro de electricidad.
2. Revise si el enchufe está bien conectado al tomacorriente.

CUANDO EL REFRIGERADOR SE ENFRÍA DE MANERA EXCESIVA

1. La perilla de control de la temperatura puede estar posicionada en los valores más altos.
2. Si coloca alimentos que contienen mucha humedad directamente debajo de la placa evaporadora, se congelarán fácilmente. Esto no indica un mal funcionamiento del refrigerador.

CUANDO EL REFRIGERADOR NO ESTÁ ENFRIANDO DE MANERA SUFICIENTE.

1. Los alimentos pueden estar colocados con demasiada cercanía, uno del otro, lo que bloquea el flujo de aire .
2. Puede haber colocado un alimento caliente o demasiados alimentos en el refrigerador.
3. La puerta puede haber sido cerrada de manera inapropiada.
4. El burlete de la puerta puede estar dañado.
5. Puede no existir la separación necesaria entre el refrigerador y las superficies inmediatas a sus dos costados y en la parte superior.
6. La perilla de control de la temperatura puede no estar posicionada en el valor apropiado.

CUANDO SE FORME CONDENSACIÓN EN LA PARTE EXTERNA DEL REFRIGERADOR

1. Se puede formar condensación en el exterior del refrigerador cuando la humedad del ambiente es alta, como ocurre durante temporadas de lluvia y calor. Este es el mismo resultado que se obtiene cuando se forma condensación al verter agua helada al interior de un vaso. Esta situación es normal y no constituye una falla.
2. Seque con un paño seco.

CUANDO ESCUCHE UN SONIDO COMO AGUA FLUYENDO

1. Un sonido como el agua fluyendo es el gas refrigerante que fluye. Esto es normal y no indica un mal funcionamiento del refrigerador.

CUANDO PAREDES EXTERNAS DEL GABINETE SE CALIENTAN

1. Las paredes externas del gabinete se calentarán cuando la puerta se abra y se cierre con frecuencia, en funcionamiento normal, y cuando opere en verano con una temperatura ambiente alta. En este caso, evite tocarlo con las manos. Esto es resultado de la disipación de calor del interior del gabinete y no quiere decir que existe un problema en el refrigerador.

Si su refrigerador presenta problemas y no fue posible solucionarlo siguiendo los pasos indicados anteriormente, favor llame al **Servicio de Asistencia Integral (SAI) al teléfono 600 600 5353**.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para el detalle de las especificaciones técnicas, por favor refiérase a la placa de identificación ubicada en el interior del refrigerador.

MODELO	MMB 91 BLK
Volumen bruto total (L)	92 lts
Volumen útil total (L)	90 lts
Alto (mm)	850
Ancho (mm)	475
Fondo (mm)	445
Peso neto (kg)	19,4kg

10. ACCESORIOS

Los accesorios de Mademsa combinan con todo, incluso con su nuevo refrigerador minibar*.



Conjunto de Potes de Plástico
Naranja con 12 unidades



Conjunto de Potes de Plástico
Naranja con 8 unidades

Descubra este y otros accesorios accediendo al sitio de Mademsa en www.tiendamademsa.cl

* Accesorios se venden por separado.

PÓLIZA DE GARANTÍA LEGAL

Producto:

Modelo:

Nº de serie:

I. PÓLIZA DE GARANTÍA LEGAL

mademsa garantiza el derecho de los consumidores a la garantía legal sobre el producto que es objeto de la presente póliza, durante los plazos y condiciones siguientes:

1. En el evento que el producto presente deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea enteramente apto para el uso al que está destinado o al que se hubiese señalado en su publicidad, el consumidor tendrá el derecho irrenunciable a optar, a su arbitrio, entre (i) la reparación gratuita del bien, o previa restitución, (ii) su reposición o (iii) la devolución de la cantidad pagada, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados. Si el consumidor opta por la reparación, será reparado, en forma gratuita, por el SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA.

2. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse efectivo por el consumidor dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto,

siempre que éste no se hubiere deteriorado por hecho imputable al consumidor.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el consumidor deberá presentarle al SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA, la documentación respectiva que permita acreditar la compra.

3. Esta Póliza de Garantía Legal está sujeta a las condiciones, plazos, requisitos o exigencias establecidas en la Ley 19.496 que "Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores" (la "Ley del Consumidor"), por lo que debe entenderse complementada por su contenido, especialmente lo señalado en sus artículos 20° y 21°. Cualquier modificación, que se efectúe a la Ley del Consumidor modifica y actualiza inmediatamente las condiciones de la Garantía Legal que MADEMSA reconoce para sus Clientes.




600 600 5353

soporte@mademsa.cl

LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS
EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE

SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL

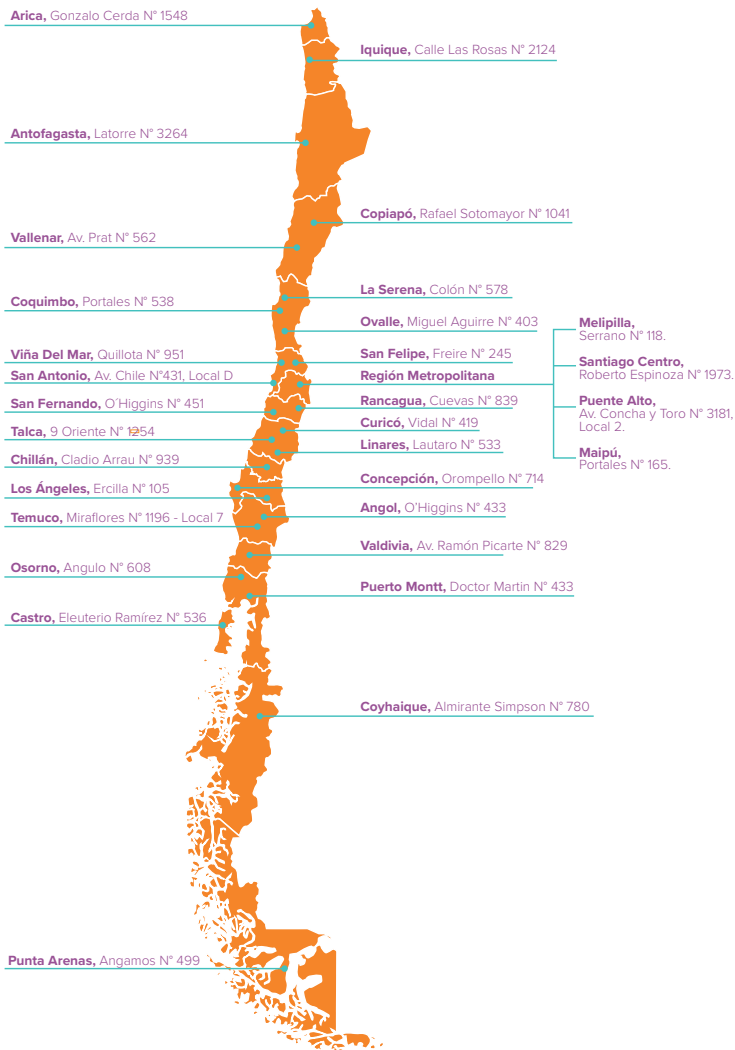

SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL

Con posterioridad al periodo de garantía legal, MADEMSA, proporcionará al producto, adicionalmente y en forma gratuita, un Servicio Asistencia Integral (SAI), en los términos que a continuación se señalan:

1. Objeto del SAI

El objeto único y exclusivo del Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el evento de que, por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga no apto para su uso normal, en el plazo de tiempo de garantía voluntaria en que MADEMSA otorga a sus clientes.

Se excluyen del Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o a terceros, entendiéndose por estos entre otros los siguientes: por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recambio de piezas o partes no legítimas e intervención y/o alteración realizada por personal no autorizada por el fabricante, comercializador de acuerdo a reglamentaciones eléctricas y de gas vigentes en Chile.

Este producto ha sido diseñado para el uso doméstico, el presente Servicio Asistencia Integral (SAI) no tendrá validez cuando dicho producto se destine para otros usos tales como: Restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industrias y otros de similar naturaleza.

Para estufas a parafina; el Servicio Asistencia Integral (SAI), no cubre en ningún caso el reemplazo gratuito de la mecha y/o vaporizador.

En el caso de calefones el Servicio de Asistencia Integral se entrega en forma gratuita si este fue instalado de acuerdo a las indicaciones del fabricante y en conformidad del Decreto SEC N°66 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y cuenta con la mantención anual indicada en el manual de usuario.

2. Costo del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del personal Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, en caso de reparaciones domiciliarias. Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán ser restituidos por el consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, sin costo para este último.

3. Prestación del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de los Servicio Asistencia Integral MADEMSA.

4. Plazo de vigencia del SAI

El plazo de vigencia del Servicio Asistencia Integral (SAI) será válido durante un plazo de 6 meses e inicia a contar del término de la garantía legal.

Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá presentar al Servicio Asistencia Integral MADEMSA el presente documento, acompañando la documentación respectiva que permita acreditar la compra. Para mayor información revise en los términos y condiciones publicados en la página web www.madems.cl, comuníquese al 600 600 53 53 o a través de soporte@madems.cl.

Conserve este documento, cuya exhibición, acompañada de la factura o boleta de compra del producto, le servirá para hacer efectivos sus derechos.



Desecho responsable

Este producto está fabricado usando material de reciclaje. Este producto está marcado de acuerdo a la directriz Europea 2002/96/EC RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) en inglés (waste Eléctrical and Electrónico Equipment).

Al asegurarse que este aparato es desechado de forma adecuada, usted puede ayudar a prevenir las consecuencias potencialmente perjudiciales para el ambiente y la salud.



El símbolo  en el artefacto o en los documentos que lo acompañan, indica que **NO** debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser llevado a un punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Antes de desecharlo, deje el aparato inutilizable, corte el cable eléctrico y remueva las puertas y bandejas de modo que los niños no puedan entrar fácilmente dentro del aparato.

La eliminación debe ser llevada a cabo de acuerdo con las normas ambientales locales para desecho de la basura.

Entregue inmediatamente el artefacto a un vertedero autorizado; no deje al descuido aunque cuando sea por pocos días, ya que esto es potencialmente peligroso para los niños.

Para mayor información sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este artefacto, contacte a su autoridad legal competente, el servicio de recolección para desperdicios domésticos o la tienda donde compro el artefacto.