

SAI Servicio Asistencia Integral

Para mayor información llame al 600 600 53 53.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento este artefacto

MANUAL DE INSTRUCCIONES / LAVADORA DE ROPA

TWISTER 5100 (*) / TWISTER 5300 (*)



La instalación, reparación, mantención o uso inadecuado de este artefacto puede causar graves daños a la propiedad y/o a las personas. La instalación y servicio de este artefacto debe ser realizado por un servicio de asistencia integral autorizado por el fabricante o bien por un instalador calificado.

MODELO:	TWISTER	5100 (*)	5300 (*)
Alto x Diámetro exterior (mm)		780 x 500	780 x 500
Voltaje / Frecuencia (V/Hz)		220/50	220/50
Potencia nominal (W)		330	1350
Capacidad (kg)		4	4

(*) Las lavadoras pueden ser fabricadas en distintos colores, por lo tanto las últimas letras de cada modelo cambiarán dependiendo del color usado.

Descripción modelo	Twister 5100 (*)	Twister 5300 (*)
A : panel control	•	•
B : nivel máximo agua	•	•
C : rodete agitador	•	•
D : manguera desagüe	•	•
E : tapa cristal templado	•	•
F : timer	•	•
G : motobomba desagüe		•
H : calefactor		•



SEGURIDAD ELÉCTRICA



La lavadora debe estar conectada a tierra, para esto asegure que el enchufe hembra de alimentación y el cordón con enchufe de su artefacto, tengan ésta conexión a tierra, de lo contrario un usuario podría recibir una descarga eléctrica en caso de falla de aislamiento. No conecte este artefacto cerca de tuberías de gas. No cambie el enchufe que posee su lavadora. Al terminar el lavado desconecte la lavadora. Mademsa no se responsabiliza por accidentes que ocurran por no respetar la norma de conexión eléctrica.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico autorizado o por un profesional calificado, para evitar daños eléctricos.

REGIONES	SECTOR	DIRECCION
XV	ARICA	PATRICIO LYNGH # 224
I	IQUIQUE	LAS ROSAS # 2124
II	ANTOFAGASTA	ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE # 3264
II	CALAMA	VARGAS # 1891
III	COPAPO	YERBAS BUENAS # 431
III	VALLENAR	A. PRAT # 562
IV	LA SERENA	COLON # 578
IV	COQUIMBO	DIEGO PORTALES # 538
IV	OVALLE	
V	VINA DEL MAR	CALLE QUILLOTA # 951
V	SAN FELIPE	FREIRE # 245
V	SAN ANTONIO	BARROS LUCO # 2291
VI	RANCAGUA	CUEVAS # 839
VI	SAN FERNANDO	CHACABUO # 579
VII	CURICO	VIDAL # 419
VII	TALCA	9 ORIENTE # 1254
VII	LINARES	LAUTARO # 533
VIII	CHILLAN	CLAUDIO ARAU # 939
VIII	LOS ANGELES	ERCILLA # 105
VIII	CONCEPCION	OROMPELLO # 714
IX	ANGOL	AVENIDA O'HIGGINS # 443
IX	TEMUCO	MIRAFLORES # 1099
XIV	VALDIVIA	PICARTE # 829
X	OSORNO	ANGULO # 608
X	PUERTO MONTT	DOCTOR MARTIN # 433
X	CASTRO	RAMIREZ # 536
XI	COYHAIQUE	ALMIRANTE SIMPSON # 780
XII	PUNTA ARENAS	ANGAMOS # 499
RM	PUENTE ALTO	AVENIDA CONCHA Y TORO # 3181
RM	MAPU	PORTALES # 165
RM	SANTIAGO	RICARDO CUMMING # 746
RM	MELIPILLA	SERRANO # 118

Cód. 240081697 Plano: 102214


Imp. Figueroa Soc. Ltda.

SAI Servicio Asistencia Integral

CALL CENTER 600 600 53 53


UBICACIÓN

Esta lavadora debe ser instalada sobre un piso parejo y firme, libre de curvas, desniveles y hoyos. Asegure que este artefacto quede bien nivelado para evitar fallas o mal desempeño del proceso de lavado de su ropa. No instale su lavadora sobre pisos alfombrados, ya que obstruirá la ventilación del motor produciendo un calentamiento de éste y cualquier otra falla eléctrica.

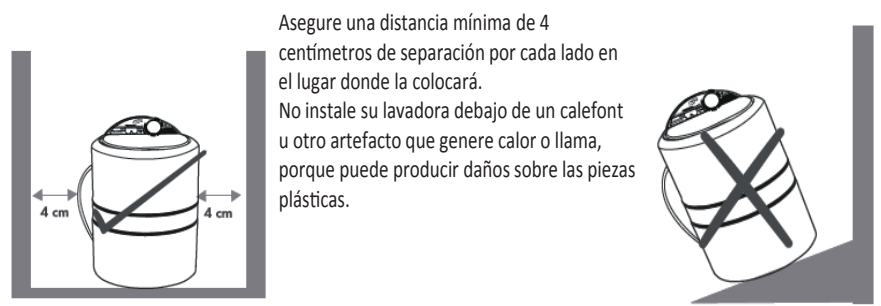

CONEXIÓN DESAGUE


Es importante que la manguera de desagüe no esté doblada, obstruida, torcida o tenga una mala posición para la salida del agua. Para evitar este problema vea las siguientes figuras para la correcta instalación:

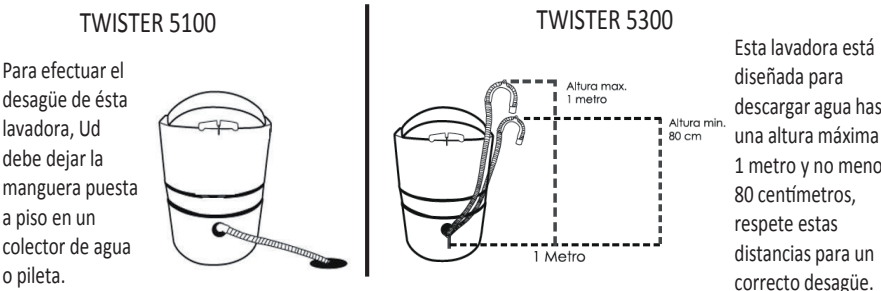

IMPORTANTE

Esta lavadora no está destinada para ser usada por personas (incluido niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso de ésta por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados de manera que no jueguen con la lavadora. Los componentes del embalaje de ésta lavadora: película plástica, poliestirenos, pueden ser peligrosos para los niños: ¡peligro de asfixia! Manténgalos fuera del alcance de los niños y bótelos en lugares apropiados.

OPERACION

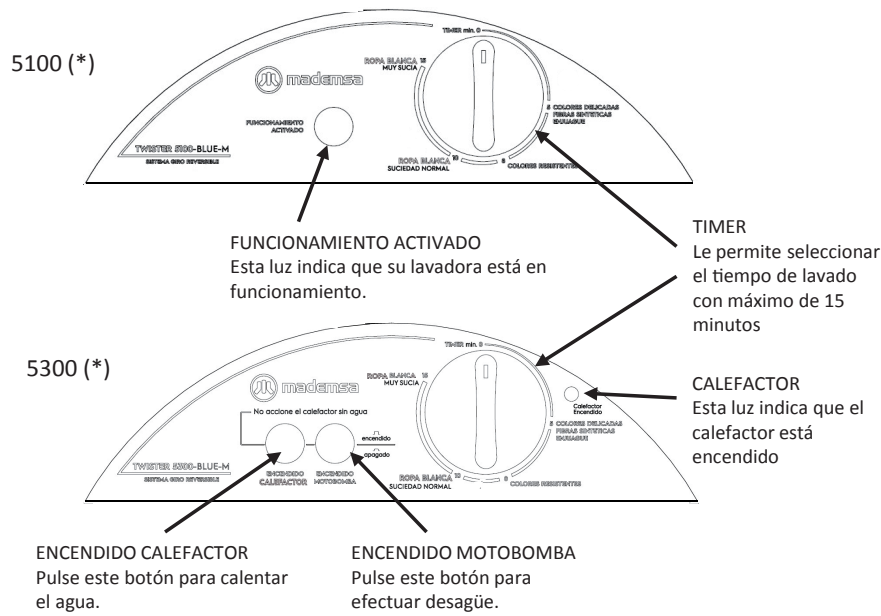

COMO USAR SU LAVADORA

Esta lavadora está diseñada para lavar eficientemente 4 kg de ropa por carga, pues cuenta con un moderno sistema de lavado de giro reversible, que es un movimiento giratorio en un sentido y en otro, que además reduce el enredo de la ropa. Antes de iniciar separe la ropa blanca y de color. Si desea ocupar la misma lavaza, lave primero la ropa blanca y posteriormente la de color, así evitará percances por posible desteñido de alguna prenda.

MODELO TWISTER 5100 (*) : cargue la cantidad de ropa que desea lavar, agregue el agua y detergente y gire el Timer hacia la derecha fijando el tiempo que desea mantener la agitación de la ropa. Si desea mejorar el lavado, deje su ropa remojando en la misma lavadora, también así ahorrará energía durante el lavado. Durante el proceso de lavado, la manguera desagüe debe estar ubicada por sobre el nivel de llenado del artefacto.

MODELO TWISTER 5300 (*) : éste modelo tiene un calefactor que le permitirá calentar el agua, mejorando la calidad del lavado. Para activarlo, presione el botón “Encendido calefactor” del panel control, verifique que se enciende la luz piloto. **NUNCA ENCIENDA EL CALEFACTOR SIN AGUA EN EL ARTEFACTO.** Cuando el agua alcance la temperatura deseada, desconecte el calefactor, presionando nuevamente el mismo interruptor ya mencionado.

SAI Servicio Asistencia Integral

Con posterioridad al período de garantía legal, MADEMSA proporsionará al producto, adicionalmente y en forma gratuita, un Servicio Asistente Integral (SAI), en los términos que a continuación se señalan:

1. Objeto del SAI
El objeto único y exclusivo Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el evento de que, por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga incompetente para su uso normal.

Se excluyen Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionales al producto por un hecho imputable al consumidor y/o a terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega, por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con excesos de dureza o acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recambio de piezas p partes o legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas.

2. Costo del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del personal Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, en caso de reparaciones domiciliarias. Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán ser restituidos por el consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) Mademsa, sin costo para este último.

3. Prestación del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de los Servicios Asistencia Integral MADEMSA.

4. Plazo de vigencia del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) tendrá vigencia y será válido durante el plazo de un año, a contar de la fecha de compra del producto.

Este plazo no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto dentro del citado período de vigencia.

Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá presentar al Servicio Asistencia Integral MADEMSA presente documento, acompañado de la Factura o boleta de Compra del producto.

Para mayor información llame al 600 600 53 53.

Conserve esta tarjeta, cuya exhibición, acompañada de la factura o boleta de compra del producto, le servirá para hacer efectivos sus derechos

PRECAUCIONES

Mantenga los detergentes en lugares fuera del alcance de los niños.
No deben permanecer o usarse en la lavadora líquidos inflamables, tales como: solventes para lavado en seca, kerosene, gasolina u otros.
No agregue líquidos inflamables al agua de su lavadora. Estas sustancias emiten vapores que pueden crear incendios o explosiones peligrosas.
No introduzca sus manos dentro de la lavadora cuando esté funcionando. Espere que se detenga.
Permita que sólo personal técnico calificado instale, repare o cambie partes y piezas de su lavadora.
Exija siempre repuestos originales para cualquier reparación de su lavadora.
Antes de cualquier reparación, mantenimiento o limpieza Ud debe desconectar su lavadora de la red eléctrica.
Proteja su lavadora del clima y manténgala en un lugar a temperatura moderada.
No instale su lavadora en un lugar demasiado húmedo ya que puede causar corto circuito.
Conecte su lavadora en una toma de corriente apropiada.
No lave ropa que esté manchada con aceite vegetal o de cocina, ya que el mismo puede permanecer luego del lavado, y debido a tales restos, la tela queda ahumada y podría arder por sí sola.
No use cloro, amoníaco o ácidos (vinagre o removedores de óxido) en el mismo lavado, pueden emitir gases o vapores peligrosos.
Nunca lave materiales de fibra de vidrio, porque pueden quedar partículas pequeñas y luego introducirse en la ropa de cargas siguientes y causar irritación en la piel.
No use agua caliente que exceda los 60°C (140°F) porque puede deformar piezas plásticas o dañar su ropa.
No rocíe agua en el panel control o en la cubierta trasera de la lavadora, esto podría causar un incendio o un corto circuito.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUE HACER SI LA LAVADORA NO FUNCIONA?

Verifique si hay energía eléctrica en su domicilio. Revise el lugar de la conexión eléctrica y que el enchufe esté bien conectado. También debe revisar el automático de su casa.

¿QUÉ HACER SI LAS LUCES DEL PANEL CONTROL NO ENCIENDEN?

Verifique que la lavadora esté conectada al suministro eléctrico. Si la lavadora sigue sin funcionar después de efectuar las comprobaciones anteriores, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Integral Mademsa al fono 600 600 5353.

MANTENIMIENTO DE SU LAVADORA

Limpie regularmente la parte interna y externa con un paño suave o una esponja, los restos de detergentes, blanqueadores u otra sustancia que se haya derramado sobre su lavadora.
No use limpiadores abrasivos, ya que producirán desgaste del esmalte de la superficie y deteriorará las partes plásticas.



SAI Servicio Asistencia Integral
CALL CENTER 600 600 53 53

Producto:

Modelo:

N° de serie:

MADEMSA garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente póliza, durante los plazos y condiciones siguientes:

1. En el evento que por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, el producto experimente una falla que lo haga no apto para su uso normal, le será reparado al consumidor, en forma gratuita, por el SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA. La presente garantía no tendrá validez si el producto se hubiere deteriorado por un hecho imputable al consumidor.

2. En el caso de presentar el producto una falla, el consumidor en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 21 de la ley N° 19.496, sobre derechos de los consumidores, deberá hacer efectiva la presente garantía, requiriendo la prestación de un SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el consumidor deberá presentar al SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA, la presente póliza, acompañada de la factura o boleta de compra del producto.

3. Esta garantía tendrá vigencia y será válida durante los tres meses siguientes a la fecha de compra del producto por parte del consumidor.