

### ⚠ ATENCIÓN

- Para obtener los mejores resultados, se recomienda un máximo de 10 cucharaditas o 30 g de café en polvo para la capacidad máxima de café.

### IMPORTANTE

- El café se puede preparar con un filtro de papel número 2. Para utilizar el filtro de papel, retire el Filtro Permanente (G) para evitar que el café se desborde.
- Asegúrese de que la Jarra (B) esté colocada correctamente sobre la placa calefactora.

5. Coloque el Botón Encendido/Apagado (A) en la posición "I" (encendido). La luz piloto se encenderá, indicando que se está preparando café.

6. La preparación del café se puede detener cambiando el Botón (A) a la posición "O" (apagado) en cualquier momento. El aparato continuará el proceso de infusión cuando se vuelva a presionar el Botón Encendido/Apagado (A).

### IMPORTANTE

- Si se retira la Jarra (B) durante el proceso de preparación del café, la válvula del soporte del filtro evita que el café fluya sobre la placa.
- La Jarra (B) no debe retirarse durante más de 30 segundos durante el proceso de preparación del café, de lo contrario el filtro se desbordará.

7. Para mantener el café caliente, mantenga la Jarra de Vidrio (B) sobre la placa calefactora. La Cafetera mantendrá su café caliente todo el tiempo que desee. Si no desea utilizar esta función, coloque el Botón (A) en la posición "O" y retire el enchufe del tomacorriente.

### IMPORTANTE

- No utilice la función "mantener caliente" durante más de 75 minutos para evitar la oxidación natural del café.

### ⚠ ATENCIÓN

- Nunca abra el Portafiltros (E) o la Tapa del Depósito (H) inmediatamente después de hervir el agua, los vapores calientes pueden causar quemaduras.
- Al servir el café, pueden salir vapores calientes por la boquilla de la Jarra (B).
- Nunca toque el cuerpo de la Jarra (B), ya que se calienta después de preparar el café. Manipule siempre la Jarra (B) por la manilla.

8. Apague el aparato y desenchúfelo del tomacorriente cuando la Jarra (B) esté vacía o cuando la Cafetera no esté en uso.

## 8. Almacenamiento

1. Apague el aparato y deje que se enfríe por completo.
2. Asegúrese de que todos los componentes estén limpios y secos.
3. Guarde la Cafetera en un lugar plano, seco, seguro y fuera del alcance de los niños.

## 9. Solucionando Problemas

Mademsa enseña al consumidor como identificar en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado de Mademsa.

| PROBLEMA                                                 | CAUSA POSIBLE                                                           | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no enciende o no calienta.                    | Falla en la alimentación eléctrica.                                     | Compruebe que el voltaje del aparato coincida con el tomacorriente utilizado.<br>Verifique si el enchufe está correctamente conectado en la red eléctrica o intente en otra red. |
|                                                          | Corte de energía.                                                       | Espere a que vuelva la energía.                                                                                                                                                  |
|                                                          | La jarra (B) no está apoyada en su base.                                | Compruebe la jarra (B) está correctamente apoyada en la base calefactora, corroborando que no haya algún elemento extraño interviniendo.                                         |
| Solo una parte del agua del tanque llega a la Jarra (B). | Conductos obstruidos.                                                   | Realice el procedimiento descrito en la sección de descalcificación.                                                                                                             |
| Desbordamiento de café en el Portafiltros (E).           | El Soporte del Filtro (F) no está colocado correctamente.               | Compruebe el ajuste del Soporte del Filtro (F).                                                                                                                                  |
|                                                          | La Jarra (B) no está encajada correctamente sobre la placa calefactora. | Corregir la posición de la Jarra (B).                                                                                                                                            |
|                                                          | Exceso de café en polvo en el Filtro Permanente (G).                    | Utilice la cantidad de café indicada en el manual.                                                                                                                               |

600 600 5353

soporte@mademsa.cl

LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS  
EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cafetera Eléctrica Mademsa 600ml

MCM10



### IMPORTANTE

Guarde la factura de compra del aparato, ya que el servicio de garantía solo es válido mediante su presentación al Servicio Autorizado de Mademsa.

### MEDIO AMBIENTE

Mademsa tiene el compromiso de ofrecer productos que causen menor impacto al medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. El equipo electrónico, las pilas y las baterías deben desecharse por separado de los residuos comunes. Si tu equipo tiene pilas o baterías, cuando sean reemplazadas o desechadas, deben ser enviadas a un Servicio Autorizado de Mademsa para que tengan un destino adecuado.

La eliminación ambientalmente adecuada de los embalajes y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

## 1. Informaciones de Seguridad

### IMPORTANTE

- Estas informaciones son para su seguridad **DEBE** leer atentamente el manual antes de instalar o usar el aparato.
- Verifique si la voltaje de la red eléctrica es el misma que la etiqueta del aparato antes de encenderlo.
- Siempre desconecte el aparato de la red si se deja desatendido y antes de montaje, desmontaje o limpieza.
- No use el cable eléctrico para tirar o arrastrar el aparato.
- No deje el cable eléctrico colgado en las esquinas de la mesa para no dañarlo. El cable de alimentación del aparato debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.
- Nunca desconecte el aparato de la red eléctrica tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
- No aprisione, tuerza, estire ni amarre el cable eléctrico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado de Mademsa o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no moje ni utilice el aparato con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otros líquidos o materiales inflamables.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar de que no juegan con el aparato.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: cocina de uso de grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de media pensión; tiendas y aplicaciones similares no destinadas para uso minorista y/o comercial.
- Conecte el aparato a una red eléctrica exclusiva, no use extensiones o conectores de tipo T (triple).
- El producto debe estar conectado a un tomacorriente con conexión a tierra y dimensionado para el producto en cuestión. Por su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique el estado de la red eléctrica en el lugar de instalación del producto.
- Use piezas originales. Esto evita daños al aparato y riesgos de quien lo manipula.
- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Use este aparato solo para hacer café.
- Nunca encienda su cafetera sin agua en el depósito, ya que esto podría dañar el producto o generar riesgo de accidentes.
- Nunca deje la jarra de la cafetera vacía sobre la base calefactora, ya que esto puede provocar la rotura de la misma.
- No utilice el aparato si la jarra muestra algún signo de rotura o, si la manilla está suelta. La jarra es exclusiva para este aparato.
- No coloque la jarra caliente sobre superficies húmedas o frías ya que el choque térmico puede romperla.
- Aunque el vidrio de la jarra está templado, no lo coloque directamente al fuego, ya que la manilla no es resistente al calor.
- El depósito debe contener solo agua fría (temperatura ambiente). No agregue azúcar, café o leche en el depósito.
- Vacíe siempre el aparato después de usarlo y protéjalo de fuentes de calor y de humedad.
- Evite desbordamientos: no llene el depósito más allá del nivel máximo indicado.
- Evite las quemaduras: Mientras utiliza la cafetera, no toque las partes calientes del producto ni las toque con objetos metálicos.
- No abra la tapa del aparato durante el funcionamiento, existe riesgo de salpicaduras de agua caliente.
- La superficie del elemento calefactor está sometida a calor residual incluso después de apagado.

- No usar la cafetera en lugares inestables o lugares que presenten riesgo de volcamiento.
- Si este aparato está dañado, tiene fugas o tiene funciones anormales debido a una caída, no continúe usándolo. No desmonte el aparato, si hay algún problema, póngase en contacto con el Servicio Autorizado de Mademsa.

## 2. Limpieza y Mantenimiento

1. Para evitar descargas eléctricas, retire el enchufe de la red eléctrica antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. La limpieza debe realizarse con el aparato frío.
2. Use sólo un paño húmedo para limpiar la parte externa del aparato, base y el cable eléctrico.
3. Para limpiar la Jarra (B), la parte interna del Depósito de Agua (C), Soporte del Filtro (F) y Filtro Permanente (G), utilice una esponja suave y detergente neutro. A continuación, enjuague completamente.

### IMPORTANTE

- La Jarra de Vidrio (B) es apta para lavavajillas.
- No use productos de limpieza abrasivos, cepillos o utensilios de metal para limpiar, para evitar dañar el acabado del producto.


## 3. Descalcificación

Este aparato debe descalcificarse regularmente y se recomienda realizarlo cada tres meses.

1. Asegúrese de que la Cafetera esté completamente fría.
2. Vierta una solución mezclada de 450 ml de agua y 150 ml de vinagre blanco en el Depósito de Agua (C).
3. Cierre el Portafiltros (E) y presione el Botón de Encendido/Apagado (A) para que la solución hierva y viaje por toda la Cafetera.
4. Luego de pasar por la Cafetera y reposar en la Jarra (B), retirar la solución de agua y vinagre.
5. Realice dos ciclos con agua sola y enjuague la Jarra (B), el Portafiltros (E) y el Soporte de Filtro (F) con agua corriente. Su Cafetera está lista para usar.

## 4. Conozca su Cafetera

- A.** Botón Encendido/Apagado con Luz  
**B.** Jarra de Vidrio Graduada  
**C.** Depósito de Agua  
**D.** Indicador de Nivel de Agua  
**E.** Portafiltros Articulado  
**F.** Soporte del Filtro de Café Permanente con Válvula contra Goteo  
**G.** Filtro de Café Permanente  
**H.** Tapa del Depósito de Agua

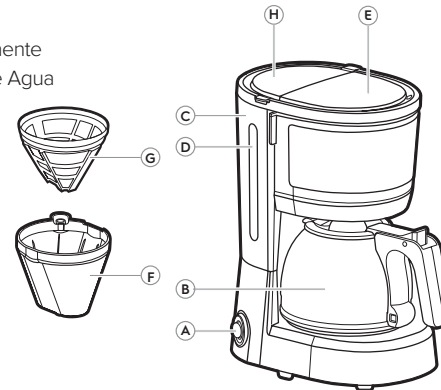

## 5. Especificaciones Técnicas

| MODELO           | MCM10            |
|------------------|------------------|
| Voltaje          | 220V             |
| Frecuencia       | 50Hz             |
| Potencia         | 600W             |
| Capacidad máxima | 0,6L             |
| Color            | Acero inoxidable |

## 6. Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje, las etiquetas promocionales del interior y el exterior del aparato.
2. Limpie el aparato y sus accesorios (consulte "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO").
3. Coloque Cafetera sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
4. Llene el Depósito (C) con agua hasta el nivel máximo. Luego, deje que la Cafetera que funcione durante uno o dos ciclos usando solo agua. Repita esta operación cada vez que la Cafetera esté parada o no se utilice durante un tiempo prolongado.

## 7. Usando su Cafetera

1. Enchufe el cable de la Cafetera al tomacorriente.

### IMPORTANTE

- Asegúrese de que el Botón Encendido/Apagado (A) esté en la posición "0" (apagado - luz piloto apagada) antes de comenzar a usar.

2. Levante la Tapa del Depósito (H) y llénelo con agua hasta el nivel deseado (Figura 1).

### IMPORTANTE

- El aparato no debe usarse con el Depósito de Agua (C) vacío.
- No llene el Depósito (C) con agua por encima de la marca MAX.

3. Gire el Soporte del Filtro (F) hacia la derecha e inserte el Filtro de Café Permanente (Figura 2).
4. Complete con café molido según su preferencia (más fuerte o más suave). Cierre la Tapa del Depósito (H), el Soporte del Filtro (F) y coloque la Jarra (B) sobre la placa calefactora.

