

IMPORTANTE

- El Temporizador (H) es mecánico, es decir, funciona incluso con el aparato desconectado del tomacorriente.
- Se recomienda precalentar el aparato sin ningún ingrediente en su interior. Para ello, gire el Temporizador (H) para 3 minutos o más y espere hasta que se apague la Luz Indicadora de Calentamiento (F). Luego, coloque los ingredientes y seleccione la temperatura y el tiempo de preparación de los alimentos.

IMPORTANTE

- En ciertas preparaciones, es necesario voltear el alimento para una cocción uniforme. Este proceso se lleva a cabo tirando de la Bandeja Colectora (A) y usando un utensilio resistente al calor, que no raya/daña el antiadherente o simplemente sacude la comida en la Cesta Extraíble (B). Consulte la sección “Tabla de Recetas” para saber qué preparaciones requieren esta acción.


⚠ ATENCIÓN

- Al retirar la Bandeja Colectora (A), colóquela sobre una superficie resistente al calor y libre de materiales que puedan verse afectados por el calor, como plásticos o tejidos.
- Algunos alimentos liberan una gran cantidad de aceite durante su preparación. Evite quemar con aceite caliente usando un utensilio para voltear los alimentos.

IMPORTANTE

- Cuando se retira la Bandeja Colectora (A) en funcionamiento normal, el sistema de calentamiento se apaga, pero el Temporizador (H) continúa con el conteo regresivo. El sistema de calentamiento se reinicia automáticamente tan pronto como se vuelve a colocar la Bandeja (A).

7. Al final del tiempo programado, el aparato emitirá un aviso sonoro indicando el fin de la preparación.
8. Retire la Bandeja Colectora (A) tirando de la Manija (C).
9. Presione el Botón de Liberación de la Cesta (D) y tire la Cesta (B) con la Manija (C) hacia arriba para retirarla de la Bandeja Colectora (A) (Figura 4).

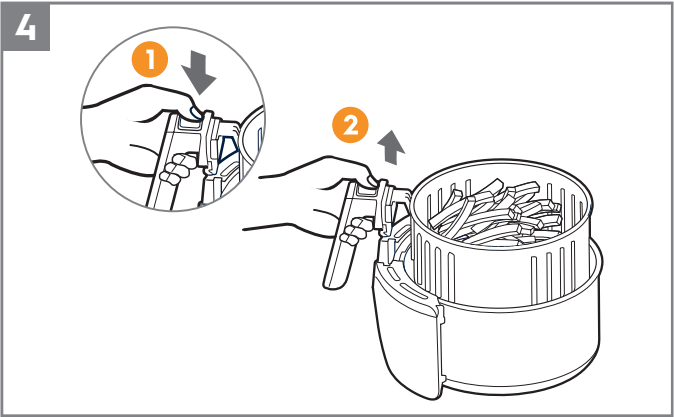

⚠ ATENCIÓN

- No voltee la Bandeja Colectora (A), de lo contrario el aceite recogido en el fondo se filtrará en los ingredientes.

10. Vacíe la Cesta Extraíble (B) en un recipiente o en un plato.
11. Una vez finalizada la preparación, retire el enchufe del tomacorriente. Si desea preparar otra porción, el aparato ya estará precalentado.

7. Tabla de Recetas					
	ALIMENTO	TEMP. (°C)	TIEMPO DE PREPARACIÓN (MINUTOS)	PORCIÓN (g)	¿VOLTEAR EN LA MITAD DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN?
	Papas Fritas	200	15	300	Sí
	Carne	180	25	600	Sí
	Pollo	200	25	300	Sí
	Hamburguesa (bien hecha)	180	10	200	Sí
	Vegetales	160	15	300	Sí
	Pan	180	10	200	No
	Empanadas	180	20	250	No
	Pescado	180	15	300	No

IMPORTANTE

- La temperatura y los tiempos de preparación presentados en la tabla son solo orientaciones/ referencias varían según las recetas y la cantidad de ingredientes, formas y texturas usadas. La temperatura y el tiempo de preparación de los alimentos se pueden ajustar según las preferencias del usuario.
- Las porciones superiores a las indicadas en la tabla pueden requerir más tiempo y más vueltas, hasta que se obtenga el punto de cocción deseado.

- 8. Almacenamiento**
1. Apague el aparato y deje que se enfríe por completo.
 2. Asegúrese de que todos los componentes y accesorios estén limpios y secos.
 3. Guarde tu Freidora de Aire en un lugar plano, seco y seguro lejos de los niños.

9. Solución de Problemas

Mademsa enseña al consumidor cómo identificar en casa, algunos problemas que pueden interferir en el rendimiento del producto. Si no mejora el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado de Mademsa.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La Freidora de Aire no enciende o no calienta.	El aparato no está conectado.	Coloque el enchufe en el tomacorriente.
	El Temporizador (H) no fue programado.	Ajuste la temperatura y el tiempo de preparación.
La preparación de los alimentos lleva mucho tiempo.	Alta cantidad de alimentos.	Prepare una cantidad menor de ingrtdientes.
	La temperatura establecida es demasiado baja.	Aumente la temperatura con el Selector (E).
La comida se queda cruda por dentro y/o quemada por fuera.	La temperatura establecida es demasiado alta.	Reduzca la temperatura usando el Selector (E).
	La comida no se ha volteado en la mitad del tiempo.	Algunos alimentos deben darse vuelta en la mitad del tiempo. Consulta “Tabla de Recetas” para verificar si es necesario voltear la comida a preparar.
No se puede desplazar la Bandeja Colectora (A) correctamente dentro del aparato.	Hay muchos ingredientes en la Cesta Extraíble (B).	No llene la Cesta Extraíble (B) más allá de la indicación MAX.
El aparato está liberando humo blanco.	Preparación de alimentos grasos.	El aceite liberado durante la preparación de algunos alimentos puede salpicar la superficie caliente del aparato y producir humo blanco. Este comportamiento es normal y no afecta el resultado final de la preparación.
	El aparato contiene residuos del uso anterior.	Asegúrese de limpiar el aparato correctamente después de cada uso.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Freidora de Aire Mademsa 3,2L

MAF15

IMPORTANTE

Guarde la factura de compra del aparato, ya que el servicio de garantía solo es válido mediante su presentación al Servicio Autorizado de Mademsa.

MEDIO AMBIENTE

Mademsa tiene el compromiso de ofrecer productos que causen menor impacto al medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. El equipo electrónico, las pilas y las baterías deben desecharse por separado de los residuos comunes. Si tu equipo tiene pilas o baterías, cuando sean reemplazadas o desechadas, deben ser enviadas a un Servicio Autorizado de Mademsa para que tengan un destino adecuado. La eliminación ambientalmente adecuada de los embalajes y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.

600 600 5353

LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE

soporte@mademsa.cl

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Freidora de Aire Mademsa 3,2L

MAF15

IMPORTANTE

Guarde la factura de compra del aparato, ya que el servicio de garantía solo es válido mediante su presentación al Servicio Autorizado de Mademsa.

MEDIO AMBIENTE

Mademsa tiene el compromiso de ofrecer productos que causen menor impacto al medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. El equipo electrónico, las pilas y las baterías deben desecharse por separado de los residuos comunes. Si tu equipo tiene pilas o baterías, cuando sean reemplazadas o desechadas, deben ser enviadas a un Servicio Autorizado de Mademsa para que tengan un destino adecuado. La eliminación ambientalmente adecuada de los embalajes y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.

600 600 5353

LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE

soporte@mademsa.cl

1. Informaciones de Seguridad

IMPORTANTE

• **Estas informaciones son para tu seguridad. DEBES leer atentamente el manual antes de instalar o usar el aparato.**

- Verifique si el voltaje de la red eléctrica es el mismo que de la etiqueta del aparato antes de encenderlo.
- El aparato no debe dejarse sin supervisión, mientras está enchufado, especialmente cuando los niños están cerca.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cada vez que se realice tareas de limpieza/mantenimiento.
- No use el cable de alimentación para tirar o arrastrar el aparato.
- No deje el cable de alimentación colgado en las esquinas de la mesa para no dañarlo.
- Nunca desenchufe el aparato del tomacorriente tirando del cable de alimentación, use el enchufe.
- No sujete, gire, estire o amarre el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado de Mademsa para evitar riesgos.
- Conecte el aparato a un tomacorriente exclusiva, no utilice extensiones ni conectores tipo T (triple).
- El aparato debe estar conectado a un toma de aterramiento y dimensionado para el producto en cuestión. Para su seguridad, solicite a un electricista de confianza que verifique el estado de la red eléctrica en el local de instalación de la Freidora de Aire.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no están jugando con el aparato.
- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Use piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quienes lo manipulan.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: Cocina para su uso

1

por el grupo de empleados en tiendas, Oficinas y otros ambientes de trabajo; Casas de campo y por clientes en hoteles, hostales y otros ambientes residenciales; Ambientes de media pensión; Tiendas y aplicaciones similares, no destinadas a uso minorista y/o comercial

- Nunca toque las partes calientes, use la manija para retirar la cesta.

⚠ ATENCIÓN

- **Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños deben mantenerse alejados.**
- **Durante el uso, el aparato se calienta. Tenga cuidado de evitar el contacto con los elementos de calentamiento dentro de la Freidora de Aire.**
- **Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje ni use el aparato con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el propio aparato en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.**

- Durante el funcionamiento de la Freidora de Aire, la temperatura interna es muy alta. Mantenga el cabello y las ropas lejos de las partes calientes del producto.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la superficie caliente del producto durante el funcionamiento.
- No desmonte el aparato, si hay algún problema, póngase en contacto con el Servicio autorizado de Mademsa.
- Evite quemaduras: No toque las partes calientes del aparato y no limpie ni almacene mientras aún esté caliente.
- El aparato no está diseñado para ser operado a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- Para su seguridad, el aparato tiene un sistema de apagado automático al retirar la bandeja colectora de la unidad principal.
- Para evitar incendios, nunca deje el producto cerca de materiales inflamables como cortinas y materiales de limpieza.
- Respetar las distancias mínimas entre el aparato y los muebles y/o paredes laterales - arriba: 15 cm / laterales: 15 cm / parte trasera: 15 cm. El aparato no debe empotrarse en muebles.
- Para voltear los alimentos en la cesta extraíble, use guantes o accesorios térmicos para garantizar tu seguridad y evitar accidentes.

2

⚠ ATENCIÓN

- **Las entradas de ventilación no deben obstruirse. Permita la libre circulación del aire a su alrededor.**
- **La salida de aire no puede dirigirse a objetos, ya que pueden sufrir deformaciones y/o manchas.**
- **La Freidora de Aire no está destinado para hacer parrilla. No ponga carbón dentro del producto ya que habrá un alto riesgo de incendio.**
- **No obstruya la salida de aire del aparato.**
- **No toque la bandeja colectora durante el uso, ya que la Freidora de Aire estará caliente. Sostenga la bandeja y la cesta solo por la manija.**
- **No presione el botón de liberación de la cesta mientras se remueve los alimentos.**
- **Los vapores calientes pueden liberarse al abrir la gaveta de la cesta. Mantenga la cara, los brazos y las manos alejados del vapor mientras se libera.**

• Para tu seguridad y comodidad, solo los profesionales capacitados por Mademsa deben reparar el aparato.

2. Limpieza y Mantenimiento

1. Para evitar descargas eléctricas, retire el enchufe del tomacorriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. La limpieza debe realizarse con el aparato frío.
2. Retire la Bandeja Colectora (A) y la Cesta Extraíble (B) y límpielos con una esponja suave y detergente neutro. Luego, enjuague bien.

IMPORTANTE

• **La Bandeja Colectora (A) y la Cesta Extraíble (B) se pueden lavar en el lavavajillas.**

⚠ ATENCIÓN

- **No use productos de limpieza abrasivos, cepillos o utensilios metálicos para limpiar la Cesta Extraíble (B) con el fin de evitar daños en el revestimiento antiadherente.**

3. Use solo un paño húmedo para limpiar la parte externa del aparato y el Cable de Alimentación (K).


3

⚠ ATENCIÓN

- **Nunca limpie su Freidora de Aire con líquidos inflamables como alcohol, queroseno, gasolina, uarsol, disolventes, removedores o con productos químicos como detergentes con amoníaco, ácidos, vinagres, sodas caústicas o abrasivos como sapolios.**
- **La limpieza no debe realizarse con equipos de vapor.**

3. Conozca tu Freidora de Aire Mademsa

- A.** Bandeja Colectora de Residuos
- B.** Cesta Extraíble
- C.** Manija de la Cesta
- D.** Botón de Liberación de la Cesta
- E.** Selector de Temperatura (80 - 200 °C)
- F.** Luz Indicadora de Calentamiento
- G.** Luz Indicadora de Encendido
- H.** Temporizador (0-60 min)
- I.** Entrada de Aire
- J.** Salida de Aire
- K.** Cable de Alimentación

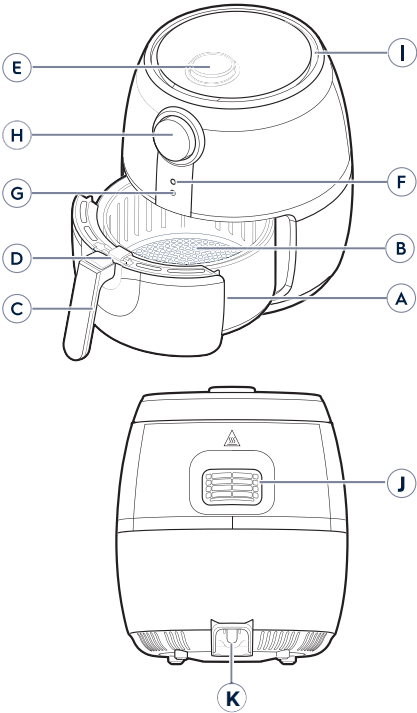

4

4. Especificaciones Técnicas


Modelo	MAF15
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Potencia	1400W
Capacidad de la Cesta	3,2L
Color	Negro

5. Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas promocionales de la parte interna y externa del aparato.
2. Coloque el aparato sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
3. Limpie el aparato y sus accesorios (consulte "LIMPIEZA y MANTENIMIENTO").
4. Caliente la Freidora de Aire durante 10 minutos a la temperatura máxima. El aparato puede liberar un ligero olor a humo en el primer uso.

6. Utilizando su Freidora de Aire

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. Retire la Bandeja Colectora (A) tirando del Manija (C) (Figura 1).

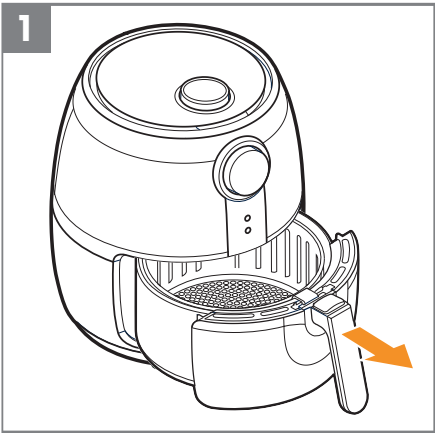

5

IMPORTANTE


No llene la Bandeja Colectora (A) con aceite o cualquier otro líquido.

3. Coloque los ingredientes en la Cesta Extraíble (B).

IMPORTANTE


No llene la Cesta Extraíble (B) más allá de la indicación MÁX.

4. Deslice la Bandeja Colectora (A) en el aparato (Figura 2).

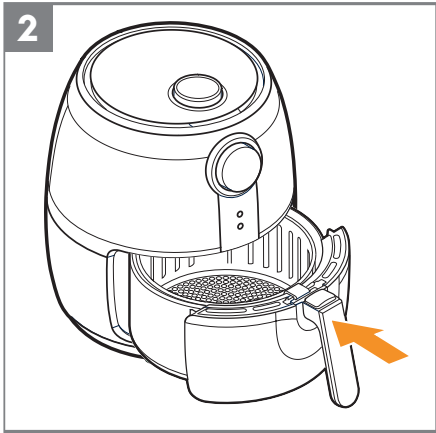

5. Use el Selector (E) para ajustar la temperatura de acuerdo con el tipo de alimento que se preparará (Figura 3).

6. Seleccione el tiempo deseado a través del Temporizador (H) (Figura 3). La Luz Indicadora de Calentamiento (F) se encenderá y la Freidora de Aire comenzará a preparar los alimentos. El Temporizador (H) comenzará a girar automáticamente en sentido contrario a las agujas del reloj para iniciar el conteo regresivo.

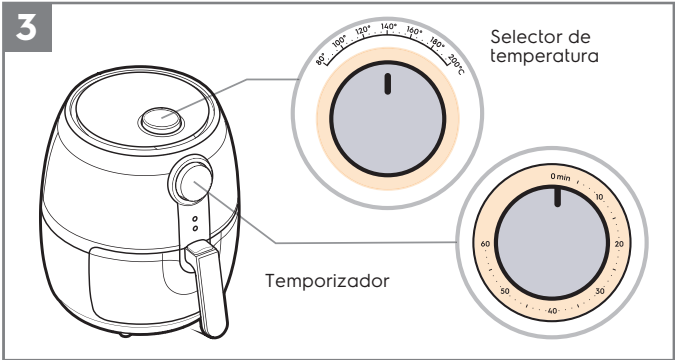

6